

Android 2.3

Guía del usuario

13 de diciembre de 2010

AUG-2.3-103-ES

Versión 2.3 de la plataforma de tecnología móvil Android™

Google™

Información legal

Copyright © 2010 Google Inc. Todos los derechos reservados.

Google, el logotipo artístico de Google, Android, el logotipo artístico de Android, Nexus, el logotipo artístico de Nexus, Nexus S, el logotipo artístico de Nexus S, Android Market, el logotipo artístico de Android Market, Gmail, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, Safesearch y YouTube son marcas comerciales de Google Inc. El resto de nombres de productos y empresas pueden ser marcas comerciales de las empresas con las que estén asociadas.

La disponibilidad de las funciones, de los servicios y de las aplicaciones de Google puede variar en función del país, del operador, del modelo de teléfono y del fabricante.

Contenido

Acerca de esta guía 11

Información básica de Android 15

Inicio de Android por primera vez 16

Teléfono GSM sin tarjeta SIM 16

Tu cuenta de Google 17

Cómo restablecer la contraseña de tu cuenta de Google 18

Cuentas adicionales 18

Servicios de Google 18

Fundamentos básicos del escritorio 19

Uso de la pantalla táctil 23

Uso de los botones del teléfono 24

Uso de la trackball 25

Uso de los menús 26

Menús de opciones 26

Menús contextuales 27

Control del estado del teléfono 28

Iconos de estado 28

Iconos de notificación 29

Administración de notificaciones 31

Uso del teclado en pantalla 33

Introducción de texto por voz 37

Edición de texto 39

Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas 42

Bloqueo de la pantalla 44

Personalización del escritorio 45

Conexión de forma rápida con tus contactos 48

Optimización de la duración de la batería 49

Administración del uso de memoria de las aplicaciones 51

Administración de las descargas 57

Conexión a redes y a dispositivos 59

- Conexión a redes móviles 60**
- Conexión a redes WiFi 63**
- Conexión a dispositivos Bluetooth 66**
- Conexión a un equipo a través de USB 69**
- Cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono 71**
- Conexión a redes privadas virtuales 74**
- Uso de certificados seguros 76**
- Configuración de llamadas por Internet (SIP) 77**

Realización y recepción de llamadas 79

- Realización y finalización de llamadas 80**
- Rechazo de llamadas o respuesta a ellas 83**
- Uso del registro de llamadas 85**
- Llamada a los contactos del teléfono 87**
- Realización de una llamada por Internet (SIP) 88**
- Consulta del buzón de voz 90**
- Marcación por voz 91**
- Opciones durante una llamada 92**
- Administración de varias llamadas 94**

Búsqueda por texto y por voz 97

- Búsquedas en el teléfono y en la Web 98**
- Uso de los trucos y las sugerencias de búsqueda de Google 104**
- Modificación de los ajustes de la Búsqueda de Google 105**
 - Pantalla de ajustes de búsqueda 105**
 - Pantalla de ajustes de la Búsqueda de Google 105**
- Uso de acciones de voz 106**
- Comandos de acciones de voz 108**

Contactos 113

- Acceso a la lista de contactos 114**
- Cómo añadir contactos 116**
- Importación, exportación y uso compartido de los contactos 117**
- Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos 119**
- Búsqueda de un contacto 120**
- Edición de los detalles de un contacto 121**
- Comunicación con los contactos 124**

Modificación de los contactos que se muestran 126

Agrupación de contactos 128

División de la información de un contacto 130

Cuentas 131

Cómo añadir y eliminar cuentas 132

Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización 135

Gmail 139

Versión de Gmail y disponibilidad 140

Gmail es diferente 141

Acceso a Gmail y a la carpeta Recibidos 142

Lectura de mensajes 146

Redacción y envío de un mensaje 150

Respuesta a un mensaje o reenvío de un mensaje 152

Uso de la carpeta Prioritarios 154

Uso de las conversaciones por lotes 157

Marcación de mensajes como destacados 158

Etiquetado de una conversación 159

Consulta de conversaciones por etiquetas 160

Sincronización de conversaciones por etiquetas 161

Notificación de un mensaje como spam 163

Búsqueda de mensajes 164

Archivo de conversaciones 165

Cómo añadir una firma a los mensajes 166

Uso de las combinaciones de teclas 167

Combinaciones de teclas de la lista de conversaciones 167

Combinaciones de teclas de los mensajes 167

Modificación de la configuración de Gmail 168

Configuración general 168

Configuración de notificaciones 169

Calendario 171

Consulta del calendario y de los eventos 172

Uso de la vista de agenda 174

Uso de la vista de día 175

Uso de la vista de semana 176

Uso de la vista de mes 177

- Consulta de la información de un evento 178**
- Creación de un evento 179**
- Edición de un evento 180**
- Eliminación de un evento 181**
- Configuración del recordatorio de un evento 182**
- Respuesta al recordatorio de un evento 183**
- Sincronización y visualización de calendarios 184**
- Modificación de la configuración de la aplicación Calendario 185**

Google Voice 187

- Acceso a Google Voice y a la carpeta Recibidos 189**
- Lectura o consulta del buzón de voz 191**
- Intercambio de mensajes de texto 193**
- Marcación de mensajes como destacados 194**
- Consulta de mensajes por etiquetas 195**
- Configuración de Google Voice 196**
- Realización de llamadas con Google Voice 198**
- Modificación de los ajustes de Google Voice 199**
 - Ajustes generales 199
 - Ajustes de sincronización y de notificaciones 200

Google Talk 201

- Acceso a la aplicación y a la lista de amigos 202**
- Chats con amigos 204**
- Modificación y control del estado online 207**
- Administración de la lista de amigos 209**
- Modificación de la configuración de Google Talk 211**

Email 213

- Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas 214**
- Lectura de mensajes 217**
- Respuesta a un mensaje 219**
- Marcación de mensajes como destacados 220**
- Uso de los mensajes por lotes 221**
- Redacción y envío de un mensaje de correo electrónico 222**
- Uso de las carpetas de una cuenta 223**
- Cómo añadir una firma a los mensajes 224**
- Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico 225**

Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico 228

Ajustes de la cuenta 228

Ajustes del servidor de entrada 229

Ajustes del servidor de salida 232

Mensajes 235

Acceso a la aplicación Mensajes 236

Intercambio de mensajes 237

Modificación de la configuración de la aplicación Mensajes 241

Configuración de almacenamiento 241

Ajustes de mensajes de texto (SMS) 241

Ajustes de mensajes multimedia (MMS) 241

Configuración de notificaciones 242

Navegador 243

Acceso al navegador 244

Navegación en una página web 247

Navegación por distintas páginas web 249

Uso de varias ventanas del navegador 251

Descarga de archivos 252

Uso de los marcadores 254

Modificación de la configuración del navegador 256

Configuración de contenido de la página 256

Ajustes de privacidad 257

Ajustes de seguridad 258

Configuración avanzada 258

Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude 259

Acceso a Google Maps 260

Consulta de Mi ubicación y servicios de ubicación 261

Búsqueda y exploración de lugares y marcación como destacados 263

Uso de la función Places del launcher 267

Modificación de las capas de un mapa 268

Obtención de indicaciones 270

Navegación con Google Maps Navigation (beta) 271

Obtención de vistas previas y modificación de las vistas de la ruta 272

Búsqueda de tus amigos con Google Latitude 275

Cámara 279

Acceso a la cámara y realización de fotografías o vídeos 280

Modificación de los ajustes de la cámara 284

Ajustes del modo de cámara 285

Ajustes del modo de vídeo 286

Galería 289

Acceso a la galería y visualización de los álbumes 290

Uso de los álbumes 292

Uso de las imágenes 296

Uso de los vídeos 301

YouTube 303

Acceso a YouTube y visualización de vídeos 304

Descubrimiento de vídeos 308

Puntuación y comentarios de vídeos 310

Subida y uso compartido de vídeos 311

Uso de las listas de reproducción 313

Uso de los canales 315

Modificación de los ajustes de YouTube 317

Música 319

Transferencia de archivos de música al teléfono 320

Acceso a la aplicación Música y uso de la biblioteca 321

Reproducción de música 323

Uso de las listas de reproducción 326

Noticias y tiempo 329

Consulta de las noticias y del tiempo 330

Modificación de los ajustes de la aplicación Noticias y tiempo 333

Ajustes de la aplicación Noticias y tiempo 333

Configuración de Tiempo 333

Ajustes de Noticias 333

Actualizar configuración 334

Reloj 335

Consulta de la fecha, de la hora y de otra información 336

Configuración de las alarmas 339

Modificación de la configuración de la alarma de la aplicación Reloj 341

Modo coche 343

Cómo acceder al modo coche 344

Personalización del modo coche 346

Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth 348

Modificación de los ajustes del modo coche 349

Calculadora 351

Uso de la calculadora 352

Etiquetas 353

Escaneado de etiquetas 354

Uso de las etiquetas 355

Market 357

Acceso a Android Market y búsqueda de aplicaciones 358

Descarga e instalación de aplicaciones 361

Administración de las descargas 364

Ajustes 369

Acceso al menú Ajustes 370

Conexiones inalámbricas y redes 371

Pantalla de configuración inalámbrica y de red 371

Pantalla de ajustes de WiFi 372

Pantalla de ajustes avanzados de WiFi 372

Pantalla de ajustes de Bluetooth 373

Pantalla de configuración de anclaje a red y zona WiFi 373

Pantalla de ajustes de red VPN 373

Pantalla de configuración de redes móviles 374

Ajustes de llamadas 375

Pantalla de ajustes de llamada 375

Pantalla de marcación fija 376

Configuración adicional 376

Pantalla de cuentas (SIP) de llamadas por Internet 376

Ajustes de sonido 378

Ajustes de pantalla 380

Ajustes de seguridad y de ubicación 381

Ajustes de aplicaciones 384

Pantalla de ajustes de aplicaciones 384

Pantalla de desarrollo 384

Ajustes de sincronización y de cuentas 386

Pantalla de ajustes de sincronización y de cuentas 386

Pantalla de cuentas 386

Ajustes de privacidad 387**Ajustes de almacenamiento 388****Ajustes de teclado y de idioma 389**

Pantalla de ajustes de teclado y de idioma 389

Pantalla de ajustes del teclado de Android 389

Pantalla de ajustes del teclado del dispositivo 390

Configuración entrada y salida de voz 391

Pantalla de ajustes de reconocimiento de voz de Google 391

Pantalla de configuración síntesis voz 391

Ajustes de accesibilidad 393**Ajustes del conector 394****Ajustes de fecha y hora 395****Acerca del teléfono 396**

Pantalla de información acerca del teléfono 396

Acerca de esta guía

En esta guía se describe cómo utilizar la versión 2.3 de la plataforma de tecnología móvil Android™, incluidas las actualizaciones de las aplicaciones de Android que se han lanzado en el servicio de aplicaciones de descarga Android Market™.

En esta guía no se describen las especificaciones ni las características físicas del teléfono (partes y accesorios del mismo, cómo sustituir la batería, cómo encender el dispositivo, entre otras cosas). Para obtener esa información, consulta la guía del usuario del teléfono.

Capítulo	Contenido
"Información básica de Android" en la página 15	En este capítulo se explica cómo iniciar Android por primera vez, cómo acceder a tus cuentas de Google para disfrutar de Google Apps™ y cómo realizar tareas de Android básicas.
"Conexión a redes y a dispositivos" en la página 59	También se describe cómo configurar el teléfono para que se conecte a la red móvil y a la red WiFi™, a dispositivos Bluetooth™ y a un equipo. Además se indica cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono por USB o como zona WiFi portátil. También se describe cómo proteger las conexiones establecidas con redes privadas virtuales (VPN) y de otro tipo.
"Realización y recepción de llamadas" en la página 79	En este capítulo se describe cómo utilizar el teléfono para realizar, recibir y administrar varias llamadas.
"Búsqueda por texto y por voz" en la página 97	En este capítulo se describe cómo utilizar la Búsqueda de Google para buscar en tu teléfono y en la Web mediante el teclado o la voz.
"Contactos" en la página 113	En este capítulo se describe cómo organizar y buscar información de contacto de las personas que conoces.
"Cuentas" en la página 131	En este capítulo se describe cómo añadir y sincronizar direcciones de correo electrónico y otro tipo de cuentas, incluidas las cuentas de Google y de Microsoft™ Exchange ActiveSync™.
"Gmail" en la página 139	En este capítulo se describe cómo enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través del servicio de correo web Gmail™.

Capítulo	Contenido
"Calendario" en la página 171	En este capítulo se describe cómo consultar y crear eventos en tu calendario y cómo sincronizarlos con la versión web del servicio Google Calendar™.
"Google Voice" en la página 187	En este capítulo se describe cómo consultar el buzón de voz y realizar llamadas a través de Google Voice.
"Google Talk" en la página 201	En este capítulo se describe cómo puedes ponerte en contacto con tus amigos a través del servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.
"Email" en la página 213	En este capítulo se describe cómo configurar el teléfono para poder enviar y recibir mensajes de correo a través de un servicio de correo electrónico convencional.
"Mensajes" en la página 235	En este capítulo se describe cómo intercambiar mensajes multimedia y de texto con otros teléfonos.
"Navegador" en la página 243	En este capítulo se describe cómo puedes navegar por la Web desde tu teléfono.
"Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude" en la página 259	En este capítulo se describe cómo puedes descubrir el mundo gracias a los datos obtenidos por satélite y la información a nivel de calle del servicio de mapas de Google Earth™. También se describe cómo obtener indicaciones, buscar tu ubicación y compartirla a través del servicio de localización de usuarios Google Latitude™, navegar con indicaciones detalladas por voz de Google Maps Navigation y muchas otras funciones a las que puedes acceder desde tu teléfono a través de Google Maps™.
"Cámara" en la página 279	En este capítulo se describe cómo realizar fotografías y vídeos y cómo obtener una vista previa de ellos.
"Galería" en la página 289	En este capítulo se describe cómo puedes ver y compartir tus fotografías y vídeos y subirlos al servicio de software de organización de imágenes de Picasa™ y al sitio web de contenido generado por el usuario YouTube™.
"YouTube" en la página 303	En este capítulo se describe cómo puedes ver vídeos de YouTube.
"Música" en la página 319	En este capítulo se describe cómo escuchar música por canción, álbum o lista de reproducción.

Capítulo	Contenido
"Noticias y tiempo" en la página 329	En este capítulo se describe cómo puedes consultar las noticias y el tiempo desde el escritorio o de forma detallada.
"Reloj" en la página 335	En este capítulo se describe cómo puedes consultar la hora y configurar alarmas.
"Modo coche" en la página 343	En este capítulo se describe cómo puedes utilizar tu teléfono de forma eficaz mientras conduces.
"Calculadora" en la página 351	En este capítulo se describe cómo calcular las soluciones de problemas matemáticos.
"Etiquetas" en la página 353	En este capítulo se describe cómo trabajar con etiquetas de Comunicación de campo cercano (NFC).
"Market" en la página 357	En este capítulo se describe cómo buscar nuevas aplicaciones en Android Market, cómo adquirir las aplicaciones de pago y cómo instalarlas.
"Ajustes" en la página 369	En este capítulo se describe cómo acceder a la aplicación Ajustes y a las diferentes herramientas que incluye para configurar y personalizar el teléfono.

Información básica de Android

La primera vez que enciendas el teléfono, podrás acceder a tu cuenta de Google. A continuación, te recomendamos que te familiarices con la información básica del teléfono y que aprendas a utilizar, entre otros elementos, el escritorio, la pantalla táctil, los menús, las aplicaciones y la introducción de texto.

En esta sección

- "Inicio de Android por primera vez" en la página 16
- "Fundamentos básicos del escritorio" en la página 19
- "Uso de la pantalla táctil" en la página 23
- "Uso de los botones del teléfono" en la página 24
- "Uso de la trackball" en la página 25
- "Uso de los menús" en la página 26
- "Control del estado del teléfono" en la página 28
- "Administración de notificaciones" en la página 31
- "Uso del teclado en pantalla" en la página 33
- "Introducción de texto por voz" en la página 37
- "Edición de texto" en la página 39
- "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42
- "Bloqueo de la pantalla" en la página 44
- "Personalización del escritorio" en la página 45
- "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48
- "Optimización de la duración de la batería" en la página 49
- "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51
- "Administración de las descargas" en la página 57

Inicio de Android por primera vez

La primera vez que enciendas el teléfono (después de configurarlo como se indica en la guía del usuario del teléfono), deberás tocar el logotipo de Android para comenzar a utilizarlo.



A continuación, deberás crear una cuenta de Google o acceder a una cuenta existente, así como tomar algunas decisiones iniciales sobre cómo quieres utilizar las funciones de Google y de Android.

Teléfono GSM sin tarjeta SIM

Si tu teléfono GSM no tiene instalada una tarjeta SIM, no podrás conectarte a las redes móviles para utilizar los servicios de voz y de datos, pero podrás conectarte a una red WiFi para acceder a tu cuenta de Google y para utilizar todas las funciones del teléfono, excepto la realización de llamadas a móviles (los teléfonos CDMA no dependen de una tarjeta SIM para conectarse a redes móviles).

Si inicias un teléfono GSM Android por primera vez sin una tarjeta SIM, deberás seleccionar la opción **Conectarse a red WiFi** si quieres conectarte a una red WiFi (en lugar de a una red móvil) para configurar el teléfono. Para obtener más información, consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Tu cuenta de Google

Para utilizar Gmail, Google Talk, Google Calendar y otras aplicaciones de Google, descargar aplicaciones de Android Market, realizar copias de seguridad de tus ajustes en servidores de Google y utilizar otros servicios de Google en el teléfono, debes acceder a una cuenta de Google.

Importante Si quieres restaurar los ajustes de otro teléfono que utilizara la versión 2.0 (o una versión posterior) de Android, debes acceder a tu cuenta de Google en el momento de configurar este teléfono. Si accedes después de configurar el teléfono, no se restaurará la configuración. (Consulta la sección "Servicios de Google" en la página 18).


Si no dispones de una cuenta de Google, se te pedirá que crees una.

Si dispones de una cuenta de Gmail proporcionada por tu empresa u organización, puede que tu departamento de TI cuente con instrucciones especiales sobre cómo acceder a esa cuenta.

Cuando accedas a tu cuenta, en tu teléfono se sincronizarán los contactos, los mensajes de Gmail, los eventos de Calendar y otra información relacionada con estos servicios y aplicaciones que esté en la Web.

Si no accedes a una cuenta de Google durante la configuración, se te pedirá que accedas o que crees una cuenta la primera vez que inicies una aplicación que necesite utilizarla, como Gmail o Android Market.

Al acceder a tu cuenta, se te pedirá que introduzcas tu nombre de usuario y tu contraseña mediante el teclado en pantalla. Para obtener información sobre cómo navegar por la pantalla táctil y cómo introducir texto, consulta las secciones "Uso de la pantalla táctil" en la página 23 y "Uso del teclado en pantalla" en la página 33.

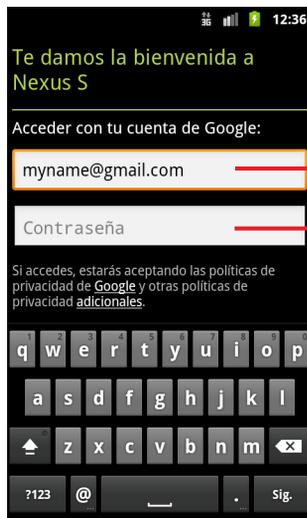

Toca aquí para abrir el teclado en pantalla e introducir el nombre de usuario de tu cuenta de Google.

Toca este campo para introducir tu contraseña.

Cuando hayas terminado, toca **Listo** en el teclado (o pulsa la tecla volver del teléfono) para cerrar el teclado en pantalla y poder tocar el botón **Acceder** situado en la parte inferior de la pantalla.

Cómo restablecer la contraseña de tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google pero has olvidado la contraseña, deberás restablecerla para poder acceder. Accede a la página <http://www.google.es>, haz clic en "Acceder" y, a continuación, selecciona la opción "¿No puedes acceder a tu cuenta?" situada en el cuadro de acceso y sigue las instrucciones para restablecer la contraseña.

Cuentas adicionales

Una vez completada la configuración, puedes añadir a tu teléfono cuentas de Google, de Microsoft Exchange ActiveSync, de correo electrónico convencional y de otros tipos, así como sincronizar todos o parte de los datos, tal como se describe en la sección "Cuentas" en la página 131. No obstante, solo se realizará una copia de seguridad en los servidores de Google de la primera cuenta de Google a la que hayas accedido. Las aplicaciones que funcionan con una única cuenta muestran datos de la primera cuenta a la que hayas accedido.

Servicios de Google

Cuando accedas a tu cuenta, se te preguntará si deseas utilizar los siguientes servicios de Google.

Ubicación Puedes seleccionar si deseas utilizar el servicio de ubicación de Google, que proporciona a las aplicaciones tu ubicación aproximada sin utilizar GPS, y si deseas utilizar tu ubicación para los resultados de búsqueda de Google y para otros servicios de Google. Para obtener información sobre cómo cambiar esta configuración más tarde, consulta las secciones "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381 y "Ajustes de privacidad" en la página 387.

Copia de seguridad Puedes seleccionar si realizar copias de seguridad de algunos datos de tu cuenta de Google como, por ejemplo, los marcadores, el diccionario del usuario, las contraseñas WiFi y muchos otros ajustes, en los servidores de Google. También puedes utilizar esta función en algunas aplicaciones de terceros. De esta forma, cuando necesites sustituir el teléfono (cambiar a un modelo superior o reemplazar un teléfono perdido) o cuando tengas que volver a instalar una aplicación, podrás restaurar los ajustes y otros datos. Para obtener información sobre cómo cambiar esta configuración más tarde, consulta la sección "Ajustes de privacidad" en la página 387.

Fecha y hora Si no estás conectado a una red móvil, se te pedirá que definas la fecha y la hora en tu teléfono. Consulta la sección "Ajustes de fecha y hora" en la página 395.

Fundamentos básicos del escritorio

Al acceder a tu teléfono, se abrirá el escritorio.

El escritorio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del teléfono. En ella aparecen iconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y otras funciones. Puedes personalizar el escritorio con diferentes fondos de pantalla y mostrar los elementos que desees. Consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45.



En la parte superior de la pantalla, la barra de estado muestra la hora, información sobre el estado del teléfono e iconos de las notificaciones que has recibido. Para obtener más información, consulta las secciones "Control del estado del teléfono" en la página 28 y "Administración de notificaciones" en la página 31.


Toca el icono Launcher situado en la parte inferior de la pantalla para ver todas las aplicaciones que hay instaladas. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Cómo desbloquear el teléfono

Si no utilizas el teléfono durante un tiempo, la pantalla se atenúa hasta oscurecerse para ahorrar batería.

- 1 Pulsa el botón de **encendido**.

Si la pantalla está bloqueada con un patrón, deberás dibujar el patrón de desbloqueo o introducir un PIN o una contraseña para desbloquearla. Consulta la sección "Bloqueo de la pantalla" en la página 44.

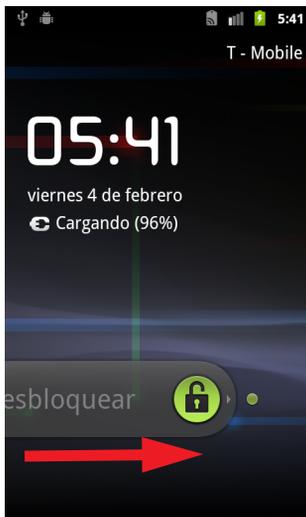

- 2 Arrastra el icono de bloqueo hacia la derecha.
Se abrirá la última pantalla que estuvieras viendo.

Cómo volver al escritorio


- ▶ Pulsa la tecla de inicio  en cualquier momento desde cualquier aplicación.

Cómo ver otras secciones del escritorio

- ▶ Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha por el escritorio.

Las extensiones del escritorio proporcionan más espacio para los widgets, los accesos directos y otros elementos. Para obtener más información sobre cómo deslizarte por la pantalla, consulta la sección "Uso de la pantalla táctil" en la página 23.

Los pequeños puntos situados en la parte inferior izquierda y derecha indican la pantalla en la que te encuentras.

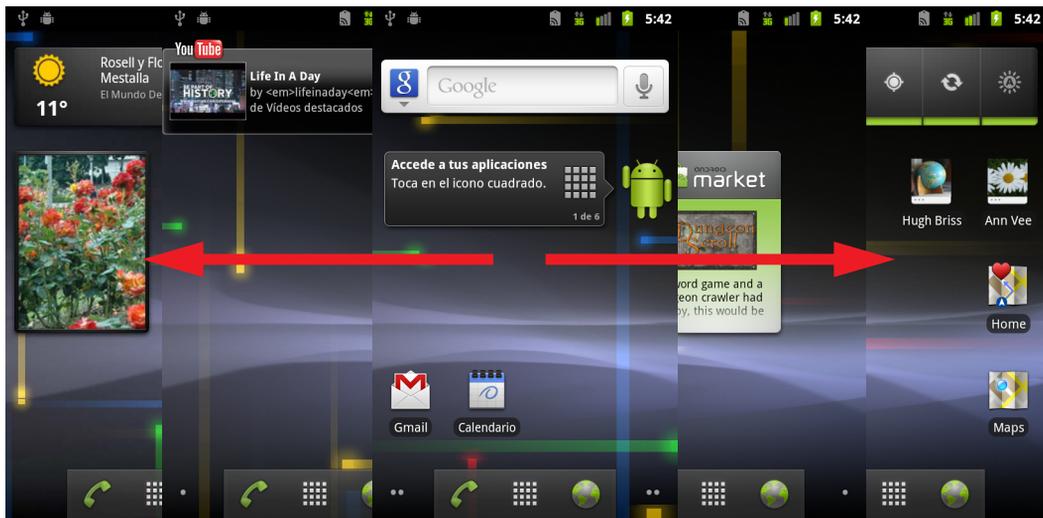

- ▶ Mantén pulsados los pequeños puntos situados en la parte inferior izquierda o derecha de la pantalla para ver miniaturas del escritorio y sus extensiones, las cuales podrás tocar para abrirlas.



Uso de la pantalla táctil

La forma principal de controlar las funciones de Android es utilizar los dedos para manipular iconos, botones, elementos del menú, el teclado en pantalla y otros elementos de la pantalla táctil. También puedes cambiar la orientación de la pantalla.

Tocar Para realizar acciones en los elementos en pantalla, como iconos de configuración o de aplicaciones, para escribir letras y símbolos mediante el teclado en pantalla, o para pulsar botones en pantalla, solo tienes que tocar con el dedo.

Mantener pulsado Para mantener pulsado un elemento de la pantalla, tienes que tocarlo y no levantar el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar el escritorio, toca un área vacía de este hasta que se abra el menú.

Arrastrar Mantén pulsado un elemento durante un instante y, a continuación, mueve el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta llegar a la posición de destino. Puedes arrastrar elementos en el escritorio para colocarlos en otro lugar, como se describe en la sección "Personalización del escritorio" en la página 45, y para abrir el panel de notificaciones, como se indica en la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Mover o deslizar Para mover o deslizar, tienes que mover rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla sin detenerte en el primer lugar en el que toques (por lo que no se arrastra ningún elemento). Por ejemplo, puedes deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por una lista y, en algunas vistas de calendario, puedes moverte rápidamente por la pantalla para cambiar el intervalo de tiempo visible.

Tocar dos veces Toca dos veces rápidamente sobre una página web, un mapa u otra pantalla para utilizar el zoom. Por ejemplo, puedes tocar dos veces en una sección de una página web en el navegador para aplicar zoom a esa sección de forma que esta ocupe el ancho de la pantalla. Si tocas dos veces después de pellizcar para aplicar zoom en algunas aplicaciones, como en el navegador, se distribuye una columna de texto para que se ajuste al ancho de la pantalla.

Pellizcar En algunas aplicaciones (como en Google Maps, en el navegador y en la galería), puedes ampliar o reducir el contenido si colocas dos dedos a la vez en la pantalla y realizas el movimiento de un pellizco (para reducir) o separas los dedos (para ampliar).

Rotar la pantalla En la mayoría de pantallas, la orientación cambia al girar el teléfono hacia un lado desde su posición vertical y vuelve a cambiar al devolverlo a la posición vertical. Esta función se puede activar o desactivar, tal y como se explica en la sección "Ajustes de pantalla" en la página 380.

Uso de los botones del teléfono

Los botones físicos y los botones táctiles del teléfono ofrecen una amplia variedad de funciones y de accesos directos. Consulta la guía del usuario del teléfono para obtener información detallada sobre la ubicación de las teclas del teléfono.

Botón	Pulsar	Mantener pulsado
Volver 	Se abre la pantalla anterior que estabas viendo. Si el teclado en pantalla está abierto, se cierra al pulsar este botón.	
Menú 	Se abre un menú con elementos que afectan a la aplicación o a la pantalla actual.	
Inicio 	Se abre el escritorio. Si estás viendo la extensión izquierda o derecha del escritorio, se abre la pantalla central.	Se abre la pantalla de las aplicaciones más utilizadas recientemente.
Buscar 	En el escritorio, se abre la Búsqueda de Google, que permite realizar búsquedas en el teléfono y en la Web. En muchas aplicaciones, se abre un cuadro de búsqueda que permite realizar búsquedas en la aplicación.	Se abre la función de búsqueda por voz de Google.
Encendido	Se apaga la pantalla.	Se abre un menú con opciones para el modo avión, para el modo silencio y para apagar el teléfono.
Subir o bajar el volumen	Cuando hay una llamada en curso, permite aumentar o disminuir el volumen de la llamada. Cuando suena el teléfono, permite silenciar el timbre. En el escritorio, cuando no hay ninguna llamada en curso, permite aumentar o disminuir el volumen del tono, así como configurar el teléfono para que permanezca en silencio o vibre en lugar de sonar. En otras aplicaciones, permite controlar el volumen de la música, de las indicaciones de voz y de otros contenidos de audio.	Se establece rápidamente el volumen del tono en el máximo o en el mínimo.

Uso de la trackball

Si tu teléfono incluye una trackball (o un dispositivo de navegación similar que puedas utilizar para seleccionar elementos de la pantalla), puedes utilizarla para realizar más fácilmente algunas acciones como, por ejemplo, las que se indican a continuación.

- Abrir un evento en un calendario muy apretado
- Seleccionar un enlace o un campo de formulario de una página web
- Seleccionar texto para editarlo

Cómo utilizar la trackball

- ▶ Gira la **trackball** para seleccionar elementos de la pantalla. El elemento seleccionado aparecerá resaltado en color naranja.



- ▶ Al pulsar la **trackball**, se realiza la misma acción que al tocar el elemento seleccionado con el dedo.
- ▶ Si mantienes pulsada la trackball, obtendrás el mismo efecto que al tocar un elemento y mantener el dedo sobre él para abrir menús contextuales, iniciar aplicaciones y realizar otras acciones.


Uso de los menús

Hay dos tipos de menús de Android: menús de opciones y menús contextuales.

Menús de opciones

Los menús de opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la aplicación o la pantalla actual, no a un elemento específico de la pantalla. Para abrir los menús de opciones, pulsa la tecla de menú . No todas las pantallas tienen menús de opciones; si pulsas la tecla de menú en una pantalla que no tenga menú de opciones, no ocurrirá nada.

Algunas pantallas tienen más elementos del menú de opciones de los que caben en el menú principal. Para abrir los menús de elementos adicionales, toca la opción **Más**.

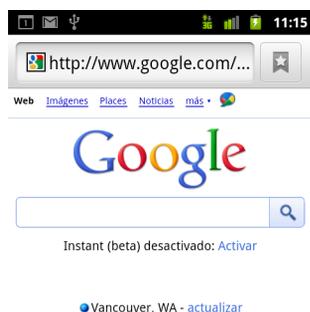


Los menús de opciones contienen elementos que se aplican a la pantalla actual o a toda la aplicación.

Toca para abrir más elementos del menú.

Menús contextuales

Los menús contextuales contienen herramientas que se aplican a un elemento específico de la pantalla. Para abrir un menú contextual, mantén pulsado un elemento de la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales. Si mantienes pulsado un elemento que no tenga menú contextual, no ocurrirá nada.

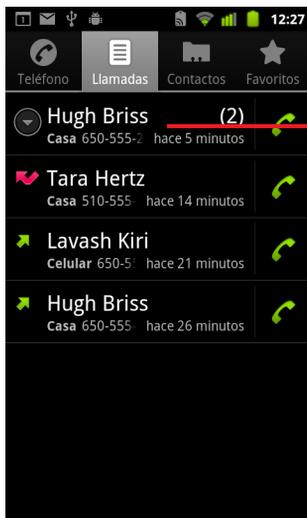

Al mantener pulsados algunos elementos de la pantalla...

...se abre un menú contextual.



Control del estado del teléfono

La barra de estado aparece en la parte superior de todas las pantallas. En ella aparecen iconos que indican si has recibido notificaciones (en la parte izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (en la parte derecha), junto a la hora actual.



Iconos de notificación

Iconos de estado

Si hay más notificaciones de las que caben en la barra de estado, aparecerá el icono indicándote que abras el panel de notificaciones para verlas todas. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Iconos de estado

Los iconos que aparecen a continuación indican el estado del teléfono. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de redes móviles, consulta la sección "Conexión a redes y a dispositivos" en la página 59.

Los iconos de estado de la red se vuelven de color verde si has añadido una cuenta de Google al teléfono y este está conectado a los servicios de Google, lo que te permite sincronizar los mensajes de Gmail, los eventos de Calendario y los contactos y realizar copias de seguridad de tus ajustes, entre otras funciones. Si no tienes una cuenta de Google o si estás conectado a una red WiFi que no tenga conexión a Internet, por ejemplo, los iconos de red aparecen en color blanco.

	Conectado a red móvil GPRS		Itinerancia
	GPRS en uso		No hay señal
	Conectado a red móvil EDGE		No se ha insertado la tarjeta SIM
	EDGE en uso		Modo vibración
	Conectado a red móvil 3G		Timbre silenciado
	3G en uso		Micrófono del teléfono silenciado
	Intensidad de la señal de red móvil		Nivel de batería muy bajo
	Conectado a una red WiFi		Nivel de batería bajo
	Bluetooth activado		Batería parcialmente vacía

	Conectado a un dispositivo Bluetooth		Batería llena
	Modo avión		Batería en carga
	Alarma configurada		GPS activado
	Altavoz activado		Recibiendo datos de ubicación del GPS

Iconos de notificación

Los siguientes iconos indican que has recibido una notificación. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31 para obtener información sobre cómo responder a estas notificaciones. Además de estas notificaciones, las aplicaciones que instales en el teléfono pueden utilizar sus propios iconos de notificación.

	Nuevo mensaje de Gmail		Más notificaciones
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Llamada en curso
	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia		Llamada en curso con auriculares Bluetooth
	Nuevo mensaje de Google Talk		Llamada perdida
	Nuevo mensaje de voz		Llamada en espera
	Evento próximo		Desvío de llamada activado
	Sincronizando datos		Canción en reproducción
	Problema con el acceso o la sincronización		Subiendo datos
	Tarjeta SD o almacenamiento USB llenos		Descargando datos
	Red WiFi abierta disponible		Descarga finalizada
	Conectado mediante cable USB		Con o sin conexión a una red privada virtual (VPN)

	Conexión de datos mediante USB (anclaje de USB) del teléfono compartida		Uso de datos de operador próximo al límite o por encima del mismo
	Conexión de datos como una zona WiFi (anclaje de WiFi) del teléfono compartida		Actualización de aplicación disponible
	Teléfono anclado de varias formas		Actualización del sistema disponible

Administración de notificaciones

Los iconos de notificación informan acerca de la llegada de nuevos mensajes, de eventos del calendario y alarmas, así como del estado de llamada actual o de eventos en curso, como cuando el desvío de llamada está activado.

Cuando recibas una notificación, su icono aparecerá en la barra de estado junto con un resumen que se mostrará brevemente. Para ver una tabla de los iconos de notificación, consulta la sección "Iconos de notificación" en la página 29.

La luz de la trackball emitirá una o varias pulsaciones al recibir una nueva notificación si el teléfono la utiliza para esta función. En función de la configuración y del modelo de tu teléfono, también se escuchará un sonido de notificación, el teléfono vibrará o los indicadores LED parpadearán. En la sección "Ajustes de sonido" en la página 378, se describe cómo ajustar el volumen del sonido y otras opciones de ajustes generales de las notificaciones.

Puedes abrir el panel de notificaciones para ver una lista de todas las notificaciones.


Las aplicaciones cuyas actividades producen notificaciones como, por ejemplo, Gmail y Google Talk, tienen su propia configuración, que podrás utilizar para definir si estas deben enviar notificaciones y cómo deben hacerlo, si se reproduce un tono, si debe vibrar el teléfono, etc. Para obtener más información, consulta la documentación sobre dichas aplicaciones.

Cómo abrir el panel de notificaciones

- ▶ Arrastra la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

En el escritorio, también puedes pulsar la tecla de menú  y tocar la opción **Notificaciones**.

En el panel de notificaciones se muestra el proveedor de telefonía móvil y una lista de las notificaciones actuales. Las notificaciones sobre actividades en curso se incluyen en primer lugar, seguidas de las notificaciones sobre eventos como, por ejemplo, las notificaciones de mensaje de correo electrónico nuevo o los recordatorios de calendarios.

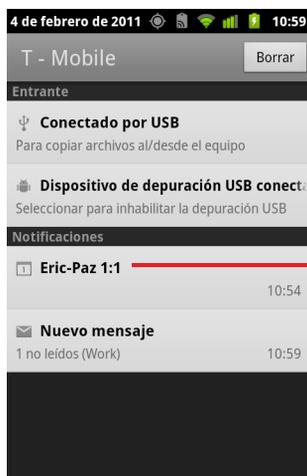

Toca una notificación para abrirla en la aplicación correspondiente.

Cómo responder a una notificación

- 1 Abre el panel de notificaciones.
Las notificaciones actuales estarán incluidas en el panel, cada una de ellas con una breve descripción.
- 2 Toca una notificación para responder a ella.
Se cerrará el panel de notificaciones. Lo que ocurra después dependerá de la notificación. Por ejemplo, en el caso de notificaciones de nuevo mensaje de voz, se marcará el número del buzón de voz y, en el caso de notificaciones de desconexión de la red, se abrirá la lista de redes configuradas para que puedas volver a conectarte.

Cómo borrar todas las notificaciones

- 1 Abre el panel de notificaciones.
- 2 Toca la opción **Borrar** situada en la parte superior derecha del panel.
Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán, mientras que las notificaciones en curso permanecerán en la lista.

Cómo cerrar el panel de notificaciones

- ▶ Arrastra la pestaña situada en la parte inferior del panel de notificaciones hacia la parte superior de la pantalla. O pulsa la tecla volver ↶.
El panel también se cierra tras tocar una notificación para responder a ella.

Uso del teclado en pantalla


Puedes introducir texto mediante el teclado en pantalla. En algunas aplicaciones se abre el teclado automáticamente. En otras, es necesario tocar el campo de texto en el que desees escribir para abrir el teclado.

En la sección "Ajustes de teclado y de idioma" en la página 389, se describen los distintos ajustes del teclado en pantalla que se pueden realizar. Para abrir los ajustes del teclado en pantalla de Android, mantén pulsada la tecla de micrófono  y, a continuación, selecciona el icono del menú Ajustes en la pequeña ventana que se abre.

Puedes introducir texto por voz en lugar de utilizar el teclado. Consulta la sección "Introducción de texto por voz" en la página 37.

Cómo introducir texto mediante el teclado

- 1 Toca un campo de texto.
Se abrirá el teclado en pantalla.

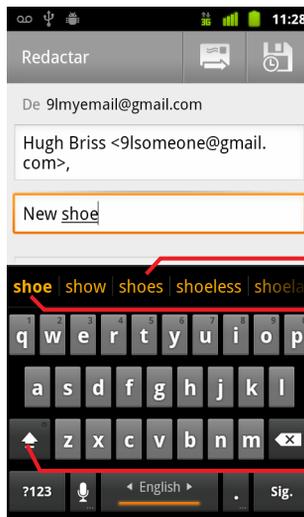

Toca una sugerencia para introducirla en lugar de una palabra subrayada en el cuadro de texto.

Pulsa la barra espaciadora o un signo de puntuación para introducir la sugerencia resaltada en negrita.

Toca una vez para escribir en mayúscula la letra siguiente. Mantén pulsada la tecla para escribir todo en mayúscula.

Si tocas un campo de texto que ya contenga texto, el punto de inserción se establece donde sitúes el dedo y se marca con una pestaña. Puedes arrastrar la pestaña para desplazar el punto de inserción hasta la posición exacta en la que desees añadir texto. También puedes seleccionar una o varias palabras a la vez y, a continuación, copiar, cortar y pegar el texto. Consulta la sección "Edición de texto" en la página 39.

- 2 Toca las teclas del teclado para introducir texto.

Lo que escribas aparecerá en el campo de texto y en la franja situada encima del teclado en forma de texto negro sobre un fondo blanco. Si el teclado tiene alguna sugerencia sobre lo que puedes estar escribiendo, se subraya la palabra correspondiente en el campo de texto, y las sugerencias se muestran en color naranja en la franja que aparece sobre el teclado. La mejor sugerencia del teclado se resalta en negrita en la parte izquierda de la franja. Puedes arrastrar la franja hacia la izquierda para ver más sugerencias.

- 3 Pulsa la barra espaciadora o un signo de puntuación para introducir la palabra sugerida en negrita.

Al tocar la barra espaciadora, aparece una serie de signos de puntuación en la franja de sugerencias que puedes tocar para sustituir el espacio por uno de ellos.

También puedes tocar otra palabra sugerida para introducirla.

Si tocas una palabra que no esté en el sistema ni en el diccionario del usuario, esta se introducirá. Si quieres añadirla al diccionario del usuario, deberás volver a tocar la palabra.

Puedes ver, editar o eliminar las palabras que añadas al diccionario. Consulta la sección "Ajustes de teclado y de idioma" en la página 389.

- 4 Utiliza la tecla Eliminar  para borrar caracteres situados a la izquierda del cursor.
- 5 Cuando hayas terminado de escribir, pulsa la tecla volver  para cerrar el teclado.
Algunas aplicaciones añaden teclas especiales al teclado para facilitar el desplazamiento de un campo a otro.

Cómo introducir números, símbolos y otros caracteres

- ▶ Mantén pulsada una de las teclas de la fila superior y, a continuación, levanta el dedo sin moverlo e introduce el número indicado en negro sobre la tecla. Las teclas con caracteres alternativos muestran puntos suspensivos (...) debajo del carácter.




- ▶ Mantén pulsada la tecla de una vocal o las teclas C, N o S para abrir una pequeña ventana en la que podrás seleccionar vocales acentuadas u otras letras o números alternativos.
- ▶ Pulsa la tecla de símbolos para cambiar al teclado de números y símbolos. Pulsa la tecla Alt en el teclado de símbolos para ver más símbolos y vuelve a pulsarla para volver atrás.
- ▶ Mantén pulsada la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.



- ▶ Mantén pulsada una tecla de símbolo o de número para abrir una ventana con otros símbolos.
Al tocar una tecla, se muestra brevemente una versión más grande sobre el teclado. Las teclas con caracteres alternativos muestran puntos suspensivos (...) debajo del carácter.
- ▶ En algunos teléfonos, puedes mantener pulsada la tecla Mayús o la tecla de símbolos con un dedo y tocar uno o varios símbolos o letras mayúsculas para introducirlos. Cuando levantes los dos dedos, volverás al teclado alfabético en minúsculas.

Cómo cambiar la orientación del teclado

- ▶ Gira el teléfono hacia los lados o hacia su posición vertical.
El teclado se reajustará para aprovechar al máximo la nueva orientación del teléfono.
A muchas personas les resulta más fácil utilizar el teclado horizontal más grande.

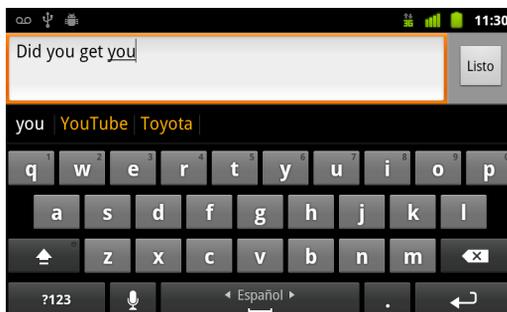

Puedes controlar si deseas que cambie la orientación de la pantalla automáticamente al girar el teléfono. Consulta la sección "Ajustes de pantalla" en la página 380.

Cómo cambiar el idioma del teclado

Si has utilizado los ajustes del teclado de Android para poder utilizar el teclado en pantalla en varios idiomas (consulta la sección "Pantalla de ajustes del teclado de Android" en la página 389), el idioma actual del teclado se indicará en la barra espaciadora y podrás cambiarlo.

- 1 Mantén pulsada la barra espaciadora.
- 2 Sin levantar el dedo, muévelo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el idioma que desees aparezca en el centro de la ventana pequeña sobre la barra espaciadora.



- 3 Levanta el dedo.

Si hay muchos idiomas disponibles, puede que tengas que repetir estos pasos para buscar el idioma que desees.

Introducción de texto por voz

Puedes utilizar la función de introducción de voz para introducir texto. La introducción de voz es una función en fase experimental que utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, por lo que necesitarás una conexión de datos en una red móvil o WiFi para utilizarla.

Cómo activar la entrada de voz

Si no aparece la tecla de micrófono  en el teclado en pantalla, la introducción de voz no está activada o está configurada para aparecer en el teclado de símbolos.


- 1 Pulsa la tecla de inicio , la tecla de menú  y, a continuación, toca la opción **Ajustes > Idioma y teclado > Teclado de Android.**
- 2 Toca **Entrada de voz.**
- 3 Toca la opción de la ubicación en la que quieras que aparezca la tecla de micrófono (en el teclado principal o en el teclado de símbolos). También puedes tocar la opción para **desactivar** la entrada de voz.

Cómo introducir texto por voz

Puedes introducir texto por voz en la mayoría de los lugares en los que se puede introducir texto con el teclado en pantalla.

- 1 Toca un campo de texto vacío o un punto en un campo que contenga texto.
- 2 Toca la tecla de micrófono  en el teclado (si defines que la tecla de micrófono aparezca en el teclado de símbolos, toca primero la tecla de símbolos).

- 3 Cuando aparezca el mensaje "Hablar ahora", di el texto que quieras introducir. Di "coma", "punto", "signo de interrogación" o "signo de exclamación" para introducir un signo de puntuación.

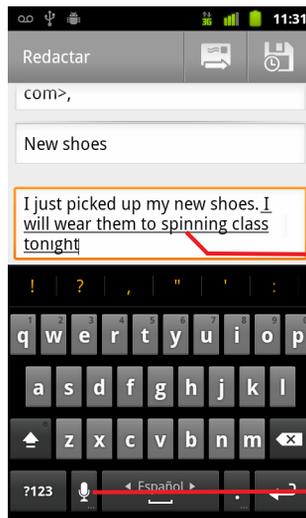

El texto introducido por voz aparece subrayado. Puedes eliminarlo o seguir introduciendo texto para conservarlo.

Toca para introducir texto por voz.

Cuando hagas una pausa, el servicio de reconocimiento de voz transcribirá el texto que hayas enunciado y lo introducirá en el campo de texto con formato subrayado. Puedes pulsar la tecla Eliminar  para borrar el texto subrayado. Si empiezas a escribir o a introducir más texto por voz, desaparecerá la línea de subrayado.

Puedes editar el texto introducido mediante el teclado o la voz. Consulta la sección "Edición de texto" en la página 39.

Edición de texto


Puedes editar el texto que introduzcas en los campos de texto y utilizar los comandos del menú para cortar, copiar y pegar texto dentro de las aplicaciones o entre ellas. Algunas aplicaciones no admiten la edición de todo o de parte del texto que muestran; otras pueden ofrecer su propio método para seleccionar el texto que desees utilizar.

Cómo editar texto

- 1 Toca el texto que quieras editar.

El cursor aparecerá en el punto en que toques.

El cursor es una barra vertical parpadeante que indica dónde se insertará el texto que escribas o que pegues. La primera vez que aparece, la barra incluye una pestaña naranja que puedes arrastrar y desplazar hacia donde quieras.

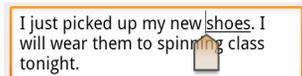


- 2 Arrastra la pestaña naranja para situar el cursor junto al texto que quieras editar.
La pestaña naranja desaparece poco después para no molestarte. Si quieres que vuelva a aparecer, sólo tienes que tocar el texto.
- 3 Escribe, corta, pega o elimina texto.
- 4 Pulsa la tecla volver ↶ cuando hayas terminado de escribir para cerrar el teclado.

Cómo seleccionar texto

Puedes seleccionar el texto que quieras cortar, copiar, suprimir o sustituir.

- 1 Mantén pulsado el texto o la palabra que quieras seleccionar.
- 2 Toca **Seleccionar palabra** o **Seleccionar todo** en el menú que se abre.

El texto seleccionado se resalta en color naranja, y aparece una pestaña en los dos extremos de la selección.

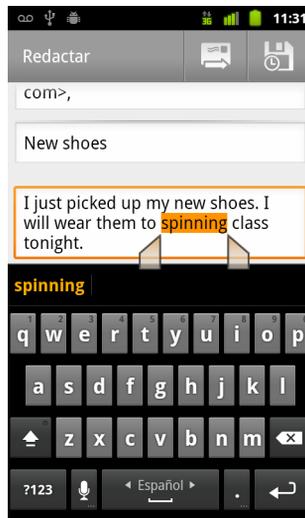

Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.

- 3 Arrastra cualquiera de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.

Si cambias de idea, puedes desmarcar la selección tocando texto que no esté seleccionado en el mismo campo de texto o en otro distinto o pulsando la tecla volver ↶.

- 4 Toca el texto seleccionado para abrir un menú que te permite cortar o copiar la selección, o sustituir ese texto pegando otro que hayas cortado o seleccionado previamente.

También puedes sustituir el texto seleccionado por otro texto que introduzcas mediante el teclado o por voz o pulsar la tecla Suprimir para eliminarlo.

Cómo cortar o copiar texto

- 1 Selecciona el texto que deseas cortar o copiar.

Consulta la sección "Cómo seleccionar texto" en la página 39.

- 2 Toca el texto seleccionado.

Aparecerán las pestañas de selección para que puedas cortar o copiar el texto seleccionado. Si estas pestañas no se muestran, toca el texto otra vez para que vuelvan a aparecer y para que puedas abrir el menú de edición de texto.

- 3 Toca **Cortar** o **Copiar** en el menú de edición de texto.

Si tocas la opción **Cortar**, se eliminará el texto seleccionado del campo de texto. En cualquiera de los dos casos, el texto se almacena en un área temporal del teléfono, de forma que podrás pegarlo en otro campo de texto.

Cómo pegar texto

- 1** Corta o copia el texto que quieras pegar.
Consulta la sección "Cómo cortar o copiar texto" en la página 40.
- 2** Sitúa el cursor en el campo de texto en el que quieras pegar el texto o selecciona el texto que quieras sustituir mediante esta función.
Puedes pegar texto que hayas copiado de una aplicación en un campo de texto de cualquier aplicación.
- 3** En el menú que se abre, toca **Pegar**.
El texto se insertará en el lugar en el que se encuentre el cursor. El texto que hayas pegado también permanecerá en un área temporal del teléfono, por lo que podrás pegar el mismo texto en otro lugar.

Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas

El Launcher contiene iconos de todas las aplicaciones del teléfono, incluidas todas las aplicaciones que hayas descargado e instalado desde Android Market o desde otras fuentes.


Al abrir una aplicación, las demás aplicaciones que estés utilizando no se detendrán, sino que seguirán funcionando: reproduciendo música, abriendo páginas web, etc. Puedes alternar rápidamente entre las aplicaciones para trabajar con varias a la vez. El sistema operativo y las aplicaciones de Android funcionan de forma conjunta para garantizar que las aplicaciones que no utilices no consuman recursos inútilmente. Las aplicaciones se detienen o se inician según sea necesario. Por este motivo, no es necesario que detengas ninguna aplicación, salvo si estás seguro de que has descargado alguna aplicación que no funciona correctamente. Para obtener información detallada sobre el uso de memoria de las aplicaciones y sobre cómo administrarlas, consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51.

Consulta la sección "Market" en la página 357 para obtener más información sobre cómo descubrir e instalar más aplicaciones en tu teléfono (por ejemplo, herramientas de productividad, utilidades, juegos, referencias y otros tipos de software).

Cómo abrir y cerrar el Launcher

- ▶ En el escritorio, toca el icono de launcher  para abrirlo.

Si todas tus aplicaciones no caben en una página del launcher, puedes deslizarlo hacia arriba o hacia abajo para ver más aplicaciones.

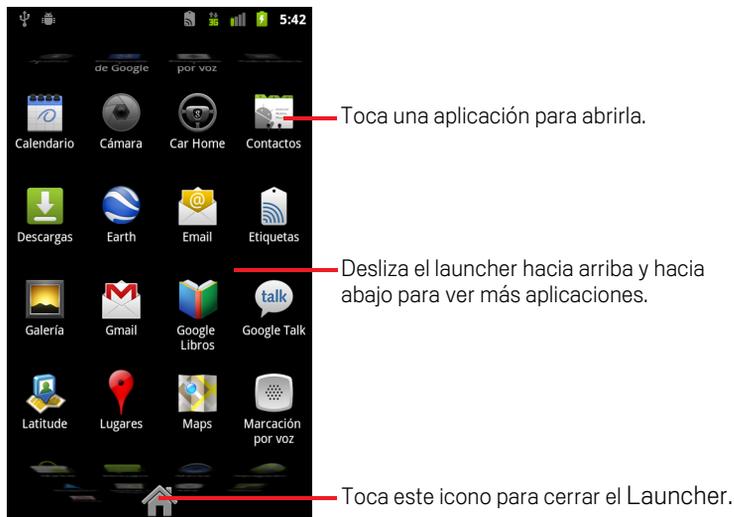

Para añadir un icono de aplicación al escritorio, mantenlo pulsado en el Launcher hasta que vibre y, a continuación, arrástralo a una ubicación del escritorio.


- ▶ Toca el icono de inicio en el Launcher o la tecla de inicio  para cerrar el launcher. El Launcher se cierra automáticamente si tocas un icono para abrir una aplicación o si mueves un icono del Launcher al escritorio.

Cómo abrir una aplicación

- ▶ Toca el icono de la aplicación en el Launcher.
- O**
- ▶ Toca el icono de la aplicación en el escritorio.

Cómo cambiar a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Mantén pulsada la tecla de inicio .
Se abrirá una pequeña ventana con los iconos de las aplicaciones que hayas utilizado recientemente.
- 2 Toca un icono para abrir la aplicación.
O pulsa la tecla volver  para volver a la aplicación actual.

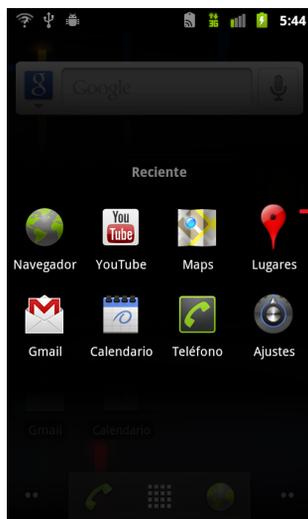

Toca un icono para abrir una aplicación que hayas utilizado recientemente.

Bloqueo de la pantalla

Puedes bloquear la pantalla de forma que puedas desbloquearla para realizar llamadas, acceder a tus datos, comprar aplicaciones, etc. Puede que también tengas que bloquear la pantalla mediante una política establecida por un mensaje de correo electrónico o por otra cuenta que añadas al teléfono.

Consulta la sección "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381 para obtener información sobre otras formas de proteger tu teléfono y tu privacidad.

Cómo bloquear la pantalla

1 En el escritorio, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad**.

2 Toca **Bloqueo pantalla**.

Si ya has configurado el bloqueo de pantalla, toca **Cambio bloqueo pantalla** para modificar cómo se bloquea la pantalla o para desactivarlo.

3 Toca **Patrón, PIN o Contraseña**.

Si tocas **Patrón**, aparecerán unas indicaciones para que crees un patrón para desbloquear la pantalla. La primera vez que realices esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. Puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Ayuda** en cualquier momento para recordar cómo hacerlo. A continuación, deberás dibujar y volver a dibujar tu propio patrón.

Si tocas "PIN" o "Contraseña", deberás definir una contraseña o un PIN numérico que deberás introducir para desbloquear la pantalla.

La próxima vez que enciendas el teléfono o actives la pantalla, deberás dibujar el patrón de desbloqueo o introducir el PIN o la contraseña para desbloquearla.

Personalización del escritorio

Puedes añadir iconos de aplicaciones, accesos directos, widgets y otros elementos en cualquier parte del escritorio en la que haya espacio. También puedes cambiar el fondo de pantalla.

Para obtener información introductoria sobre cómo utilizar el escritorio, consulta la sección "Fundamentos básicos del escritorio" en la página 19.

Cómo añadir un elemento al escritorio

- 1 Abre el panel del escritorio en el que desees añadir el elemento.

Para obtener información introductoria sobre cómo utilizar el escritorio, incluido cómo alternar entre las pantallas del escritorio, consulta la sección "Fundamentos básicos del escritorio" en la página 19.

- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca la opción **Añadir**.

O mantén el dedo pulsado en una ubicación vacía del escritorio.

Si no hay puntos vacíos en el escritorio, la opción **Añadir** aparecerá atenuada. Deberás eliminar o mover algún elemento para poder añadir otros, o para cambiar a otro panel del escritorio.

- 3 En el menú que se abre, toca el tipo de elemento que vas a añadir.

Puedes añadir los siguientes tipos de elementos al escritorio.

Accesos directos Añade accesos directos a aplicaciones, a páginas web marcadas, a contactos favoritos, a destinos de Google Maps, a etiquetas de Gmail, a listas de reproducción de música y a muchos otros elementos. Los accesos directos disponibles dependerán de las aplicaciones que tengas instaladas.

Widgets Añade cualquiera de las diversas mini aplicaciones (widgets) al escritorio, incluidos un reloj, un reproductor de música, un marco para imágenes, la barra de búsqueda de Google, un gestor de batería, un calendario que muestra las próximas citas y el widget Noticias y tiempo. También puedes descargar widgets de Android Market.

Carpetas Añade una carpeta en la que puedes organizar los elementos del escritorio o carpetas en las que incluir todos tus contactos, contactos con número de teléfono o contactos destacados. El contenido de las carpetas se mantiene actualizado automáticamente.

Cómo mover un elemento en el escritorio

- 1 Mantén pulsado el elemento que desees mover hasta que vibre. No levantes el dedo.
- 2 Arrastra el elemento a una nueva ubicación de la pantalla.
Haz una pausa en el borde de la pantalla para arrastrar el elemento a otro panel del escritorio.
- 3 Cuando el elemento esté donde desees, levanta el dedo.

Cómo eliminar un elemento del escritorio

- 1 Mantén pulsado el elemento que desees eliminar hasta que vibre. No levantes el dedo.
El icono del Launcher pasará a ser un icono de papelera .
- 2 Arrastra el elemento hasta el icono de papelera.
- 3 Cuando el icono se vuelva de color rojo, levanta el dedo.

Cómo cambiar el fondo de pantalla del escritorio

- 1 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Fondos de pantalla**.
También puedes mantener pulsada un área vacía del escritorio y tocar **Fondos de pantalla** en el menú que se abre.
- 2 Toca "Galería", **Fondos de pantalla animados** o **Fondos de pantalla**.
Toca **Galería** para utilizar una imagen que hayas capturado con la cámara o que hayas copiado en el teléfono. Puedes recortar la imagen antes de establecerla como fondo de pantalla. En la sección "Galería" en la página 289 se explica cómo utilizar las imágenes.
Toca **Fondos de pantalla animados** para abrir una lista por la que podrás desplazarte para ver los fondos de pantalla animados instalados en el teléfono. Algunos fondos de pantalla animados cambian en función del momento del día, responden al tocar la pantalla, proporcionan la hora u ofrecen otra información. Algunos fondos de pantalla animados tienen un botón **Configuración**.
Toca **Fondos de pantalla** para abrir una pantalla en la que podrás ver muestras de las imágenes de fondo de pantalla incluidas en el teléfono. Desliza las imágenes en miniatura hacia la izquierda y la derecha para ver las muestras. Toca una muestra para ver una versión más grande.
- 3 Toca **Guardar** o **Establecer fondo de pantalla**.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta

- 1 Toca la carpeta para abrirla.
- 2 Mantén pulsada la barra de título de la ventana de la carpeta.
- 3 Introduce el nuevo nombre en el cuadro de diálogo que aparece.
- 4 Toca **Aceptar**.

Conexión de forma rápida con tus contactos


Al crear tu lista de contactos en el teléfono, puedes utilizar la función de contacto rápido de Android en muchas aplicaciones para iniciar rápidamente una conversación de chat, un correo electrónico o un mensaje de texto, para realizar una llamada o para localizar a tus contactos. El contacto rápido de Android es un icono especial que puedes tocar para abrir un bocado con opciones para iniciar rápidamente una conexión con ese contacto.

- ▶ Identifica un icono de contacto rápido por el marco.

Los contactos a los que se puede acceder con la función de contacto rápido se muestran de forma distinta en cada aplicación, pero normalmente tienen un marco de imagen con este aspecto:



- ▶ Al tocar un icono de contacto rápido, se abrirá un bocado con iconos que representan todas las formas de las que puedes comunicarte con el contacto. Si hay más iconos de los que caben en el bocado, arrástralos hacia la izquierda y la derecha para verlos todos.

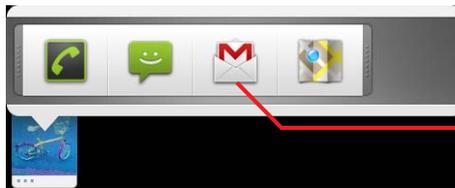

Toca un icono para empezar a comunicarte con el contacto mediante esa aplicación.

- ▶ Toca un icono para abrir su aplicación, desde la que podrás comenzar a comunicarte con tu contacto enseguida.

También puedes tocar un icono para editar la información del contacto en Contactos, para ver su dirección en Google Maps, etc., en función de qué aplicaciones y cuentas estén configuradas en tu teléfono.

Puedes añadir un acceso directo a un contacto en el escritorio, el cual podrás tocar para abrir la función de contacto rápido de Android para ese contacto. Para obtener más información sobre cómo añadir accesos directos al escritorio, consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45.

Optimización de la duración de la batería

Puedes ampliar la duración de la batería entre cargas si desactivas funciones que no necesites. También puedes controlar la energía que consumen las aplicaciones y los recursos del sistema.

Cómo ampliar la duración de la batería

- ▶ Desactiva los radios que no utilices.
Si no estás utilizando las conexiones WiFi, Bluetooth o GPS, utiliza el menú Ajustes para desactivarlas. Consulta las secciones "Conexiones inalámbricas y redes" en la página 371 y "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381. (El receptor GPS solo se activa cuando estás utilizando una aplicación que lo usa).
- ▶ Reduce el brillo y el tiempo de espera de la pantalla.
Consulta la sección "Ajustes de pantalla" en la página 380.
- ▶ Si no los necesitas, desactiva la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y de otras aplicaciones.
Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135.
- ▶ Utiliza el widget Control de energía para comprobar y supervisar el estado de los radios, el brillo de la pantalla y la sincronización.
Para obtener información sobre cómo añadir widgets, consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45.
- ▶ Si sabes que no vas a tener acceso a ninguna red móvil o WiFi por un tiempo, cambia al modo avión.
El teléfono consume batería adicional al buscar redes móviles. Consulta la sección "Cómo inhabilitar las llamadas de teléfono (modo avión)" en la página 82.


Cómo comprobar el nivel de carga de la batería

- ▶ En el escritorio, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
En la parte superior de la pantalla se muestra el estado (cargando o descargando) y el nivel de la batería (en forma de porcentaje de la carga completa).

Cómo supervisar y controlar el uso de la batería

En la pantalla Uso de la batería se muestran las aplicaciones que consumen más batería. También puedes utilizar esta pantalla para desactivar las aplicaciones que hayas descargado si consumen demasiada batería.

- ▶ En el escritorio, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes > Aplicaciones > Uso de la batería**.

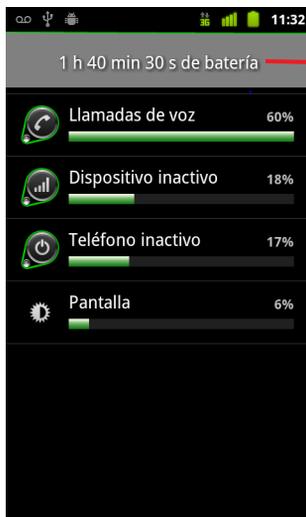

Toca el gráfico de descarga para abrir una pantalla con detalles sobre cómo utilizan la batería la pantalla, las radios y otras funciones del teléfono.

En la pantalla Uso de la batería, se incluye una lista de las aplicaciones que han estado utilizando la batería, de mayor a menor uso.

El gráfico de descarga situado en la parte superior de la pantalla indica el ritmo de descarga de la batería desde la última modificación del teléfono (los breves intervalos de tiempo en que te hayas conectado a un cargador aparecen como líneas verdes en la parte inferior del gráfico) y cuánto tiempo se ha estado utilizando la batería.

- ▶ Toca una aplicación en la pantalla Uso de la batería para ver más detalles sobre su consumo de energía.

Las diferentes aplicaciones ofrecen distintos tipos de información. Algunas aplicaciones incluyen botones que abren pantallas con opciones de configuración que permiten definir el uso de la batería.

- ▶ Toca el gráfico de descarga para abrir una pantalla con detalles sobre las veces en que las radios, la pantalla y otras funciones del teléfono hayan estado utilizando la batería.

Administración del uso de memoria de las aplicaciones

Por lo general, los únicos aspectos de la administración de las aplicaciones que deben preocuparte son la instalación, el acceso y el uso, tal como se describe en la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42. El sistema operativo se encarga de administrar el uso que hacen de la memoria y de otros recursos automáticamente. Sin embargo, en determinados casos, es posible que quieras obtener más información sobre cómo utilizan las aplicaciones la memoria y otros recursos del teléfono.

Las aplicaciones utilizan dos tipos de memoria del teléfono: la memoria de almacenamiento y la memoria RAM. Las aplicaciones utilizan la memoria de almacenamiento para sus propios archivos y para los archivos, los ajustes y otros datos que utilicen. También utilizan la memoria RAM (diseñada para ofrecer un almacenamiento temporal y un acceso rápido) al ejecutarse.

Todos los teléfonos disponen de un almacenamiento interno. En esta memoria se almacenan la mayoría de las aplicaciones y muchos de los tipos de archivos y de datos que estas utilizan. El sistema operativo administra y protege el almacenamiento interno, debido a que puede contener información privada, y no se puede acceder a su contenido cuando el teléfono está conectado a un equipo mediante un cable USB.

En función del modelo, el teléfono también puede incluir un almacenamiento USB interno o una tarjeta SD extraíble. Al conectar el teléfono a un equipo, esta memoria permite que se acceda a su contenido, que se copien los archivos almacenados y que se peguen otros archivos en su interior (tal como se describe en la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69). Además, algunas aplicaciones están diseñadas para almacenarse en esta memoria en lugar de en la memoria interna de forma predeterminada o si el usuario lo prefiere.

El sistema operativo también administra el uso de la memoria RAM por parte de las aplicaciones. Sólo permite que las aplicaciones y los procesos y los servicios de sus componentes utilicen esta memoria cuando sea necesario. Es posible que el sistema operativo almacene en la memoria caché los procesos que hayas utilizado en la memoria RAM recientemente para que se puedan reiniciar más rápidamente al volver a abrirlos. La información almacenada en caché se borrará si el sistema necesita la memoria RAM para nuevas actividades.

Directa o indirectamente, administras el uso de la memoria de muchas formas siempre que utilizas el teléfono para realizar alguna de estas acciones:

- instalar o desinstalar aplicaciones (consulta las secciones "Market" en la página 357 y "Cómo desinstalar una aplicación" en la página 55),
- descargar archivos en el navegador, en Gmail y en otras aplicaciones,
- crear archivos (por ejemplo, al realizar fotografías),
- suprimir archivos descargados o que hayas creado (consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57 y la documentación de las aplicaciones que utilices),
- utilizar un equipo para copiar archivos en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD o para suprimir archivos de estos dispositivos (consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69),
- seleccionar que una aplicación se instale en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono en lugar de en la memoria interna, si la aplicación lo admite (consulta la sección "Cómo cambiar la memoria en que se almacena una aplicación" en la página 56).

No es frecuente que tengas que administrar el uso de la memoria RAM por parte de las aplicaciones, ya que el sistema operativo lo hace en tu lugar. Sin embargo, puedes controlar el uso y detener las aplicaciones que no funcionen correctamente, tal como se indica en la sección "Cómo detener una aplicación que no funciona correctamente" en la página 55.

Cómo abrir la pantalla Administrar aplicaciones

- ▶ Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Administrar aplicaciones**.
-
- ▶ Abre la aplicación Ajustes y, a continuación, toca **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.



Toca una aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre ella y opciones de administración.

La pantalla Administrar aplicaciones incluye cuatro pestañas que contienen listas de aplicaciones y sus componentes. Al final de cada pestaña, se muestra la memoria utilizada por los elementos indicados y la cantidad de memoria disponible en un gráfico.

- ▶ Toca una aplicación, un proceso o un servicio de una lista para abrir una pantalla con la información detallada correspondiente y, en función del tipo de elemento, para cambiar los ajustes, detenerlo o desinstalarlo, entre otras acciones.

En esta sección se describe la mayoría de estas acciones.

- ▶ Toca la pestaña **Descargadas** para ver las aplicaciones que hayas descargado desde Market o desde otras fuentes.
- ▶ Toca la pestaña **Todas** para ver las aplicaciones que estén instaladas en el teléfono.

Esta lista incluye las aplicaciones agrupadas de la versión de Android que utilices y las aplicaciones que hayas descargado desde Market o desde otras fuentes.

- ▶ Toca la pestaña **Almacenamiento USB o Tarjeta SD** (en función del modelo de tu teléfono) para ver las aplicaciones instaladas en una o en otra memoria.

Los elementos seleccionados están instalados en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD. Los elementos que no estén seleccionados están instalados en el almacenamiento interno del teléfono, pero están diseñados para que puedas almacenarlos en otra memoria, si quieres. Consulta la sección "Cómo cambiar la memoria en que se almacena una aplicación" en la página 56.

- ▶ Toca la pestaña **En ejecución** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando o que estén almacenadas en caché, así como sus procesos y sus servicios.
Consulta la sección "Cómo detener una aplicación que no funciona correctamente" en la página 55.
- ▶ Desde las pestañas **Descargadas, Todas, Almacenamiento USB o Tarjeta SD**, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre** para cambiar el orden de la lista.

Cómo consultar los detalles de una aplicación

- 1 Abre la pantalla Administrar aplicaciones.
- 2 Toca una aplicación, un proceso o un servicio.

La pantalla de información de cada aplicación incluye el nombre y la versión de la misma, así como otra información detallada. En función de la aplicación y de su procedencia, pueden aparecer también botones para administrar los datos de la aplicación, forzar su cierre y desinstalarla. Además se incluyen detalles sobre los tipos de información acerca del teléfono y los datos a los que tiene acceso la aplicación.

Cada tipo de aplicación tiene tipos de información y de controles distintos, pero entre los más comunes se incluyen los siguientes:

- Utiliza el botón **Forzar detención** para detener una aplicación que no funcione correctamente (consulta la sección "Cómo detener una aplicación que no funciona correctamente" en la página 55).
- Si has instalado la aplicación desde Android Market o desde otra fuente, puedes utilizar el botón **Desinstalar** para eliminar la aplicación y todos sus datos y ajustes del teléfono. Consulta las secciones "Market" en la página 357 y "Cómo desinstalar una aplicación" en la página 55 para obtener más información sobre cómo desinstalar y volver a instalar aplicaciones.
- **La sección Almacenamiento** proporciona información sobre la cantidad de memoria de almacenamiento del teléfono que utiliza una aplicación.
- El botón **Borrar datos** te permite eliminar los ajustes y otros datos de una aplicación.
- Los botones "Mover a almacenamiento USB" o "Mover a tarjeta SD" (en función del modelo de tu teléfono) y "Mover al teléfono" te permiten cambiar la memoria en la que se almacenan algunas aplicaciones. Consulta la sección "Cómo cambiar la memoria en que se almacena una aplicación" en la página 56.

- **Si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del teléfono, la opción Caché** indica la cantidad de información que hay almacenada y se incluye un botón para eliminarla.
- **Si has configurado una aplicación para que ejecute de forma predeterminada determinados tipos de archivo, la opción Ejecutar de forma determinada** te permite borrar esos ajustes.
- **La opción Permisos** incluye una lista de los tipos de información sobre el teléfono y los datos a los que tiene acceso la aplicación.

Cómo detener una aplicación que no funciona correctamente

Puedes controlar la cantidad de memoria RAM que utilizan los procesos almacenados en caché y las aplicaciones en ejecución y detenerlos, si fuera necesario.

- 1 Abre la pantalla Administrar aplicaciones.
- 2 Toca la pestaña **En ejecución**.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mostr proc almac en caché** o **Mostrar serv en ejecución** para alternar entre procesos y servicios.

La pestaña "En ejecución" muestra las aplicaciones, los procesos y los servicios que están ejecutándose en estos momentos o que tienen algunos procesos almacenados en caché, e indica la cantidad de memoria RAM que están utilizando. En la parte inferior de la pantalla se muestra la cantidad total de memoria RAM que se está utilizando y la que aún está disponible.

Puedes tocar una aplicación, un proceso o un servicio que no esté funcionando correctamente y pulsar el botón **Detener** en la pantalla que se abre. También puedes tocar el botón **Informe** para enviar al desarrollador información sobre el funcionamiento incorrecto de la aplicación en el teléfono.

Importante Al detener una aplicación o los procesos o los servicios del sistema operativo, se inhabilitan una o varias funciones dependientes del teléfono. Es posible que tengas que reiniciar el teléfono para que vuelva a estar completamente operativo.

Cómo desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar las aplicaciones que hayas descargado desde Market o desde otras fuentes. (Para desinstalar en Market las aplicaciones descargadas desde esta aplicación, consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 364).

- 1 Abre la pantalla Administrar aplicaciones.
- 2 Toca la pestaña **Descargas**.
- 3 Toca la aplicación que quieras desinstalar.

- 4 Toca el botón **Desinstalar**.
- 5 En el cuadro de diálogo en el que debes confirmar que quieres desinstalar la aplicación, toca **Aceptar**.

Cómo cambiar la memoria en que se almacena una aplicación

Algunas aplicaciones están diseñadas para almacenarse en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono (en función del modelo), en lugar de en el almacenamiento interno. El diseño de otras te permite almacenarlas en otra memoria. Te recomendamos que muevas las aplicaciones que ocupen mucha memoria fuera del almacenamiento interno para tener más espacio disponible para las aplicaciones que no ofrezcan esta opción. Este es precisamente el motivo por el que muchas aplicaciones de gran tamaño están diseñadas para permitir su traslado.

- 1 Abre la pantalla Administrar aplicaciones.
- 2 Toca la pestaña **Almacenamiento USB** o **Tarjeta SD**.

Esta pestaña contiene las aplicaciones que se pueden o que se deben almacenar en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono. Para cada aplicación se indica la cantidad de memoria del almacenamiento interno del teléfono que utiliza (aunque no estén almacenadas ahí, todas las aplicaciones utilizan al menos una pequeña parte del almacenamiento interno).

Las aplicaciones que están instaladas en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono aparecen seleccionadas.

En la parte inferior de la pantalla se muestra la cantidad de memoria utilizada y la que aún está disponible en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono. En lugar de limitarse a lo que ocupan las aplicaciones de la lista, el total incluye archivos y otros datos.

- ▶ Toca una aplicación de la lista.
La sección de almacenamiento de la pantalla con los detalles de la aplicación muestra información detallada sobre la memoria que utiliza. Si la aplicación se puede mover, el botón **Mover** estará activo.
- ▶ Toca **Mover a almacenamiento USB** o **Mover a tarjeta SD** para mover todos los elementos de la aplicación fuera del almacenamiento interno del teléfono.
- ▶ Toca **Mover al teléfono** para volver a almacenar la información en el almacenamiento interno del teléfono.

Administración de las descargas

Los archivos, las aplicaciones y otros elementos que descargues en el navegador, en Gmail o en Email se almacenan en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono (en función del modelo). Puedes utilizar la aplicación de descargas para ver lo que has descargado, para volver a abrirlo o para eliminarlo.


Algunas redes móviles imponen restricciones en el tamaño de los archivos que se pueden descargar para administrar las peticiones que reciben o para evitar que los usuarios tengan que pagar cargos inesperados. Si estás conectado a este tipo de redes e intentas descargar un archivo de gran tamaño, se te pedirá que descargues el archivo más tarde o se te obligará a hacerlo, y la descarga se reanudará automáticamente cuando estés conectado a una red WiFi. La aplicación Descargas también te permite ver y administrar estos archivos en cola.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio para las descargas del almacenamiento USB o de la tarjeta SD. Puedes consultar y copiar los archivos de este directorio si el teléfono está conectado a un equipo, tal como se describe en la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

Cómo acceder a las descargas y cómo gestionar los archivos descargados

- ▶ Toca el icono de la aplicación de descargas  situado en el escritorio o en el Launcher.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

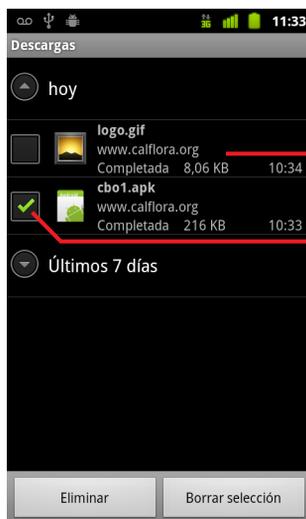

Toca una descarga para volver a abrirla.

Selecciona los elementos que quieras suprimir.

- ▶ Toca un elemento para volver a abrirlo.
- ▶ Toca los encabezados de descargas previas para consultarlas.
- ▶ Selecciona los elementos que quieras suprimir y, a continuación, pulsa **Eliminar**. El elemento se suprimirá del almacenamiento USB o de la tarjeta SD del teléfono.
- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por hora** para cambiar el orden de los elementos.

Conexión a redes y a dispositivos

El teléfono se puede conectar a diversas redes y dispositivos, incluyendo las redes móviles para transmisión de voz y de datos, las redes de datos WiFi y los dispositivos Bluetooth como, por ejemplo, los auriculares. También puedes conectar el teléfono a un equipo para transferir archivos desde el teléfono y compartir la conexión de datos móvil del teléfono por USB o como una zona WiFi portátil.-

En esta sección

"Conexión a redes móviles" en la página 60

"Conexión a redes WiFi" en la página 63

"Conexión a dispositivos Bluetooth" en la página 66

"Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69

"Cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono" en la página 71

"Conexión a redes privadas virtuales" en la página 74

"Uso de certificados seguros" en la página 76

"Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77

Conexión a redes móviles

Al instalar en el teléfono una tarjeta SIM del proveedor de servicios inalámbricos (si es necesario, ya que los teléfonos CDMA no utilizan tarjetas SIM), el teléfono se configurará para utilizar las redes móviles del proveedor para las llamadas de voz y para la transmisión de datos (consulta la guía del usuario del teléfono y ponte en contacto con el operador de telefonía para obtener más información).

El teléfono se configura para que funcione con varias redes de operadores de telefonía móvil. Si el teléfono no se conecta a una red al insertar una tarjeta SIM y encenderlo, ponte en contacto con tu operador de telefonía móvil para obtener más información sobre su nombre de punto de acceso. Consulta la sección "Cómo editar o crear un nuevo punto de acceso" en la página 62.

Las distintas ubicaciones pueden tener disponibles diferentes redes móviles. De forma inicial, el teléfono está configurado para utilizar la red móvil más rápida disponible para datos. Pero puedes configurar tu teléfono para que utilice solo una red 2G más lenta para datos y aumentar así la duración de la batería. También puedes configurar el teléfono para acceder a un conjunto completo de redes o para que se comporte de forma especial en el modo de itinerancia.

Los iconos de la barra de estado indican a qué tipo de red de datos estás conectado y la intensidad de la señal de la red de datos o de voz.

Los iconos de estado de la red se vuelven de color verde si has añadido una cuenta de Google al teléfono y este está conectado a los servicios de Google, lo que te permite sincronizar los mensajes de Gmail, los eventos de Calendario y los contactos, y realizar copias de seguridad de tus ajustes, entre otras funciones. Si no tienes una cuenta de Google o si estás conectado a una red WiFi que no tenga conexión a Internet, por ejemplo, los iconos de red aparecen en color blanco.

	Conectado a las redes 3G más rápidas (UMTS o HSDPA)
	Conectado a la segunda red más rápida (EDGE)
	Conectado a una red 2G (GPRS)
	El número de barras iluminadas determinará la intensidad de la señal inalámbrica.
	Conectado a otra red de proveedor de servicios inalámbricos (itinerancia)

Cuando el teléfono está conectado a redes más lentas, es posible que desees posponer su uso para las tareas intensivas de datos hasta que se vuelva a conectar a una red más rápida o hasta que encuentre una red WiFi a la que conectarse. Consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Cómo determinar la red que estás utilizando

- 1 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > APN**.
En la lista aparece seleccionado el nombre de tu proveedor de servicios inalámbricos actual.

Cómo inhabilitar los datos en el modo de itinerancia

Puedes evitar que el teléfono transmita datos a través de otras redes de operadores de telefonía móvil cuando salgas de una zona con cobertura de tu operador de telefonía móvil. Esto resulta útil para controlar los gastos si tu plan de telefonía no incluye la itinerancia de datos.

- 1 Pulsa la tecla de inicio  , pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles** y desactiva **Itinerancia de datos**.
Con la opción **Itinerancia de datos** desactivada, puedes seguir transmitiendo datos con una conexión WiFi. Consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Cómo limitar la conexión de datos a las redes 2G

Puedes aumentar la duración de la batería limitando las conexiones de datos a redes 2G (GPRS o EDGE). Cuando el teléfono está conectado a una red 2G, es posible que desees posponer las actividades que transmiten una gran cantidad de datos como, por ejemplo, los envíos, las subidas o las descargas de imágenes o de vídeos hasta que el teléfono se conecte a una red móvil más rápida o a otra red inalámbrica.

- 1 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles** y activa **Utilizar sólo redes 2G**.

Cómo editar o crear un nuevo punto de acceso

Si el usuario y el proveedor de servicios inalámbricos determinan que es necesario cambiar la configuración del nombre de punto de acceso actual (APN) o crear uno nuevo, debes obtener el APN y la configuración detallada de tu proveedor.

- 1 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > APN**.
- 3 Toca un APN existente para editarlo. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **APN nuevo**.

Introduce la configuración APN proporcionada por tu proveedor de servicios inalámbricos. Para ello, toca todas las opciones que necesites editar.

- 4 Una vez que hayas terminado, pulsa la tecla de menú  y toca **Guardar**.
- 5 Si has creado un nuevo APN, tócalo en la pantalla de APN para empezar a utilizarlo.

Conexión a redes WiFi

WiFi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, en función del router WiFi y de las inmediateces.

Para utilizar WiFi en el teléfono, es necesario acceder a un punto de acceso inalámbrico o zona activa. Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente puedes conectarte a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debes configurar el teléfono para que pueda conectarse a ellos.

Hay numerosos sistemas para la protección de las conexiones WiFi, incluidos algunos que dependen de certificados seguros u otros esquemas para garantizar que solo puedan conectarse los usuarios autorizados. Para obtener información sobre la instalación de certificados seguros, consulta la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

Desactiva la conexión WiFi cuando no la estés utilizando para aumentar la duración de la batería.

En la barra de estado, aparecen iconos que indican el estado de la conexión WiFi.

Los iconos de estado de la red se vuelven de color verde si has añadido una cuenta de Google al teléfono y este está conectado a los servicios de Google, lo que te permite sincronizar los mensajes de Gmail, los eventos de Calendario y los contactos, y realizar copias de seguridad de tus ajustes, entre otras funciones. Si no tienes una cuenta de Google o si estás conectado a una red WiFi que no tenga conexión a Internet, por ejemplo, los iconos de red aparecen en color blanco.

	Conectado a una red WiFi (las ondas indican la intensidad de conexión)
	Notificación de que una red WiFi abierta está disponible

Cuando te conectas a una red WiFi, el teléfono obtiene una dirección de red y más información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Para configurar el teléfono con una dirección IP establecida y otra configuración avanzada, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Avanzado**. Consulta la sección "Pantalla de ajustes avanzados de WiFi" en la página 372.

Cómo activar la conexión WiFi y conectarse a una red WiFi

Si añades una red WiFi al configurar el teléfono por primera vez, la conexión WiFi se activa automáticamente, por lo que puedes continuar con el paso 4.

1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes**.

2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de WiFi**.

3 Selecciona la opción **WiFi** para activar la conexión.

El teléfono buscará redes WiFi disponibles y mostrará los nombres de las redes disponibles. Las redes seguras aparecen con un icono de bloqueo.

Si el teléfono encuentra una red a la que ya se haya conectado anteriormente, se conectará a dicha red.

4 Toca una red para conectarte a ella.

Si la red está abierta, aparecerá un mensaje en el que se te solicitará que confirmes que deseas conectarte a la red a través de **Establecer conexión**.

Si la red es segura, deberás introducir una contraseña u otras credenciales. Para obtener información detallada, ponte en contacto con el administrador de red.

Cuando estés conectado a una red, podrás tocar su nombre en la pantalla de ajustes de WiFi para obtener información detallada sobre la velocidad, la seguridad, la dirección y otros ajustes relacionados.

Cómo recibir notificaciones cuando hay redes abiertas disponibles

De forma predeterminada, cuando la conexión WiFi está activada, recibirás notificaciones en la barra de estado cuando el teléfono detecte una red WiFi abierta.

1 Activa la conexión WiFi si no la has activado todavía.

2 En la pantalla de ajustes de WiFi, activa la opción **Notificación de red**.

Para dejar de recibir notificaciones, puedes desactivar esta opción.

Cómo añadir una red WiFi

Puedes añadir una red WiFi para que el teléfono la recuerde, junto con las credenciales de seguridad y para que se conecte a ella de forma automática cuando esté disponible. También debes añadir una red WiFi para conectarte a ella si no se muestra el nombre de la red (SSID) o si no se encuentra dentro del alcance del teléfono.

Para conectarte a una red segura, tendrás que ponerte en contacto con el administrador de red para obtener información sobre el esquema de seguridad que implementa y para obtener la contraseña u otras credenciales de seguridad necesarias. Para obtener más información sobre la instalación de certificados seguros, consulta la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

- 1 Activa la conexión WiFi si no la has activado todavía.

Si añades una red WiFi al configurar el teléfono por primera vez, la conexión WiFi se activará automáticamente.

- 2 En la pantalla de ajustes de WiFi, toca **Añadir red WiFi** (al final de la lista de las redes encontradas).
- 3 Introduce el código SSID (nombre) de la red. Si la red es segura, toca el menú Seguridad y, a continuación, toca el tipo de seguridad que utilice la red.
- 4 Introduce las credenciales de seguridad necesarias.
- 5 Toca **Guardar**.

El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Las credenciales que introduzcas se guardarán, por lo que te conectarás automáticamente a ella la próxima vez que la red esté al alcance.

Cómo dejar de recordar una red WiFi

También es posible que el teléfono deje de recordar la información de una red WiFi que hayas añadido, por ejemplo, si no quieres que el teléfono se conecte a ella automáticamente o si es una red que no vas a volver a utilizar.

- 1 Activa la conexión WiFi si no la has activado todavía.
- 2 En la pantalla de ajustes de WiFi, mantén pulsado el nombre de la red.
- 3 En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Borrar red**.

Conexión a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas a corta distancia que permite el intercambio de información entre dispositivos a una distancia de aproximadamente ocho metros. Los dispositivos con tecnología Bluetooth más habituales son los auriculares que permiten realizar llamadas o escuchar música, el manos libres para el coche y otros dispositivos portátiles, incluidos los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

Hay varios perfiles de Bluetooth que definen los estándares de comunicaciones y funciones de los dispositivos Bluetooth. Para obtener una lista de los perfiles compatibles con el teléfono, consulta la guía del usuario del teléfono.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, debes activar la opción de Bluetooth del teléfono. La primera vez que utilices un dispositivo nuevo con tu teléfono, debes sincronizarlos para que puedan conectarse mutuamente de forma segura. Una vez realizado esto, puedes conectarte simplemente a un dispositivo sincronizado.

Desactiva la opción de Bluetooth cuando no la estés utilizando para ampliar la duración de la batería. Es posible que también debas desactivar el Bluetooth en algunas ubicaciones. La opción de Bluetooth se desactiva en el modo avión.

Los iconos de la barra de estado indican el estado de Bluetooth.

	Bluetooth activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth

Cómo activar o desactivar la opción de Bluetooth

- 1 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes**.
- 3 Selecciona o anula la selección de la opción **Bluetooth** para activar o desactivar el dispositivo.

Cómo modificar el nombre del Bluetooth de tu teléfono

El teléfono tiene un nombre de Bluetooth genérico predeterminado que es visible para otros dispositivos cuando te conectas a ellos. Puedes cambiar el nombre para que sea más reconocible.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , y, a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
Se abrirá la pantalla de configuración de Bluetooth.
- 3 Si la opción de Bluetooth no está activada, selecciona **Bluetooth** para activarla.
- 4 Toca **Nombre del dispositivo**, introduce un nombre y toca **Aceptar**.

Cómo sincronizar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debes sincronizar el teléfono con otro dispositivo para poder conectarte a él. Una vez que hayas sincronizado el teléfono con un dispositivo, estos permanecerán sincronizados a menos que los desincronices.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
- 3 Si la opción de Bluetooth no está activada, selecciona **Bluetooth** para activarla.
El teléfono busca y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth al alcance.
- 4 Si el dispositivo con el que deseas realizar la sincronización no se encuentra en la lista, debes hacerlo visible para que se pueda detectar.
Consulta la documentación incluida con el dispositivo para obtener información sobre cómo conseguir que el teléfono lo detecte y sobre otras instrucciones de sincronización.
- 5 Si el teléfono deja de buscar antes de haber detectado el otro dispositivo, toca **Buscar dispositivos**.

- 6 Toca el ID del otro dispositivo de la lista en Ajustes para sincronizarlos.

Los dispositivos se sincronizarán entre sí. Si se te solicita que introduzcas una contraseña, prueba a introducir 0000 ó 1234 (las contraseñas más habituales) o consulta la documentación del dispositivo para obtener la contraseña.

Si la sincronización se produce correctamente, el teléfono se conectará al dispositivo.

Cómo conectarse a un dispositivo Bluetooth

Una vez sincronizados, podrás conectarte a un dispositivo Bluetooth, por ejemplo, para cambiar dispositivos o para volver a establecer la conexión una vez que el teléfono y el dispositivo vuelvan a estar al alcance.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , y, a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
- 3 Si la opción de Bluetooth no está activada, selecciona **Bluetooth** para activarla.
- 4 En la lista de dispositivos, toca un dispositivo que esté sincronizado pero que aún esté desconectado.

Si no aparece el dispositivo que esperabas, toca **Buscar dispositivos**.

Una vez que el teléfono y el dispositivo estén conectados, el dispositivo aparecerá como conectado en la lista.

Cómo configurar las funciones de Bluetooth que quieras utilizar

Algunos dispositivos Bluetooth tienen varios perfiles. Los perfiles pueden incluir la capacidad de transmitir las conversaciones telefónicas, reproducir música en estéreo o transferir archivos u otros datos. Puedes seleccionar los perfiles que desees utilizar con el teléfono.

- 1 Mantén pulsado el dispositivo en la pantalla de configuración de Bluetooth.
- 2 En el menú que se abre, toca **Opciones**.
Se abre una pantalla que incluye una lista de los perfiles del dispositivo.
- 3 Selecciona o anula la selección de un perfil para utilizarlo o no.
- 4 Una vez que hayas terminado, pulsa la tecla volver .

Cómo desconectarse de un dispositivo Bluetooth

- 1 Toca el dispositivo en la pantalla de configuración de Bluetooth.
- 2 Toca **Aceptar** para confirmar que desees desconectarte.

Cómo desincronizar un dispositivo Bluetooth

Puedes desincronizar un dispositivo Bluetooth para eliminar toda la información sincronizada relacionada con él.

- 1 Mantén pulsado el dispositivo en la pantalla de configuración de Bluetooth.
- 2 En el menú que se abre, toca **Desincronizar** o **Desconectar y desincronizar**.

Conexión a un equipo a través de USB

Puedes conectar el teléfono a un equipo a través de un cable USB para intercambiar música, imágenes y otros archivos entre el teléfono y el equipo. En función del modelo de tu teléfono, estos archivos se guardarán en un almacenamiento USB interno o en una tarjeta SD extraíble (para obtener más detalles sobre estas funciones, consulta la guía del usuario del teléfono).

Advertencia Al conectar el teléfono a un equipo y al activar el almacenamiento USB o la tarjeta SD, debes consultar las instrucciones del equipo relacionadas con la conexión y la desconexión de dispositivos USB para evitar que se produzcan daños en los archivos.

Si utilizas un anclaje de USB, debes desconectarlo para poder transferir archivos entre el teléfono y el equipo por USB. Consulta la sección "Cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono" en la página 71.

Cómo conectar el teléfono a un equipo por USB

- 1 Utiliza el cable USB que viene incluido con el teléfono para conectarlo a un puerto USB del equipo.

Recibirás una notificación de que el USB está conectado.

- 2 Abre el panel de notificaciones y toca **Conectado por USB**.

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento del panel de notificaciones, consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

- 3 Toca **Activar almacenamiento USB** en la pantalla que se abre para confirmar que deseas transferir los archivos.

Al conectar el teléfono como almacenamiento USB, la pantalla indica que el almacenamiento USB se está utilizando y recibirás una notificación.

El almacenamiento USB o la tarjeta SD se activarán en el equipo como una unidad. Una vez realizado este paso, podrás copiar archivos de unas u otras unidades. Para obtener más información, consulta la documentación del equipo.

Durante este proceso, no podrás acceder al almacenamiento USB ni a la tarjeta SD desde el teléfono, por lo que no podrás utilizar las aplicaciones que necesitan estas memorias como, por ejemplo, la cámara, la galería y la aplicación Música. Tampoco podrás compartir la conexión de datos de tu teléfono con el equipo por USB.

Cómo desconectar el teléfono del equipo

Advertencia Consulta detenidamente las instrucciones del equipo para desactivar el almacenamiento USB o la tarjeta SD y para desconectar los dispositivos USB correctamente y evitar la pérdida de información.

- 1 Desactiva el almacenamiento USB o la tarjeta SD del equipo.
- 2 Abre el panel de notificaciones y toca **Desactivar almacenamiento USB**.
- 3 Toca **Desactivar almacenamiento USB** en la pantalla que se abre.

Cómo extraer de forma segura la tarjeta SD del teléfono

Si el teléfono utiliza una tarjeta SD (en lugar de un almacenamiento USB interno), puedes extraerla de forma segura siempre que el teléfono esté desactivado, como se describe en la guía del usuario del teléfono. Si tienes que extraer la tarjeta SD mientras el teléfono está activado, debes desactivarla antes para evitar que se dañe.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Almacenamiento**.
- 3 Toca **Desactivar**.

Cuando hayas terminado, podrás extraer la tarjeta SD del teléfono de forma segura.

Cómo borrar los datos del almacenamiento USB o de la tarjeta SD del teléfono

Si el teléfono utiliza una tarjeta SD, es posible que no puedas utilizar una nueva hasta que no borres los datos. También puedes borrar los datos del almacenamiento USB o de la tarjeta SD del teléfono si se los vas a dar a otra persona y no quieres que se pueda acceder a tu información personal (para obtener información sobre cómo borrar todos los datos del teléfono, consulta la sección "Restablecer datos de fábrica" en la página 387).

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Almacenamiento**.
- 3 Toca **Borrar** y, en la pantalla que indica que al formatear la memoria se borrará el contenido, toca **Borrar**.

Cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono

Puedes compartir la conexión de datos móvil del teléfono con un único equipo a través de un cable USB (anclaje de USB). También puedes compartir la conexión de datos del teléfono con un máximo de ocho dispositivos de forma simultánea, dirigiendo el teléfono hacia una zona WiFi portátil. (Estas funciones no las admiten todos los operadores ni todos los teléfonos).

Cuando el teléfono está compartiendo su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y una notificación en el panel de notificaciones (consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31).

	Anclaje de USB activo
	Zona WiFi portátil activa
	Anclaje USB y zona WiFi portátil activas

Para obtener información actualizada sobre el anclaje y las zonas WiFi portátiles, incluidos los sistemas operativos compatibles y otros detalles, consulta la página android.com/tether.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono por USB

Si tu equipo funciona con Windows 7 o con una versión reciente de Linux (como Ubuntu), no tendrás que preparar el equipo para el anclaje. Pero si funciona con una versión anterior de Windows o con otro sistema operativo, puede que tengas que preparar tu equipo para establecer una conexión de red por USB. Para obtener información actualizada sobre los sistemas operativos que admiten el anclaje de USB y sobre cómo configurarlos, consulta la página android.com/tether.

No puedes compartir la conexión de datos del teléfono y el almacenamiento USB o la tarjeta SD (en función del modelo de tu teléfono) por USB de forma simultánea. Si estás utilizando la conexión USB para copiar archivos del equipo o en el mismo, deberás desconectarla primero. Consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

- 1 Utiliza el cable USB que viene incluido con el teléfono para conectarlo al equipo.
- 2 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 3 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y zona WiFi**.

4 Activa Anclaje de USB.

El teléfono empezará a compartir su conexión de datos de red móvil con el equipo a través de la conexión USB. Se añadirá una notificación en curso  a la barra de estado y al panel de notificaciones.

- 5 Desactiva Anclaje de USB**
- para dejar de compartir la conexión de datos. También puedes desconectar el cable USB.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como una zona WiFi portátil

- 1**
- Pulsa la tecla de inicio
- 
- y, a continuación, pulsa la tecla de menú
- 
- y toca
- Ajustes**
- para abrir esta aplicación.

- 2**
- Toca
- Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi**
- .

- 3**
- Activa
- Zona WiFi portátil**
- .

Tras unos minutos, el teléfono empezará a emitir su nombre de red WiFi (SSID), de forma que podrás conectarte a él con un máximo de ocho equipos u otro tipo de dispositivos. Se añadirá una notificación en curso  a la barra de estado y al panel de notificaciones.

Cuando esté activada la opción **Zona WiFi portátil**, podrás cambiar su nombre de red o asegurarla. Consulta la sección "Cómo cambiar el nombre de la zona WiFi portátil o asegurarla" en la página 73.

- 4**
- Desactiva
- Zona WiFi portátil**
- para dejar de compartir la conexión de datos a través de redes WiFi.

Cómo cambiar el nombre de la zona WiFi portátil o asegurarla

Puedes cambiar el nombre de la red WiFi del teléfono (SSID) y asegurar su red WiFi.

- 1 Pulsa la tecla de inicio  y, a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi**.
- 3 Asegúrate de que la opción **Zona WiFi portátil** esté activada.
- 4 Toca **Configuración de zona WiFi**.
- 5 Toca **Configurar zona WiFi**.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Configurar zona WiFi".

Puedes cambiar el código SSID de red (nombre) que ven otros equipos al buscar redes WiFi.

También puedes tocar el menú Seguridad para configurar la red con Acceso protegido WiFi 2 (WPA2) con una clave compartida previamente (PSK).

Si tocas la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se añadirá un campo de contraseña al cuadro de diálogo "Configurar zona WiFi". Si escribes una contraseña, tendrás que introducirla al conectarte a la zona WiFi del teléfono con un equipo o con otro dispositivo. También puedes tocar **Abrir** en el menú Seguridad para eliminar la seguridad de la red WiFi.

- 6 Toca **Guardar**.

Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a recursos de una red local segura desde fuera de la red. Las redes privadas virtuales se suelen utilizar en empresas, colegios y otras instituciones para que sus usuarios puedan acceder a los recursos de red local cuando no se encuentren en el centro o cuando se conecten a una red inalámbrica.

Hay numerosos sistemas para la protección de las conexiones VPN, incluidos algunos que dependen de certificados seguros u otros esquemas para garantizar que solo puedan conectarse los usuarios autorizados. Para obtener información sobre la instalación de certificados seguros, consulta la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

Para configurar el acceso VPN del teléfono, debes obtener los detalles del administrador de red.

Cómo añadir una red VPN

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de red VPN**.
- 3 Toca **Añadir VPN**.
- 4 Toca el tipo de red VPN que desees añadir.
- 5 En la pantalla que se abre, sigue los pasos indicados por el administrador de red para configurar todos los componentes de la configuración de red VPN.
- 6 Pulsa la tecla de menú  y toca **Guardar**.

La red VPN se añadirá a la lista en la pantalla de configuración de red VPN.

Cómo conectarse a una red VPN

- 1 Abre el menú Ajustes.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de red VPN**.
Las redes VPN que hayas añadido se incluirán en la pantalla de configuración de red VPN.
- 3 Toca la red VPN a la que desees conectarte.
- 4 En el cuadro de diálogo que se abre, introduce las credenciales necesarias y toca **Establecer conexión**.

Cuando el teléfono esté conectado a una red VPN, recibirás una notificación en la barra de estado. Si estás desconectado, recibirás una notificación que te permitirá

volver a la pantalla de configuración de red VPN para poder volver a conectarte a ella. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Cómo desconectarse de una red VPN

- ▶ Abre el panel de notificaciones y toca la notificación en curso de la conexión VPN.

Cómo editar una red VPN

- 1 Abre el menú Ajustes.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de red VPN**.
Las redes VPN que hayas añadido se incluirán en la pantalla de configuración de red VPN.
- 3 Mantén pulsada la red VPN cuya configuración desees editar.
- 4 En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Editar red**.
- 5 Edita la configuración de la red VPN que desees.
- 6 Pulsa la tecla de menú  y toca **Guardar**.

Cómo eliminar una red VPN

- 1 Abre el menú Ajustes.
- 2 Toca **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de red VPN**.
Las redes VPN que hayas añadido se incluirán en la pantalla de configuración de red VPN.
- 3 Mantén pulsada la red VPN que desees eliminar.
- 4 En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Eliminar red**.
- 5 En el cuadro de diálogo en el que se te solicita que confirmes que desees eliminar la red VPN, toca **Aceptar**.

Uso de certificados seguros

Si las redes WiFi o VPN de tu organización funcionan con certificados de seguridad, debes obtener estos certificados (en archivos que cumplen el estándar PKCS #12) y guardarlos en el almacenamiento de credenciales de seguridad de tu teléfono antes de configurar el acceso a esas redes WiFi o VPN.

Si el administrador de red te solicita que descargues los certificados de un sitio web, deberás definir una contraseña para el almacenamiento de credenciales cuando descargues los certificados.

Para obtener más información sobre el uso del almacenamiento de credenciales, consulta la sección "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381.

Cómo instalar un certificado seguro desde el almacenamiento USB o la tarjeta SD del teléfono

- 1 Copia el certificado de tu equipo en la carpeta raíz del almacenamiento USB o de la tarjeta SD (no en una carpeta).

Para obtener información sobre cómo conectar el teléfono a un equipo y cómo copiar archivos, consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

- 2 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.

- 3 Toca **Ubicación y seguridad**.

- 4 Toca **Instalar desde almac USB** o **Instalar desde la tarjeta SD** (en función del modelo del teléfono).

- 5 Toca el nombre del archivo del certificado que deseas instalar.

Solo se mostrarán los nombres de los certificados que aún no hayas instalado en el teléfono.

- 6 Si se te solicita, introduce la contraseña del certificado y toca **Aceptar**.

- 7 Introduce un nombre para el certificado y toca **Aceptar**.

Si todavía no has establecido una contraseña para el almacenamiento de credenciales del teléfono, se te solicitará que introduzcas una contraseña dos veces y, a continuación, deberás tocar **Aceptar**. Para obtener más información sobre el almacenamiento de credenciales, consulta la sección "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381.

Ya puedes utilizar el certificado que has instalado al conectarte a una red segura. Por motivos de seguridad, el certificado se elimina del almacenamiento USB o de la tarjeta SD.

Configuración de llamadas por Internet (SIP)

Si tienes una cuenta de algún servicio de llamadas por Internet que sea compatible con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para realizar llamadas de voz a través de redes que utilizan el protocolo de Internet (IP), puedes añadirla a tu teléfono para realizar y recibir llamadas por Internet, siempre que estés conectado a una red WiFi.

Una vez que hayas configurado tu teléfono para poder realizar llamadas por Internet, puedes utilizar tu cuenta para todas las llamadas o sólo para llamar a las direcciones para llamadas por Internet. También puedes configurar tu teléfono para que pueda recibir llamadas por Internet.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las llamadas por Internet con tus contactos, consulta la sección "Realización de una llamada por Internet (SIP)" en la página 88.

Cómo añadir una cuenta para llamadas por Internet

- 1 Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú , a continuación, toca **Ajustes** para abrir esta aplicación.
- 2 Toca **Ajustes de llamadas** > **Cuentas** (en la sección de ajustes de llamadas por Internet).
- 3 Toca **Añadir cuenta**.
- 4 En la pantalla que se abre, sigue los pasos indicados por el proveedor del servicio de llamadas por Internet para configurar todos los ajustes de tu cuenta.
- 5 Pulsa la tecla de menú  y toca **Guardar**. También puedes pulsar la tecla volver .

Como resultado, se añadirá la cuenta y podrás utilizarla para realizar y recibir llamadas por Internet.

Cómo editar o eliminar una cuenta para llamadas por Internet

- 1 Accede a la pantalla de ajustes de llamadas y, a continuación, toca **Cuentas**.
- 2 Toca la cuenta que quieras editar.
En la pantalla que se abre, realiza los cambios pertinentes.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y toca **Guardar**. También puedes tocar la opción **Eliminar cuenta**.

Cómo definir las llamadas que se realizan a través de Internet

Puedes establecer que el teléfono utilice el servicio de llamadas por Internet para todas las llamadas (siempre que estés conectado a una red WiFi), que lo utilice sólo para las direcciones para llamadas por Internet o que pregunte qué servicio utilizar cada vez que realices una llamada.

- 1 Abre la pantalla Ajustes de llamadas.
- 2 Toca **Llamadas por Internet** (en la sección de ajustes de llamadas por Internet).
- 3 En el cuadro de diálogo que se abre, toca la opción de llamadas por Internet que prefieras.

Cómo modificar la cuenta para llamadas por Internet principal

Si has añadido más de una cuenta para llamadas por Internet a tu teléfono, puedes seleccionar la que quieras que se utilice de forma predeterminada para realizar llamadas, es decir, la cuenta principal.

- 1 Accede a la pantalla Ajustes de llamadas y, a continuación, toca **Cuentas**.
- 2 Toca la cuenta que quieras establecer como cuenta principal.
- 3 En la pantalla que se abre, selecciona **Establecer como cuenta principal**.

Cómo configurar el teléfono para que pueda recibir llamadas por Internet

De forma predeterminada, el teléfono está configurado para poder realizar llamadas por Internet, pero es posible que no puedas recibirlas. Sin embargo, puedes configurar tu teléfono para que se puedan escuchar las llamadas realizadas a una cuenta para llamadas por Internet que hayas añadido al mismo. Esta configuración precisa que el teléfono se mantenga conectado a una red WiFi de datos, por lo que se reduce la duración de la batería.

- 1 Accede a la pantalla de ajustes de llamadas y, a continuación, toca **Cuentas** (en la sección de ajustes de llamadas por Internet).
- 2 Activa la opción **Recibir llamadas entrantes**.

Si desactivas esta opción, no dejarás de recibir llamadas, pero disminuirá la probabilidad de que tu teléfono esté disponible para recibirlas cuando alguien intente llamar a tu dirección para llamadas por Internet.

Realización y recepción de llamadas

Para realizar una llamada, puedes marcar el número de teléfono. Otra forma de hacerlo es seleccionar un número de los contactos, de páginas web o de cualquier otro lugar. Mientras hablas por teléfono, puedes responder a otras llamadas entrantes o enviarlas directamente al buzón de voz. Además, puedes establecer conferencias con varios participantes.

Puedes utilizar Google Voice para administrar tu buzón de voz y para realizar llamadas desde el teléfono, como se describe en la sección "Google Voice" en la página 187.

En esta sección

"Realización y finalización de llamadas" en la página 80

"Rechazo de llamadas o respuesta a ellas" en la página 83

"Uso del registro de llamadas" en la página 85

"Llamada a los contactos del teléfono" en la página 87

"Realización de una llamada por Internet (SIP)" en la página 88

"Consulta del buzón de voz" en la página 90

"Marcación por voz" en la página 91

"Opciones durante una llamada" en la página 92

"Administración de varias llamadas" en la página 94

Realización y finalización de llamadas


Puedes realizar llamadas con la aplicación Teléfono. También puedes hacerlo desde el registro de llamadas (consulta la sección "Uso del registro de llamadas" en la página 85) o desde la aplicación Contactos (consulta la sección "Comunicación con los contactos" en la página 124).

Cómo abrir la aplicación Teléfono

- ▶ Toca el icono del teléfono  situado en el escritorio o el icono de la aplicación Teléfono  situado en el launcher o en el escritorio.
- ▶ Si estás utilizando la aplicación Contactos o el registro de llamadas, toca la pestaña **Teléfono**.

Cómo realizar una llamada con el teclado


- 1 Abre la aplicación Teléfono.

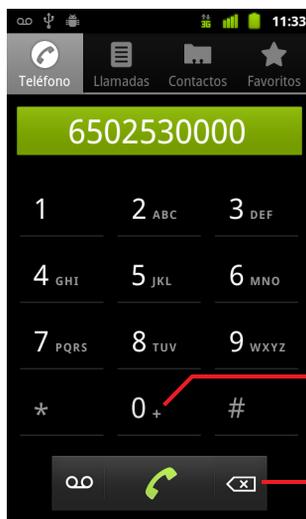

Mantén pulsada esta tecla para introducir el signo +.

Toca este botón para borrar un dígito.
Mantén pulsado este botón para borrar todo el número.

- 2 Toca las teclas que aparecen en la pestaña de la aplicación para introducir el número de teléfono.
 Si introduces un número incorrecto, puedes tocar la tecla  para borrar los dígitos uno por uno.
 Si quieres borrar todo el número, mantén pulsada la tecla .
 Si deseas llamar a un número internacional, mantén pulsada la tecla **0** para introducir el signo más (+). A continuación, introduce el prefijo internacional correspondiente al país que desees llamar, seguido del número de teléfono completo.
- 3 Toca el icono del teléfono de color verde  para llamar al número que has introducido.

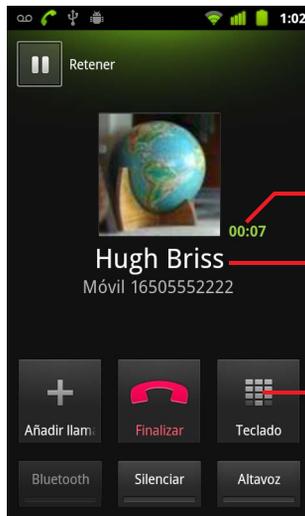

Aquí se indica la duración de la llamada.

Información de la aplicación Contactos sobre la persona a la que estás llamando

Toca este icono para añadir otros números durante una llamada.

Durante una llamada, puedes cambiar de aplicación, por ejemplo, para buscar información con el navegador. Mientras la llamada está en curso, el icono del teléfono aparece en color verde en la barra de estado.

Pulsa el botón para **subir o bajar el volumen** para ajustar el volumen de la llamada.

Los botones que aparecen en pantalla permiten, entre otras acciones, poner la llamada actual en espera y añadir un emisor, tal y como se describe en la sección "Opciones durante una llamada" en la página 92.

Cómo finalizar una llamada

- ▶ Toca Finalizar .



Cómo inhabilitar las llamadas de teléfono (modo avión)

En algunas ubicaciones deberás desactivar las conexiones inalámbricas de Bluetooth, WiFi y móviles del teléfono. Si pones el teléfono en modo avión puedes desactivar todas estas conexiones inalámbricas de forma simultánea.

- 1 Mantén pulsado el botón de **encendido**.
- 2 Toca **Modo avión**.

También puedes utilizar el menú Ajustes para activar y desactivar el modo avión y para configurar otros ajustes del teléfono móvil y de las redes. Consulta la sección "Conexiones inalámbricas y redes" en la página 371.

Rechazo de llamadas o respuesta a ellas

Al recibir una llamada telefónica, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el ID de emisor y el resto de información sobre el emisor que hayas introducido en la aplicación Contactos. Consulta la sección "Contactos" en la página 113.

Todas las llamadas entrantes quedan registradas en el registro de llamadas (consulta la sección "Uso del registro de llamadas" en la página 85). Si el teléfono registra una llamada perdida, recibirás una notificación (consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31).

Cómo responder a una llamada

- ▶ Arrastra el icono del teléfono de color verde hacia la derecha.

Si ya existe una llamada en curso, la primera llamada se pondrá en espera mientras respondes a la nueva.

Para silenciar el timbre antes de responder a una llamada, pulsa el botón para **bajar el volumen**.



Arrastra el teléfono de color verde hacia la derecha para responder a la llamada.

Cómo rechazar una llamada y redirigirla al buzón de voz

- ▶ Arrastra el botón del teléfono de color rojo hacia la izquierda.

La llamada se redirigirá directamente al buzón de voz, donde el emisor podrá dejar un mensaje.



Arrastra el teléfono de color rojo hacia la izquierda para enviar al emisor directamente a la bandeja de entrada del buzón de voz.

Uso del registro de llamadas


El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Permite volver a llamar a un número, devolver una llamada o añadir un número a Contactos fácilmente.

Cómo abrir el registro de llamadas

- ▶ Pulsa el botón **Llamar**.

Si tienes la pestaña **Teléfono** o **Contactos** abierta, toca la pestaña **Registro**.

Las llamadas más recientes aparecen en la parte superior del registro. Las llamadas realizadas de forma secuencial se agrupan con el mismo número. Desplázate por la lista para ver las entradas anteriores.

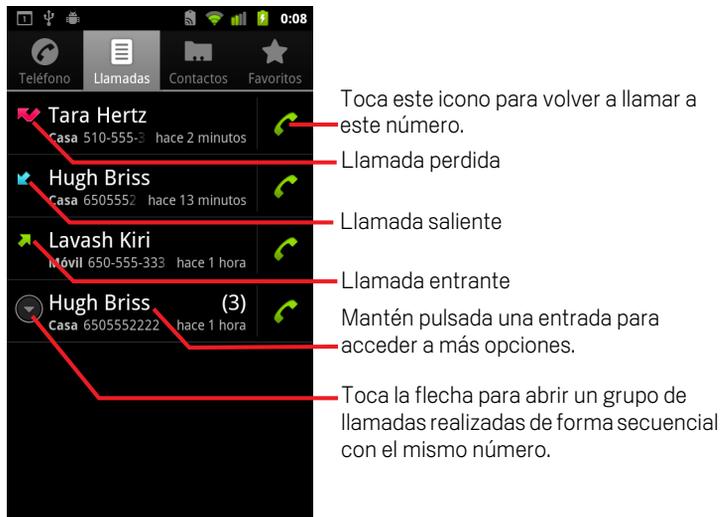

Cómo llamar a un número que aparece en el registro de llamadas

- ▶ Toca el icono del teléfono de color verde  que aparece a la derecha de la entrada.

También puedes mantener pulsada la entrada para acceder a un menú con opciones para establecer comunicación con ese contacto de otras formas.

Cómo añadir el número de una entrada a la aplicación Contactos

- 1 Mantén pulsada la entrada.
- 2 Toca **Añadir a contactos** en el menú que se abre.
- 3 En la lista de contactos que se abre, toca **Crear contacto nuevo** en la parte superior de la lista o desplázate para buscar un contacto existente y, a continuación, selecciónalo para añadirle el número.

Para obtener más información sobre la creación y la edición de contactos, consulta la sección "Contactos" en la página 113.

Cómo realizar otras acciones con una entrada del registro de llamadas

- ▶ Si tocas una entrada del registro de llamadas, se abrirá una pantalla desde la que podrás volver a llamar al contacto, enviarle un mensaje, añadir el número a Contactos y obtener más información sobre la llamada original.
- ▶ Si mantienes pulsada una entrada del registro de llamadas, se abrirá un menú desde el que podrás, entre otras acciones, llamar al contacto, ver la información del mismo o editar el número antes de volver a llamar.

Cómo borrar el registro de llamadas

- ▶ Mientras consultas el registro de llamadas, pulsa la tecla de menú  y toca **Borrar registro de llamadas**.

También puedes mantener pulsada una entrada del registro. En el menú que se abre, toca **Eliminar del registro de llamadas** para eliminar solo esa entrada del registro.

Llamada a los contactos del teléfono

En lugar de introducir el número en la pestaña Teléfono, puedes tocar el número de teléfono de uno de tus contactos para realizar una llamada.

También puedes llamar a un contacto rápidamente con el icono de contacto rápido. Consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48.

En la sección "Contactos" en la página 113 se describe cómo añadir, editar y realizar otras tareas con los contactos. Si tienes contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono la primera vez que te conectes a tu cuenta de Google.

Cómo llamar a un contacto

- 1 Abre la lista de contactos.

Por ejemplo, toca el icono de la aplicación Contactos  situado en el launcher. También puedes tocar el icono de la aplicación Teléfono  situado en el escritorio y, a continuación, tocar la pestaña **Contactos**.

- 2 Toca el contacto al que deseas llamar.

Para localizar un contacto puedes buscarlo o desplazarte por la lista.

- 3 Toca el número de teléfono que deseas utilizar para llamar al contacto.

Consulta la sección "Comunicación con los contactos" en la página 124 para consultar otras opciones.

Cómo llamar a un contacto favorito

- 1 Abre la lista de contactos favoritos.

Por ejemplo, también puedes tocar el icono de la aplicación Teléfono  situado en el escritorio y, a continuación, tocar la pestaña **Favoritos**.

Después de la lista de contactos favoritos, aparece una lista de los números a los que llamas con más frecuencia.

Si deseas añadir un número a la lista de favoritos o eliminar uno de los existentes, toca la estrella que aparece junto al nombre del contacto mientras consultas la información del mismo. Consulta la sección "Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos" en la página 119.

- 2 Toca el contacto favorito al que deseas llamar.

- 3 Toca el número de teléfono que deseas utilizar para llamar al contacto.

Realización de una llamada por Internet (SIP)

Si configuras el teléfono para que utilice una cuenta de llamadas por Internet, podrás realizar llamadas a través de Internet cuando estés conectado a una red WiFi, en lugar de utilizar la red móvil. El servicio de llamadas por Internet se basa en el protocolo de inicio de sesión (SIP) para realizar llamadas de voz a través de redes que utilizan el protocolo de Internet (IP).

En la sección "Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77, se describe cómo añadir una cuenta de llamadas por Internet y cómo configurar el teléfono para utilizarla.

Cómo llamar a la dirección para llamadas por Internet de un contacto

Debes incluir (o haber sincronizado) la dirección para llamadas por Internet de un contacto en la aplicación Contactos para poder llamarlo.

- ▶ Toca el icono de contacto rápido de uno de los contactos y, a continuación, toca el icono de SIP .
-
- ▶ Toca un contacto de la lista de contactos o de favoritos y, a continuación, toca **Llamada por Internet** en la pantalla que se abre.
-
- ▶ Toca una llamada por Internet en el registro de llamadas.

El teléfono realiza la llamada y la pantalla de marcación muestra la dirección para llamadas por Internet y el texto **Llamada por Internet**.

Cuando hayas realizado la llamada, puedes finalizarla, añadir otras llamadas por Internet y utilizar el resto de funciones del teléfono de la misma forma que lo harías al realizar una llamada a través de la red móvil.

Cómo utilizar el servicio de llamadas por Internet para llamar a un número de teléfono

Si el teléfono está configurado para utilizar las llamadas por Internet para todas las llamadas o para preguntar siempre qué servicio utilizar, sólo tienes que llamar al número de teléfono de un contacto (como se describe en este capítulo) cuando estés conectado a una red WiFi y la llamada se realizará utilizando el servicio de llamadas por Internet en lugar de la red móvil. Además, el teléfono mostrará el texto **Llamada por Internet**.

Importante Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es necesario que el proveedor de servicio lo admita, y es posible que se generen cargos adicionales. Asegúrate de ponerte en contacto con el proveedor de servicios para obtener información detallada.

Consulta del buzón de voz

Cuando recibas un mensaje nuevo en el buzón de voz, aparecerá el icono  en la barra de estado.

Si no has configurado el número del buzón de voz o necesitas modificarlo, puedes hacerlo en la configuración de llamadas (consulta la sección "Ajustes de llamadas" en la página 375).

Cómo escuchar el buzón de voz

- ▶ Abre el panel de notificaciones y toca **Buzón de voz nuevo**.

En la sección "Administración de notificaciones" en la página 31 se describe cómo responder a las notificaciones.

O

- ▶ Abre la aplicación Teléfono y toca el icono del buzón de voz  en la pestaña Teléfono.

En la sección "Realización y finalización de llamadas" en la página 80 se describe cómo abrir la aplicación Teléfono.

Normalmente, el sistema de buzón de voz del operador te guiará en el proceso para escucharlo y administrarlo. Además, la primera vez que llames al buzón de voz, recibirás instrucciones sobre cómo grabar un saludo, cómo definir una contraseña, etc.

Marcación por voz

Si quieres utilizar la aplicación Marcación por voz para realizar una llamada, di el nombre de un contacto o un número de teléfono.

En la sección "Búsqueda por texto y por voz" en la página 97, también puedes utilizar la aplicación Búsqueda por voz para marcar un número, realizar búsquedas por voz en la Web, enviar un mensaje y realizar otras muchas tareas habituales mediante comandos de voz.

Cómo realizar una llamada por voz

- 1 Toca el icono de la aplicación Marcación por voz  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y alternar entre ellas.

Si tienes unos auriculares Bluetooth que sean compatibles con el reconocimiento de voz o con la marcación por voz, es posible que puedas abrir esta aplicación con el botón principal de los auriculares o de otra forma, así como realizar una llamada por voz con los auriculares. Para obtener información detallada, consulta la documentación que viene con los auriculares.

La aplicación Marcación por voz se abre, a la espera de recibir la información por voz y muestra algunas sugerencias sobre cómo utilizar dicha aplicación.

- 2 Di "llamar a" seguido del nombre del contacto al que desees llamar.

También puedes utilizar alguna de las sugerencias para realizar una llamada a un número o para controlar el teléfono de otras formas.



Opciones durante una llamada

Mientras una llamada está en curso, puedes, entre otras cosas, ponerla en espera, iniciar una conferencia o silenciar el micrófono. Consulta la sección "Administración de varias llamadas" en la página 94.

Cómo poner una llamada en espera

- ▶ Toca el icono para retener la llamada .



La pantalla de la llamada actual indica que existe una llamada en espera.

En la barra de estado aparece el icono de retención  para recordarte que existe una llamada en espera. Desde cualquier aplicación, puedes acceder al panel de notificaciones y tocar la entrada correspondiente a la llamada en espera para volver a la pantalla de la llamada actual.

Para retomar la llamada, toca el botón de recuperación.

Cómo silenciar el micrófono durante una llamada

- ▶ Toca Silenciar.

El botón Silenciar se ilumina en color verde para indicar que el micrófono se encuentra silenciado.

En la barra de estado aparece el icono Silenciar para recordarte que el micrófono está desactivado.

Si deseas activar el micrófono mientras te encuentras en la pantalla de la llamada actual, vuelve a tocar el icono Silenciar.

El micrófono se activa automáticamente cuando la llamada actual finaliza.

Cómo activar y desactivar el altavoz

- ▶ Toca Altavoz.

El botón Altavoz se ilumina en color verde para indicar que el altavoz se encuentra activado.

En la barra de estado aparece el icono del altavoz y el sonido de la llamada se reproduce a través del altavoz del teléfono.

Si deseas desactivar el altavoz mientras te encuentras en la pantalla de la llamada actual, vuelve a tocar el icono Altavoz.

El altavoz se desactiva automáticamente cuando la llamada actual finaliza.

Advertencia Para evitar lesiones auditivas, no te acerques el teléfono a la oreja mientras el altavoz esté activado.

Cómo alternar entre auriculares Bluetooth y el teléfono

Si hay unos auriculares Bluetooth sincronizados y conectados al teléfono, puedes utilizarlos para realizar y recibir llamadas en modo manos libres.

Para obtener más información sobre la configuración del teléfono para utilizar unos auriculares Bluetooth, consulta la sección "Conexión a dispositivos Bluetooth" en la página 66.

Si utilizas los auriculares Bluetooth durante una llamada, la pantalla de la llamada actual mostrará un borde de color azul y el icono de llamada en curso que aparece en la barra de estado se volverá azul.

- ▶ Toca el icono de Bluetooth para alternar entre los auriculares y el teléfono.


Administración de varias llamadas

Si aceptas una nueva llamada mientras otra está en curso, puedes alternar entre los dos emisores o unir las dos llamadas en una única conferencia. También puedes establecer una conferencia con varios emisores.

Cómo alternar entre distintas llamadas en curso

- ▶ Toca el icono Alternar .

La llamada actual se pondrá en espera y se activará la otra llamada.

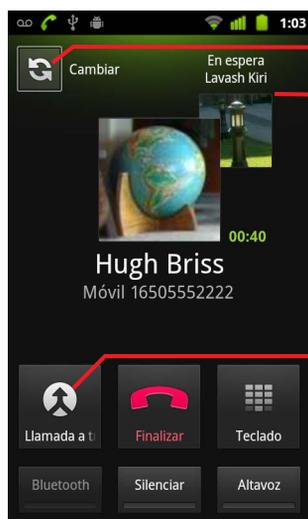

Toca este icono para alternar entre las distintas llamadas.

Esta es la llamada en espera.

Toca este icono para establecer una conferencia entre las diferentes llamadas.

Cómo establecer una conferencia

Ponte en contacto con el proveedor de servicios inalámbricos correspondiente para saber si admiten conferencias y el número máximo de participantes.

- 1 Realiza una llamada al primer participante.
- 2 Cuando estés conectado, toca **Añadir llamada**.
Se pondrá en espera al primer participante mientras introduces el número de teléfono para llamar al segundo emisor.
- 3 Realiza la siguiente llamada; para ello puedes utilizar la pestaña Teléfono, el registro de llamadas o la lista de contactos.
- 4 Cuando estés conectado, toca **Llamada a tres**.
El participante se añadirá a la conferencia.



Puedes añadir tantos emisores como admita el operador.

Durante una conferencia, toca **Administrar** para finalizar la conferencia con uno de los participantes o para hablar en privado con uno de ellos.

Cómo finalizar una conferencia y desconectar a todos los emisores

- ▶ Toca **Finalizar**.

Búsqueda por texto y por voz

Puedes utilizar la Búsqueda de Google para buscar información en el teléfono o en la Web. Puedes buscar en la Web por voz mediante la búsqueda por voz, así como utilizar las acciones de voz de esta búsqueda para realizar una serie de tareas comunes, como enviar mensajes.

En esta sección

"Búsquedas en el teléfono y en la Web" en la página 98

"Uso de los trucos y las sugerencias de búsqueda de Google" en la página 104

"Modificación de los ajustes de la Búsqueda de Google" en la página 105

"Uso de acciones de voz" en la página 106

"Comandos de acciones de voz" en la página 108


Búsquedas en el teléfono y en la Web

Puedes utilizar la Búsqueda de Google para buscar tanto información en la Web como elementos e información de tu teléfono. También puedes utilizar la búsqueda por voz para buscar en la Web con la voz, en lugar de hacerlo con el teclado.

Cómo buscar en tu teléfono y en la Web con el teclado

- 1 Pulsa la tecla de inicio  para volver al escritorio.
- 2 Pulsa la tecla de búsqueda .

Se abrirá el cuadro de búsqueda de Google, en el que podrás introducir lo que quieras buscar y, debajo, se mostrarán accesos directos a resultados de búsqueda y comandos de acción seleccionados anteriormente.

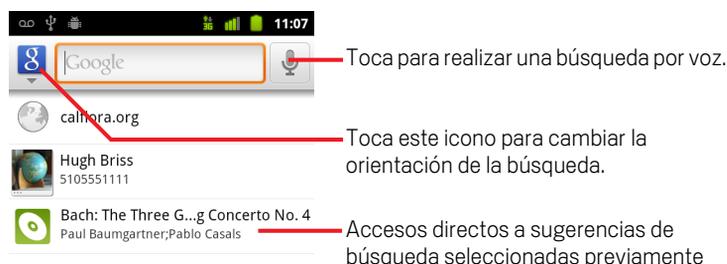

En otras aplicaciones como, por ejemplo, Gmail y Contactos, se abre el cuadro de búsqueda propio de la aplicación al pulsar la tecla de búsqueda . Estos cuadros de búsqueda se identifican porque en ellos aparece el icono correspondiente a la aplicación. Consulta la documentación de estas aplicaciones para obtener información sobre cómo buscar en ellas.

También puedes utilizar el widget de búsqueda desde el escritorio (si lo has añadido ahí) para realizar búsquedas en Google. Consulta la sección "Cómo añadir widgets de búsqueda dedicados al escritorio" en la página 102.

- 3 Empieza a teclear lo que quieras buscar o toca uno de los resultados de búsqueda seleccionados anteriormente.



Toca para buscar en la Web.


Toca el icono del lápiz para introducir el texto de una sugerencia en el cuadro de búsqueda y poder restringir la búsqueda rápidamente.

A medida que escribes, aparecen resultados del teléfono, acciones de voz y resultados de búsqueda seleccionados previamente, así como sugerencias de búsqueda web. Toca uno de ellos para buscarlo de nuevo o para abrir un resultado o una acción de voz.

A medida que escribas, los elementos del teléfono que coincidan y las sugerencias de la búsqueda web de Google se añadirán a la lista de resultados de búsqueda seleccionados previamente.

Puedes tocar el icono del lápiz de una sugerencia  para introducirla en el cuadro de búsqueda. Si lo haces, aparecerán nuevas sugerencias y podrás introducir más texto o tocar el icono del lápiz de otras sugerencias para poder restringir la búsqueda rápidamente.

Las empresas se indican con un marcador de Maps . Toca uno de esos marcadores para abrir un panel con los datos de la empresa, con iconos que podrás tocar para llamar a la empresa, ubicarla en el mapa, obtener información relacionada con ella o añadirla a tus contactos.

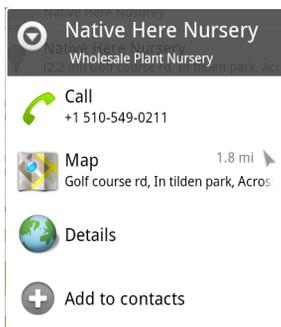

Puedes utilizar las opciones de búsqueda para configurar algunos aspectos de la búsqueda web de Google (por ejemplo, si aparecen sugerencias debajo del cuadro de búsqueda rápida a medida que se escribe) y las funciones del teléfono que

desees que se incluyan en las búsquedas. También puedes borrar la lista de búsquedas seleccionadas recientemente. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de la Búsqueda de Google" en la página 105.

- 4 Si lo que estás buscando se encuentra en la lista de sugerencias, resultados de búsqueda del teléfono o resultados de búsqueda seleccionados previamente, tócalo en la lista.

El elemento se abrirá en la aplicación correspondiente, como en Contactos o en el navegador.

- 5 Si lo que buscas no se encuentra en la lista, toca el icono con forma de flecha → situado en el cuadro de búsqueda o toca la tecla "Ir" situada en el teclado en pantalla para buscar en la Web.

Se abrirá el navegador, que mostrará resultados de una búsqueda de Google en la Web. Consulta la sección "Navegador" en la página 243.


Cómo orientar tus búsquedas

Inicialmente, el cuadro de búsqueda de Google muestra el icono "Todo" , que indica que se ha configurado para buscar y para proporcionar sugerencias procedentes tanto de la Web como del teléfono. No obstante, puedes orientar las búsquedas solo a la Web o a la información de una única aplicación del teléfono.

Puedes configurar las aplicaciones y las recopilaciones de datos que desees que se puedan buscar en el teléfono. Consulta la sección "Cómo modificar lo que puedes orientar al realizar búsquedas en el teléfono" en la página 102.

- 1 Abre la Búsqueda de Google.
- 2 Toca el icono situado a la izquierda del cuadro de búsqueda de Google.

Se abrirá el panel de objetivos de búsqueda con iconos para todo, para la Web y para las aplicaciones que hayas seleccionado en la configuración de elementos que se pueden buscar (consulta la sección "Cómo modificar lo que puedes orientar al realizar búsquedas en el teléfono" en la página 102).

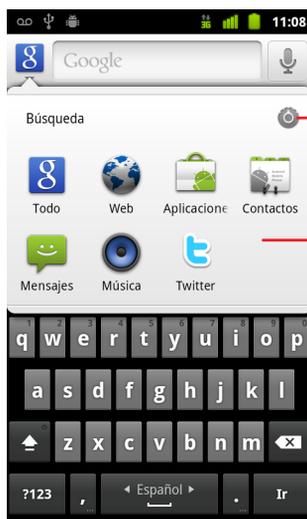

Toca este icono para abrir las opciones de configuración de elementos que se pueden buscar y cambiar los elementos del panel.

Toca el icono de la Web para realizar búsquedas solo en la Web. También puedes tocar una aplicación para orientar tu búsqueda únicamente a la información de esa aplicación.

Si el panel de iconos no se abre, pulsa la tecla de búsqueda  mientras utilizas una aplicación que tenga su propia función de búsqueda (consulta la documentación de esa aplicación para obtener información sobre cómo realizar búsquedas en ella). Para buscar en otro sitio, vuelve a la pantalla principal y pulsa de nuevo la tecla de búsqueda .

- 3 Toca el icono correspondiente a la ubicación en la que deseas realizar la búsqueda. Ahora puedes orientar tus búsquedas únicamente a esa aplicación mediante la introducción de texto. A medida que escribas, solo aparecerán sugerencias de esa aplicación debajo del cuadro de búsqueda.

Cómo modificar lo que puedes orientar al realizar búsquedas en el teléfono

Muchas aplicaciones permiten que se pueda buscar toda o parte de su información en el cuadro de búsqueda de Google. Las aplicaciones cuya información se puede buscar se incluyen en las búsquedas orientadas a toda la información, como sugerencias que aparecen debajo del cuadro a medida que escribes. También permiten que sus iconos estén disponibles, por lo que puedes orientar tus búsquedas únicamente a su información (consulta la sección "Cómo orientar tus búsquedas" en la página 101).

Puedes modificar las aplicaciones que la Búsqueda de Google puede orientar.

- 1 Abre el panel de objetivos de búsqueda y toca el icono de ajustes .

La pantalla Elementos de búsqueda incluye las aplicaciones que puedes orientar al realizar búsquedas, junto con una descripción de la información que se puede buscar.

- 2 Activa o desactiva las aplicaciones cuya información desees que se pueda buscar.

Cómo añadir widgets de búsqueda dedicados al escritorio

Puedes añadir uno o varios widgets de búsqueda específicos al escritorio para realizar búsquedas en una ubicación concreta (solo en la Web o en la información de una aplicación determinada del teléfono). Al tocar un widget de búsqueda específico en el escritorio, se abre la Búsqueda de Google para realizar búsquedas en esa ubicación de forma predeterminada.

- 1 Mantén pulsada una ubicación vacía del escritorio.

Para obtener más información sobre las pantallas del escritorio y sobre cómo añadir widgets, consulta las secciones "Fundamentos básicos del escritorio" en la página 19 y "Personalización del escritorio" en la página 45.

- 2 Toca **Widgets** en el menú Añadir al escritorio.
- 3 Toca **Búsqueda de Google** en el menú Seleccionar widget.
- 4 Toca el icono de la Web o de la aplicación en la que desees realizar la búsqueda.

Para obtener más información sobre la orientación de búsquedas y sobre cómo hacer que la información del teléfono se pueda buscar, consulta las secciones "Cómo orientar tus búsquedas" en la página 101 y "Cómo modificar lo que puedes orientar al realizar búsquedas en el teléfono" en la página 102.

El widget se añade al escritorio.

Cómo administrar la privacidad de tus búsquedas

Puedes controlar cómo se almacena y se utiliza el historial de búsquedas en tu teléfono y en la Web de varias formas.

- 1 Abre la Búsqueda de Google.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes de búsqueda**.
- 3 Toca **Borrar accesos directos** para borrar de tu teléfono la lista de resultados de búsqueda seleccionados anteriormente que aparecen debajo del cuadro de búsqueda de Google.
- 4 Toca **Búsqueda de Google** y desactiva la opción **Utilizar Mi ubicación** para dejar de informar a Google sobre tu ubicación al utilizar la Búsqueda de Google, tras lo cual se dejarán de incluir resultados locales.
- 5 Toca **Búsqueda de Google** y, a continuación, **Administrar historial de búsqueda** para abrir el navegador con una interfaz web y poder ver y administrar el historial de búsqueda web asociado a tu cuenta de Google.

Uso de los trucos y las sugerencias de búsqueda de Google

A continuación, se indican algunos accesos directos de ejemplo que te permitirán aprovechar al máximo la Búsqueda de Google y la búsqueda por voz. Para consultar los trucos y sugerencias más recientes, accede al Centro de asistencia de Google.

Lo que buscas	Lo que escribes o dices	Ejemplos
Información sobre deportes	[nombre del equipo]	Real Madrid
Imágenes	Fotografías de [tema] imágenes de [tema]	Fotografías de Barcelona Imágenes de gatos
Convertir medidas	[medida original] en [nueva medida]	30 grados centígrados en Fahrenheit
Horarios de películas	Película Película [ubicación] [nombre de la película]	Película Película Sevilla Un genio anda suelto
Definición de palabras	Definir [palabra]	Definir campanil
Previsión meteorológica	Tiempo Tiempo [ubicación]	Tiempo Tiempo Cádiz
Identificar un código de área	Código de área [###]	Código de área 958
Identificar un código postal	Código postal [#####]	Código postal 18010
Hora	Hora Hora [ubicación]	Hora Hora en Londres
Información de vuelos	[Compañía aérea] [número de vuelo]	American Airlines vuelo 390
Traducción	Traducir [frase] al [idioma]	Traducir ¿Dónde está el Hotel Palace? al inglés
Calculadora	[Un cálculo matemático]	75 dividido entre 6
Gastronomía	[Tipo de comida] [Tipo de comida] en [ubicación]	Comida mexicana Comida mexicana en Alcorcón, Madrid

Modificación de los ajustes de la Búsqueda de Google

Puedes utilizar esta opción para configurar la Búsqueda de Google, incluida la configuración de los datos del teléfono que desees que aparezcan al realizar una búsqueda.

- ▶ Para cambiar los ajustes de la Búsqueda de Google, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca en **Ajustes de búsqueda** al utilizar el cuadro de búsqueda de Google.

Pantalla de ajustes de búsqueda

Búsqueda de Google Consulta la sección "Pantalla de ajustes de la Búsqueda de Google" en la página 105.

Elementos de búsqueda Esta opción abre una pantalla que te permite activar o desactivar los tipos de datos que se pueden buscar desde el teléfono (consulta la sección "Cómo modificar lo que puedes orientar al realizar búsquedas en el teléfono" en la página 102).

Borrar accesos directos Esta opción borra la lista de resultados de búsqueda seleccionados en algún momento y que aparecen como sugerencias debajo del cuadro de búsqueda de Google.

Pantalla de ajustes de la Búsqueda de Google

Mostrar sugerencias web Activa esta opción para que aparezcan sugerencias de búsqueda web debajo del cuadro de búsqueda de Google a medida que escribes.

Utilizar Mi ubicación Activa esta opción para incluir tu ubicación al realizar búsquedas en Google y al utilizar otros servicios de Google. Al activarla, se te pedirá tu consentimiento para que Google utilice tu ubicación al proporcionar estos servicios.

Historial de búsqueda Activa esta opción para utilizar las sugerencias del historial de búsqueda basado en la Web desde tu cuenta de Google.

Administrar historial de búsqueda Esta opción accede a la interfaz web del navegador para poder consultar y administrar el historial de búsqueda web asociado a tu cuenta de Google.

Uso de acciones de voz

Puedes utilizar las acciones de voz de la búsqueda por voz para llamar a tus contactos, obtener direcciones, enviar mensajes y realizar una serie de tareas comunes, además de buscar en la Web.

Si deseas consultar los idiomas y las ubicaciones compatibles con las acciones de voz, accede al Centro de asistencia de Google para móviles a través de la página <http://www.google.com/support/mobile>.

Cómo utilizar las acciones de voz para buscar en la Web o para otras tareas

- 1 Mantén pulsada la tecla de búsqueda . O bien, toca el icono de micrófono  situado en el cuadro de búsqueda de Google o en el cuadro de direcciones del navegador.

Las primeras veces que abras la búsqueda por voz, se mostrarán sugerencias sobre cómo utilizarla y podrás reproducir un vídeo de presentación. Puedes tocar la opción **Hablar ahora** para utilizar la búsqueda por voz en cualquier momento.

A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás utilizar las acciones de voz o realizar búsquedas en la Web. Puedes tocar la opción de ayuda para abrir de nuevo la pantalla de sugerencias.



- 2 Di en voz alta la acción de voz que quieras utilizar o las palabras que quieras buscar.

Puedes consultar todas las acciones de voz en la sección "Comandos de acciones de voz" en la página 108.

Cuando hayas terminado de hablar, la búsqueda por voz analizará lo que has dicho y comenzará a trabajar.


Si has marcado la opción **Utilizar Mi ubicación** en los ajustes de la Búsqueda de Google, aparecerán resultados locales en los resultados de búsqueda (consulta la sección "Modificación de los ajustes de la Búsqueda de Google" en la página 105).

Si el sistema no ha comprendido lo que has dicho, se mostrará una lista de acciones y de términos de búsqueda con un sonido similar que podrás tocar para continuar.

Con algunas acciones de voz se abre un panel donde se indica que completes la acción, bien hablando o escribiendo con el teclado, como se describe en la sección "Cómo completar una acción de voz" en la página 107.

Cómo completar una acción de voz

Algunas acciones de voz, como "enviar mensaje de correo electrónico" y "recordatorio", abren un panel donde puedes completar la acción hablando o introduciendo más información con el teclado.

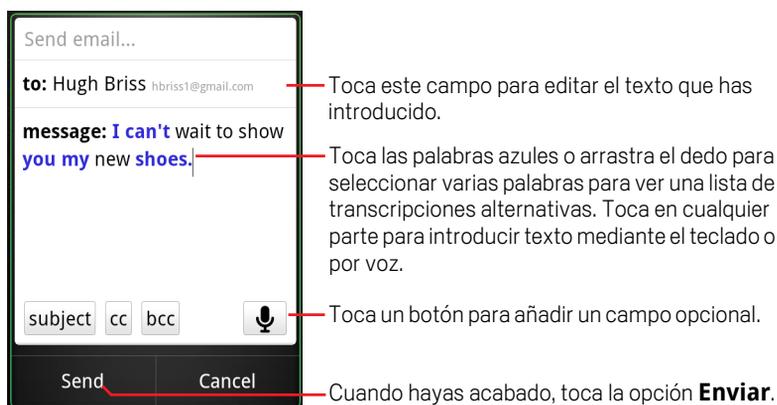

- ▶ Toca cualquier palabra introducida anteriormente en el panel para añadir texto o para editarla hablando o escribiendo con el teclado.
- ▶ Toca las palabras o las frases azules o arrastra el dedo por varias palabras para acceder a una lista de otras posibles transcripciones o para editar la transcripción mediante la voz o el teclado.

La búsqueda por voz muestra en color negro aquellas palabras que se han transcrito correctamente con seguridad. Las palabras y las frases con otras transcripciones alternativas se muestran en color azul.

- ▶ Toca el botón situado en la parte inferior de la ventana para añadir campos opcionales (también puedes decir en voz alta el nombre y el contenido de cualquiera de estos campos en tu acción de voz original).
- ▶ Cuando hayas acabado, toca el botón correspondiente para completar la acción como, por ejemplo, **Enviar** o **Establecer**.

Comandos de acciones de voz

Puedes controlar y realizar búsquedas en tu teléfono con los siguientes comandos de acciones de voz.

Di	Seguido de una o varias palabras opcionales	Resultado	Ejemplos
Palabras que quieres buscar		El navegador se abre con el resultado de la búsqueda.	"zapatillas para bicicleta"
"Llamar a" seguido del nombre de uno de tus contactos	"casa", "móvil" o "trabajo"	Si sólo se obtiene un resultado, se abrirá la aplicación Teléfono y se llamará al contacto. Si se obtienen varios resultados, deberás elegir el número al que quieres llamar.	"Llamar a Juan Díaz a casa"
"Mapa de" seguido de una dirección, un nombre, un nombre comercial, un tipo de negocio u otra ubicación		Se abre Google Maps con el resultado de una búsqueda de las palabras pronunciadas.	"Mapa del Parque del Retiro, Madrid"
"Cómo llegar a" seguido de una dirección, un nombre, un nombre comercial, un tipo de negocio u otro destino		Se abre Google Maps con las indicaciones para llegar al destino o una lista de posibles destinos.	"Cómo llegar a Avenida de Fernández Ladreda 87, Segovia"
"Guíame a" seguido de una dirección, un nombre, un nombre comercial, un tipo de negocio u otro destino		Se abre Google Maps con las indicaciones detalladas por voz para llegar al destino o con una lista de posibles destinos.	"Guíame a la Plaza del Castillo, Pamplona"

Di	Seguido de una o varias palabras opcionales	Resultado	Ejemplos
El nombre de uno de tus contactos		Si sólo se obtiene un resultado, se abrirá la aplicación Contactos con información detallada sobre dicho contacto. Si se obtiene más de un resultado, deberás seleccionar uno.	"Juan Díaz"
"Llamar a" seguido de un número de teléfono		El teléfono llama al número de teléfono que acabas de decir.	"Llamar a 650 555 124"
"Llamar a" seguido del nombre de una empresa		La búsqueda por voz busca en Google Maps una empresa que coincida con los términos de búsqueda y, a continuación, realiza una llamada a esa empresa.	"Llamar a Guardería Gente Menuda"
"Ir a" seguido de una URL o una cadena de búsqueda		La búsqueda por voz busca un sitio web que coincida con los términos de búsqueda y, si lo encuentra, abre la URL en el navegador. Si no lo encuentra, realiza una búsqueda en Google y muestra los resultados en el navegador.	"Ir a Google.es"

Di	Seguido de una o varias palabras opcionales	Resultado	Ejemplos
"Enviar un SMS" o "Enviar un mensaje de texto"	"A" uno o varios contactos "Mensaje" seguido del mensaje que quieras enviar (debes indicar los signos de puntuación que quieras incluir)	La búsqueda por voz abre un panel en el que podrás completar el mensaje antes de enviarlo a través de la aplicación Mensajes.	"Enviar un mensaje de texto a Manuel Sanz, estoy deseando enseñarte mis zapatos nuevos, punto"
"Enviar email"	"A" uno o varios contactos "Cc" uno o varios contactos "Cco" uno o varios contactos "Asunto" seguido de un asunto "Mensaje" seguido del mensaje que quieras enviar (debes indicar los signos de puntuación que quieras incluir)	La búsqueda por voz abre un panel en el que podrás completar el mensaje antes de enviarlo a través de la aplicación Gmail.	"Enviar email a Manuel Sanz, asunto, zapatos nuevos, mensaje, estoy deseando enseñarte mis zapatos nuevos, punto"
"Recordatorio" seguido del mensaje que quieras recordar		La búsqueda por voz abre un panel en el que podrás completar el mensaje antes de enviártelo a ti mismo a través de la aplicación Gmail.	"Recordatorio: no olvidar comprar leche"

Di	Seguido de una o varias palabras opcionales	Resultado	Ejemplos
"Establecer alarma"	"Hora" o "durante" seguido de una hora, como "10:45" o "20 minutos a partir de ahora" "Etiqueta" seguido de una etiqueta para la alarma	La búsqueda por voz abre un panel en el que podrás configurar la hora y la etiqueta de la alarma antes de establecerla a través de la aplicación Reloj.	"Establecer alarma a las 7:45, etiqueta, sacar ropa de la lavadora"
"Escuchar" seguido de las palabras correspondientes a la música que quieras escuchar, como el nombre de la canción, el artista o el álbum		Si tienes una aplicación instalada que comprenda la acción de voz "escuchar", dicha aplicación se abrirá con los resultados de tu búsqueda de música.	"Escuchar: smells like teen spirit"

Contactos

Esta aplicación te permite acceder de forma fácil y rápida a las personas con las que deseas ponerte en contacto. Al encender el teléfono y acceder a tu cuenta de Google por primera vez, los contactos de Google existentes se descargarán en el teléfono. A continuación, los contactos se sincronizarán. Si los modificas en el teléfono o en la Web, las modificaciones se aplicarán a ambos la próxima vez que realices la sincronización. La sincronización de los contactos de las cuentas de Exchange ActiveSync se realiza de la misma forma.

La información sobre tus contactos se comparte con otras aplicaciones como, por ejemplo, Gmail, Google Talk, Mensajes y la galería (para compartir fotos y vídeos), entre otras aplicaciones.

Si tienes más de una cuenta con información de contacto, la aplicación Contactos fusiona los contactos duplicados en una única entrada. También puedes realizar este proceso de forma manual.

En esta sección

"Acceso a la lista de contactos" en la página 114

"Cómo añadir contactos" en la página 116

"Importación, exportación y uso compartido de los contactos" en la página 117

"Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos" en la página 119

"Búsqueda de un contacto" en la página 120

"Edición de los detalles de un contacto" en la página 121

"Comunicación con los contactos" en la página 124

"Modificación de los contactos que se muestran" en la página 126

"Agrupación de contactos" en la página 128

"División de la información de un contacto" en la página 130

Acceso a la lista de contactos

Abre la aplicación Contactos para añadir y consultar contactos y para comunicarte con tus amigos y conocidos.


Cómo abrir la lista de contactos

- Toca el icono de la aplicación Contactos  que aparece en el escritorio o en el Launcher.

También puedes abrir esta aplicación mediante la función de contacto rápido. Consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48.

Todos los contactos aparecen ordenados alfabéticamente en una lista por la que te puedes desplazar. El número de teléfono predeterminado aparece a continuación del contacto.

Si tu teléfono es nuevo y todavía no has añadido ningún contacto, la aplicación Contactos muestra un mensaje con sugerencias sobre cómo empezar a añadir contactos al teléfono.

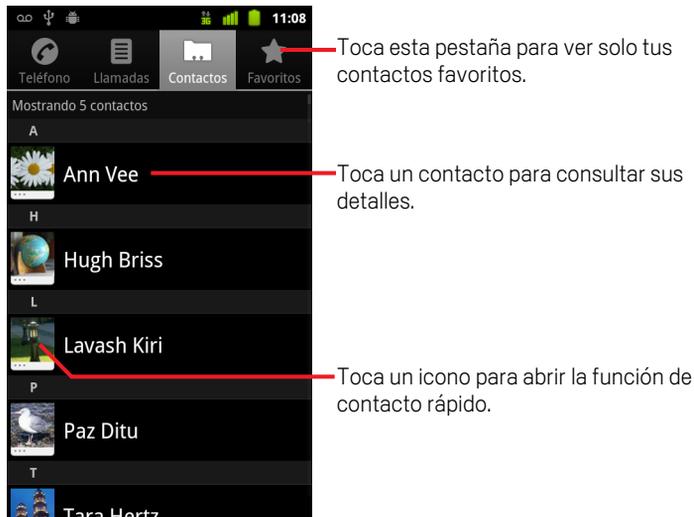

Puedes arrastrar la lista hacia arriba o hacia abajo para desplazarla o deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarla rápidamente. De un modo u otro, aparecerá momentáneamente una pestaña a la derecha de la lista que puedes arrastrar hacia arriba o hacia abajo para desplazarte de forma rápida. Al mismo tiempo, podrás ver la letra del alfabeto de los contactos que estás desplazando.

Cómo abrir la lista de contactos favoritos

- ▶ Abre la lista de contactos y toca la pestaña **Favoritos**.

Esta pestaña incluye los contactos que has añadido a la lista (consulta la sección "Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos" en la página 119), seguidos de una lista de los contactos a los que llamas con más frecuencia.

Cómo consultar los detalles de un contacto

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Toca un contacto para consultar sus detalles.

Las entradas que permiten comunicarse con el contacto van seguidas de los detalles.



Toca la imagen para abrir la función de contacto rápido.

Indica el estado del contacto y dónde se encuentra.

Toca el método de contacto que desees utilizar para comunicarte con el contacto.

Toca un icono para realizar una llamada, enviar un mensaje de correo electrónico o de texto, chatear, mostrar el contacto en un mapa, etc.

Toca una dirección para verla en Google Maps.

Toca un método de comunicación para empezar a realizar llamadas, a enviar mensajes de texto o de correo electrónico al contacto mediante el número o la dirección incluidos en la lista, entre otras acciones.

Toca una dirección para verla en Google Maps. Consulta la sección "Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude" en la página 259.

También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Editar contacto** para editar la información de contacto (consulta la sección "Edición de los detalles de un contacto" en la página 121) o tocar **Eliminar contacto** si quieres eliminar toda la información del contacto.

Cómo añadir contactos

Puedes añadir contactos a tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google, de Microsoft Exchange ActiveSync o de otros tipos de cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Si respondes a un mensaje de correo electrónico o lo reenvías a una dirección que no aparece en la aplicación Contactos, la dirección de correo electrónico se añadirá como contacto. La aplicación Contactos intenta agrupar las nuevas direcciones con contactos existentes para crear una única entrada. También puedes realizar este proceso de forma manual. Consulta las secciones "Agrupación de contactos" en la página 128 y "División de la información de un contacto" en la página 130.

Cómo añadir un nuevo contacto

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Contacto nuevo**.
- 3 Si tienes más de una cuenta con contactos, toca la cuenta a la que deseas añadir el contacto.
- 4 Introduce el nombre del contacto.
- 5 Toca una categoría de información de contacto como, por ejemplo, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, para introducir ese tipo de información sobre el contacto.

Desplaza la página para ver todas las categorías.

- 6 Toca el botón del signo más  de una categoría para añadir más de una entrada para esa categoría (por ejemplo, para añadir los números de teléfono de casa y del trabajo).

Toca el botón situado a la izquierda del elemento de información de contacto para abrir un menú con etiquetas predefinidas como, por ejemplo, **Móvil** y **Trabajo** para añadir un número de trabajo. También puedes tocar **Personalizar** en el menú para crear tu propia etiqueta.

- 7 Toca el icono de Picture frame para seleccionar la imagen que aparecerá junto al nombre en la lista de contactos y en otras aplicaciones.



- 8 Cuando hayas terminado, toca **Listo**.

Importación, exportación y uso compartido de los contactos

Si tienes contactos almacenados en formato vCard en una tarjeta SD, en un almacenamiento USB o en una tarjeta SIM (en función del modelo de tu teléfono), puedes importarlos a la aplicación Contactos del teléfono. Puedes exportar contactos en formato vCard a una tarjeta SD o a un almacenamiento USB para realizar una copia de seguridad de los mismos en un equipo o en otro dispositivo. También puedes enviar un contacto por correo electrónico.

Cómo importar contactos desde la tarjeta SIM

Tu proveedor de servicios puede almacenar algunos contactos en la tarjeta SIM como, por ejemplo, el número del servicio de atención al cliente y el del buzón de voz. También puede haber contactos almacenados en la tarjeta SIM si los copias de otro teléfono. Puedes añadir algunos o todos los contactos a la aplicación Contactos.

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Importar/exportar**.
- 3 Toca **Importar contactos desde la tarjeta SIM**.
- 4 Si tienes más de una cuenta en el teléfono, toca la cuenta a la que desees importar los contactos.
Aparecerá una lista de los contactos de la tarjeta SIM.
- 5 Mantén pulsado un contacto y toca **Importar** en el menú que se abre. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Importar todos**.

Cómo importar contactos desde la tarjeta SD o desde el almacenamiento USB

Puedes copiar grupos o contactos individuales en formato vCard en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB y, a continuación, importarlos en una de tus cuentas del teléfono. Para obtener información detallada sobre cómo copiar archivos de tu equipo en una tarjeta SD o en un almacenamiento USB, consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

También puedes tener contactos almacenados en una tarjeta SD de otro dispositivo. Consulta la guía del usuario del teléfono para obtener más información sobre cómo utilizar las tarjetas SD.

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Importar/exportar**.

- 3 Toca **Importar contactos desde la tarjeta SD** o **Importar de USB** (en función del modelo de tu teléfono).
- 4 Si tienes más de una cuenta en el teléfono, toca la cuenta en la que quieras importar los contactos.
- 5 Si tienes más de un archivo vCard en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, toca la opción que permite importar un archivo de contacto único, varios archivos de contacto o todos los archivos de contacto.

Los contactos se importarán.

Cómo exportar contactos a la tarjeta SD o al almacenamiento USB

Puedes exportar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SD o al almacenamiento USB como un archivo vCard de grupo. A continuación, puedes copiar este archivo en un equipo o en otro dispositivo que permita utilizar archivos con ese formato como, por ejemplo, una aplicación de libreta de direcciones (consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69).

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Importar/exportar**.
- 3 Toca **Exportar contactos a la tarjeta SD** o **Exportar a USB** (en función del modelo de tu teléfono).
- 4 Toca **Aceptar** para confirmar.

La aplicación Contactos creará un archivo con la extensión .vcf en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB. Este archivo incluye todos los contactos.

Cómo compartir un contacto

Si quieres compartir un contacto con alguien, puedes enviárselo por correo electrónico en formato vCard.

- 1 Abre la aplicación Contactos.
- 2 Abre el contacto que desees compartir.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Compartir**.

Se abrirá una pantalla de redacción de mensajes de Gmail y el contacto aparecerá adjunto como un archivo vCard (.vcf).

Escribe y envía el mensaje de correo electrónico como se describe en la sección "Redacción y envío de un mensaje" en la página 150.

Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos

La pestaña Favoritos incluye los contactos que has marcado como favoritos seguidos de una breve lista de los contactos con los que te comunicas con mayor frecuencia. Los contactos que marques como favoritos se añadirán también al grupo Destacados en Android de la versión web de la aplicación Contactos.

Cómo añadir un contacto a la lista de favoritos

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Toca un contacto para consultar sus detalles.
- 3 Toca la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.
La estrella se volverá de color dorado .

Cómo eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Abre la lista de contactos y toca la pestaña **Favoritos**.
- 2 Toca un contacto para consultar sus detalles.
- 3 Toca la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto.
La estrella se volverá de color gris y el contacto se eliminará de la lista de favoritos.

Búsqueda de un contacto

Puedes buscar un contacto por nombre.

Cómo buscar un contacto

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de búsqueda .
- 3 Empieza a escribir el nombre del contacto que quieras buscar.
Conforme escribas, los contactos que coincidan aparecerán debajo del cuadro de búsqueda.
- 4 Toca un contacto coincidente de la lista para abrir la pantalla Detalles. También puedes tocar el icono con forma de lupa  para abrir una pantalla con una lista de contactos coincidentes.

Edición de los detalles de un contacto

Puedes modificar o añadir detalles sobre tus contactos. También puedes establecer un tono para las llamadas de un determinado contacto o redirigir todas las llamadas de un contacto al buzón de voz.

Algunas entradas de contacto incluyen información de varias fuentes (información que has añadido manualmente, información que la aplicación Contactos ha agrupado procedente de varias cuentas para fusionar los duplicados, etc.). Al editar una entrada de contacto, la información de cada fuente se agrupa en su propia sección etiquetada con códigos de color. Si encuentras entradas duplicadas en la aplicación Contactos, puedes agruparlas en una única entrada, tal como se describe en la sección "Agrupación de contactos" en la página 128. Si encuentras que se ha agrupado información de contactos que no tienen relación entre sí por error, puedes dividir esas entradas, tal como se describe en la sección "División de la información de un contacto" en la página 130.

Las modificaciones que realizas en la información de una fuente no afectan a la información de otras fuentes. Por ejemplo, si tienes información sobre un contacto de una cuenta de Google y de una cuenta de Exchange ActiveSync y ambas se han configurado para sincronizar contactos, las ediciones de la información de la cuenta de Google se sincronizan con esa cuenta en la Web, pero la información de la cuenta de Exchange ActiveSync no se modifica.

Para obtener más información sobre el uso de varias cuentas, consulta la sección "Cuentas" en la página 131.

Cómo editar los detalles de un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Mantén pulsado el contacto cuyos detalles desees editar y toca **Editar contacto** en el menú que se abre.
Mientras consultas los detalles de un contacto, también puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Editar contacto**.
- 3 Edita la información de contacto con los mismos controles que se utilizan para crear un contacto.
Consulta la sección "Cómo añadir contactos" en la página 116.
- 4 Toca **Listo**.

Cómo modificar el número de teléfono predeterminado de un contacto

El número de teléfono predeterminado aparece debajo del nombre del contacto en la lista de contactos. Si mantienes pulsado un contacto de la lista, se utilizará el número de teléfono predeterminado para realizar una llamada o enviar un mensaje.

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
- 3 Mantén pulsado el número de teléfono que se va a utilizar como número de teléfono predeterminado del contacto.
- 4 En el menú que se abre, toca **Convertir en número predeterminado**.
El número de teléfono predeterminado se marca con una marca de verificación .

Cómo redirigir todas las llamadas de un contacto al buzón de voz

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Opciones**.
- 4 Activa la opción **Llamadas entrantes**.
- 5 Pulsa la tecla volver .

Cuando este contacto te llame, el teléfono no sonará y la llamada se redirigirá directamente al buzón de voz.

Cómo establecer un tono para un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Opciones**.
- 4 En la lista de tonos que se abre y por la que te puedes desplazar, toca el tono que desees que se reproduzca cuando llame el contacto.
Se reproduce una muestra del tono.
- 5 Toca **Aceptar**.

Cómo eliminar un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Eliminar contacto**.

Si eliminas un contacto de los contactos de Google (o de otra cuenta con contactos que se puedan editar), el contacto también se eliminará de la versión web de la aplicación Contactos la próxima vez que sincronices el teléfono.

No se pueden eliminar contactos desde una cuenta de solo lectura, como Facebook. En su lugar, un cuadro de diálogo te informará de que el contacto se ocultará. Para restablecer contactos ocultos de una cuenta de solo lectura, debes eliminar esa cuenta del teléfono y volver a añadirla.

Si el contacto contiene información de cuentas que se pueden editar (como la aplicación Contactos) y de cuentas de solo lectura (como Facebook), un cuadro de diálogo te informará de que la información de la cuenta de solo lectura se ocultará, en lugar de eliminarse.

- 4 Toca **Aceptar** para confirmar que deseas eliminar el contacto.


Comunicación con los contactos

En la pestaña "Contactos" o "Favoritos", puedes realizar llamadas al número de teléfono predeterminado de un contacto y enviarle mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) rápidamente. También puedes abrir los detalles para consultar una lista de las formas de contacto que puedes utilizar.

En esta sección se describen formas de iniciar la comunicación en la lista de contactos. La aplicación Contactos comparte los contactos con otras muchas aplicaciones como, por ejemplo, Gmail (consulta la sección "Gmail" en la página 139) y la aplicación Mensajes (consulta la sección "Mensajes" en la página 235).

Cómo establecer conexión mediante la función de contacto rápido de Android

- 1 Toca la imagen de un contacto para abrir la función de contacto rápido de Android.

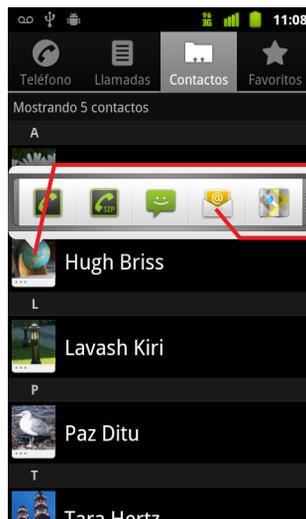

Toca la imagen de un contacto.

A continuación, toca el icono correspondiente al método de contacto que desees utilizar.

- 2 Toca el icono correspondiente al método de contacto que desees utilizar.

Los iconos disponibles varían en función de la información que tengas del contacto, de las aplicaciones y de las cuentas del teléfono.

Para obtener más información, consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48.

Cómo comunicarse con un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el contacto con el que desees comunicarte.
Para llamar al número mostrado, también puedes tocar el icono del teléfono de color verde en la lista de favoritos o en la pestaña "Registro".
- 3 En la pantalla de detalles, selecciona cómo desees comunicarte con el contacto.
Si seleccionas un número de teléfono, se abrirá automáticamente la aplicación Teléfono al realizar la llamada. Si seleccionas otra forma de contacto, se abrirá automáticamente la aplicación correspondiente y aparecerá la dirección del contacto.

Cómo realizar una llamada al número predeterminado de un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Mantén pulsada la entrada del contacto al que desees llamar.
- 3 En el menú que se abre, toca **Llamar**.
El elemento del menú real varía en función del número predeterminado que establezcas para el contacto (puede ser **Llamar al móvil**, **Llamar al trabajo**, etc.).
Al realizar la llamada, la aplicación Teléfono se abrirá automáticamente. Para obtener más información sobre cómo realizar llamadas de teléfono, consulta la sección "Realización y recepción de llamadas" en la página 79.

Cómo enviar un mensaje de texto o multimedia al número predeterminado de un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Mantén pulsado el contacto al que desees llamar.
- 3 En el menú que se abre, toca **Enviar un mensaje de texto al contacto**.
La aplicación Mensajes se abrirá automáticamente y aparecerá el número de teléfono del contacto introducido en un nuevo mensaje. Para obtener más información sobre cómo enviar mensajes de texto y multimedia, consulta la sección "Mensajes" en la página 235.
Para empezar a enviar un mensaje de texto o multimedia, también puedes utilizar la función de contacto rápido. Consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48.

Modificación de los contactos que se muestran

Puedes ocultar los contactos que no tengan números de teléfono. También puedes configurar los grupos de contactos de cada cuenta que desees que aparezcan en la lista de contactos.

Cómo establecer cuándo mostrar los contactos sin números de teléfono


Si solo utilizas la lista de contactos para llamar a personas, puedes ocultar los contactos que no tengan números de teléfono.

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Opciones de visualización**.
- 3 Activa o desactiva la opción **Solo contactos con teléfono**.

Cómo modificar los grupos que se muestran

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Opciones de visualización**.
- 3 Toca una cuenta para abrir su lista de grupos.

Los grupos de una cuenta varían en función del tipo de cuenta.

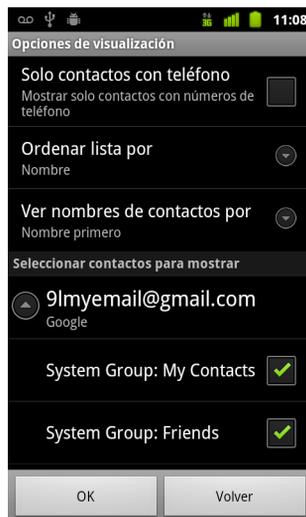

- 4 Activa o desactiva los grupos correspondientes a los contactos que desees que aparezcan en la aplicación Contactos.

Esta acción solo afectará a la visualización de grupos de contactos con esta pantalla. No afectará a la configuración de sincronización.

- 5 Toca **Listo**.

Al realizar los cambios, aparecerá un mensaje. Si la modificación afecta a varios contactos, puede tardar unos minutos en realizarse.

Cómo modificar la visualización de los contactos

- 1 Abre la lista de contactos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Opciones de visualización**.
- 3 Toca **Ordenar lista por** para establecer que los contactos se ordenen en función del nombre o del primer apellido.
- 4 Toca **Ver nombres de contactos por** para definir tus preferencias en cuanto a que aparezca el nombre o los apellidos de los contactos en primer lugar.

Agrupación de contactos


Al añadir una cuenta o contactos de otra forma como, por ejemplo, mediante el intercambio de mensajes de correo electrónico, la aplicación Contactos intenta evitar la duplicación. Para ello, agrupa cualquier información de contacto nueva con contactos existentes en una única entrada. También puedes agrupar contactos de forma manual.

También puedes utilizar la versión web de la aplicación Contactos para eliminar entradas duplicadas utilizando el comando para buscar y fusionar contactos duplicados del menú de acciones adicionales (para obtener más información, consulta la versión web de la aplicación Contactos).

Cómo agrupar contactos

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca el contacto al que desees añadir información.
Este es el contacto que aparecerá en la aplicación cuando se realice la agrupación.
- 3 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Editar contacto**.
- 4 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Agrupar**.

Los posibles contactos aparecen en la parte superior de la pantalla. Puedes tocar "Mostrar todos los contactos" para seleccionar un contacto de la lista completa de contactos.

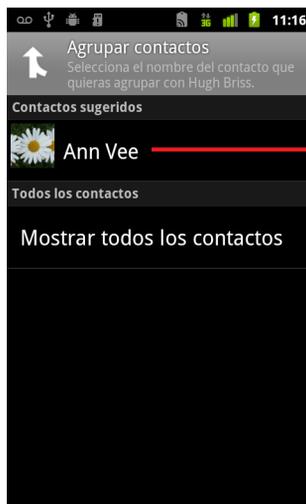

Toca el contacto cuya información desees agrupar.

- 5 Toca el contacto correspondiente a la información que desees agrupar con el primer contacto.

La información del segundo contacto se añade al primero, y el segundo no volverá a aparecer en la lista de contactos.

Para obtener información detallada sobre cómo consultar el origen de la información de un contacto, incluida la información agrupada manual y automáticamente, consulta la sección "Edición de los detalles de un contacto" en la página 121. Para obtener información sobre cómo dividir contactos agrupados por error, consulta la sección "División de la información de un contacto" en la página 130.

División de la información de un contacto

Todos los contactos del teléfono pueden contener información de varias fuentes (puede ser información que hayas introducido, la aplicación Contactos puede haber agrupado información automáticamente al añadir una cuenta, puedes haber agrupado contactos de forma manual, o información de otras fuentes).

Si se ha agrupado información de un contacto de diversas fuentes por error, puedes volver a dividir la información en contactos individuales.

Cómo dividir la información de un contacto

- 1 Abre la lista de contactos o de favoritos.
- 2 Toca la entrada del contacto cuya información deseas dividir.
- 3 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Editar contacto**.
- 4 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Dividir contacto**.

La información del contacto se dividirá en contactos individuales en la lista de contactos.

Cuentas

Puedes sincronizar contactos, direcciones de correo electrónico, eventos de calendario y cualquier otro tipo de información con el teléfono. En función de las aplicaciones que hayas instalado en el teléfono, podrás hacerlo desde varias cuentas de Google o de Microsoft Exchange ActiveSync o desde otros tipos de cuentas.

Por ejemplo, para empezar puedes añadir tu cuenta de Google personal para que tu dirección de correo electrónico, tus contactos y tu calendario estén siempre disponibles. A continuación puedes añadir una cuenta de Exchange ActiveSync de trabajo para poder leer los mensajes de correo electrónico del trabajo y acceder fácilmente a tus contactos profesionales.

Para configurar cómo interacciona tu cuenta con las aplicaciones del teléfono, utiliza los ajustes de sincronización y de cuentas y los ajustes de Gmail, de Calendario, de Email y de otras aplicaciones. Utiliza un navegador web para cambiar tu contraseña y otros ajustes generales de la cuenta.

En esta sección

"Cómo añadir y eliminar cuentas" en la página 132

"Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135

Cómo añadir y eliminar cuentas

Puedes añadir varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync. En función de las aplicaciones que hayas instalado, puedes añadir también otros tipos de cuentas. Puedes utilizar la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas para añadir algunas cuentas, tal y como se describe en esta sección. Para añadir otras cuentas, debes utilizar una aplicación que funcione con esos tipos de cuentas. Por ejemplo, la aplicación Email te permite añadir cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 (consulta la sección "Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225).

Cómo añadir una cuenta


Para añadir algunas cuentas, es posible que necesites obtener información detallada sobre el servicio al que se conecta la cuenta. Para ello, debes ponerte en contacto con un representante de asistencia de TI. Por ejemplo, es posible que necesites conocer la dirección del servidor o el dominio de la cuenta.

- 1 Abre la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas.

Para ello, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Cuentas** en la aplicación Contactos. También puedes abrirla directamente en la aplicación Ajustes.


En la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas se muestra la configuración actual de sincronización y una lista de tus cuentas.

Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135.

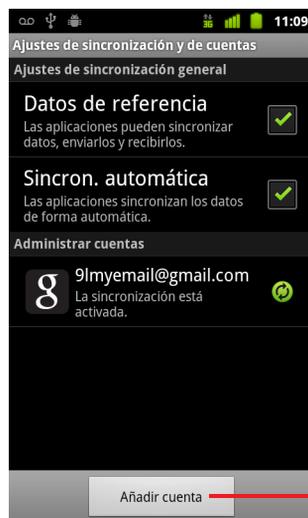

- 2 Toca **Añadir cuenta**.

- 3 Selecciona el tipo de cuenta que quieras añadir.

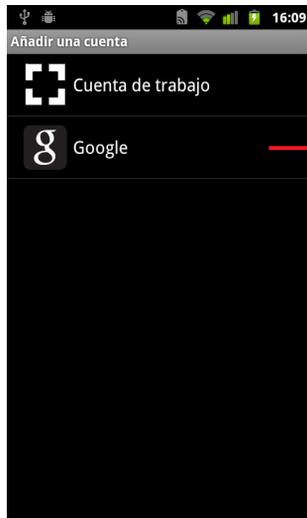

Selecciona el tipo de cuenta que quieras añadir.

- 4 Sigue los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información necesaria y opcional sobre la cuenta.

La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y una contraseña. No obstante, los detalles varían en función del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que te conectes.

Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas basadas en Microsoft Exchange ActiveSync, consulta la sección "Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225 y las tablas de información de la sección "Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico" en la página 228. En estas secciones se describe también cómo añadir una cuenta de correo electrónico basada en IMAP, en POP3 o en SMTP mediante la aplicación Email.

- 5 Configura la cuenta.

En función del tipo de cuenta, deberás configurar el tipo de información que deseas sincronizar con el teléfono, asignar un nombre a la cuenta, entre otras acciones.

Cuando hayas terminado, la cuenta se añadirá a la lista de la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas. Según la configuración de la cuenta, comenzará la sincronización de la dirección de correo electrónico, de los contactos y de otro tipo de información con el teléfono.

Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135 para obtener más información sobre cómo modificar el modo de configuración de la cuenta.

Cómo eliminar una cuenta

Al eliminar una cuenta se eliminará también toda la información asociada a ella almacenada en el teléfono, incluidos, entre otros datos, la dirección de correo electrónico, los contactos y los ajustes.

No se puede eliminar la cuenta de Google con la que accediste al teléfono por primera vez, a menos que elimines toda la información personal del teléfono. Consulta la sección "Ajustes de privacidad" en la página 387 para obtener más información sobre cómo realizar esta acción.

- 1 Abre la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas.

Para ello, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Cuentas** en la aplicación Contactos. También puedes abrirla directamente en la aplicación Ajustes.

En la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas se muestra la configuración actual de sincronización y una lista de tus cuentas.

- 2 Selecciona la cuenta que deseas eliminar.
- 3 Toca **Eliminar cuenta**.
- 4 Debes confirmar que deseas eliminar la cuenta.

Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización

Puedes configurar el uso de los datos de referencia y las opciones de sincronización de todas las aplicaciones del teléfono. También puedes configurar el tipo de información que desees sincronizar de cada cuenta. Algunas aplicaciones, como Gmail y Calendario, tienen su propia configuración de sincronización.

Algunas aplicaciones, como Contactos, Gmail y Calendario, pueden sincronizar datos de diferentes aplicaciones. Otras aplicaciones solo sincronizan la información de la cuenta de Google con la que accediste al teléfono por primera vez o de una cuenta asociada específicamente a esa aplicación.


La sincronización de algunas cuentas es bidireccional, es decir, los cambios que se realicen en la información del teléfono se realizan también en la copia que existe de esa información en la Web. A continuación puedes ver cómo funciona tu cuenta de Google. Otras cuentas solo admiten la sincronización unidireccional, es decir, la información que existe en el teléfono es de solo lectura.

Cómo configurar los ajustes de sincronización general

- 1 Abre la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas.

Para ello, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Cuentas** en la aplicación Contactos. También puedes abrirla directamente en la aplicación Ajustes (pulsa la tecla de inicio , la tecla de menú  y toca **Ajustes**).

En la pantalla se muestra la configuración de sincronización actual y una lista de tus cuentas.

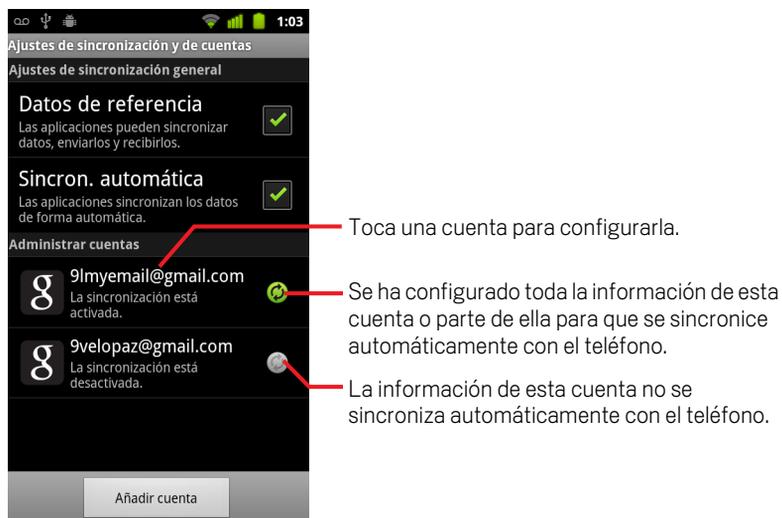



indica que se ha configurado toda la información de una cuenta o parte de ella para que se sincronice automáticamente con el teléfono.



indica que no se ha configurado ningún tipo de información de una cuenta para que se sincronice automáticamente con el teléfono.

- Activa o desactiva la opción **Datos de referencia** para controlar que las aplicaciones y los servicios puedan transmitir datos cuando no estés trabajando directamente con ellos (es decir, cuando se ejecuten en segundo plano).

Si desactivas esta opción, Gmail dejará de recibir mensajes de correo electrónico nuevos, la aplicación Calendario dejará de sincronizar eventos y así sucesivamente hasta que toques el elemento del menú **Actualizar** o envíes un mensaje de correo electrónico.

- Activa o desactiva la opción **Sincron automática** para controlar que los cambios que se realicen en la información del teléfono o de la Web se sincronicen automáticamente entre sí.

Por ejemplo, si esta opción está activada, los cambios que realices en la aplicación Contactos del teléfono se realizarán automáticamente en los contactos de Google de la Web.

Si desactivas esta opción, podrás utilizar las herramientas de una aplicación para sincronizar los datos de forma manual. Consulta la sección "Cómo sincronizar la información de forma manual" en la página 136.

Cómo sincronizar la información de forma manual


- Abre la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas.
- Toca la cuenta cuyos datos desees sincronizar.
- Pulsa la tecla de menú y, a continuación, toca **Sincronizar ahora**.

Cómo modificar los ajustes de sincronización de una cuenta

- 1 Abre la pantalla Ajustes de sincronización y de cuentas.
- 2 Toca la cuenta cuyos ajustes de sincronización desees modificar.

Se abrirá la pantalla Datos y sincronización con una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar.

Los elementos activados están configurados para sincronizarse con el teléfono.

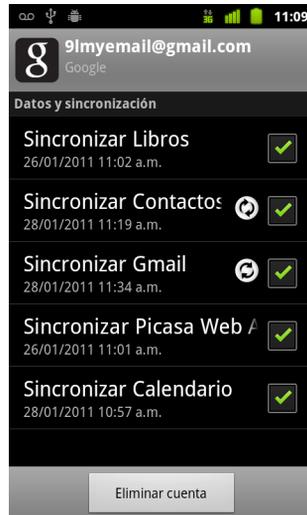

- 3 Activa o desactiva los tipos de información que desees sincronizar con el teléfono. Al desactivar una opción no se elimina la información del teléfono, solo se deja de sincronizar esa información con la versión disponible en la Web. Si desees eliminar la información que has sincronizado previamente para la cuenta, deberás eliminar la cuenta.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en web de Google. Al configurar el teléfono por primera vez, se puede utilizar una cuenta de Gmail existente o crear una cuenta nueva. La primera vez que abras la aplicación Gmail en el teléfono, la carpeta Recibidos incluirá los mensajes de tu cuenta de Gmail en la Web.

En esta sección

- "Gmail es diferente" en la página 141
- "Versión de Gmail y disponibilidad" en la página 140
- "Acceso a Gmail y a la carpeta Recibidos" en la página 142
- "Lectura de mensajes" en la página 146
- "Redacción y envío de un mensaje" en la página 150
- "Respuesta a un mensaje o reenvío de un mensaje" en la página 152
- "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154
- "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157
- "Marcación de mensajes como destacados" en la página 158
- "Etiquetado de una conversación" en la página 159
- "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160
- "Sincronización de conversaciones por etiquetas" en la página 161
- "Notificación de un mensaje como spam" en la página 163
- "Búsqueda de mensajes" en la página 164
- "Archivo de conversaciones" en la página 165
- "Cómo añadir una firma a los mensajes" en la página 166
- "Uso de las combinaciones de teclas" en la página 167
- "Modificación de la configuración de Gmail" en la página 168

Versión de Gmail y disponibilidad

En estas secciones, se describe la versión 2.3.2 de Gmail para Android 2.2 (Froyo) o 2.3 (Gingerbread). Para conocer la versión de Gmail que utilizas, pulsa la tecla de menú  y toca **Acerca de** o **Más > Acerca de** en la mayoría de las pantallas de Gmail.

La versión 2.3.2 de Gmail está actualmente disponible en Android Market en los siguientes países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong (región administrativa especial de China), Hungría, La India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Rusia, Tailandia y Taiwán.

Si tu país no se encuentra en esta lista, puedes obtener esta versión como una actualización inalámbrica (OTA), en función de tu operador.

Gmail es diferente

Gmail es un servicio basado en web Los mensajes se almacenan en servidores de Google, pero puedes leerlos, redactarlos y organizarlos mediante la aplicación Gmail del teléfono o a través de un navegador web. Puesto que tu correo se almacena en los servidores de Google, puedes buscar el historial de mensajes completo con la garantía de la velocidad y la potencia de la Búsqueda de Google.

Las acciones que realices en un sitio se reflejarán en todos. Por ejemplo, si lees un mensaje de Gmail en tu teléfono, se marcará como leído en un navegador web. Y si envías un mensaje a través de un navegador, o incluso el borrador de un mensaje, también aparecerá en la aplicación Gmail del teléfono.

Gmail es un servicio basado en conversaciones Todos los mensajes y sus respuestas se agrupan en la carpeta Recibidos como una única conversación. En otras aplicaciones de correo electrónico, las respuestas a los mensajes se dispersan en la carpeta Recibidos, normalmente por fecha de recepción, por lo que el mensaje y sus respuestas están separados por otros mensajes. Gmail facilita el seguimiento del hilo de la conversación.

Gmail se organiza por etiquetas, no por carpetas Al añadir etiquetas a los mensajes, puedes organizar las conversaciones de varias formas diferentes. En otras aplicaciones de correo electrónico, cada mensaje solo puede estar en una única carpeta. Por ejemplo, con Gmail puedes etiquetar una conversación con tu madre sobre el regalo de cumpleaños de tu hermano con las etiquetas "Mamá" y "David". Más tarde, puedes buscar el mensaje en estas etiquetas. Si utilizaras carpetas, tendrías que almacenar el mensaje en la carpeta "Mamá" o en la carpeta "David", no sería posible almacenarlo en ambas.

El servicio Gmail del teléfono está optimizado para móviles. Para tareas avanzadas, utiliza un navegador web La Web es el mejor sitio para organizar Gmail y para obtener información sobre este servicio y sobre tu cuenta de Google. Por ejemplo, no puedes utilizar la aplicación Gmail del teléfono para crear las etiquetas y los filtros que utilizas para organizar los mensajes, pero puedes etiquetar un mensaje. Gmail en la Web ofrece información completa sobre el servicio, por lo que es el mejor lugar para obtener información sobre todas las funciones de Gmail.

Gmail es para Gmail Por supuesto, puedes utilizar Gmail para enviar mensajes de correo electrónico a cualquier dirección de correo electrónico y cualquier persona puede enviarte un mensaje a tu dirección de Gmail. Pero si deseas leer los mensajes de otro proveedor de servicio de correo electrónico (con la cuenta de correo electrónico de AOL, Yahoo!, etc.), deberás utilizar la aplicación Email. Consulta la sección "Email" en la página 213.

Acceso a Gmail y a la carpeta Recibidos

Al acceder a Gmail, las conversaciones más recientes aparecen en la carpeta Recibidos. Cuando vuelvas a Gmail después de utilizar otras aplicaciones, aparecerá la última pantalla que estuvieras utilizando.

Cómo abrir Gmail

- ▶ Toca el icono de la aplicación Gmail  situado en el escritorio o en el Launcher. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

La carpeta Recibidos muestra las conversaciones con los mensajes más recientes en la parte superior. Todas las conversaciones aparecen en la carpeta Recibidos a menos que las borres, las archives o las filtres.


Si estableces Prioritarios como tu bandeja de entrada preferida en el sitio web de Gmail, también podrás verla y establecerla como tu bandeja de entrada predeterminada en la aplicación Gmail de tu teléfono. Consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154.

La cuenta de Google actual aparece en la parte superior de la carpeta Recibidos. Si tienes más de una cuenta, toca la cuenta actual para alternar entre las distintas cuentas, como se describe en la sección "Cómo cambiar de cuenta" en la página 144. En la sección "Cuentas" en la página 131 se describe cómo añadir y utilizar cuentas.

Las conversaciones con mensajes nuevos tienen las líneas de asunto en negrita. Para leer el mensaje de una conversación, toca el asunto (consulta la sección "Lectura de mensajes" en la página 146).

Este es el número de mensajes no leídos de la carpeta Recibidos. Toca esta opción para abrir una lista de las conversaciones con una etiqueta diferente.

Toca una conversación para abrirla y leer sus mensajes.

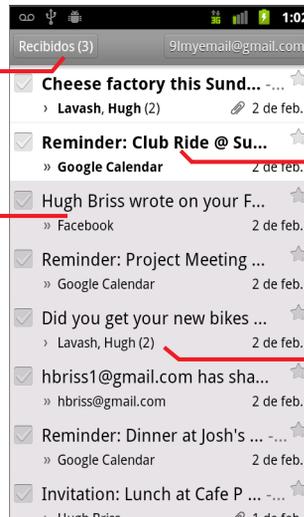

Aquí se indica tu cuenta. Toca para alternar entre las distintas cuentas.

Las líneas de asunto en negrita indican conversaciones con mensajes nuevos (no leídos).

En esta conversación hay dos mensajes.

» indica los mensajes que se te han enviado directamente.

» indica los mensajes que se te han enviado como copia de carbón (CC).

Otros mensajes se te enviaron como parte de un grupo.

Si utilizas Prioritarios, los mensajes de las listas de conversación también indicarán si están marcados como importantes (consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154).

Los mensajes importantes se marcan con un icono amarillo:

» indica los mensajes importantes que se te han enviado directamente.

» indica los mensajes importantes que se te han enviado como copia de carbón (CC).

» indica los mensajes importantes que has recibido como parte de un grupo.

Cómo acceder a Recibidos cuando Gmail se está ejecutando

▶ Pulsa la tecla volver ← hasta que vuelvas a la carpeta Recibidos.

○

▶ Mientras lees un mensaje, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Ir a Recibidos**.

○

▶ Mientras consultas una lista de conversaciones etiquetadas, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Ir a Recibidos**.

Si has establecido Prioritarios como tu bandeja de entrada predeterminada, esta se abrirá en lugar de Recibidos (consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154).

Cómo cambiar de cuenta

Gmail muestra las conversaciones, los mensajes y la configuración de una cuenta de Google a la vez. Si tienes más de una cuenta, puedes abrir la pantalla de cuentas para consultar cuántos mensajes no leídos tiene cada una y para alternar entre las distintas cuentas.

En la sección "Cuentas" en la página 131 se describe cómo añadir y configurar cuentas.

- 1 En la carpeta Recibidos, toca la cuenta actual situada en la parte superior derecha de la pantalla. También puedes pulsar la tecla de menú ☰ y tocar **Cuentas**.

Se muestran todas las cuentas, junto con el número de mensajes no leídos en Recibidos o Prioritarios, en función de la bandeja de entrada que hayas establecido como predeterminada. También se mostrará la bandeja de entrada predeterminada de cada cuenta (consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154).



Indica el número de mensajes no leídos.

- 2 Toca la cuenta que contenga el mensaje de correo electrónico que desees leer. Se abrirá Recibidos o Prioritarios, según la bandeja de entrada predeterminada que hayas establecido.

Cómo utilizar Gmail sin conexión

Si no estás conectado a una red de datos móvil o WiFi (por ejemplo, si estás en modo Avión), puedes utilizar Gmail para leer o volver a leer los mensajes actualmente sincronizados en tu teléfono (consulta la sección "Sincronización de conversaciones por etiquetas" en la página 161) y para escribir mensajes.

Los mensajes que envíes se almacenarán en el teléfono con la etiqueta Bandeja de salida. Cuando se restablezca la conexión, estos mensajes se enviarán automáticamente. Puedes consultar los mensajes almacenados con la etiqueta Bandeja de salida. Consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160.

Lectura de mensajes

Al consultar una lista de conversaciones de la carpeta Recibidos o cualquier lista de conversaciones etiquetadas, puedes abrir una conversación para leer sus mensajes.


Gmail recibe los mensajes nuevos en tu teléfono automáticamente: no es necesario que actualices manualmente la bandeja de entrada (pero consulta la sección "Sincronización de conversaciones por etiquetas" en la página 161).

Cuando recibas un mensaje nuevo, recibirás también una notificación en la barra de estado, a menos que hayas desactivado las notificaciones de Gmail mediante la configuración de Gmail. En esta opción también puedes establecer que el teléfono vibre al recibir notificaciones de mensajes de correo electrónico, entre otros ajustes (consulta la sección "Modificación de la configuración de Gmail" en la página 168). Si has establecido Prioritarios como la bandeja de entrada predeterminada, solo recibirás notificaciones para los mensajes más importantes (consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154). Al tocar una notificación de Gmail, se abre la carpeta Recibidos que contiene el mensaje nuevo o, si tienes mensajes nuevos en más de una cuenta, se abre la pantalla Cuentas.

Cómo leer un mensaje

- Toca la conversación que contenga el mensaje que deseas leer.

Se abrirá la conversación del primer mensaje nuevo (no leído) o del primer mensaje destacado, en caso de que hayas destacado previamente un mensaje de la conversación (consulta la sección "Marcación de mensajes como destacados" en la página 158).

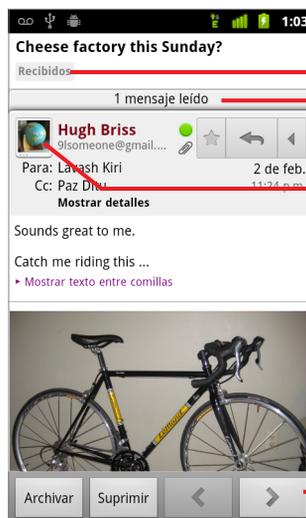

Esta conversación tiene una etiqueta.

Toca estas líneas para consultar el remitente y la primera línea de los mensajes que ya has leído.

Toca la imagen para ponerte en contacto rápidamente con el remitente a través de Google Talk, por teléfono o mediante otro método.

Puedes archivar o eliminar toda la conversación, o abrir la conversación anterior o posterior.

El encabezado del mensaje muestra el remitente, la hora y la fecha y el destinatario, entre otros datos. Los iconos indican si el mensaje incluye un archivo adjunto y el estado del remitente en Google Talk. Para obtener más información, toca la opción **Mostrar detalles**.

Puedes tocar el icono de contacto rápido del remitente del mensaje para abrir una lista de métodos para ponerte en contacto rápidamente con el remitente. Consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48.

Al leer los mensajes de una conversación, puedes utilizar los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla para archivar la conversación completa (consulta la sección "Archivo de conversaciones" en la página 165) o para eliminarla. Si eliminas una conversación, puedes tocar **Deshacer** en la barra situada en la parte superior de la pantalla para deshacer la acción. (Las conversaciones que elimines de la etiqueta Papelera no se eliminarán en Gmail en la Web).

Utiliza los botones de flecha izquierda y derecha situados en la parte inferior de un mensaje para abrir la conversación anterior o posterior de la carpeta Recibidos.

Cómo trabajar con archivos adjuntos

Gmail muestra algunos formatos de las imágenes adjuntas a los mensajes (.png, .jpeg, en función de tu teléfono). Otros disponen de un botón para **obtener una vista previa** de las imágenes o para **descargarlas**. En función de las aplicaciones instaladas en el teléfono, es posible que también puedas descargar y leer varios tipos de archivos, como hojas de cálculo (.xls), documentos de procesamiento de textos (.doc) o archivos PDF (.pdf). Puedes añadir otras aplicaciones para poder abrir estos tipos de archivo.

Los archivos adjuntos que descargues se almacenan en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB del teléfono. Los archivos de imágenes se añaden a los álbumes de la galería. Consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57 para obtener información sobre cómo visualizar, volver a abrir y eliminar los archivos descargados.

Cómo copiar texto de un mensaje

Puedes copiar texto de los mensajes que recibas y pegarlo en un mensaje que redactes o en los campos de texto de otras aplicaciones.

- 1 Abre un mensaje y desplázate hasta que aparezca todo el texto que quieras copiar. Consulta la sección "Lectura de mensajes" en la página 146.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca **Más > Seleccionar texto**.
- 3 Arrastra el dedo para seleccionar el texto que desees copiar.


El texto seleccionado se copiará en el portapapeles.

Ahora puedes utilizar las técnicas descritas en la sección "Edición de texto" en la página 39 para pegar el texto copiado en un mensaje que redactes o en un campo de texto de otra aplicación.


Cómo volver a leer un mensaje

Al abrir una conversación, los mensajes que ya has leído aparecerán ocultos en una pestaña que indica el número de mensajes ocultos.


- 1 Toca la pestaña que indica el número de mensajes leídos previamente. La pestaña se amplía en pestañas que incluyen el remitente y la primera línea de cada mensaje leído.
- 2 Toca una pestaña ampliada para volver a leer el mensaje.

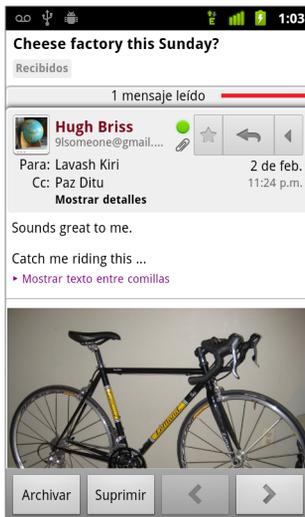

Toca la pestaña que indica el número de mensajes no leídos para ver las pestañas de resumen.

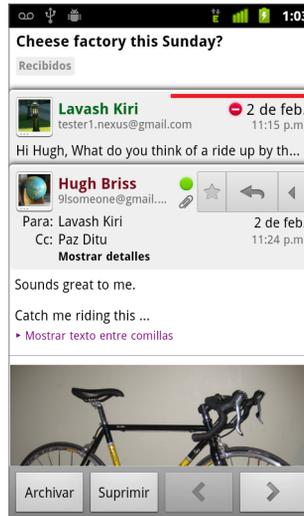

Toca la pestaña de un mensaje que ya hayas leído para abrirlo y poder volver a leerlo.

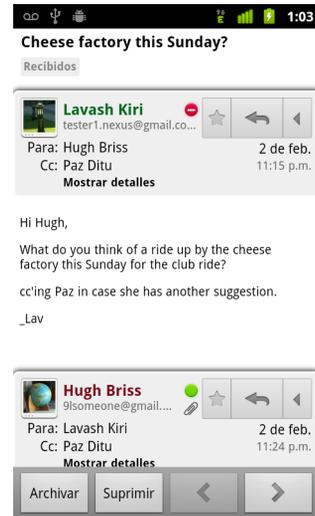


Cuando lees un mensaje o cuando la pestaña está seleccionada, puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Marcar como no leído** para devolver un mensaje leído al estado de no leído, por ejemplo, para acordarte de leerlo de nuevo más tarde.

Redacción y envío de un mensaje

Puedes redactar y enviar un mensaje a una o a varias personas o a grupos con direcciones de Gmail o con otras direcciones de correo electrónico.

Cómo redactar y enviar un mensaje

- 1 Al acceder a la carpeta Recibidos o a otra lista de conversaciones, pulsa la tecla de menú  y toca **Redactar**.

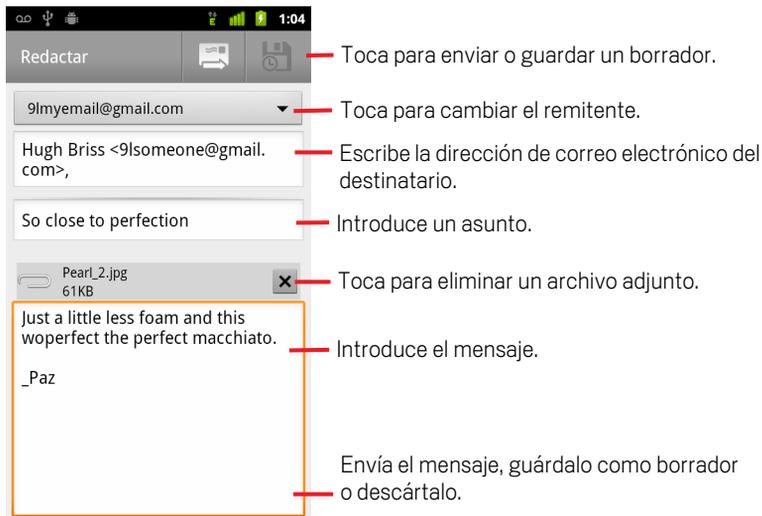

- 2 Indica la dirección desde la que deseas enviar el mensaje de correo electrónico.
La cuenta de Gmail desde la que envíes el mensaje de correo electrónico aparecerá en la parte superior de la pantalla. Si dispones de varias cuentas de Gmail, toca la cuenta que aparece para seleccionar la cuenta desde la que quieres enviar el mensaje. Si has configurado una dirección de respuesta diferente en Gmail en la Web, puedes utilizar esta dirección (consulta Gmail en la Web para obtener más información sobre cómo establecer una dirección de respuesta diferente).
- 3 Escribe la dirección de correo electrónico del destinatario.
- 4 Introduce el asunto del mensaje.
- 5 Introduce el texto del mensaje.

Consulta las secciones "Uso del teclado en pantalla" en la página 33 y "Edición de texto" en la página 39.

- 6 Toca el icono de envío .

Si no estás preparado para enviar el mensaje, toca el icono Guardar como borrador  en su lugar. Puedes leer los borradores abriendo los mensajes con la etiqueta Borrador. Consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160.

También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Descartar** para cancelar el mensaje, incluido cualquier borrador que hayas guardado.

Si no estás conectado a una red (por ejemplo, si estás trabajando en modo avión), los mensajes que envíes se almacenarán en el teléfono con la etiqueta Bandeja de salida hasta que vuelvas a conectarte a una red.

Cómo enviar una copia o una copia oculta de un mensaje

Puedes enviar una copia o una copia oculta de un mensaje a una o a varias direcciones.

- ▶ Al redactar un mensaje, pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir Cc/CCO** para añadir los campos Cc y CCO en los que podrás introducir las direcciones que desees.

A medida que introduces texto, se mostrarán las direcciones que coincidan de tu lista de contactos. Consulta la sección "Contactos" en la página 113. Puedes tocar un mensaje sugerido o introducir uno nuevo.

Cómo adjuntar una foto a un mensaje

- ▶ Mientras redactas un mensaje, pulsa la tecla de menú  y toca **Adjuntar** para enviar una foto adjunta al mensaje.

Para obtener información sobre cómo trabajar con fotos, consulta la sección "Galería" en la página 289.

Importante No elimines el archivo original hasta que el mensaje se haya enviado (es decir, hasta que tenga la etiqueta Enviados en lugar de la etiqueta Bandeja de salida), o el archivo adjunto no se enviará.

- ▶ Si cambias de opinión, toca el pequeño cuadro situado a la derecha del archivo adjunto para eliminarlo del mensaje.


Respuesta a un mensaje o reenvío de un mensaje

Puedes continuar una conversación respondiendo a un mensaje o reenviándolo.

Cómo responder a un mensaje o reenviarlo

- 1 Toca el botón **Responder**  en el encabezado del mensaje. O bien, toca la flecha  y **Responder a todos** o **Reenviar**.

Puedes cambiar el botón predeterminado **Responder** por **Responder a todos**. Consulta la sección "Modificación de la configuración de Gmail" en la página 168.

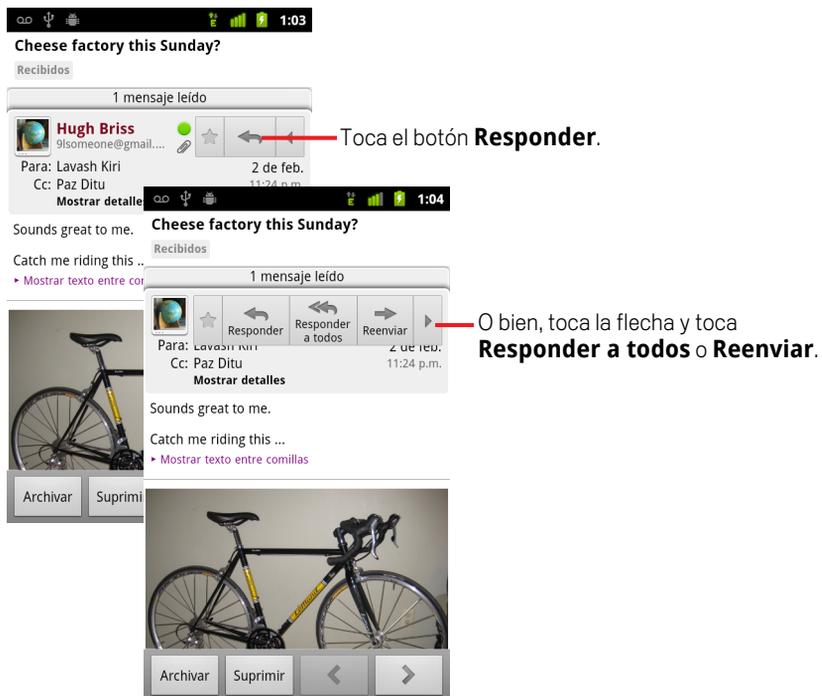

Si respondes a un mensaje o lo reenvías sin cambiar el asunto, la respuesta se añadirá a la conversación actual. Si cambias el asunto, se empezará una conversación nueva.


El mensaje se abrirá en una pantalla nueva en la que podrás añadir o eliminar direcciones, editar el asunto, y añadir o eliminar texto o archivos adjuntos, tal como se describe en la sección "Redacción y envío de un mensaje" en la página 150. También puedes tocar el botón situado en la parte superior izquierda para cambiar si deseas responder, responder a todos o reenviar el mensaje.

Los archivos adjuntos se incluyen automáticamente en los mensajes que se reenvían, pero no en los mensajes a los que se responde.

Si quieres combinar tu mensaje con el texto del anterior, toca la opción **Responder entre líneas**. Sin embargo, de esta forma se eliminarán los archivos adjuntos y el formato del mensaje original.

Puedes añadir una o varias personas a una conversación en curso respondiendo a todos y, a continuación, añadiendo las nuevas direcciones a la respuesta.

Todos los mensajes de la conversación, hasta el que estás enviando o reenviando, se incluirán en el mensaje nuevo; los mensajes siguientes al que estás reenviando se omitirán.

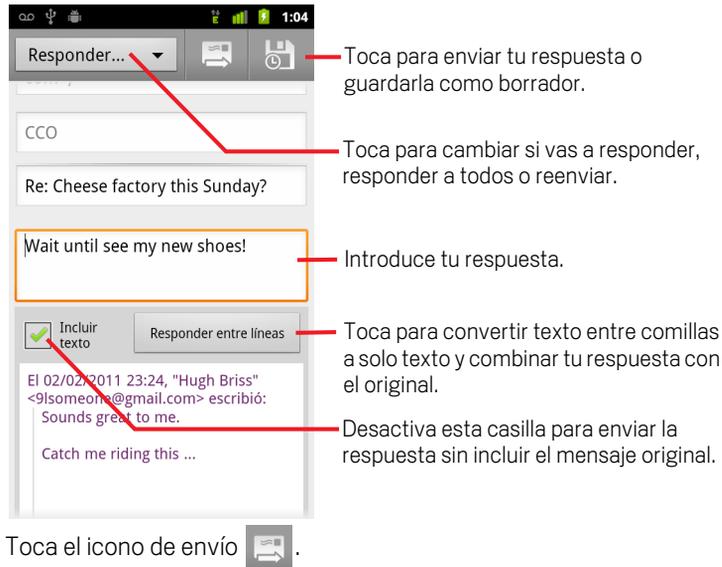

Uso de la carpeta Prioritarios

Si tienes configurado Gmail en la Web para que se muestre la bandeja de entrada Prioritarios, puedes configurar igual Gmail en tu teléfono. También puedes establecer Prioritarios como la bandeja de entrada predeterminada.

Si recibes una gran cantidad de mensajes, la bandeja de entrada Prioritarios te permite consultarlos de una forma más rápida, al separar los más importantes del resto. Para poder hacerlo, Gmail analiza los mensajes nuevos para determinar cuáles son más importantes, teniendo en cuenta la forma en la que has tratado mensajes similares en el pasado, si el mensaje va dirigido directamente a ti y otros muchos factores. Al utilizar Gmail, también puedes indicar qué tipo de mensajes son más importantes para ti.

Para obtener más información sobre la bandeja de entrada Prioritarios, incluido cómo activarla en Gmail en la Web para poder utilizarla en tu teléfono, accede a Gmail en la Web.

Cómo abrir la bandeja de entrada Prioritarios

La bandeja de entrada Prioritarios es una lista de conversaciones etiquetadas por Gmail o por ti como importantes y que también se encuentran en la bandeja de entrada Recibidos: son conversaciones nuevas o que no has archivado ni has movido a otra etiqueta de forma manual o mediante un filtro.

- ▶ Toca la etiqueta situada en la parte superior de cualquier lista de conversaciones y, a continuación, toca **Prioritarios**.


○

- ▶ Toca Prioritarios en la pantalla Etiquetas.

Consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160.

○

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca **Ir a Recibidos**, disponible en muchas de las pantallas de Gmail, si Prioritarios no es tu bandeja de entrada predeterminada.

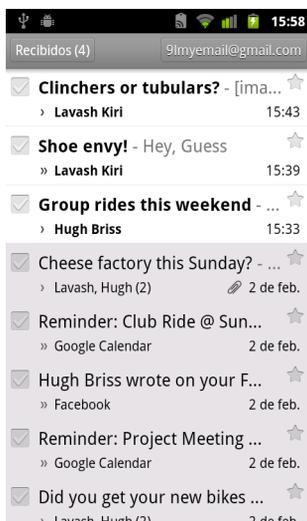

Los mensajes importantes se marcan con un icono amarillo:

- » indica los mensajes importantes que se te han enviado directamente.
- » indica los mensajes importantes que se te han enviado como copia de carbón (CC).
- » indica los mensajes importantes que has recibido como parte de un grupo.

Cómo establecer Prioritarios como tu bandeja de entrada predeterminada

Puedes establecer que se abra Prioritarios en lugar de Recibidos cuando recibas un nuevo mensaje. Esta opción sólo estará disponible en Gmail en tu teléfono si activas la bandeja de entrada Prioritarios en Gmail en la Web.

- 1 Abre Recibidos, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Ajustes**.
- 2 Selecciona Prioritarios.

Cómo marcar una conversación como importante

- 1 En tu bandeja de entrada o en otra lista de conversaciones, selecciona una o varias conversaciones que no estén marcadas como importantes. O bien, abre una conversación que no esté marcada como importante.
Consulta la sección "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157.
- 2 Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Marcar como importante**.
Los mensajes se añadirán a la bandeja de entrada Prioritarios y en adelante Gmail considerará ese tipo de conversaciones importantes.

Cómo marcar una conversación como no importante


- 1** En cualquier lista de conversaciones, selecciona uno o varios mensajes que estén marcados como importantes. O bien, abre una conversación que esté marcada como importante.
- 2** Pulsa la tecla de menú  y toca **Marcar como no importante**.
Los mensajes se eliminarán de la bandeja de entrada Prioritarios y en adelante Gmail considerará ese tipo de conversaciones menos importantes.
Si abriste la conversación en Recibidos, volverás inmediatamente a esa bandeja de entrada.

Uso de las conversaciones por lotes

Puedes archivar, etiquetar, eliminar o realizar otras acciones en varias conversaciones a la vez, en la carpeta Recibidos o en otra lista etiquetada de conversaciones.

- 1 En la carpeta Recibidos o en otra lista de conversaciones, selecciona las conversaciones que desees utilizar como lote.

Cuando consultas una conversación, los botones **Archivar**, **Eliminar** y **Etiquetas** aparecen en la parte inferior de la pantalla.

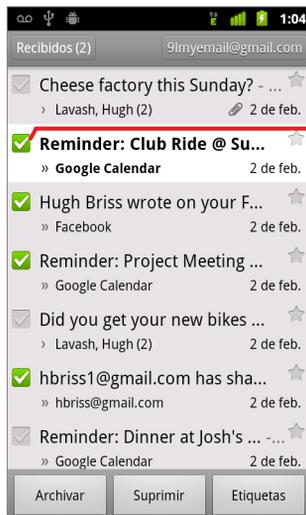

Selecciona conversaciones para añadir las al lote.

Toca un botón para utilizar el lote o pulsa la tecla de menú para utilizar el lote de otras formas.

- 2 Toca **Archivar**, **Eliminar** o **Etiquetas**. Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir estrella**, **Marcar como spam**, **Silenciar**, **Marcar como leído**, **Marcar como no leído** o **Desmarcar todo**.

Si utilizas Prioritarios, también puedes marcar conversaciones como importantes o no importantes en el menú (consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154).

Tu acción afectará a todo el lote de mensajes.

Si eliminas un lote de conversaciones, puedes tocar **Deshacer** en la barra amarilla de la parte superior de la pantalla para deshacer la acción. También puedes utilizar **Deshacer** después de silenciar, archivar e informar de contenido spam.

Si no utilizas nunca lotes de mensajes, puedes ocultar las casillas de verificación para dejar más espacio para los asuntos de las conversaciones. Consulta la sección "Modificación de la configuración de Gmail" en la página 168.

Marcación de mensajes como destacados

Puedes destacar un mensaje importante para facilitar su localización. Las conversaciones con mensajes destacados muestran una estrella en la carpeta Recibidos y en otras listas de conversaciones. Para ver solo las conversaciones con mensajes destacados, consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160.

Cómo destacar un mensaje

- ▶ Al leer un mensaje, toca la estrella situada en su encabezado.

- ▶ Mientras consultas una lista de mensajes de una lista de conversaciones, toca la estrella de un mensaje.
La estrella se volverá de color dorado .

Cómo dejar de destacar un mensaje

- ▶ Vuelve a tocar su estrella.

Cómo dejar de destacar todos los mensajes de una conversación

- ▶ Toca la estrella de una lista de conversaciones.

Etiquetado de una conversación

Puedes organizar las conversaciones etiquetándolas. Gmail tiene varias etiquetas integradas. Puedes añadir tus propias etiquetas y asignarles colores a través de la versión web de Gmail (los colores de etiquetas personalizados que se crean en la Web no son compatibles con la versión de Gmail del teléfono).

En la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160 se describe la visualización de conversaciones etiquetadas.

Cómo etiquetar una conversación

- 1 Cuando leas los mensajes de una conversación, pulsa la tecla de menú  y toca **Cambiar etiquetas**.
- 2 En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona las etiquetas que se van a asignar a la conversación.
- 3 Toca **Aceptar**.

Cómo etiquetar un lote de conversaciones de forma simultánea

Puedes asignar o cambiar las etiquetas de una o varias conversaciones a la vez.

- 1 En la carpeta Recibidos o en otra lista de conversaciones, selecciona las conversaciones que se van a etiquetar.
Consulta la sección "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157.
- 2 Toca el botón **Etiquetas** situado en la parte inferior de la pantalla.
- 3 En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona las etiquetas que se van a asignar a la conversación.
- 4 Toca **Aceptar**.

Cómo cambiar las etiquetas de una conversación

- 1 Cuando leas los mensajes de una conversación, pulsa la tecla de menú  y toca **Cambiar etiquetas**.
También puedes cambiar las etiquetas de un lote de conversaciones de la misma forma que lo etiquetas, tocando el botón **Etiquetas**.
- 2 En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona o anula la selección de las etiquetas.
- 3 Toca **Aceptar**.

Consulta de conversaciones por etiquetas


Puedes consultar una lista de las conversaciones que tienen la misma etiqueta, incluidas las conversaciones con mensajes destacados.

Puedes controlar cuántas conversaciones hay en el teléfono, por etiqueta y por tiempo, tal como se describe en "Sincronización de conversaciones por etiquetas" en la página 161.

Para obtener información sobre cómo asignar etiquetas y estrellas, consulta la sección "Etiquetado de una conversación" en la página 159 o "Marcación de mensajes como destacados" en la página 158.

- 1 En Recibidos o en cualquier otra lista de conversaciones, toca el nombre de la etiqueta actual en la parte superior izquierda de la lista. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Ir a etiquetas**.

Las etiquetas aparecerán en una lista desplegable. Los colores de las etiquetas son los que Gmail asigna de forma predeterminada o los que el usuario asigna a las etiquetas a través de la versión web de Gmail.

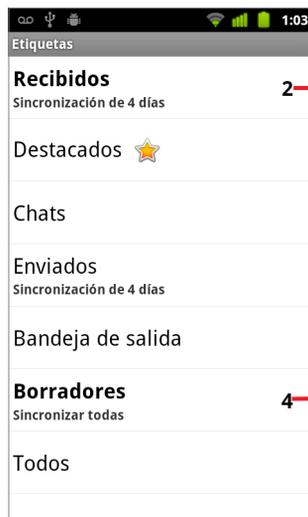

2 — Aquí se indica el número de conversaciones con esta etiqueta que contienen mensajes no leídos.

4 — Indica el número de conversaciones con borradores de mensajes.

- 2 Toca una etiqueta para ver una lista de las conversaciones con esa etiqueta.

La lista de conversaciones es similar a la carpeta Recibidos, pero la etiqueta sustituye a esa carpeta en la parte superior izquierda de la lista. Puedes utilizar las listas de conversaciones etiquetadas de la misma forma que utilizas la carpeta Recibidos.

Sincronización de conversaciones por etiquetas

El servicio de correo web Gmail tiene recursos para almacenar todos los mensajes que hayas enviado o recibido; el teléfono no dispone de ellos. Para ahorrar espacio, Gmail descarga solo algunos mensajes en el teléfono. Puedes definir los mensajes de conversaciones que se deben conservar en el teléfono (por etiqueta), así como las partes de las conversaciones (por tiempo).

Puedes utilizar el menú Ajustes para controlar cómo y cuándo sincronizan sus datos las aplicaciones. Consulta la sección "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386.

Cómo seleccionar etiquetas para sincronizar

- 1 Abre la carpeta Recibidos.
- 2 Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Ajustes > Etiquetas**.

Se abrirá la pantalla de configuración de sincronización y mostrará una lista de tus etiquetas de Gmail para la cuenta que aparece en la parte superior de la pantalla. Debajo de cada etiqueta se muestra su configuración de sincronización actual, es decir, **Sincronizar todas**, **Sincronización de 4 días** o ninguna etiqueta (sin sincronizar).



- 3 Toca la etiqueta de una conversación cuya configuración de sincronización desees modificar.

Se abrirá un cuadro de diálogo para esta conversación con las tres opciones siguientes:

No sincronizar ninguna No descarga ninguna conversación que solo tenga esta etiqueta.

Sincronización de 4 días Descarga las cuatro conversaciones anteriores (o el número de conversaciones que definas).

Sincronizar todas Descarga todas las conversaciones con esta etiqueta.

Cómo establecer el número de días para sincronizar

- 1 Abre la carpeta Recibidos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca **Más > Ajustes > Etiquetas**.
- 3 Toca **Número de días para sincronizar**.
- 4 Introduce el número de días y toca **Aceptar**.

Notificación de un mensaje como spam

El servicio de correo web Gmail es bastante eficaz a la hora de evitar que mensajes spam (correo basura) lleguen a la carpeta Recibidos. Pero si el contenido spam llega, puedes contribuir a mejorar el servicio de Gmail informando de la conversación como spam.

Cómo notificar una conversación como spam

- ▶ Al leer los mensajes de la conversación, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Marcar como spam**.

O

- ▶ Selecciona una conversación o un lote de la carpeta Recibidos o de otra lista de conversaciones, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Marcar como spam**.

Consulta la sección "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157.

Cuando notificas una conversación como spam, la conversación y todos sus mensajes se eliminan de la carpeta Recibidos. Para consultar los mensajes que has marcado como spam, accede a la etiqueta Spam (consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160).

Búsqueda de mensajes

Puedes buscar mensajes que incluyan una o varias palabras en el contenido o en las direcciones, los asuntos, las etiquetas, etc.

Cuando buscas mensajes, se incluirán todos los mensajes de tu cuenta de Gmail en la Web (excepto los que tengan la etiqueta Papelera o Spam) y no sólo los que hayas sincronizado en el teléfono. Por esta razón, debes disponer de una conexión de datos para buscar mensajes en Gmail.

También puedes utilizar las opciones de búsqueda avanzada que se describen en el sitio web de Gmail.

1 En la carpeta Recibidos, pulsa la tecla de menú  y toca la tecla de búsqueda. También puedes pulsar la tecla de búsqueda .

2 Introduce la palabra o las palabras que desees buscar y toca el botón Ir del teclado en pantalla o el icono con forma de lupa  situado a la derecha del cuadro de búsqueda. También puedes tocar las palabras que hayas buscado anteriormente en la lista situada debajo del cuadro de búsqueda.

Se abrirá una lista de conversaciones con todas las conversaciones con mensajes que contengan las palabras que estás buscando. Las palabras que buscabas aparecerán en la barra de título.

Puedes utilizar las conversaciones de esta lista de la misma forma que utilizarías las conversaciones de la carpeta Recibidos o de otra lista de conversaciones.

Al abrir una conversación en una lista de resultados de búsqueda, la palabra que hayas buscado aparecerá resaltada cada vez que aparezca en los mensajes de la conversación.

Las palabras que buscas se almacenan en el teléfono y se muestran como sugerencias en posteriores búsquedas de Gmail. Puedes eliminar estas palabras almacenadas a través de la configuración de Gmail (consulta la sección "Modificación de la configuración de Gmail" en la página 168).

Archivo de conversaciones

Puedes archivar conversaciones para moverlas fuera de la carpeta Recibidos sin eliminarlas. A las conversaciones archivadas se les asigna la etiqueta Todos, y conservan todas las demás etiquetas que les asignes. Consulta la sección "Consulta de conversaciones por etiquetas" en la página 160. También se incluyen en los resultados de búsqueda. Si alguien responde a un mensaje que has archivado, la conversación se restaurará en la carpeta Recibidos.

- ▶ Al consultar una lista de conversaciones, mantén pulsada una conversación y, en el menú que se abre, toca **Archivar**.

○

- ▶ Selecciona una o varias conversaciones de la carpeta Recibidos o de otra lista de conversaciones y toca **Archivar**.

Consulta la sección "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157.


○

- ▶ Al leer un mensaje, toca **Archivar** en la parte inferior de la pantalla.

Cómo añadir una firma a los mensajes

Puedes añadir una o varias líneas de texto sin formato a todos los mensajes que envíes desde tu teléfono como, por ejemplo, tu nombre, tu información de contacto o incluso "Enviado desde un teléfono Android". Esta firma es independiente de cualquier firma que añadas a los mensajes que envíes desde Gmail en la Web.

- 1 Abre la carpeta Recibidos u otra lista de conversaciones etiquetada.
- 2 Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Ajustes > Firma**.

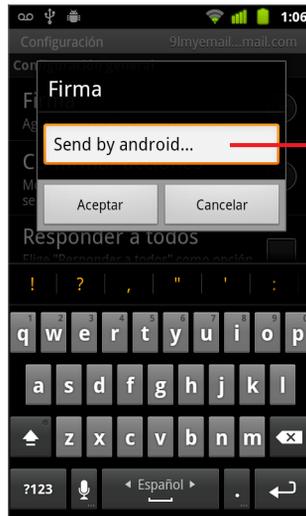

Introduce una firma para añadirla a los mensajes y, a continuación, toca **Aceptar**.

- 3 Introduce una firma.
- 4 Toca **Aceptar**.

Uso de las combinaciones de teclas

Si tu teléfono dispone de un teclado físico, puedes utilizar las siguientes combinaciones de teclas para administrar tus conversaciones y tus mensajes. Si tu teléfono dispone de **trackball** o de otro dispositivo similar, existen más combinaciones de teclas disponibles.

Combinaciones de teclas de la lista de conversaciones

Puedes utilizar las siguientes combinaciones de teclas al ver una lista de conversaciones, como la carpeta Recibidos.

u	Actualizar lista
c	Redactar mensaje
Intro	Abrir conversación
y	Archivar conversación
Alt + giro hacia arriba de la trackball	Desplazarse al principio de la lista
Alt + giro hacia abajo de la trackball	Desplazarse al final de la lista
Mayús + espacio	Retroceso de página
Espacio	Avance de página

Combinaciones de teclas de los mensajes

Puedes utilizar las siguientes combinaciones de teclas al leer mensajes.

r	Responder al último mensaje de la conversación
a	Responder a todos los destinatarios del último mensaje de la conversación
f	Reenviar el último mensaje de la conversación
y	Archivar conversación

Modificación de la configuración de Gmail

Puedes modificar algunas configuraciones de Gmail. Cada cuenta de Gmail tiene su propia configuración, por lo que los cambios que realices solo afectarán a la cuenta actual. Consulta la sección "Cómo cambiar de cuenta" en la página 144.

En la aplicación Ajustes se pueden modificar el volumen de las notificaciones y algunas opciones de configuración de sincronización (consulta la sección "Ajustes" en la página 369).

- ▶ Para cambiar la configuración de Gmail, abre la carpeta Recibidos, pulsa la tecla de menú  y toca **Más > Ajustes**.

Configuración general

Prioritarios Selecciona esta opción para establecer Prioritarios como tu bandeja de entrada predeterminada, para que se abra al iniciar Gmail con los mensajes nuevos (en lugar de Recibidos) y sólo recibas notificaciones para los nuevos mensajes que formen parte de conversaciones importantes. Esta opción no estará visible a menos que hayas activado la carpeta Prioritarios en Gmail en la Web. Consulta la sección "Uso de la carpeta Prioritarios" en la página 154.

Firma Abre un cuadro de diálogo en el que puedes introducir el texto que desees añadir a los mensajes que envíes. Consulta la sección "Cómo añadir una firma a los mensajes" en la página 166.

Confirmar acciones Permite abrir un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar las acciones que abren un cuadro de diálogo en el que se te solicita que confirmes esa acción: archivo, eliminación y envío de mensajes.

Responder a todos Si seleccionas esta opción, el botón **Responder** se sustituirá por **Responder a todos** en el encabezado de los mensajes, de tal forma que no tendrás que tocar la flecha para acceder a él.

Avance automático Abre un cuadro de diálogo que permite definir la pantalla que se abre al eliminar o archivar una conversación cuyos mensajes estés consultando (los mensajes de la siguiente conversación o de la carpeta Recibidos o de otra lista de conversaciones que estés utilizando).

Tamaño del texto del mensaje Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el tamaño del texto de los mensajes que lees.

Operaciones por lotes Si esta opción está seleccionada, se añadirá una casilla de verificación a la izquierda de cada conversación para que puedas añadirla a un lote. Consulta la sección "Uso de las conversaciones por lotes" en la página 157.

Borrar historial de búsqueda Toca esta opción para eliminar el historial de las palabras que hayas buscado anteriormente en Gmail en cualquier cuenta. Consulta la sección "Búsqueda de mensajes" en la página 164.

Etiquetas Abre la pantalla de etiquetas, que permite administrar las conversaciones que se sincronizan. Consulta la sección "Sincronización de conversaciones por etiquetas" en la página 161.

Configuración de notificaciones

Notificaciones de correo electrónico Si esta opción está seleccionada, recibirás una notificación cuando recibas un mensaje de correo electrónico nuevo. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Seleccionar tono Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el tono que sonará al recibir una notificación de mensaje de correo electrónico nuevo, incluidos la opción de silencio y el tono predeterminado del teléfono.

Vibración Abre un cuadro de diálogo que permite configurar el teléfono para que vibre al recibir una notificación de Gmail, solo cuando el teléfono se encuentre en modo silencio o nunca. Consulta la sección "Ajustes de sonido" en la página 378.

Notificar una vez Activa esta opción para recibir una notificación de Gmail únicamente la primera vez que recibas un mensaje de correo electrónico nuevo desde la última vez que leíste los mensajes (en lugar de cada vez que recibas un mensaje nuevo).

Calendario

La aplicación Calendario del teléfono funciona con el servicio basado en web de Google Calendar para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el servicio de calendario Microsoft Exchange ActiveSync.

La aplicación Calendario está optimizada para utilizarse en el teléfono. Algunas funciones de la aplicación como, por ejemplo, la creación de calendarios, solo están disponibles en Google Calendar a través de la Web. Accede a la página <http://calendar.google.com> para obtener más información sobre las características de la versión web de la aplicación Calendario.

En esta sección

"Consulta del calendario y de los eventos" en la página 172

"Uso de la vista de agenda" en la página 174

"Uso de la vista de día" en la página 175

"Uso de la vista de semana" en la página 176

"Uso de la vista de mes" en la página 177

"Consulta de la información de un evento" en la página 178

"Creación de un evento" en la página 179

"Edición de un evento" en la página 180

"Configuración del recordatorio de un evento" en la página 182

"Respuesta al recordatorio de un evento" en la página 183

"Sincronización y visualización de calendarios" en la página 184

"Modificación de la configuración de la aplicación Calendario" en la página 185

Consulta del calendario y de los eventos

Abre la aplicación Calendario para ver eventos que hayas creado o a los que otros usuarios te hayan invitado.

Al configurar el teléfono por primera vez, se puede utilizar una cuenta de Google existente o crear una cuenta nueva. Al abrir la aplicación Calendario por primera vez en el teléfono, se mostrarán los eventos de calendario existentes de tu cuenta de Google en la Web.

Google Calendar o el calendario de Microsoft Exchange te permiten añadir cuentas adicionales a tu teléfono y configurarlas para que aparezcan en la aplicación Calendario. Consulta la sección "Cuentas" en la página 131.

Al configurar la aplicación Calendario por primera vez para sincronizar eventos en el teléfono, se incluyen eventos desde el mes anterior hasta un año siguiente. Posteriormente, la aplicación Calendario mantiene sincronizados hasta un año de futuros eventos entre tu teléfono y la Web, así como cualquier evento posterior que añadas mediante la aplicación Calendario del teléfono.

Cómo abrir el calendario


- ▶ Toca el icono de la aplicación Calendario  que aparece en el escritorio o en el Launcher.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y cambiar de una a otra.

En la aplicación Calendario aparecen eventos de cada cuenta que hayas añadido al teléfono y que hayas configurado para sincronizar calendarios. Para obtener información sobre cómo añadir cuentas, consulta la sección "Cuentas" en la página 131.

Los eventos procedentes de cada calendario se muestran en un color diferente. Para obtener más información sobre los calendarios que se muestran en el teléfono, consulta la sección "Sincronización y visualización de calendarios" en la página 184.

De forma predeterminada, la aplicación Calendario muestra la hora actual (el marcador rojo y la línea horizontal en algunas vistas) y la hora de los eventos en tu zona horaria local, según indique la red móvil a la que estás conectado. Si estás viajando, puedes establecer una zona horaria para utilizarla en la aplicación Calendario. Consulta la sección "Modificación de la configuración de la aplicación Calendario" en la página 185.

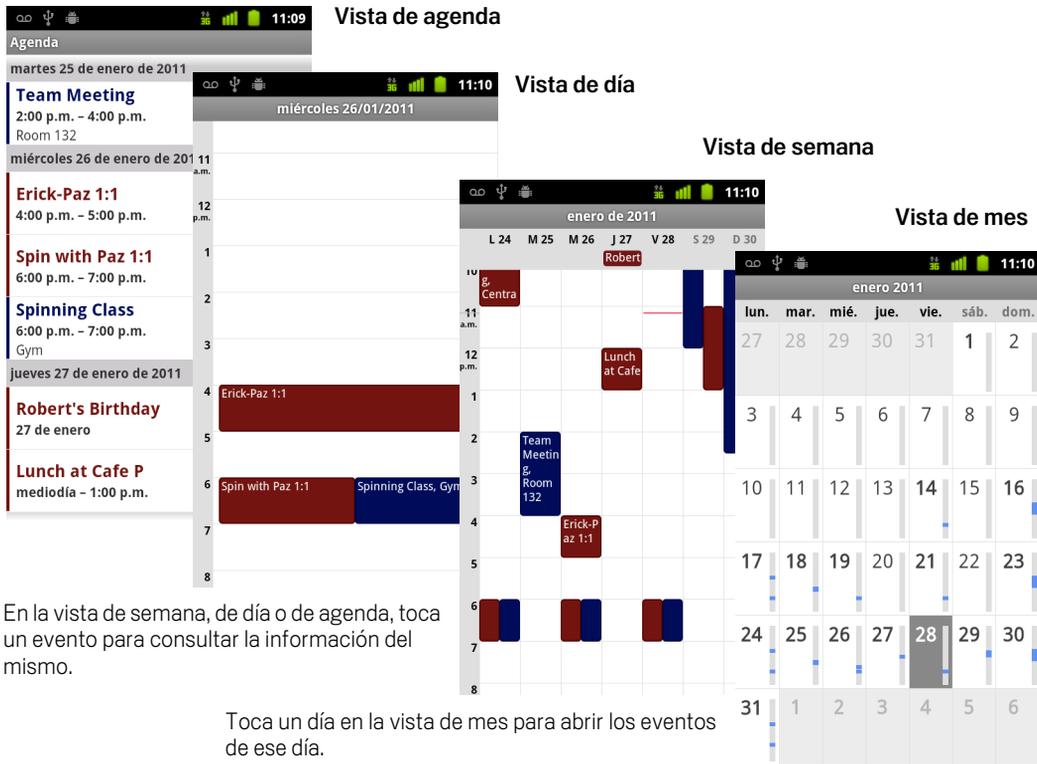

Cómo modificar la vista del calendario

- ▶ Pulsa la tecla de menú , y a continuación, toca **Agenda**, **Día**, **Semana** o **Mes**.
Cada vista muestra los eventos del calendario correspondientes al período de tiempo especificado. Para obtener más información, consulta las secciones:
"Uso de la vista de agenda" en la página 174
"Uso de la vista de día" en la página 175
"Uso de la vista de semana" en la página 176
"Uso de la vista de mes" en la página 177
- ▶ Si deseas consultar más información sobre un evento en la vista de agenda, toca el evento.
- ▶ Si deseas consultar los eventos de un día en la vista de mes, toca el día correspondiente.

Uso de la vista de agenda

La vista de agenda consiste en una lista de los eventos ordenados cronológicamente. Los eventos que duran todo el día o varios días aparecen al principio de cada día. Los días sin eventos no se muestran.

Cómo cambiar a la vista de agenda

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Agenda**.

The screenshot shows a mobile calendar interface with the following events:

- Team Meeting** (2:00 p.m. - 4:00 p.m., Room 132) - A red line points to the event title and time.
- Erick-Paz 1:1** (4:00 p.m. - 5:00 p.m.) - A red line points to the event title and time.
- Spin with Paz 1:1** (6:00 p.m. - 7:00 p.m.) - A red line points to the event title and time.
- Spinning Class** (6:00 p.m. - 7:00 p.m., Gym) - A red arrow points to the repeat icon.
- Robert's Birthday** (27 de enero) - A red line points to the event title and date.
- Lunch at Cafe P** (mediodía - 1:00 p.m.) - A red line points to the event title and time.

Annotations on the right side of the screenshot:

- Toca un evento para consultar la información del mismo.
- Desplázate hacia arriba o hacia abajo para consultar los eventos anteriores o posteriores.
- Este evento se repite.

Cómo obtener más información sobre los eventos en la vista de agenda


- ▶ Toca un evento.
Se abrirá una pantalla con la información de dicho evento. Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.

Uso de la vista de día

En la vista de día se muestra un gráfico con los eventos de un día en una tabla de filas de una hora. Una línea de color rojo indica la hora actual. Los eventos que duran todo el día o varios días aparecen en la parte superior. En la fila correspondiente a cada evento se mostrará parte del título del mismo.

Cómo cambiar a la vista de día

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Día**.

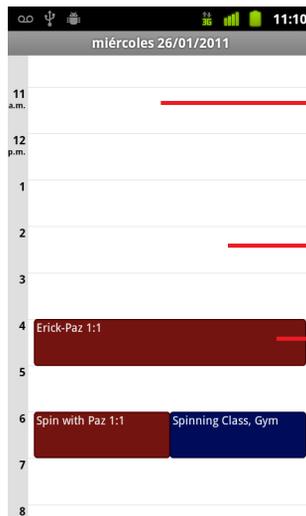

Desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para consultar los días anteriores o posteriores.

Mantén pulsado un período de tiempo o un evento para crear un nuevo evento en ese período.

Toca un evento para consultar la información del mismo.

- ▶ Desplázate a la izquierda o a la derecha para ver otros días.

Cómo obtener más información sobre los eventos en la vista de día

- ▶ Toca un evento para consultar la información del mismo.
Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.
- ▶ Mantén pulsado un evento para abrir un menú con opciones para consultarlo, editarlo o eliminarlo y para crear un nuevo evento en el mismo período de tiempo.

Cómo añadir un evento en la vista de día

- ▶ Mantén pulsado un período de tiempo vacío o un evento del día para abrir un menú en el que podrás crear un nuevo evento en ese período de tiempo.
Consulta la sección "Creación de un evento" en la página 179.

Uso de la vista de semana

En la vista de semana se muestra un gráfico con los eventos correspondientes a una semana. Los eventos que duran todo el día o varios días aparecen en la parte superior.

Cómo cambiar a la vista de semana

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Semana**.



Cómo obtener más información sobre los eventos en la vista de semana

- ▶ Toca un evento para consultar la información del mismo.
Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.
- ▶ Mantén pulsado un evento para abrir un menú en el que podrás consultarlo, editarlo o eliminarlo y crear un nuevo evento en el mismo período de tiempo.

Cómo añadir un evento en la vista de semana


- ▶ Mantén pulsado un período de tiempo vacío o un evento de la semana para abrir un menú en el que podrás crear un nuevo evento en ese período de tiempo.
Consulta la sección "Creación de un evento" en la página 179.

Uso de la vista de mes

En la vista de mes se muestra un gráfico con los eventos correspondientes a un mes. Los segmentos de cada día en los que haya eventos programados aparecerán en color azul en la barra vertical del día correspondiente.

Cómo cambiar a la vista de mes

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Mes**.

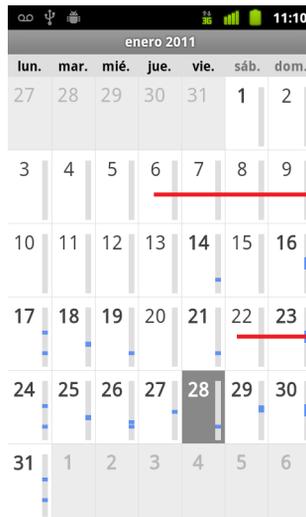

Desplázate hacia arriba o hacia abajo para consultar los meses anteriores o posteriores.

Toca un día para consultar los eventos de ese día.

Cómo consultar más información sobre los eventos en la vista de mes


- ▶ Toca un día para consultar los eventos programados en la vista de día. Consulta la sección "Uso de la vista de día" en la página 175.

Consulta de la información de un evento

Existen distintas formas de consultar la información de un evento en función de la vista actual.

Cómo consultar la información de un evento

- ▶ En la vista de semana, de día o de agenda, toca un evento para consultar la información del mismo.
- ▶ En la vista de mes, toca un día para cambiar a la vista de día. A continuación, toca un evento para consultar la información del mismo.

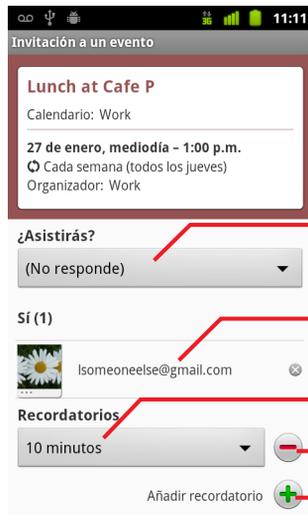

Toca esta opción para establecer la asistencia a este evento.

El estado del resto de asistentes al evento aparece debajo de tu estado.

Toca esta opción para modificar cuándo deseas que se muestre un recordatorio sobre este evento.

Toca este botón para eliminar este recordatorio.

Toca este botón para añadir otro recordatorio a este evento.

Puedes modificar la asistencia al evento con el menú **¿Asistirás?**

El estado del resto de asistentes al evento aparece debajo de tu estado.

Las horas de los eventos se muestran en la zona horaria establecida por tu operador de telefonía móvil local, a menos que configures la aplicación Calendario para que utilice otra. Consulta la sección "Modificación de la configuración de la aplicación Calendario" en la página 185.

Puedes modificar los recordatorios del evento o tocar el botón del signo más **+** para añadir uno nuevo (consulta la sección "Configuración del recordatorio de un evento" en la página 182).

Si tienes permiso para modificar eventos, pulsa la tecla de menú **☰** para editar o eliminar un evento como se describe en la sección "Edición de un evento" en la página 180.

Creación de un evento

Puedes utilizar la aplicación Calendario del teléfono para crear eventos que aparecerán tanto en el dispositivo como en la versión web de Google Calendar.

Cómo crear un evento

- 1 En cualquier vista de la aplicación Calendario, pulsa la tecla de menú  y toca **Evento nuevo** para abrir la pantalla de información de un evento nuevo.

También puedes mantener pulsado un período de tiempo en la vista de mes, de semana o de día. En el menú que se abre, toca **Evento nuevo** para acceder a la pantalla con la información del evento en la que ya aparecerá la información sobre la fecha y la hora.

- 2 Añade la información sobre el evento.

Introduce un nombre, la hora y otra información opcional sobre el evento.

Para configurar una fecha o una hora, puedes utilizar los botones del signo más y el signo menos del cuadro de diálogo o tocar la fecha y la hora e introducir la información manualmente con el teclado en pantalla.

Puedes utilizar la zona horaria predeterminada o establecer otra diferente para este evento. La zona horaria predeterminada para los eventos es la establecida por tu proveedor de telefonía móvil local, a menos que configures la aplicación Calendario para que utilice otra. Consulta la sección "Modificación de la configuración de la aplicación Calendario" en la página 185.

Si dispones de más de un calendario, podrás seleccionar el calendario al que desees añadir el evento.

Toca el botón del signo más **+** para añadir más recordatorios. Consulta la sección "Configuración del recordatorio de un evento" en la página 182).

- 3 Añade invitados al evento.

En el campo "Invitados", introduce la dirección de correo electrónico de las personas que desees invitar al evento. Separa las distintas direcciones con comas (,). Si las personas a las que desees enviar las invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una invitación en este servicio y por correo electrónico.

- 4 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mostrar opciones extra** para añadir otra información sobre el evento.

- 5 Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla con la información del evento y toca **Listo**.

El evento se añadirá a tu calendario.

Edición de un evento

Es posible editar un evento que hayas creado a través del teléfono o de la Web. También puedes editar los eventos creados por otros usuarios si estos te han dado el permiso correspondiente.

Cómo editar un evento

- 1** Abre el resumen del evento.
Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.
- 2** Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Editar evento**.
Se abrirá la pantalla Información del evento. Esta pantalla es la misma que se describe en la sección "Creación de un evento" en la página 179.
Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mostrar opciones extra** para añadir o editar la información de un evento.
- 3** Realiza los cambios que desees en el evento.
- 4** Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y toca **Listo**.

Eliminación de un evento

Es posible eliminar un evento que hayas creado a través del teléfono o de la Web. También puedes eliminar los eventos creados por otros usuarios si estos te han dado el permiso correspondiente.

Cómo eliminar un evento

- 1** Abre el resumen del evento.
Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.
- 2** Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Eliminar evento**.
- 3** En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Aceptar**.

Configuración del recordatorio de un evento

Es posible configurar uno o varios recordatorios de un evento, independientemente de que seas el creador del evento o de que tengas permiso para editar la información del mismo.

Cómo configurar el recordatorio de un evento

- 1** Abre el resumen del evento.
Consulta la sección "Consulta de la información de un evento" en la página 178.
- 2** Si ya has configurado un recordatorio, toca el botón del signo más **+** para añadir otro.
Se añadirá un nuevo recordatorio que se mostrará diez minutos antes del evento.
- 3** Toca la hora del recordatorio y, en el cuadro de diálogo que aparece, selecciona con qué antelación quieres que se muestre el recordatorio del evento.
Al llegar la hora del recordatorio, recibirás una notificación sobre el evento.
Consulta la sección "Respuesta al recordatorio de un evento" en la página 183.
Puedes utilizar Google Calendar a través de la Web para modificar la configuración adicional de los recordatorios.

Cómo eliminar el recordatorio de un evento

- 1** Abre el resumen del evento.
- 2** Toca el botón del signo menos **-** del recordatorio.

Respuesta al recordatorio de un evento

Si configuras un recordatorio para un evento, aparecerá el icono de evento próximo en el área de notificaciones de la barra de estado cuando llegue la hora del recordatorio. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Cómo responder al recordatorio de un evento

- ▶ Si recibes notificaciones en la barra de estado, arrástrala hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. A continuación toca la notificación del evento para acceder a la lista de notificaciones de la aplicación Calendario.
- ▶ Si recibes notificaciones con alertas, se abrirá la lista de notificaciones de la aplicación Calendario, con todas las notificaciones a las que aún no has respondido.
- ▶ Toca un evento de la lista de notificaciones de la aplicación Calendario para consultar más información sobre el evento.
- ▶ En la lista de notificaciones de la aplicación Calendario, toca **Posponer recordatorios** para desactivar los recordatorios de todos los eventos durante cinco minutos.
- ▶ En la lista de notificaciones de la aplicación Calendario, toca **Descartar todo** para eliminar todos los recordatorios de la lista.
- ▶ Pulsa la tecla volver  mientras consultas la lista de notificaciones de la aplicación Calendario para mantener los recordatorios como pendientes. El icono permanece en la barra de estado y los recordatorios siguen apareciendo en el panel de notificaciones.

Sincronización y visualización de calendarios

Al añadir al teléfono una cuenta de Google o de Microsoft Exchange ActiveSync que incluya un servicio de calendario y al configurar dicha cuenta para sincronizar eventos de calendario con el teléfono, los eventos de ese calendario se añadirán y se mantendrán actualizados en la aplicación Calendario del teléfono.

La pantalla de configuración de sincronización y de cuentas (consulta la sección "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386) del menú Ajustes te permite controlar si una cuenta debe sincronizar los cambios en los eventos de calendario con un servicio de Google o con otro servicio de calendario. Puedes configurar los calendarios que deseas guardar en el teléfono (para acceder más rápidamente) y los que deseas mostrar u ocultar en la aplicación Calendario del teléfono.

Cómo configurar si los calendarios se guardan en el teléfono o si están visibles

- 1 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Más > Calendarios**.

La pantalla de calendarios muestra, ordenados por cuenta, todos los calendarios que has añadido o a los que te has suscrito de las cuentas que has configurado para sincronizar eventos con el teléfono (en la lista no se incluyen los calendarios de cuentas configuradas para no sincronizar eventos de calendario).

Toca el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus calendarios en el teléfono.

Un icono situado a la derecha de cada calendario indica si sus eventos están sincronizados con el teléfono (en este contexto, guardados en el dispositivo) y si están visibles en la aplicación Calendario.

	Eventos de calendario guardados en el teléfono y visibles en la aplicación Calendario
	Eventos de calendario guardados en el teléfono, pero no visibles en la aplicación Calendario
	Eventos de calendario no sincronizados con el teléfono

- 2 Toca el icono situado junto a un calendario para modificar las opciones para guardarlo en el teléfono y mostrarlo en la aplicación Calendario.

Seguirás suscrito a los calendarios que configures para que no se guarden en el teléfono y podrás seguir utilizándolos en la versión web de Google Calendar o en otros servicios de calendario.

- 3 Toca **Aceptar**.

Modificación de la configuración de la aplicación Calendario

Puedes modificar las opciones de configuración que aparecen a continuación sobre cómo muestra los eventos y sobre cómo notifica los eventos próximos la aplicación Calendario.

- ▶ Para modificar la configuración de la aplicación Calendario, abre una vista de calendario, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Más > Ajustes**.

Usar hora local Selecciona esta opción para utilizar tu zona horaria local al visualizar información de eventos y calendarios en la aplicación Calendario mientras viajas, en lugar de la zona horaria local establecida por la red móvil a la que estás conectado.

Zona horaria local Abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer la zona horaria que quieras utilizar en la aplicación Calendario mientras viajas, si has seleccionado la casilla de verificación **Usar hora local**.

Ocultar eventos rechaz. Activa esta opción si no deseas mostrar los eventos que has rechazado.

Configurar alertas y notif. Esta opción muestra un cuadro de diálogo en el que puedes configurar recordatorios de eventos para abrir una alerta, enviarte una notificación o desactivar las notificaciones de eventos en el teléfono. Consulta las secciones "Configuración del recordatorio de un evento" en la página 182 y "Respuesta al recordatorio de un evento" en la página 183.

Seleccionar tono Esta opción muestra un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el tono que se escuchará al recibir un recordatorio de un evento.

Vibrar Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite configurar el teléfono para que vibre al recibir un recordatorio de un evento, solo cuando el teléfono se encuentre en modo silencio o nunca. Consulta la sección "Ajustes de sonido" en la página 378.

Duración predeterminada del recordatorio Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite seleccionar el tiempo predeterminado antes de que tenga lugar un evento para mostrar los recordatorios.

Versión de la compilación La versión de la aplicación Calendario que estás utilizando.

Google Voice

Puedes utilizar Google Voice para el servicio de buzón de voz en lugar del servicio de tu operador de telefonía móvil. Google Voice ofrece una interfaz visual para todos los mensajes del buzón de voz. Podrás acceder a los mensajes en el orden que desees, leer las transcripciones de los mensajes y escucharlos mediante una interfaz de estilo karaoke que permite volver a reproducir fácilmente cualquier parte de un mensaje.

También puedes utilizar Google Voice para realizar llamadas internacionales, en lugar del servicio de larga distancia de tu operador de telefonía móvil, para aprovechar las tarifas de llamada internacional reducidas de Google Voice.

Si ya tienes una cuenta de Google Voice con un número de teléfono de Google, puedes configurar el teléfono para realizar algunas o todas las llamadas a través de Google Voice. Las personas a las que llames verán tu número de teléfono de Google en lugar de tu número de teléfono móvil como tu ID de emisor.

Para obtener más información sobre Google Voice, incluyendo cómo obtener un número de Google Voice, accede a la página <http://www.google.com/voice>.

Por el momento, Google Voice solo está disponible en Estados Unidos.

En esta sección

"Acceso a Google Voice y a la carpeta Recibidos" en la página 189

"Lectura o consulta del buzón de voz" en la página 191

"Intercambio de mensajes de texto" en la página 193

"Marcación de mensajes como destacados" en la página 194

"Consulta de mensajes por etiquetas" en la página 195

"Configuración de Google Voice" en la página 196

"Realización de llamadas con Google Voice" en la página 198

"Modificación de los ajustes de Google Voice" en la página 199

Acceso a Google Voice y a la carpeta Recibidos

Puedes consultar la carpeta Recibidos de Google Voice, intercambiar mensajes y realizar otras tareas con Google Voice.

No puedes utilizar la aplicación Voice para realizar llamadas, para ello deberás utilizar la aplicación Teléfono. Consulta la sección "Realización de llamadas con Google Voice" en la página 198.

La primera vez que accedas a Google Voice, se te solicitará que lo configures, tal como se describe en la sección "Configuración de Google Voice" en la página 196.

Cómo acceder a Google Voice


- ▶ Toca el icono de Google Voice  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y alternar entre ellas.

La primera vez que accedas a Google Voice, un asistente de configuración te ayudará a seleccionar las funciones de Google Voice que puedes utilizar con tu teléfono y, a continuación, te ayudará a configurar las funciones que hayas seleccionado.

Una vez realizada la configuración inicial, Google Voice abrirá la última ventana que hayas visitado o, si no has utilizado Google Voice recientemente, abrirá el contenido de la carpeta Recibidos.

La carpeta Recibidos muestra cualquier mensaje del buzón de voz (marcado con un icono ) y mensajes de texto (marcados con un icono ) que hayas recibido, junto con el remitente, la fecha en que se envió el mensaje y las primeras palabras del mensaje.

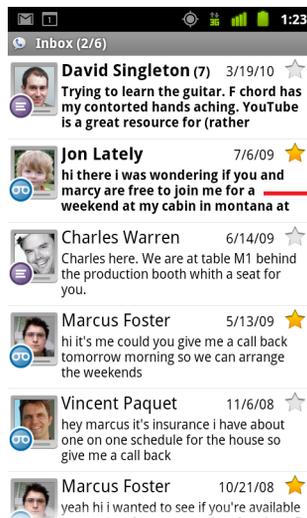

Toca un mensaje de voz o de texto para abrirlo.

Cómo acceder a la carpeta Recibidos

Puedes volver a la carpeta Recibidos desde cualquier pantalla de Google Voice.

- ▶ Pulsa la tecla volver ↶ hasta que aparezca la pantalla de Recibidos.

Cómo consultar el saldo de tu cuenta

Cuando creas por primera vez una cuenta de Google Voice, dispones de un saldo de 0,10 dólares estadounidenses para conferencias telefónicas. Debes acceder a tu cuenta con un navegador para añadir saldo, pero puedes consultar el saldo actual en el teléfono.

- ▶ En la carpeta Recibidos de Google Voice, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Saldo**. Se abre un cuadro de diálogo que muestra el saldo actual de tu cuenta.

Lectura o consulta del buzón de voz

La carpeta Recibidos de Google Voice contiene una lista de los mensajes del buzón de voz que has recibido. También puedes escuchar los mensajes del buzón de voz con la aplicación Teléfono, de la misma forma que escucharías los mensajes del buzón de voz del servicio de buzón de voz de tu operador de telefonía móvil. Consulta la sección "Consulta del buzón de voz" en la página 90.

También recibirás por correo electrónico las transcripciones del buzón de voz.

Cómo leer una transcripción del buzón de voz



- 1 Accede a Google Voice y a la carpeta Recibidos.

Consulta la sección "Acceso a Google Voice y a la carpeta Recibidos" en la página 189.

La carpeta Recibidos muestra tus mensajes. Podrás consultar quién ha enviado cada mensaje, cuándo lo recibiste y una transcripción del principio del mensaje.

- 2 Toca un mensaje para leerlo.

La transcripción del mensaje se muestra en una ventana que también contiene información sobre el mensaje, incluido el nombre y el número de la persona que lo dejó.

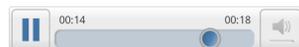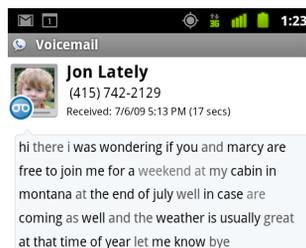

Cómo escuchar el buzón de voz

1 Accede a Google Voice y a la carpeta Recibidos.

2 Toca un mensaje para escucharlo.

Los controles que permiten escuchar el buzón de voz se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

3 Toca el icono Reproducir  para escuchar el mensaje.

El mensaje se reproduce a través del auricular o del altavoz, en función de la preferencia que establezcas. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de Google Voice" en la página 199.

Toca el icono Altavoz  para que el mensaje se reproduzca por el altavoz, en lugar de por el auricular.

También puedes pausar y reanudar la reproducción, y arrastrar el indicador de progreso hacia atrás y hacia delante para escuchar las diferentes partes del mensaje.

Cómo responder a un mensaje

1 Abre un mensaje de la misma forma que lo harías para leerlo o escucharlo.

2 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Llamar** o **Enviar SMS**.

Si tocas **Llamar**, la aplicación Teléfono se abre y realiza una llamada al número de la persona que dejó el mensaje.

Si tocas **Enviar SMS**, se abre una ventana de Google Voice que permite redactar un mensaje de texto, como se describe en la sección "Intercambio de mensajes de texto" en la página 193.

Cómo eliminar un mensaje

▶ Abre el mensaje de la misma forma que lo harías para leerlo o escucharlo, pulsa la tecla de menú , toca **Más** y toca **Eliminar**.

O

▶ Mantén pulsado el mensaje en carpeta Recibidos o en otra carpeta de mensajes etiquetados. Toca **Eliminar** en el menú que se abre.

Puedes ver los mensajes eliminados si consultas los mensajes con la etiqueta Papelera. Consulta la sección "Consulta de mensajes por etiquetas" en la página 195.

Intercambio de mensajes de texto

Puedes utilizar Google Voice para enviar y recibir mensajes de texto (SMS).


Cómo enviar un mensaje de texto

- 1 Abre la carpeta Recibidos.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca **Redactar**.
- 3 Introduce el número de teléfono al que deseas enviar el mensaje.
También puedes introducir el nombre de un contacto que tenga teléfono móvil.
- 4 Introduce un mensaje de texto corto.
- 5 Toca **Enviar**.

Cómo leer y responder a un mensaje de texto

Cuando alguien te envía un mensaje de texto a tu número de Google Voice, recibes una notificación de que está en la carpeta Recibidos de Google Voice.

- 1 Abre el panel de notificaciones y toca la notificación que indique que tienes un mensaje.
(Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31).
También puedes tocar cualquier mensaje de la carpeta Recibidos.
Se mostrará el mensaje y todos los mensajes previos de la conversación.
- 2 Para responder al mensaje, introduce un mensaje corto y toca **Enviar**.

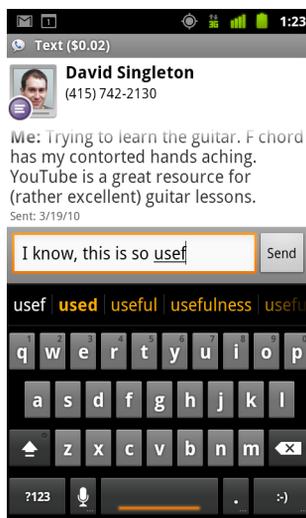

Marcación de mensajes como destacados

Puedes destacar mensajes de texto o del buzón de voz para facilitar su seguimiento.

Cómo destacar un mensaje

- ▶ Al consultar una lista de mensajes en la carpeta Recibidos o en otra carpeta, toca la estrella de un mensaje.
La estrella se volverá de color dorado .

Cómo dejar de destacar un mensaje

- ▶ Vuelve a tocar su estrella.

Cómo consultar los mensajes destacados

Puedes abrir una carpeta que solo contenga los mensajes destacados.


- 1 Cuando estés consultando la carpeta Recibidos u otra carpeta de mensajes, pulsa la tecla de menú  y toca **Etiquetas**.
Consulta la sección "Consulta de mensajes por etiquetas" en la página 195.
- 2 Toca **Destacados**.
Se abrirá una carpeta que incluye una lista de los mensajes destacados.

Consulta de mensajes por etiquetas

Puedes ver una lista de los mensajes que tienen la misma etiqueta, como Buzón de voz, Mensajes de texto, Realizadas, Recibidas, etc.

- 1 Cuando estés consultando la carpeta Recibidos u otra carpeta de mensajes, pulsa la tecla de menú  y toca **Etiquetas**.

Las etiquetas de Google Voice aparecerán en una lista desplegable.

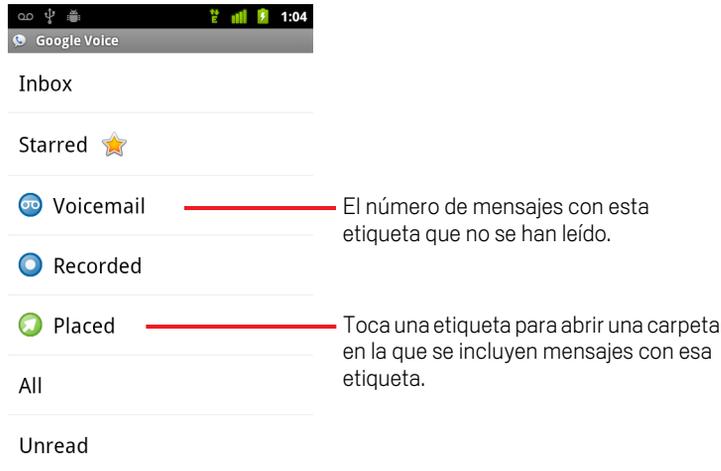

- 2 Toca una etiqueta para ver la carpeta que contiene los mensajes con esa etiqueta. La carpeta se parece a la carpeta Recibidos, pero la etiqueta sustituye al texto "Recibidos" en la barra de título. Puedes utilizar las listas de conversaciones etiquetadas de la misma forma que utilizas la carpeta Recibidos.

Configuración de Google Voice

La primera vez que abras Google Voice, un asistente te ayudará a configurar los servicios de Google Voice en tu teléfono. Si sales de Google Voice, el asistente volverá a aparecer la próxima vez que lo inicies. También puedes cambiar los servicios que quieras utilizar en cualquier momento si modificas la configuración de Google Voice. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de Google Voice" en la página 199.

Cómo configurar Google Voice


1 Abre Google Voice.

Se abrirá la pantalla de bienvenida, desde la que podrás iniciar el proceso de configuración de Google Voice en tu teléfono. Las opciones que ofrecerá el asistente dependerán de si ya dispones de una cuenta de Google Voice y de las funciones compatibles con tu operador de telefonía móvil.

2 Accede a Google Voice.

La cuenta a la que accedas será la cuenta de Google cuya carpeta Recibidos deberás abrir para leer los mensajes. También será la cuenta de Google que deberás utilizar para cualquier otro servicio de Google Voice que decidas utilizar con tu teléfono.

Toca **Acceder** para acceder a la cuenta principal de Google que tengas configurada en tu teléfono. O toca **Utilizar una cuenta diferente** para acceder con una cuenta de Google diferente.

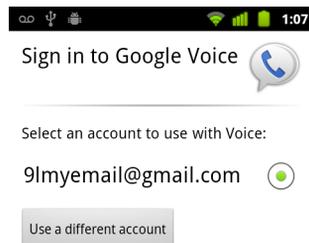

- 3** Si se solicita, toca "Siguiente" para verificar tu número de teléfono a través de un mensaje de texto.

Google Voice utiliza este paso para asegurarse de que puede comunicarse con tu teléfono.
- 4** Introduce el PIN para el buzón de voz.

Este es el código que utilizarás para consultar el buzón de voz desde la aplicación Teléfono.
- 5** Selecciona qué llamadas deseas realizar mediante Google Voice.

Puedes elegir entre realizar todas las llamadas internacionales a través de Google Voice, beneficiarte de las bajas tarifas de llamada internacional de Google Voice, recibir un aviso cada vez que realices una llamada o no utilizar nunca Google Voice para las llamadas.

Si has accedido a una cuenta de Google que tiene un número de Google Voice, también puedes optar por realizar todas las llamadas a través de Google Voice. Si eliges esta opción, las personas a las que llames verán tu número de Google Voice como el ID de emisor, en lugar de tu número de teléfono.
- 6** Configura el servicio de buzón de voz.

La aplicación Google Voice abrirá el menú Ajustes, que te indicará que selecciones Google Voice o tu operador de telefonía móvil para el servicio de buzón de voz.
- 7** Pulsa la tecla volver  cuando termines de configurar el buzón de voz.
- 8** Toca "Finalizar" en la pantalla que indica sincronización de la carpeta Recibidos.

Para obtener más información, consulta la sección "Ajustes de sincronización y de notificaciones" en la página 200.

Se abrirá la carpeta Recibidos de Google Voice. Consulta la sección "Acceso a Google Voice y a la carpeta Recibidos" en la página 189 para obtener más información sobre los procedimientos iniciales de Google Voice.

Realización de llamadas con Google Voice

Realizar llamadas con Google Voice es casi igual que realizar llamadas con tu operador de telefonía móvil, en función de si tienes un número de Google y de cómo configures Google Voice en el teléfono.

- 1 Llama a un contacto tal y como lo harías sin utilizar Google Voice.
- 2 Si has configurado Google Voice para que te pregunte si deseas utilizarlo cada vez que realices una llamada, toca **Llamar con Google Voice** en el cuadro de diálogo.

Si has configurado Google Voice para utilizarlo para todas las llamadas, no aparecerá este cuadro de diálogo.

Google Voice mostrará un mensaje recordándote que estás realizando la llamada a través de Google Voice.

Si la llamada es una conferencia telefónica, Google Voice reproducirá un mensaje con la tarifa por minuto y el número de minutos a esta tarifa que te quedan en la cuenta de Google Voice.

Continúa con la llamada tal y como lo harías sin utilizar Google Voice, como se describe en la sección "Realización y recepción de llamadas" en la página 79.

Modificación de los ajustes de Google Voice

Puedes modificar una serie de ajustes de Google Voice, incluidos qué servicios deseas utilizar en tu teléfono y cómo deseas que se te notifique la llegada de nuevos mensajes.

- ▶ Para cambiar todos los ajustes de Google Voice, excepto qué servicio de buzón de voz utilizar, abre la carpeta Recibidos de Google Voice, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes**.
- ▶ Para cambiar qué servicio de buzón de voz utilizar, usa el menú Ajustes. Para obtener más información, consulta la sección "Ajustes de llamadas" en la página 375.

Ajustes generales

Realización de llamadas Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes configurar si deseas utilizar Google Voice para realizar algunas o todas las llamadas, como se describe en la sección "Configuración de Google Voice" en la página 196.

Este número de teléfono Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes cambiar o añadir el número de tu teléfono para utilizarlo con Google Voice.

Reproducción del buzón de voz Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes configurar tu buzón de voz para que, de forma predeterminada, se reproduzca a través del auricular o del altavoz del teléfono.

Sincronización y notificaciones Consulta la sección "Ajustes de sincronización y de notificaciones" en la página 200.

Salir Toca esta opción para dejar de utilizar los servicios de Google Voice en tu teléfono y para reanudar el uso del servicio de buzón de voz de tu operador de telefonía móvil y el uso de tu número de teléfono como ID de emisor. La próxima vez que inicies Google Voice, el asistente te indicará que lo vuelvas a configurar. Consulta la sección "Configuración de Google Voice" en la página 196.

Información legal Toca esta opción para abrir una pantalla en la que podrás leer información sobre las condiciones del servicio de Google Voice, la política de privacidad, la política del programa y otra información legal importante.

Mi número de Google Voice Muestra el número de Google Voice que has configurado para realizar y recibir llamadas en este teléfono.

Número de compilación La versión de Google Voice que está instalada en el teléfono.

Ajustes de sincronización y de notificaciones

Sincronización de la carpeta Recibidos Activa esta opción para recibir notificaciones de Google Voice en cuanto se reciban en la carpeta Recibidos. Para poder utilizar esta función, debes disponer de datos de referencia activados en los ajustes de sincronización y de cuentas (consulta la sección "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386).

Datos de referencia Toca esta opción para abrir los ajustes de sincronización y de cuentas (consulta la sección "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386).

Notificaciones por mensaje de texto Activa esta opción para recibir una notificación en la barra de estado cada vez que recibas un mensaje nuevo en la carpeta Recibidos de Google Voice. (No actives esta función al mismo tiempo que la de sincronización de la carpeta Recibidos. En caso contrario, recibirás dos notificaciones por cada mensaje nuevo).

Notificaciones de recibidos Activa esta opción para recibir notificaciones de mensajes nuevos.

Seleccionar tono Selecciona el tono que desees que suene cuando recibas una notificación de Google Voice.

Vibración El teléfono vibrará cuando recibas una notificación de Google Voice.

Luz La trackball parpadeará cuando recibas una notificación de Google Voice.

Google Talk

Google Talk es el servicio de mensajería instantánea de Google. Puedes utilizar este servicio para comunicarte con otros usuarios de Google Talk en tiempo real a través del teléfono, de la Web o mediante una aplicación de escritorio.

En esta sección

"Acceso a la aplicación y a la lista de amigos" en la página 202

"Chats con amigos" en la página 204

"Modificación y control del estado online" en la página 207

"Administración de la lista de amigos" en la página 209

"Modificación de la configuración de Google Talk" en la página 211

Acceso a la aplicación y a la lista de amigos

Debes acceder a Google Talk para chatear con tus amigos.


Aunque estés utilizando otras aplicaciones, seguirás conectado a Google Talk hasta que decidas salir del servicio.

Cómo abrir la aplicación Google Talk y acceder a tu cuenta

- ▶ Toca el icono de Google Talk  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y cambiar de una a otra.

Al abrir Google Talk por primera vez, se mostrará una lista con tus amigos. En esta lista se incluyen todos los amigos que has añadido con Google Talk a través de la Web, del teléfono o mediante una aplicación de escritorio. En la sección "Administración de la lista de amigos" en la página 209 se describe cómo añadir amigos a esta lista para que puedas invitarlos a chatear.

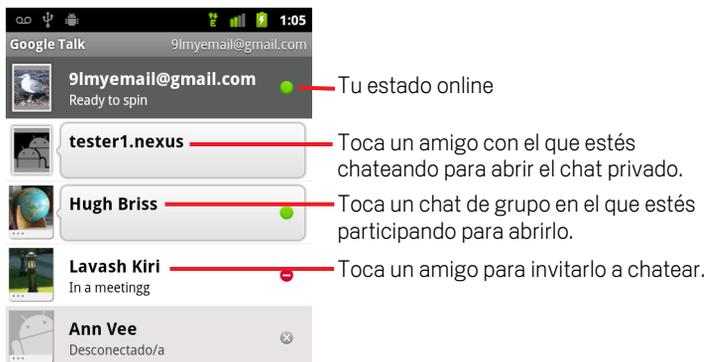

En la sección "Chats con amigos" en la página 204 se describe cómo invitar a tus amigos a chatear y cómo aceptar sus invitaciones.

Cómo volver a la lista de amigos

Mientras chateas con tus amigos, puedes volver a la lista de amigos para, entre otras cosas, invitar a otros amigos a chatear.

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca **Lista de amigos**.

Cómo salir de Google Talk

Puedes salir de Google Talk, por ejemplo, si deseas utilizar la aplicación en un equipo para chatear y enviar invitaciones. Al salir de la aplicación, se reducirá el consumo de la batería.

- ▶ En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Salir**.
No volverás a recibirás notificaciones de chat ni podrás ver el estado de otros usuarios de Google Talk en otras aplicaciones como, por ejemplo, Gmail.

Chats con amigos


Cómo chatear con un amigo

- 1 Toca un amigo de la lista de amigos.

Si estás chateando con un amigo y deseas invitar a otro, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Lista de amigos**.

Se abrirá la pantalla de chat.

- 2 Introduce el mensaje que desees y toca **Enviar**.

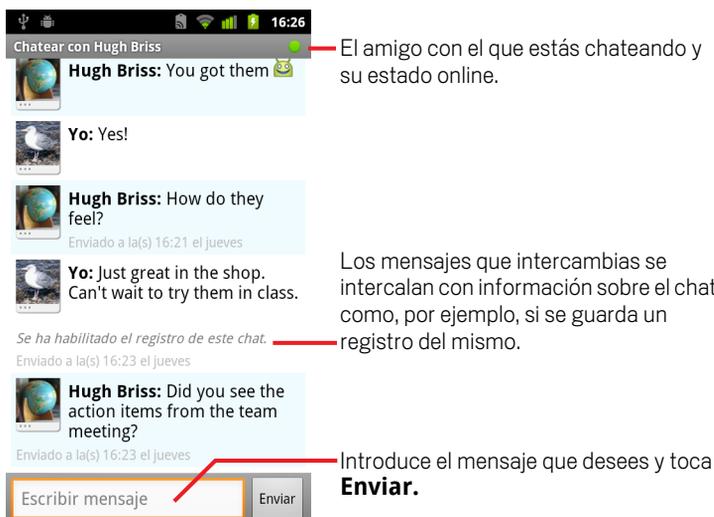

Los mensajes de la conversación se intercalarán con información sobre el chat como, por ejemplo, si se está guardando un registro, la hora a la que se envió el último mensaje si no se recibe respuesta pasado un período de tiempo, etc.

Puedes insertar emoticonos con el teclado en pantalla. Para ello, mantén pulsada la tecla de emoticono y, a continuación, toca el emoticono que desees insertar. También puedes pulsar la tecla de menú ☰ y tocar **Más > Insertar emoticono** para abrir una lista desplegable de emoticonos.

La sesión de chat permanecerá abierta hasta que la cierres.

Los amigos con los que estás chateando aparecerán en la parte superior de la lista de amigos.

Cómo aceptar una invitación de chat

Cuando un amigo te envíe un mensaje de Google Talk, recibirás una notificación. Su entrada de la lista de amigos se desplazará a la parte superior y se mostrará el mensaje.

- ▶ Toca a este amigo en la lista de amigos.

○

- ▶ Abre el panel de notificaciones y toca la notificación de chat.

Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Se abrirá una ventana de chat en la que puedes intercambiar mensajes con ese amigo.

Cómo alternar entre chats activos

Si tienes más de un chat en curso, puedes alternar entre las distintas ventanas.

- ▶ En la lista de amigos, toca el nombre de la persona con la que quieras chatear.

○

- ▶ En una pantalla de chat o en la lista de amigos, pulsa la tecla de menú ☰, toca **Cambiar de chat** y, a continuación, selecciona al amigo con el que desees chatear.

○

- ▶ Mientras chateas con un amigo, deslízate hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla.

Cómo invitar a un amigo a unirse a un chat de grupo

Mientras chateas, puedes invitar a otros amigos a unirse a un chat de grupo.

- 1 En una pantalla de chat, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Añadir al chat**.

- 2 Toca el nombre del amigo que desees invitar.

El amigo al que invites y los participantes actuales recibirán una invitación para unirse al chat de grupo. Los usuarios que acepten la invitación se unirán al chat de grupo.

En un chat de grupo, todos los usuarios pueden ver los mensajes del resto de participantes.

Los chats de grupo aparecen en la parte superior de la lista de amigos, con un icono de chat de grupo.

Cómo habilitar o inhabilitar el registro de un chat

Los mensajes de Google Talk se guardan, lo que te permitirá consultarlos posteriormente o realizar búsquedas en la carpeta de chats de Gmail. No obstante, si lo deseas, puedes inhabilitar el registro de los mensajes de un chat.

- ▶ En una pantalla de chat, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **No guardar registro**.
Si deseas volver a habilitar el registro de los mensajes del chat, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Guardar registro de chat**.

Cómo finalizar un chat

Al finalizar un chat, el amigo dejará de aparecer en la parte superior de la lista de amigos y el chat desaparecerá de la pantalla para cambiar de chat. Sin embargo, el texto del chat no se eliminará; si reinicias el chat, la conversación aparecerá en la nueva ventana de chat donde la dejaste.

- ▶ En la lista de amigos, mantén pulsado el amigo con el que deseas dejar de chatear. En el menú que se abre, toca **Finalizar chat**.
-
- ▶ Si te encuentras en una pantalla, pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Finalizar chat**.

Modificación y control del estado online

Los iconos de Google Talk, Gmail, Google Maps y de otras aplicaciones indican tu estado de Google Talk y el de tus amigos.

	Disponible: el usuario está conectado a Google Talk y disponible para chatear.
	Ausente: el usuario está conectado a Google Talk pero no está activo.
	Ocupado/a: el usuario está conectado a Google Talk pero está demasiado ocupado para chatear.
	El usuario está desconectado de Google Talk.
	Invisible: el usuario está conectado a Google Talk, pero aparece como desconectado para el resto de usuarios.

Puedes cambiar tu estado online. También puedes cambiar el mensaje de estado que compartes con otros usuarios de Google Talk y la imagen que ven.

Cómo cambiar el estado online

- 1 Toca tu propia entrada situada en la parte superior de la lista de amigos.
- 2 En la pantalla que se abre, toca el menú de estado que aparece en la parte superior de la misma.



3 Toca un estado del cuadro de diálogo.

4 Toca **Listo**.

Tu estado y los mensajes aparecerán en la lista de amigos de tus contactos y en cualquier otra ubicación que muestre tu estado o tu mensaje de estado.

Cómo cambiar el mensaje de estado

1 Toca tu propia entrada situada en la parte superior de la lista de amigos.

2 En la pantalla que se abre, introduce un mensaje de estado o si ya tienes uno, edítalo.

Además de la configuración de estado estándar, también puedes seleccionar un mensaje que hayas introducido previamente. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Borrar mensajes personalizados** para borrar los mensajes y volver a empezar.

3 Toca Listo.

Cambiar tu imagen

1 Toca tu propia entrada situada en la parte superior de la lista de amigos.

2 En la pantalla que se abre, toca la imagen situada en la parte superior izquierda.

3 En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Cambiar** para cambiar la imagen o **Eliminar** para eliminarla y no sustituirla.

Se abre una pantalla de la galería con todas las imágenes del teléfono organizadas en grupos. En la sección "Uso de las imágenes" en la página 296 se describe cómo realizar una búsqueda de imágenes en la galería.

4 Abre una colección y, a continuación, toca la imagen que deseas utilizar.

5 Recorta la imagen.

En la sección "Uso de las imágenes" en la página 296 se describe cómo recortar las imágenes.

6 Toca **Guardar**.

Administración de la lista de amigos

En la lista de amigos de Google Talk se incluyen los amigos a los que has invitado a utilizar esta aplicación o aquellos cuyas invitaciones de amistad has aceptado a través de la misma. Los amigos se pueden invitar entre sí para chatear en Google Talk y poder ver el estado online del resto de usuarios en esta aplicación y en otras como, por ejemplo, Gmail y Google Maps.

La lista de amigos de Google Talk está ordenada en función del estado online de tus amigos: chats activos, conectados, ocupados y desconectados. Dentro de cada grupo de estado, los amigos aparecen ordenados alfabéticamente.

Cómo añadir un amigo a la lista de amigos

Puedes enviar invitaciones de amistad de Google Talk a cualquier usuario que disponga de una cuenta de Google. De este modo, podréis chatear y ver el estado online del otro.

- 1 En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir amigo**.
- 2 Introduce la dirección de tu amigo y toca **Enviar invitación**.

La dirección de tu amigo en Google Talk es una dirección de correo electrónico de Gmail o de otro tipo que está configurada para conectarse a Google Talk.

Cómo consultar y aceptar una invitación de amistad

Si un contacto te envía una invitación de amistad a través de Google Talk, recibirás una notificación en la barra de estado y la invitación aparecerá en tu lista de amigos.

- 1 Toca la invitación que aparece en la lista de amigos.
- 2 Toca **Aceptar** en el menú que se abre.

Si prefieres no chatear con el remitente ni compartir tu estado de Google Talk con él, toca **Cancelar**.

Cómo consultar una lista de invitaciones de amistad pendientes

- ▶ En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y toca **Más > Invitados**.

En esta lista aparecerán todos los amigos a los que hayas enviado invitaciones de amistad de Google Talk hasta que acepten o cancelen la invitación.

Cómo ver a todos los amigos o sólo a los más frecuentes

De forma predeterminada, en la lista de amigos solo aparecen aquellos con los que chateas de forma más frecuente. No obstante, también puedes ver una lista de todos los amigos.

- ▶ En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Todos los amigos**.

Si deseas volver a mostrar solo los amigos con los que chateas más frecuentemente, toca **Más frecuentes** en el menú.

Cómo incluir a un amigo en la lista de amigos frecuentes

Puedes definir que un amigo aparezca siempre en la lista de amigos.

- 1 En la lista de amigos, mantén pulsado el nombre del amigo que desees añadir a la lista de amigos frecuentes.

Si no puedes ver su nombre, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Todos los amigos**.

- 2 Toca **Mostrar amigo siempre** en el menú que se abre.

Para eliminar a un amigo de esta lista, mantén pulsado su nombre en la lista de amigos. A continuación, toca **Mostrar amigo de forma automática** en el menú que se abre.

Cómo bloquear a un amigo

Puedes bloquear a un amigo para que no pueda enviarte mensajes. Al bloquear a un amigo, este se eliminará también de la lista de amigos.

- 1 En la lista de amigos, mantén pulsado el nombre del amigo que desees bloquear.

Si no puedes verlo, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Todos los amigos**.

- 2 Toca **Bloquear amigo/a** en el menú que se abre.

Para consultar una lista de los amigos bloqueados, abre la lista de amigos, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Bloqueados**. Si deseas desbloquear a un amigo, selecciona su nombre en la lista de amigos bloqueados y, a continuación toca **Aceptar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Modificación de la configuración de Google Talk

Puedes configurar Google Talk para que te envíe una notificación con el contenido de los mensajes que recibas en un chat, así como para que el teléfono emita un sonido o vibre.

Además, puedes configurar Google Talk para acceder a la aplicación automáticamente al encender el teléfono y para que el indicador móvil aparezca junto a tu nombre en las listas de amigos del resto de usuarios.

Cómo configurar las notificaciones de mensajes nuevos de Google Talk

- 1 En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes**.
- 2 Activa o desactiva la opción **Notificaciones de MI** para que se muestre una notificación en la barra de estado al recibir un nuevo mensaje de chat.
- 3 Toca **Seleccionar tono** para abrir una lista de los tonos de llamada y seleccionar uno para que suene al recibir una nueva notificación de chat nuevo.
- 4 Toca **Vibrar** si deseas que el teléfono vibre cuando recibas una notificación de un mensaje nuevo, solo cuando el teléfono esté en modo silencio o nunca.

Cómo configurar las notificaciones de nuevas invitaciones de amigos

- 1 En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes**.
- 2 Activa o desactiva la opción **Notificaciones de invitaciones** para establecer si deseas recibir una notificación en la barra de estado cuando alguien te envíe una invitación de amistad en Google Talk.

Cómo mostrar u ocultar el indicador móvil a tus amigos

- 1 En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes**.
- 2 Activa o desactiva la opción **Indicador móvil**.

Si la opción **Indicador móvil** está activada, tus amigos podrán ver el dibujo de un androide junto a tu nombre en la lista de amigos cuando accedas a Google Talk a través del teléfono.



Hugh Briss
On the road



Tu amigo ha accedido a Google Talk a través de su teléfono.

Cómo configurar el acceso automático a Google Talk

1 En la lista de amigos, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Configuración**.

2 Activa o desactiva la opción **Acceso automático**.

Si la opción **Acceso automático** está activada, accederás automáticamente a Google Talk al encender el teléfono.

En la sección "Acceso a la aplicación y a la lista de amigos" en la página 202 se describe cómo acceder y salir de Google Talk.

Email

La aplicación Email permite leer y enviar mensajes de correo electrónico de otros servicios además de Gmail. La aplicación Email incluye un asistente que te ayudará a configurar los proveedores de servicios de correo electrónico más populares.

En esta sección

"Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas" en la página 214

"Lectura de mensajes" en la página 217

"Respuesta a un mensaje" en la página 219

"Marcación de mensajes como destacados" en la página 220

"Uso de los mensajes por lotes" en la página 221

"Redacción y envío de un mensaje de correo electrónico" en la página 222

"Uso de las carpetas de una cuenta" en la página 223

"Cómo añadir una firma a los mensajes" en la página 224

"Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225

"Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico" en la página 228

Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas

La aplicación Email permite leer mensajes de correo electrónico de otros servicios además de Gmail.

Cómo abrir la aplicación Email

- ▶ Toca el icono de la aplicación Email  situado en el escritorio o en el Launcher. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Al abrir la aplicación Email por primera vez, aparecerá un asistente de configuración que te ayudará a añadir una cuenta de correo electrónico, como se describe en la sección "Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225.


Una vez completado el proceso de configuración inicial, la aplicación Email abrirá la última pantalla a la que habías accedido o, si no has utilizado la aplicación recientemente, mostrará el contenido de la carpeta Recibidos (si tienes solo una cuenta) o la pantalla Cuentas (si dispones de varias cuentas).

También puedes añadir un acceso directo a la bandeja de entrada de una cuenta en el escritorio, de forma que puedas abrirla directamente desde allí. Para obtener información detallada sobre cómo añadir accesos directos, consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45.

Cómo abrir la pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas muestra la bandeja de entrada combinada y todas tus cuentas de correo electrónico. Si dispones de mensajes destacados, borradores o mensajes no enviados en alguna de tus cuentas, también se mostrarán las carpetas correspondientes a estos elementos de todas tus cuentas.

- ▶ Desde la pantalla de una carpeta, pulsa la tecla de menú  y toca **Cuentas**.

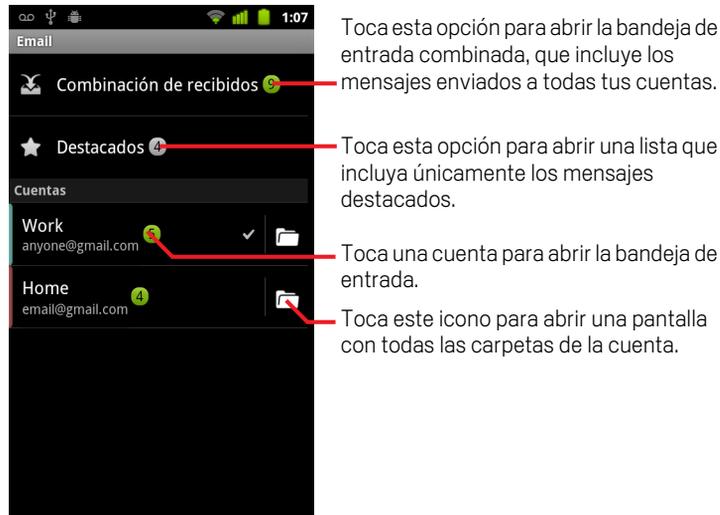

Cada carpeta y cada cuenta de la pantalla Cuentas muestran el número de mensajes no leídos en color verde o el número total de mensajes en color gris.

Puedes tocar una carpeta combinada, como la carpeta Combinación de recibidos, para ver los mensajes que contiene.

También puedes tocar una cuenta para consultar su carpeta Recibidos o el icono de carpeta de una cuenta para ver una lista de las carpetas de dicha cuenta.


Se muestra una marca de verificación junto a la cuenta desde la que se envían los mensajes de correo electrónico de forma predeterminada.

Cómo abrir la bandeja de entrada combinada

Si has configurado la aplicación Email para enviar y recibir mensajes de varias cuentas, podrás consultar los mensajes enviados a todas tus cuentas en la carpeta Combinación de recibidos.

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
- 2 Toca **Combinación de recibidos**.

A la izquierda de los mensajes de la carpeta Combinación de recibidos se muestra el mismo código de colores utilizado por las cuentas en la pantalla Cuentas.

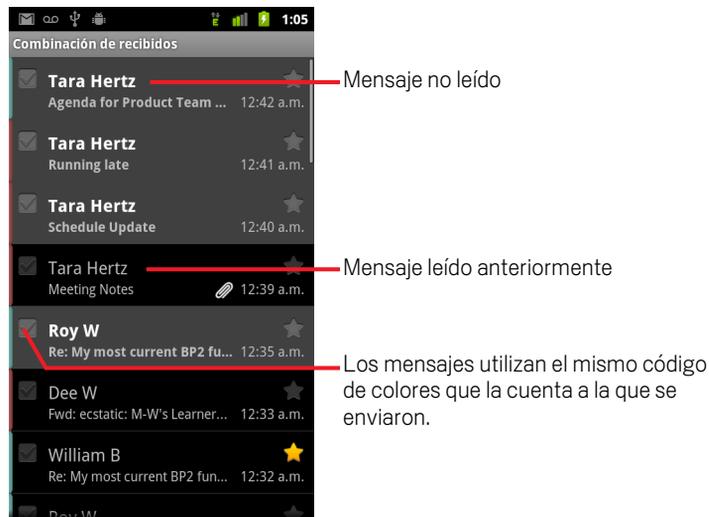

Solo algunos de los mensajes de correo electrónico recientes de tu cuenta se descargarán en tu teléfono móvil. Para descargar mensajes anteriores por lotes para cuentas IMAP o POP3, toca la opción **Cargar más mensajes** situada en la parte inferior de la lista de mensajes. Las cuentas de Exchange ActiveSync te permiten definir el número de días o de semanas de mensajes de correo electrónico que se van a almacenar en el teléfono. Consulta la sección "Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225.

Lectura de mensajes

Puedes leer los mensajes en la carpeta Combinación de recibidos, o bien en la carpeta Recibidos u otras carpetas de cada cuenta.

Cuando recibas un mensaje nuevo, recibirás también una notificación en la barra de estado, a menos que hayas desactivado las notificaciones de correo electrónico mediante la configuración de cuentas de correo. En esta opción también puedes definir si deseas que el teléfono vibre al recibir notificaciones y seleccionar un tono. Consulta la sección "Cómo modificar los ajustes de sincronización de una cuenta" en la página 227. Al tocar una notificación de correo electrónico, se abrirá la carpeta Combinación de recibidos.

Cómo leer un mensaje

- 1 Abre la carpeta Combinación de recibidos, la carpeta Recibidos de una cuenta u otra carpeta de mensajes.
- 2 Selecciona el mensaje que deseas leer.

El mensaje se abrirá en una pantalla que incluye, en la parte superior, información sobre el remitente, la fecha de envío e información relacionada y, a continuación, el contenido del mensaje.



Algunas imágenes adjuntas se muestran en el mensaje y otras se abren pulsando un botón. Los archivos adjuntos que descargues se almacenan en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB del teléfono (en función del modelo). Consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57 para obtener información sobre cómo visualizar, volver a abrir y suprimir los archivos descargados.

El estado online de Google Talk aparece junto al nombre del remitente de los mensajes. Puedes tocar este indicador de estado para abrir la función de contacto rápido (consulta la sección "Conexión de forma rápida con tus contactos" en la página 48).

También puedes responder al mensaje, reenviarlo, eliminarlo o realizar otras acciones, como se describe en la sección "Respuesta a un mensaje" en la página 219.

Respuesta a un mensaje

Puedes responder a los mensajes que recibas o reenviarlos. También puedes eliminarlos y realizar otras tareas de administración.

Cómo responder a un mensaje o reenviarlo

- ▶ Al leer un mensaje, toca **Responder** o **Responder a todos**.

O

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.

Se abrirá la ventana "Redactar mensaje" con las direcciones (si estás respondiendo a un mensaje), el asunto y una copia del mensaje al que estás respondiendo.

Puedes enviar este mensaje como harías con un mensaje nuevo, como se describe en la sección "Redacción y envío de un mensaje de correo electrónico" en la página 222.

Cómo marcar un mensaje como no leído

Puedes volver a establecer un mensaje leído como no leído (por ejemplo, para recordar que debes leerlo de nuevo más tarde). También puedes marcar un lote de mensajes como no leído (consulta la sección "Uso de los mensajes por lotes" en la página 221).

- ▶ Mientras lees un mensaje, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Marcar como no leído**.

Cómo eliminar un mensaje

Puedes eliminar un mensaje desde su carpeta. También puedes eliminar un lote de mensajes (consulta la sección "Uso de los mensajes por lotes" en la página 221).

- ▶ Mientras lees un mensaje, toca **Eliminar**.

O

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Eliminar**.

En la mayoría de las cuentas, los mensajes eliminados se mueven a la carpeta Papelera, lo que te permitirá recuperarlos si los has eliminado por error.

Marcación de mensajes como destacados

Puedes destacar un mensaje importante para facilitar su localización. Al marcar un mensaje como destacado, se añadirá la carpeta Destacados a la pantalla Cuentas. También puedes destacar un lote de mensajes (consulta la sección "Uso de los mensajes por lotes" en la página 221).

Cómo destacar un mensaje

- ▶ Al leer un mensaje, toca la estrella situada en su encabezado.

- ▶ Al consultar una lista de mensajes en una carpeta, toca la estrella de un mensaje. La estrella se volverá de color dorado .

Cómo dejar de destacar un mensaje

- ▶ Vuelve a tocar su estrella.

Cómo consultar los mensajes destacados

Puedes abrir una carpeta con todos los mensajes destacados de todas tus cuentas.

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
Consulta la sección "Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas" en la página 214.
- 2 Toca **Destacados**.
Se abrirá una carpeta que incluye una lista de los mensajes destacados.
También puedes abrir la carpeta Destacados de una cuenta en particular. Consulta la sección "Uso de las carpetas de una cuenta" en la página 223.

Uso de los mensajes por lotes

Puedes eliminar, destacar o marcar como no leído un lote de mensajes a la vez.

- 1 En la carpeta Recibidos o en el buzón de correo, selecciona los mensajes que deseas utilizar como lote.

Cuando selecciones uno o varios mensajes, los botones **Marcar como no leído**, **Añadir estrella** y **Suprimir** aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

- 2 Toca **Marcar como no leído**, **Añadir estrella** o **Suprimir**.

También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Desmarcar todo**.

Tu acción afectará a todo el lote de mensajes.

Redacción y envío de un mensaje de correo electrónico

Puedes enviar un mensaje de correo electrónico a tus contactos o a otras personas o grupos.

Cómo redactar y enviar un mensaje

- 1** Pulsa la tecla de menú  y toca **Redactar**.
- 2** Escribe la dirección de correo electrónico del destinatario.
Conforme escribas, se mostrarán las direcciones de tus contactos que coincidan. Puedes tocar una dirección sugerida o introducir una nueva. Separa las distintas direcciones con comas.
Para obtener más información, consulta la sección "Contactos" en la página 113.
- 3** Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir Cc/Cco** para enviar una copia o una copia oculta del mensaje.
- 4** Introduce el asunto del mensaje.
- 5** Introduce el texto del mensaje.
Para obtener información sobre cómo introducir y editar texto, consulta las secciones "Uso del teclado en pantalla" en la página 33 y "Edición de texto" en la página 39.
- 6** Pulsa la tecla de menú  y toca **Adjuntar** para enviar una foto adjunta al mensaje.
- 7** Toca **Enviar**.
Si aún no quieres enviar el mensaje, toca **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta Borradores. Puedes abrir la carpeta Borradores combinada de todas tus cuentas desde la pantalla Cuentas o simplemente la carpeta Borradores de una cuenta. Consulta la sección "Uso de las carpetas de una cuenta" en la página 223. Toca el borrador de un mensaje en la carpeta Borradores para seguir trabajando con él. Un mensaje también se guardará como borrador si pulsas la tecla volver  antes de enviarlo.
Toca **Descartar** para cancelar un mensaje, incluidos los borradores guardados.
Si no estás conectado a una red (por ejemplo, si estás trabajando en modo avión), los mensajes que envíes se almacenarán en la carpeta Enviados hasta que vuelvas a conectarte a una red. Si contiene algún mensaje, la carpeta Enviados aparecerá en la pantalla Cuentas.

Uso de las carpetas de una cuenta


Todas las cuentas contienen las carpetas Recibidos, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones admitidas por el proveedor de servicios de tu cuenta, es posible que aparezcan además otras carpetas.

Cómo ver las carpetas de una cuenta

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
- 2 Toca el icono de carpeta de una cuenta.

También puedes abrir las carpetas de una cuenta mientras consultas la carpeta Recibidos u otra carpeta. Para ello, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Carpetas**.

Se abrirá la pantalla Carpetas de dicha cuenta, que incluirá una lista desplegable con las carpetas de la cuenta. Toca una carpeta para ver una lista de los mensajes que contiene.

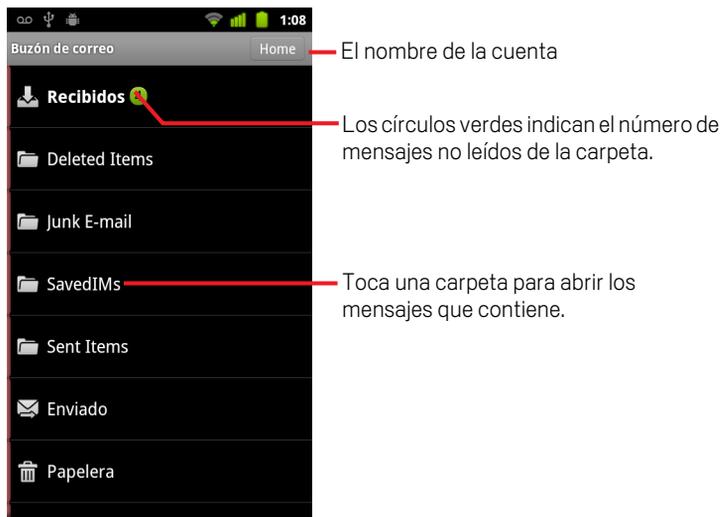


Cómo añadir una firma a los mensajes

Puedes añadir una o varias líneas de texto a todos los mensajes que envíes desde una cuenta como, por ejemplo, tu nombre, tu información de contacto o incluso "enviado desde un teléfono Android".

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
- 2 Mantén pulsada la cuenta cuya configuración desees modificar. En el menú que se abre, toca **Configuración de la cuenta**.

Si deseas abrir las opciones de configuración de una cuenta mientras estás consultando la bandeja de entrada, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Configuración de la cuenta**.

- 3 Toca **Firma**.

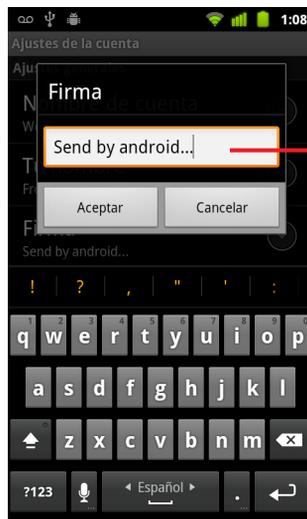

Introduce una firma para añadirla a los mensajes y, a continuación, toca **Aceptar**.

- 4 Introduce una firma.
- 5 Toca **Aceptar**.
- 6 Cuando hayas terminado de modificar los ajustes, pulsa la tecla volver ↶.

Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico

La primera vez que abras la aplicación Email, se te pedirá que configures una cuenta de correo electrónico. Una vez que lo hayas hecho, podrás configurar la aplicación Email para enviar y recibir mensajes de correo electrónico utilizando otras cuentas. Las cuentas que configures aparecerán en la pantalla Cuentas. Consulta la sección "Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas" en la página 214.

El asistente de configuración de la aplicación Email te ayudará a configurar las cuentas de muchos de los sistemas de correo electrónico populares, incluidos aquellos basados en IMAP y en POP3. De este modo, podrás leer y trabajar con el mismo correo electrónico, como harías en tu equipo con Thunderbird o con Mac Mail, en un navegador web o con otra aplicación de correo electrónico. Si tu proveedor de servicios requiere configuración adicional o si la aplicación Email no lo reconoce, puedes introducir la información necesaria manualmente. Normalmente necesitarás ponerte en contacto con tu proveedor de servicios de correo electrónico para determinar la configuración adecuada para tu cuenta.

También puedes configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 y 2007) para poder trabajar con la misma dirección de correo electrónico, como harías en un equipo con Microsoft Outlook. La aplicación Email es compatible con la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña de las cuentas de Exchange ActiveSync. Además, tu administrador de TI puede definir políticas de seguridad adicionales para la cuenta (para obtener más información, consulta al administrador).

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

- 1** Abre la pantalla Cuentas.
Consulta la sección "Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas" en la página 214.
- 2** Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir cuenta**.
En la pantalla Configuración de la aplicación Email, introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña.
Si añades otra dirección de correo electrónico, también puedes seleccionar la opción para utilizar la nueva cuenta para enviar todos los mensajes salientes.

- 3 Toca **Siguiente**. También puedes tocar **Configuración manual** si necesitas introducir ajustes de configuración de la cuenta de correo electrónico que el asistente no puede configurar automáticamente.

Si tocas **Siguiente**, la aplicación Email intentará ponerse en contacto con tu proveedor de servicios de correo electrónico para validar tu cuenta y permitirte enviar y recibir mensajes de correo utilizando solo tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Esto es suficiente para la mayoría de servicios de correo electrónico.

En función de tu proveedor de servicios, es posible que debas especificar el tipo de cuenta de correo electrónico que posees. Si no lo sabes con seguridad, comprueba la configuración de la aplicación que utilizas para enviar y recibir correo en tu equipo o pregúntaselo a tu proveedor de servicios de correo electrónico.

Si el asistente determina que tu proveedor de servicios necesita información adicional o si has tocado la opción **Configuración manual**, deberás introducir los detalles de tu cuenta de correo electrónico.

Los datos que debes introducir variarán en función del tipo de servicio de correo electrónico. Estos datos se describen en la sección "Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico" en la página 228. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de correo electrónico para obtener los valores necesarios para tu cuenta.

Al añadir una cuenta de Exchange ActiveSync, debes establecer la frecuencia y el procedimiento que quieras que se utilice para comprobar si hay mensajes nuevos, el número de días o de semanas durante los que quieres almacenar mensajes de correo electrónico en el teléfono y varias opciones más (consulta la sección "Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico" en la página 228). También debes confirmar si quieres sincronizar en el teléfono los contactos y el calendario del servidor de Exchange ActiveSync. Puedes cambiar estos ajustes más tarde en las aplicaciones Contactos y Calendario. Consulta las secciones "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135 y "Sincronización y visualización de calendarios" en la página 184.

- 4 Introduce cualquier otro tipo de información solicitada por el tipo de cuenta que estés añadiendo y toca **Listo**.
- 5 Introduce un nombre para la cuenta y toca **Listo**.

La aplicación Email empezará a descargar tus mensajes de correo electrónico y podrás empezar a utilizarla para enviar y recibir mensajes a través de la nueva cuenta.

Cómo modificar los ajustes de sincronización de una cuenta

Puedes cambiar varias opciones de configuración de una cuenta, como la frecuencia con la que se consulta el correo, la forma en la que se te notifican los mensajes de correo nuevos y detalles sobre los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correo.

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
- 2 Mantén pulsada la cuenta cuya configuración desees modificar. En el menú que se abre, toca **Configuración de la cuenta**.

Si deseas abrir las opciones de configuración de una cuenta mientras estás consultando la bandeja de entrada, pulsa la tecla de menú  y toca **Configuración de la cuenta**.

Para consultar una descripción de las opciones que puedes cambiar, consulta la sección "Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico" en la página 228.

- 3 Cuando hayas terminado de modificar los ajustes, pulsa la tecla volver .

Cómo eliminar una cuenta de correo electrónico

- 1 Abre la pantalla Cuentas.
En algunas pantallas de la aplicación Email, podrás pulsar la tecla de menú  y tocar **Cuentas**.
- 2 Mantén pulsada la cuenta que desees eliminar.
- 3 En el menú que se abre, toca **Eliminar cuenta**.
- 4 Toca **Aceptar** en el cuadro de diálogo para confirmar que desees eliminar la cuenta.

Modificación de los ajustes de una cuenta de correo electrónico

Puedes cambiar las siguientes opciones de configuración para una cuenta de correo electrónico en el momento de crearla o posteriormente. Consulta la sección "Cómo añadir y editar cuentas de correo electrónico" en la página 225.

Estos ajustes solo se aplicarán a la cuenta con la que estés trabajando. Para modificar los ajustes de otra cuenta de correo electrónico, debes alternar entre las cuentas (consulta la sección "Acceso a la aplicación Email y a la pantalla de cuentas" en la página 214).

Ajustes de la cuenta

Nombre de cuenta: indica el nombre de la cuenta tal y como aparece en las pantallas Cuentas y Carpetas.

Tu nombre: indica tu nombre, tal y como se muestra a los demás cuando reciben uno de tus mensajes.

Firma: permite abrir un cuadro de diálogo en el que puedes introducir una firma para añadirla a los mensajes que envíes desde esta cuenta. Consulta la sección "Cómo añadir una firma a los mensajes" en la página 224.

Frecuencia de comprobación de bandeja de entrada abre un cuadro de diálogo que te permite definir la frecuencia con la que la aplicación Email comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos enviados a esta cuenta.

Cantidad para sincronizar: en las cuentas de Exchange ActiveSync, abre un cuadro de diálogo que te permite definir el número de días o de semanas de mensajes de correo electrónico que se van a almacenar en el teléfono.

Cuenta predeterminada: el servidor de correo electrónico saliente de esta cuenta se utilizará para los mensajes que escribas y envíes cuando no estés viendo ni trabajando con correo de una cuenta específica.

Notificaciones de correo electrónico: permite establecer si deseas recibir notificaciones cuando recibas nuevos mensajes de correo electrónico en esta cuenta.

Seleccionar tono: permite seleccionar un tono que suene al recibir una notificación de correo electrónico para esta cuenta.

Vibración: abre un cuadro de diálogo que te permite definir que el teléfono vibre al recibir una notificación de mensaje de correo electrónico para esta cuenta, únicamente cuando el teléfono esté en modo silencio o nunca.

Configuración entrante: permite abrir una pantalla en la que puedes establecer la configuración para el correo recibido en esta cuenta. Consulta la sección "Ajustes del servidor de entrada" en la página 229.

Configuración saliente: permite abrir una pantalla en la que puedes establecer la configuración para el correo enviado desde esta cuenta (las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync no presentan una configuración de servidor saliente independiente). Consulta la sección "Ajustes del servidor de salida" en la página 232.

Sincronizar contactos: para las cuentas que permitan sincronizar contactos, selecciona esta opción para sincronizar los contactos de esta cuenta a tu teléfono. Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135.

Sincronizar calendario: para las cuentas que permitan sincronizar calendarios, selecciona esta opción si deseas sincronizar los eventos de calendario de esta cuenta con el teléfono. Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135.

Ajustes del servidor de entrada

Las opciones de configuración entrante de cada cuenta variarán en función del tipo de servicio de correo electrónico de la cuenta: Exchange ActiveSync, IMAP o POP3.

Configuración de cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync:

Dominio\\Nombre de usuario	Si tu servidor de Exchange ActiveSync requiere que se especifique un dominio, especificalo antes de la barra inversa. De lo contrario, solo tendrás que introducir el nombre de usuario (la parte anterior a @ejemplo.com en la dirección de correo electrónico) después de la barra inversa. (La barra inversa es opcional si solo tienes que introducir el nombre de usuario; la aplicación Email introducirá la sintaxis correcta para los dominios y los nombres de usuario al establecer la comunicación con el servidor).
Contraseña	Indica la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

Servidor	Indica el nombre de host de servidor de Exchange ActiveSync completamente resuelto (por ejemplo, owa.ejemplo.com).
Utilizar conexión segura (SSL)	Selecciona esta opción si el servidor de Exchange ActiveSync requiere conexiones seguras o si prefieres conectarte de forma segura.
Aceptar todos los certificados SSL	Selecciona esta opción si deseas aceptar un certificado de servidor del servidor de Exchange ActiveSync si está firmado por el propio usuario, si no está actualizado o si la aplicación Email lo rechaza por algún otro motivo.

Configuración de cuentas IMAP:

Nombre de usuario	En función de los requisitos de tu proveedor de servicios de correo electrónico, debes indicar la dirección de correo electrónico completa o solo el nombre de usuario (es decir, la parte de la dirección anterior a @ejemplo.com).
Contraseña	Indica la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
Servidor IMAP	Indica el nombre de dominio completamente resuelto del servidor IMAP del proveedor de servicios de correo electrónico (por ejemplo, imap.ejemplo.com).

Puerto	Establece el tipo de seguridad en primer lugar para introducir el número de puerto de servidor típico en este campo automáticamente. También puedes introducir un número de puerto diferente si tu proveedor de servicios de correo electrónico así lo requiere.
Tipo de seguridad	Selecciona el tipo de seguridad requerido por tu proveedor de servicios de correo electrónico. Selecciona la opción (Aceptar todos los certificados) para que el tipo de seguridad que has establecido acepte todos los certificados de tu servidor IMAP aunque estén firmados por el propio usuario, aunque no estén actualizados o aunque la aplicación Email no los acepte por algún otro motivo.
Prefijo de ruta IMAP	Deja esta opción en blanco, a menos que tu proveedor de servicios de correo electrónico indique que es necesario introducir un prefijo específico.

Configuración de cuentas POP3:

Nombre de usuario	En función de los requisitos de tu proveedor de servicios de correo electrónico, debes indicar la dirección de correo electrónico completa o solo el nombre de usuario (es decir, la parte de la dirección anterior a @ejemplo.com).
Contraseña	Indica la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
Servidor POP3	Indica el nombre de dominio completamente resuelto del servidor POP3 del proveedor de servicios de correo electrónico (por ejemplo, pop3.ejemplo.com).

Puerto	Establece el tipo de seguridad en primer lugar para introducir el número de puerto de servidor típico en este campo automáticamente. También puedes introducir un número de puerto diferente si tu proveedor de servicios de correo electrónico así lo requiere.
Tipo de seguridad	Selecciona el tipo de seguridad requerido por tu proveedor de servicios de correo electrónico. Selecciona la opción (Aceptar todos los certificados) para que el tipo de seguridad que has establecido acepte todos los certificados de tu servidor POP3 aunque estén firmados por el propio usuario, aunque no estén actualizados o aunque la aplicación Email no los acepte por algún otro motivo.
Eliminar correo electrónico del servidor	Esta opción permite configurar la aplicación Email para que tu proveedor de servicios de correo electrónico elimine de su servidor los mensajes que elimines en la aplicación o para que no se eliminen nunca los mensajes del servidor.

Ajustes del servidor de salida

Si utilizas una cuenta IMAP o POP3 para recibir los mensajes de correo electrónico, normalmente debes utilizar un servidor SMTP para enviar mensajes de correo desde esa cuenta. Las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync no presentan una configuración de servidor saliente independiente.

Servidor SMTP	Indica el nombre de dominio completamente resuelto del servidor SMTP del proveedor de servicios de correo electrónico (por ejemplo, smtp.ejemplo.com).
Puerto	Establece el tipo de seguridad en primer lugar para introducir el número de puerto de servidor típico en este campo automáticamente. También puedes introducir un número de puerto diferente si tu proveedor de servicios de correo electrónico así lo requiere.

Tipo de seguridad	Selecciona el tipo de seguridad requerido por tu proveedor de servicios de correo electrónico. Selecciona la opción (Aceptar todos los certificados) para que el tipo de seguridad que has establecido acepte todos los certificados de tu servidor SMTP aunque estén firmados por el propio usuario, aunque no estén actualizados o aunque la aplicación Email no los acepte por algún otro motivo.
Acceso obligatorio	Selecciona esta opción para especificar un nombre de usuario y una contraseña para el servidor SMTP, si tu proveedor de servicios de correo electrónico requiere estos datos para enviar correo.
Nombre de usuario	Permite especificar el nombre de usuario del servidor SMTP (es posible que no sea el mismo que el del servidor POP3 o IMAP del correo entrante). Solo será visible si la opción Acceso obligatorio está seleccionada.
Contraseña	Permite especificar la contraseña del servidor SMTP (es posible que no sea la misma que la del servidor POP3 o IMAP del correo entrante). Solo será visible si la opción Acceso obligatorio está seleccionada.

Mensajes

Esta aplicación se utiliza para intercambiar mensajes multimedia (MMS) y de texto (SMS) con tus amigos a través de sus teléfonos móviles.

En esta sección

"Acceso a la aplicación Mensajes" en la página 236

"Intercambio de mensajes" en la página 237

"Modificación de la configuración de la aplicación Mensajes" en la página 241


Acceso a la aplicación Mensajes

Cómo abrir la aplicación Mensajes

- ▶ Toca el icono de la aplicación Mensajes  situado en el escritorio o en el Launcher.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y cambiar de una a otra.

Se abrirá la ventana de la aplicación Mensajes, en la que puedes crear un mensaje nuevo o abrir una conversación en curso.

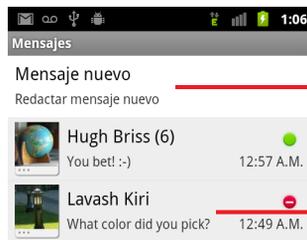

Toca esta opción para redactar un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Toca para abrir una conversación en curso.

- ▶ Toca **Mensaje nuevo** para crear un mensaje de texto o multimedia nuevo.
- ▶ Selecciona una conversación existente para abrirla.

En la sección "Intercambio de mensajes" en la página 237 se describe cómo crear y responder mensajes.

Cómo eliminar una conversación de la ventana de la aplicación Mensajes

- 1 Mantén pulsada la conversación.
- 2 En el menú que se abre, toca **Eliminar cadena**.
También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Eliminar conversaciones** para eliminar todas las conversaciones de la ventana.

Intercambio de mensajes

Puedes enviar mensajes de texto (SMS) de hasta 160 caracteres a otro teléfono móvil. Si sigues escribiendo una vez superado el límite, tu mensaje se enviará como una serie de mensajes.

Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto y una imagen, una grabación de voz, un archivo de audio, un vídeo o una presentación de imágenes.


La aplicación Mensajes convierte automáticamente los mensajes en mensajes multimedia si los envías a una dirección de correo electrónico en lugar de a un teléfono, si añades un asunto o si adjuntas un archivo multimedia.

Cómo enviar un mensaje de texto

- 1 En la pantalla Mensajes, toca **Mensaje nuevo**.
- 2 En el campo **Para**, introduce un número de teléfono móvil.
A medida que introduces el número de teléfono, aparecerán contactos cuyo número coincida. Puedes tocar un destinatario sugerido o seguir escribiendo el número de teléfono.
También puedes introducir el nombre de un contacto que tenga teléfono móvil.
- 3 Toca el cuadro de texto de redacción para empezar a escribir el mensaje.



Introduce un número de teléfono móvil o el nombre de un contacto con número de teléfono móvil.

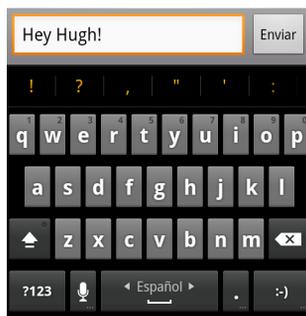

Puedes insertar emoticonos con el teclado en pantalla. Para ello, mantén pulsada la tecla de emoticono y, a continuación, toca el emoticono que desees insertar.


También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Insertar emoticono** para abrir una lista desplegable de emoticonos.

Cuando te aproximes al límite de 160 caracteres, aparecerá un contador en la esquina superior derecha del cuadro de texto para indicarte los caracteres que te quedan. Si superas ese límite, se creará un nuevo mensaje que se unirá a los mensajes precedentes cuando se reciba.

Si pulsas la tecla volver  mientras estás redactando un mensaje, este se guardará como un borrador en la ventana Mensajes. Selecciona el mensaje para seguir escribiéndolo.

4 Toca **Enviar**.

Se abrirá la ventana Mensaje, en la que aparecerá tu mensaje después de tu nombre. Las respuestas aparecerán en esta ventana. A medida que consultas mensajes y envías otros nuevos, se crea una conversación.

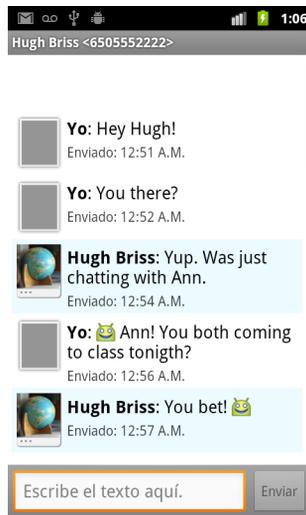

Cómo crear y enviar un mensaje multimedia

- 1** En la pantalla Mensajes, toca **Mensaje nuevo**.
- 2** En el campo **Para**, introduce un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico.
A medida que escribas, aparecerán los contactos que coincidan. Puedes tocar un contacto sugerido o seguir escribiendo.
También puedes introducir el nombre de un contacto que tenga teléfono móvil.
- 3** Toca el cuadro de texto de redacción para empezar a escribir el mensaje.
- 4** Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir asunto** para añadir un asunto al mensaje.
- 5** Pulsa la tecla de menú  y toca **Adjuntar**. Se abrirá un menú en el que puedes seleccionar el tipo de archivo multimedia que deseas adjuntar al mensaje.
Si tocas **Imágenes**, deberás seleccionar la imagen que deseas adjuntar.
Si tocas **Capturar imagen**, se abrirá la cámara para que puedas tomar una imagen y adjuntarla.
Si tocas **Videos**, deberás seleccionar el vídeo que deseas adjuntar.
Si tocas **Capturar vídeo**, se abrirá la videocámara para que puedas grabar un vídeo y adjuntarlo.
Si tocas **Audio**, deberás seleccionar el tono que deseas adjuntar.
Si tocas **Grabar audio**, se abrirá una pantalla en la que podrás grabar un mensaje hablado para adjuntarlo.
Si tocas **Presentación**, se abrirá una pantalla en la que podrás unir fotografías en una presentación de hasta 10 diapositivas para adjuntarla al mensaje.
Utiliza los botones de la pantalla Escribir mensaje para obtener una vista previa de los archivos multimedia adjuntos o para eliminarlos.
- 6** Toca **Mandar MMS**.

Cómo responder a los mensajes recibidos

Si te encuentras en una ventana de mensaje, los mensajes que recibas se mostrarán en esta ventana.

En caso contrario, recibirás una notificación de mensaje nuevo y aparecerá un icono de mensaje nuevo en la barra de estado (consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31).

Al tocar la notificación de mensaje nuevo, aparecerá la ventana Mensaje, desde la que podrás responder a este mensaje.

Si la opción de recuperación automática está desactivada, deberás tocar **Descargar** para ver el mensaje. Consulta la sección "Modificación de la configuración de la aplicación Mensajes" en la página 241.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toca **Reproducir** para verlo, reproducirlo o escucharlo. Mantén pulsado el archivo multimedia para abrir un menú con una opción para guardar el mensaje en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB (en función de tu modelo de teléfono).

- ▶ Si mantienes pulsado un mensaje, se abrirá un menú con una serie de opciones que puedes utilizar en los mensajes y en la información del remitente.

En esta sección se describen la mayoría de estas opciones.

Cómo reenviar un mensaje

- 1 Mantén pulsado un mensaje de una ventana de mensaje.
- 2 En el menú que se abre, toca **Reenviar**.
- 3 Introduce el destinatario del mensaje y, si lo deseas, edita el contenido.
- 4 Toca **Enviar**.

Cómo bloquear un mensaje

Los mensajes bloqueados no se eliminarán si alcanzas los límites de almacenamiento (consulta "Configuración de almacenamiento" en la página 241). Si intentas eliminar una cadena de mensajes que incluya un mensaje bloqueado, deberás confirmar si deseas eliminarlo.

- 1 Mantén pulsado un mensaje de una ventana de mensaje.
- 2 En el menú que se abre, toca **Bloquear mensaje**.
Aparecerá un icono de bloqueo a la derecha del mensaje.
Para desbloquear un mensaje, mantenlo pulsado y, a continuación, toca **Desbloquear mensaje**.

Cómo consultar los detalles de un mensaje

- 1 Mantén pulsado un mensaje de una ventana de mensaje.
- 2 En el menú que se abre, toca **Ver detalles de mensaje**.

Modificación de la configuración de la aplicación Mensajes

Puedes modificar diversas opciones de la aplicación Mensajes.

- ▶ Para modificar la configuración de los mensajes, abre la ventana Mensajes, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes**.

Configuración de almacenamiento

Eliminar mensajes antiguos Activa esta opción para eliminar mensajes antiguos de una conversación cuando se alcance el **Límite de mensajes de texto** o el **Límite de mensajes multimedia**. Desactiva esta opción para guardar todos los mensajes.

Límite de mensajes de texto Toca esta opción para establecer el número de mensajes que desees guardar de cada conversación de mensajes de texto. Al alcanzar el límite, los mensajes antiguos se eliminarán si la opción **Eliminar mensajes antiguos** está activada.

Límite de mensajes multimedia Toca esta opción para establecer el número de mensajes que desees guardar de cada conversación de mensajes multimedia. Al alcanzar el límite, los mensajes antiguos se eliminarán si la opción **Eliminar mensajes antiguos** está activada.

Ajustes de mensajes de texto (SMS)

Informes de entrega Activa esta opción para recibir informes de entrega de los mensajes que envíes.

Administrar mensajes de SIM Toca esta opción para abrir una ventana en la que puedes administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, por ejemplo, si has utilizado la tarjeta SIM en otro tipo de teléfono con el que has intercambiado mensajes de texto..

Ajustes de mensajes multimedia (MMS)

Informes de entrega Activa esta opción para recibir un informe de los mensajes que envíes.

Informes de leídos Activa esta opción para recibir informes cuando tus mensajes se lean o se eliminen.

Recuperar automáticamente Desactiva esta opción para descargar solamente el título de los mensajes multimedia, en los cuales podrás tocar para abrir un menú y seleccionar que se descargue el mensaje completo. Esta opción es útil para controlar la cantidad de datos que se descargan al conectarte, por ejemplo, a una red de datos de baja velocidad.

Recuperar autom en itinerancia Desactiva esta opción para descargar solamente el encabezado de los mensajes multimedia cuando estés conectado a redes de datos de otro operador. Esto es útil para evitar cobros inesperados si tu contrato establece límites de itinerancia de datos.

Configuración de notificaciones

Notificaciones Activa esta opción para recibir una notificación cuando recibas un mensaje nuevo. Consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31.

Seleccionar tono Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el tono que deseas que suene al recibir una notificación de mensaje nuevo.

Vibración Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite configurar el teléfono para que vibre al recibir una notificación de mensaje nuevo, solo cuando el teléfono se encuentre en modo silencio o nunca.

Navegador

Puedes utilizar el navegador para ver páginas web y para buscar información en la Web.

En esta sección

"Acceso al navegador" en la página 244

"Navegación en una página web" en la página 247

"Navegación por distintas páginas web" en la página 249

"Uso de varias ventanas del navegador" en la página 251

"Descarga de archivos" en la página 252

"Uso de los marcadores" en la página 254

"Modificación de la configuración del navegador" en la página 256

Acceso al navegador

Utiliza el navegador para navegar por la Web.

Algunos sitios web disponen de dos versiones del sitio: una de tamaño completo para los navegadores web instalados en un equipo y otra para los dispositivos móviles. Pueden ofrecer la opción de cambiar de una versión a otra. Navegar por sitios de tamaño completo con el navegador de un dispositivo móvil suele ser más difícil que navegar por sitios diseñados especialmente para este tipo de dispositivos.

Cómo abrir el navegador


- ▶ Toca el icono del navegador  situado en la parte inferior del escritorio o el icono de la aplicación situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

El navegador también se abre al tocar un enlace web como, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico o de texto.

Al abrir el navegador, aparece la última página web que hayas visitado. Si no has utilizado el navegador recientemente, se abrirá la página principal.

La dirección web (URL) de la página actual aparecerá en la barra de direcciones situada en la parte superior de la ventana, a menos que se trate de una página para móviles en la que la URL quede oculta en la parte superior de la pantalla (si es así, arrastra la página hacia abajo para que aparezca la barra de direcciones).

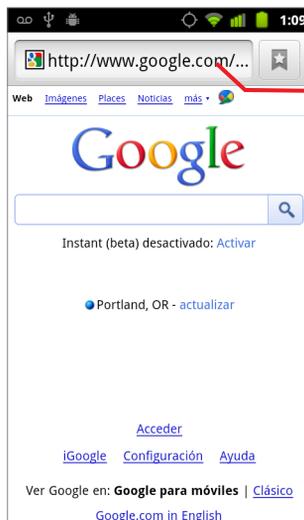

La dirección (URL) de la página actual.

En algunos sitios, la barra de URL desaparece de la parte superior de la pantalla, pero puedes arrastrar la página hacia abajo o pulsar la tecla de menú para que vuelva a aparecer.

Cómo abrir una página web o buscar en la Web

- 1 Toca el cuadro de URL situado en la parte superior de la pantalla del navegador.
Si no puedes ver el cuadro de URL, pulsa la tecla de menú  o arrastra la página hacia abajo hasta que aparezca.



- 2 Introduce la dirección (URL) de una página web o introduce los términos que quieras buscar.
Al introducir texto, el motor de búsqueda web realizará sugerencias de páginas web y de consultas.
También puedes tocar el icono de micrófono para realizar búsquedas por voz (consulta la sección "Uso de acciones de voz" en la página 106).
Puedes definir el motor de búsqueda web que quieras utilizar. Consulta la sección "Modificación de la configuración del navegador" en la página 256. El icono de micrófono sólo está disponible si utilizas el motor de búsqueda de Google.
Además, es posible que los otros motores de búsqueda no ofrezcan sugerencias de búsqueda.
- 3 Toca una sugerencia, o introduce una dirección, y toca el icono de flecha .
La página se abrirá si tocas una página sugerida, o si introduces una dirección, y tocas el icono de flecha .
Si tocas una consulta sugerida, se abrirá el motor de búsqueda web con los resultados.

Cómo actualizar la página actual

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Actualizar**.
La página web se volverá a abrir y todo el contenido que haya cambiado se actualizará.

Cómo detener la apertura de una página

Si una página web tarda mucho en abrirse o si cambias de idea, puedes detener la apertura de la página.

- ▶ Toca el icono  situado a la derecha de la URL para cancelar la apertura.
- 0
- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Detener**.

Cómo obtener más información sobre la página actual

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Más > Información de página**.

Se abre un cuadro de diálogo que incluye el título de la página y la dirección completa (URL).

Cómo establecer la página principal

La página principal aparece al abrir una nueva ventana del navegador y al abrir la aplicación después de reiniciar el teléfono o tras un período sin utilizarlo.

- 1 Busca la página que deseas definir como página principal.
- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca **Más > Ajustes > Página de inicio**.
- 3 Toca "Utilizar página actual". También puedes introducir la dirección de una página diferente (URL).
- 4 Toca **Aceptar**

Si prefieres abrir nuevas ventanas del navegador sin abrir una página web de forma predeterminada, deja en blanco este campo. Esto puede hacer que las ventanas del navegador se abran más rápidamente.

Navegación en una página web

Las páginas web optimizadas para dispositivos móviles se suelen abrir en un tamaño adecuado para el teléfono. Con frecuencia, es posible aplicar zoom al contenido o incluso deslizarlo.

Las páginas web que no están específicamente diseñadas para dispositivos móviles se suelen abrir en el modo de visión general (la página se reduce para que puedas obtener una visión general). En la sección "Modificación de la configuración del navegador" en la página 256 se describe cómo cambiar la forma en la que se abren las páginas.

Cómo desplazarse por una página web

- ▶ Desliza el dedo por la pantalla.

Cómo ampliar o reducir una página web

Es posible que no puedas ampliar ni reducir las páginas web diseñadas para dispositivos móviles.

- 1 Desliza el dedo cuidadosamente por la pantalla para acceder al control **Zoom**



- 2 Toca el signo más o el signo menos del control Zoom para ampliar o reducir el contenido.

Cómo ampliar rápidamente una parte de una página web

Es posible que no puedas ampliar ni reducir las páginas web diseñadas para dispositivos móviles.


- ▶ Toca dos veces la sección de la página web que desees visualizar.
La página web se amplía para que puedas leer todo el contenido de la sección desplazándote hacia arriba y hacia abajo.
Si ajustas el nivel de zoom en esta vista, el navegador recordará tu preferencia mientras te encuentres en esa página.
- ▶ Para volver al nivel de zoom predeterminado, vuelve a tocar dos veces.
- ▶ Toca un área con dos dedos a la vez y pellizca la pantalla con ellos para reducir el contenido, o sepáralos para ampliarlo. Después de haber ampliado el contenido de esta forma, toca dos veces para que la distribución de la columna de texto se ajuste a la pantalla (si has seleccionado la opción "Ajustar páginas automát.", según se describe en la sección "Configuración de contenido de la página" en la página 256).

Cómo buscar texto en una página web

1 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Más > Buscar en la página**.

2 Introduce el texto que desees buscar.

A medida que escribas, la primera palabra cuyos caracteres coincidan se resaltará en la pantalla y las coincidencias posteriores se sombrearán.

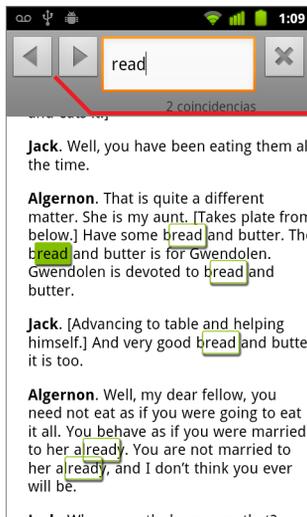

Toca estos botones para desplazarte hasta la palabra anterior o siguiente que coincida con la búsqueda.

3 Toca la flecha izquierda o derecha para resaltar las palabras coincidentes mientras te desplazas por ellas.

Navegación por distintas páginas web

Puedes abrir enlaces en una página web, desplazarte hacia atrás y hacia delante y consultar el historial de navegación, como en cualquier navegador web. También puedes aprovechar algunos accesos directos para trabajar con enlaces u otros tipos de información.

Cómo abrir un enlace

- ▶ Toca un enlace para abrirlo.

Los enlaces que toques se resaltarán en color naranja hasta que la página web a la que hacen referencia se abra en la ventana.

Cómo desplazarte hacia atrás o hacia delante en las páginas que estén abiertas

- ▶ Pulsa la tecla volver .

o

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Siguiente**.

Cómo consultar el historial del navegador

Al navegar por la Web, el navegador realiza un seguimiento de las páginas que visitas para ayudarte a volver después. En la sección "Modificación de la configuración del navegador" en la página 256 se describe cómo borrar el historial.

- 1 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior derecha de la pantalla.

- 2 Toca la pestaña **Historial**.

También puedes mantener pulsada la tecla volver  cuando te encuentres en una página web para abrir la pestaña "Historial".

Las páginas que hayas visitado se agrupan por orden cronológico. Las páginas web añadidas a marcadores muestran una estrella dorada. Toca una estrella para añadir o eliminar la página de tus marcadores.

- 3 Toca un período de tiempo para ver las páginas que has visitado.
- 4 Mantén pulsada una página de la lista para abrir un menú con opciones para acceder a la página, añadirla o eliminarla de los marcadores, compartirla o eliminarla del historial, entre otras cosas.
- 5 Toca una página del historial para volver a abrirla.

Cómo consultar las páginas visitadas con más frecuencia

- 1 Toca el icono de marcadores  situado en la parte derecha de la pantalla.
- 2 Toca la pestaña **Más visitados**.

Las páginas que hayas visitado con más frecuencia aparecerán por orden. Las páginas web añadidas a marcadores muestran una estrella dorada. Toca una estrella para añadir o eliminar la página de tus marcadores.
- 3 Mantén pulsada una página de la lista para abrir un menú con opciones para acceder a la página, añadirla o eliminarla de los marcadores, compartirla o eliminarla del historial, entre otras cosas.
- 4 Toca una página para abrirla.

Cómo acceder a los accesos directos de enlaces, números de teléfono y direcciones

El navegador reconoce los enlaces, así como algunos números de teléfono, direcciones y otros datos similares como, por ejemplo, información que puedes utilizar directamente.

- ▶ Mantén pulsado un enlace para abrir un menú con accesos directos que permite abrir, crear marcadores, guardar y enviar el enlace por correo electrónico.
- ▶ Toca un número de teléfono para abrir la aplicación Teléfono con el número introducido.

Consulta la sección "Realización y finalización de llamadas" en la página 80.
- ▶ Toca una dirección para abrirla en Google Maps.

Para obtener más información, consulta la sección "Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude" en la página 259.

Uso de varias ventanas del navegador

Puedes abrir hasta ocho ventanas del navegador a la vez y alternar entre ellas.

Cómo abrir una nueva ventana del navegador


- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Nueva ventana**.
- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Ventanas**. En la pantalla que se abre, toca **Nueva ventana**.

Se abrirán nuevas ventanas con la página principal.

Cómo cambiar de ventana del navegador

- 1 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Ventanas**.

Se mostrarán las ventanas que estén abiertas.

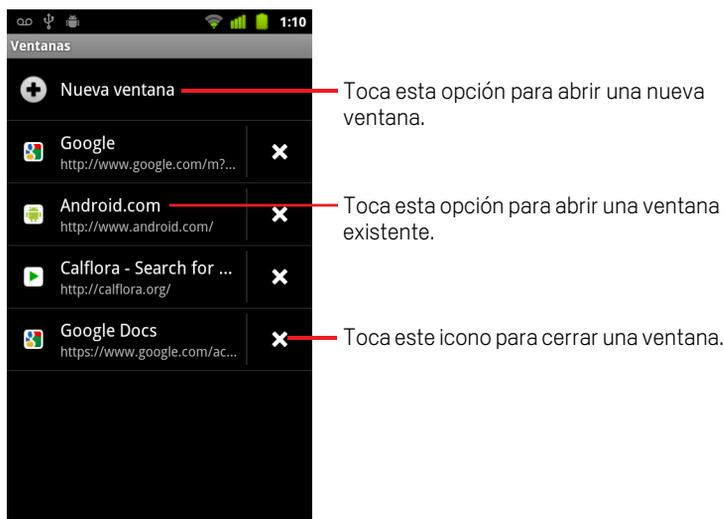

- 2 Toca una ventana para abrirla.

Cómo cerrar una ventana del navegador

- 1 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Ventanas**.
Todas las ventanas abiertas se mostrarán en una lista desplegable de miniaturas.
- 2 Toca el icono de cierre ✕ de la ventana para cerrarla.

Descarga de archivos

Puedes descargar archivos e incluso aplicaciones de las páginas web. Los archivos que descargues se almacenan en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono, en función del modelo. Consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57 para obtener información sobre cómo visualizar, volver a abrir y suprimir los archivos descargados.

Cómo permitir la instalación de aplicaciones desde la Web o desde el correo electrónico

De forma predeterminada, el teléfono está configurado para impedir que se instalen aplicaciones descargadas de la Web o recibidas a través de un mensaje de correo electrónico.

Advertencia Las aplicaciones descargadas de la Web pueden proceder de fuentes desconocidas. Para proteger el teléfono y tus datos personales, descarga solo aplicaciones procedentes de fuentes de confianza como, por ejemplo, Android Market.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes > Aplicaciones**.
- 2 Accede a **Orígenes desconocidos**.
- 3 Toca **Aceptar** en el cuadro de diálogo, para confirmar que deseas permitir la descarga de aplicaciones de otras fuentes distintas a Market.

Cómo descargar un archivo

Cada página web ofrece un mecanismo distinto para descargar imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos.

- ▶ Mantén pulsada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web. Toca **Guardar** en el menú que se abre.

Si el formato del archivo es compatible con una aplicación del teléfono, se descargará en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB.

Cómo cancelar una descarga

Si cambias de idea sobre la descarga de un archivo o empiezas a descargar uno por error, puedes cancelar la descarga en curso.

- 1 Pulsa la tecla de menú , y, a continuación, toca **Más > Descargas**.
- 2 Mantén pulsado un elemento de la lista y en el menú que se abre, toca **Cancelar descarga**. Vuelve a pulsar la tecla de menú  y toca **Cancelar todas las descargas**.

Cómo consultar los archivos que has descargado

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Más > Descargas**.

Se abrirá la aplicación Descargas con una lista de archivos descargados desde el navegador y desde otras aplicaciones.

Consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57.

Uso de los marcadores

Puedes crear un marcador de una página web para poder volver a ella rápidamente.

Cómo crear un marcador de una página web

- 1 Abre la página web para la que quieres crear un marcador.
- 2 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior de la pantalla (o pulsa la tecla de menú ☰, toca **Marcadores**) y, en la parte superior de esta pantalla, toca **Añadir**.

También puedes pulsar la tecla de menú ☰ y tocar **Más > Añadir marcador**.

- 3 Edita el nombre y la dirección si es necesario y toca **Aceptar**.
El marcador se añade a la lista de marcadores.

Cómo abrir un marcador

- 1 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior de la pantalla. También puedes pulsar la tecla de menú ☰ y, a continuación, tocar **Marcadores**.

Se abre una ventana con una lista de marcadores ordenados según la frecuencia con la que accedes a ellos.

De forma predeterminada, los marcadores se muestran en vista de miniatura. Para que aparezcan en forma de lista, pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Vista de lista**.

- 2 Toca un marcador para abrirlo.
El marcador se abrirá en la ventana actual. Si prefieres abrirlo en una nueva ventana, mantén pulsado el marcador y toca **Abrir en ventana nueva** en el menú.

Cómo editar un marcador

- 1 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior de la pantalla. También puedes pulsar la tecla de menú ☰ y, a continuación, tocar **Marcadores**.
- 2 Mantén pulsado el marcador para editarlo.
- 3 Toca **Editar marcador** en el menú.
- 4 Edita el nombre o la dirección en el cuadro de diálogo que se abre.
- 5 Toca **Aceptar**.

Cómo compartir un marcador

- 1 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior de la pantalla. También puedes pulsar la tecla de menú  y, a continuación, tocar **Marcadores**.
- 2 Mantén pulsado el marcador para compartirlo.
- 3 En el menú, toca **Compartir enlace**.
- 4 Toca la aplicación que desees utilizar para enviar el marcador. La aplicación se abrirá con la dirección de marcador introducida.

Cómo añadir un acceso directo de marcador al escritorio

Puedes añadir un acceso directo al escritorio del teléfono y utilizarlo para abrir uno de los marcadores en una ventana del navegador.

- 1 Mantén pulsado un punto vacío en el escritorio del teléfono.
- 2 Toca **Acceso directo**.
- 3 Toca **Marcadores**.
- 4 Toca un marcador para añadirlo. El icono de marcador se añadirá al escritorio.

Cómo suprimir un marcador

- 1 Toca el icono de marcador  situado en la parte superior de la pantalla. También puedes pulsar la tecla de menú  y, a continuación, tocar **Marcadores**.
- 2 Mantén pulsado un marcador para eliminarlo.
- 3 Toca **Eliminar marcador** en el menú.
- 4 Toca **Aceptar**.

Modificación de la configuración del navegador

Puedes configurar varias opciones del navegador, incluidas algunas que puedes utilizar para administrar la privacidad.

- ▶ Para abrir la pantalla de configuración del navegador, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Más > Ajustes**.

Configuración de contenido de la página

Tamaño de texto Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes ampliar o reducir el tamaño del texto que utiliza el navegador al mostrar las páginas web.

Zoom predeterminado Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes aumentar o reducir el nivel de ampliación que utiliza el navegador al abrir una página web por primera vez.

Abrir páginas en visión general Desactiva esta opción para abrir a un tamaño del 100% las páginas web que muestran sus esquinas superiores izquierdas. Activa esta opción para abrir las páginas web con un tamaño reducido, en visión general.

Codificación de texto Esta opción abre un cuadro de diálogo que permite cambiar el estándar de codificación de caracteres utilizado por el navegador para mostrar el texto de las páginas web.

Bloquear ventanas emergentes Activa esta opción para evitar que los sitios web abran ventanas sin el consentimiento del usuario.

Cargar imágenes Desactiva esta opción para omitir las imágenes cuando el navegador muestre una página web. Esto permitirá que la página web se cargue más rápidamente, lo que puede resultar útil si tienes una conexión lenta, aunque muchos sitios web pierden su sentido si solo muestran texto.

Ajustar páginas automát. Activa esta opción para que el navegador optimice la presentación de texto y de otros elementos de las páginas web para que se ajusten a la pantalla del teléfono. Al activar esta opción, el navegador distribuye una columna de texto para ajustarla a la pantalla si tocas dos veces la pantalla después de ampliar el contenido con los dedos. Desactiva esta opción para ver las páginas con el formato diseñado para la pantalla de un equipo y para permitir que al tocar dos veces la pantalla se alterne fácilmente entre la vista predeterminada y la vista ampliada.

Vista solo horizontal Activa esta opción para mostrar las páginas en modo horizontal en la pantalla, independientemente de cómo sostenga el teléfono el usuario.

Habilitar JavaScript Desactiva esta opción para evitar que se ejecute JavaScript en las páginas web. Muchas páginas web sólo funcionan correctamente si pueden ejecutar JavaScript en el teléfono.

Habilitar complementos Desactiva esta opción para inhabilitar complementos de las páginas web.

Abrir en segundo plano Activa esta opción para abrir nuevas ventanas en segundo plano al mantener pulsado un enlace y tocar **Abrir en ventana nueva**. Esto resulta útil cuando se trabaja con ventanas que tardan mucho en descargarse y en aparecer. Pulsa la tecla de menú ☰, toca **Ventanas** y, a continuación, selecciona la nueva ventana para que se muestre. Puedes desactivar esta opción si prefieres que las nuevas ventanas que se abran de esta forma sustituyan a la ventana actual. Consulta la sección "Cómo cambiar de ventana del navegador" en la página 251.

Página de inicio Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes introducir la URL de la página que aparecerá cada vez que se abra una nueva ventana del navegador. Si prefieres abrir nuevas ventanas del navegador más rápidamente, deja el cuadro de diálogo en blanco para no abrir ninguna página de forma predeterminada.

Ajustes de privacidad

Borrar caché El navegador almacena el texto y las imágenes de las páginas web que visitas para que se abran más rápidamente la próxima vez que accedas a ellas. Para eliminar estos archivos temporales, toca **Borrar caché**.

Borrar historial El navegador guarda un registro de las páginas que visitas para que puedas encontrarlas rápidamente y abrirlas de nuevo (consulta la sección "Cómo consultar el historial del navegador" en la página 249). Para eliminar este registro, toca **Borrar historial**.

Aceptar cookies Para tu comodidad, muchas páginas web almacenan, leen y actualizan unos archivos denominados cookies en tu teléfono. Por ejemplo, algunos sitios protegidos por contraseña utilizan cookies para que no tengas que acceder a tu cuenta cada vez que abras una página. Otros sitios utilizan cookies para recordar tus preferencias. Desactiva esta opción para que las páginas web no almacenen cookies en tu teléfono.

Borrar datos de cookies Toca esta opción para eliminar todas las cookies del teléfono.

Recordar formularios El navegador recuerda la información que introduzcas en los campos de formulario de un sitio y te ayuda a recordarla la próxima vez que tengas que introducir esa información en el formulario. Desactiva esta opción para inhabilitar esta función.

Borrar datos formulario Toca esta opción para eliminar toda la información de formulario que hayas introducido y que el navegador recuerde.

Habilitar ubicación Activa esta opción para permitir que los sitios web con contenido de una ubicación específica te pregunten si deseas compartir tu ubicación mediante la información sobre tu ubicación del teléfono. Para permitir que un sitio web conozca tu ubicación, debes habilitar esta opción en el menú Ajustes (consulta la sección "Ajustes de privacidad" en la página 387).

Permitir acceso a la ubicación Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes borrar los permisos otorgados anteriormente a los sitios web para permitir el acceso a tu ubicación. Si esos sitios web quieren volver a acceder a tu ubicación, deberás volver a otorgarles permiso.

Ajustes de seguridad

Recordar contraseñas El navegador puede recordar las contraseñas de algunas páginas web de acceso obligatorio. De esta forma, podrás acceder a esas páginas más rápidamente la próxima vez que las visites. Desactiva esta opción para que el navegador no almacene las contraseñas.

Borrar contraseñas Toca esta opción para eliminar las contraseñas que haya almacenado el navegador.

Mostrar advertencias Desactiva esta opción para que el navegador no muestre advertencias sobre sitios web que presenten problemas de seguridad comunes como, por ejemplo, certificados no válidos o no actualizados.

Configuración avanzada

Establecer motor de búsqueda Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el motor de búsqueda web que quieras utilizar para introducir direcciones web (URL) o para buscar términos en el cuadro de URL. Los motores de búsqueda disponibles dependen de la ubicación. El icono de micrófono sólo está disponible en el cuadro de URL si utilizas el motor de búsqueda de Google.

Configuración del sitio web Abre una pantalla en la que se puede consultar la configuración avanzada de sitios web concretos.

Restablecer valores predeterminados Toca esta opción para eliminar todos los datos del navegador, como el historial de navegación, las cookies, las contraseñas y los marcadores, y para restaurar los valores originales de la configuración del navegador.

Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude

Google Maps te permite conocer tu ubicación actual, ver el estado del tráfico en tiempo real, y obtener indicaciones detalladas sobre cómo llegar a tu destino a pie, en bicicleta, en coche o en transporte público. Además puedes obtener indicaciones detalladas por voz para llegar a tu destino en coche con Google Maps Navigation (Beta).

Puedes buscar direcciones postales, lugares importantes y empresas y ubicar estos puntos de interés directamente en un callejero o en una imagen de satélite. En algunas áreas, puedes ver imágenes a nivel de calle de empresas y vecindarios. Google Latitude te permite consultar la ubicación de tus amigos en los mapas y compartir con ellos tu ubicación y otra información.

Google Maps también contiene tres funciones que permiten acceder rápidamente a Google Places, a Navigation (Beta) y a Latitude (estas funciones aparecen como iconos de aplicaciones en el launcher).

Google Maps no dispone de información sobre todas las ubicaciones.

En esta sección

"Acceso a Google Maps" en la página 260

"Consulta de Mi ubicación y servicios de ubicación" en la página 261

"Búsqueda y exploración de lugares y marcación como destacados" en la página 263

"Uso de la función Places del launcher" en la página 267

"Modificación de las capas de un mapa" en la página 268

"Obtención de indicaciones" en la página 270

"Navegación con Google Maps Navigation (beta)" en la página 271

"Obtención de vistas previas y modificación de las vistas de la ruta" en la página 272

"Búsqueda de tus amigos con Google Latitude" en la página 275

Acceso a Google Maps

Google Maps para Android incluye, además de la aplicación Google Maps, los componentes Latitude, Navigation y Places, a los que se puede acceder desde Google Maps o desde un acceso directo independiente situado en el launcher.

Cómo acceder a Google Maps

- ▶ Toca el icono de Google Maps  situado en el launcher o en el escritorio.
Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones de forma independiente a Google Maps, consulta las secciones "Búsqueda de tus amigos con Google Latitude" en la página 275, "Navegación con Google Maps Navigation (beta)" en la página 271 y "Uso de la función Places del launcher" en la página 267.

Cómo mover el mapa

- ▶ Arrastra el mapa con el dedo.

Cómo ampliar un mapa

- ▶ Toca el signo más o el signo menos situado en el control de zoom.
O
- ▶ Toca dos veces una ubicación del mapa con un dedo para ampliar la imagen o toca una vez con dos dedos para reducirla.
O
- ▶ Toca un área con dos dedos a la vez y sepáralos para ampliar la imagen. Para reducirla, pellizca la pantalla con los dedos.

No todos los niveles de zoom están disponibles en todas las ubicaciones.

Consulta de Mi ubicación y servicios de ubicación

La función Mi ubicación de Google Maps permite centrar el mapa en tu ubicación actual aproximada mediante una serie de métodos para determinar dónde te encuentras.

Cómo habilitar servicios de ubicación

Debes activar los servicios de ubicación para poder ver tu ubicación en Google Maps y utilizar tu ubicación para buscar recursos locales.

- 1** Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad**.

- 2** Selecciona las opciones de "Mi ubicación" que quieras utilizar.


Selecciona la opción **Usar redes inalámbricas** para permitir al teléfono determinar tu ubicación aproximada a través de redes móviles y WiFi.

Selecciona la opción **Utilizar satélites GPS** para permitir al teléfono determinar tu ubicación exacta en el callejero (el GPS funciona mejor en espacios despejados donde pueda verse el cielo claramente).

Cómo ver tu ubicación

- ▶ Toca el icono Mi ubicación  en la barra de búsqueda.

El mapa se centrará en una flecha azul que indica tu ubicación. El círculo azul alrededor de la flecha indica que tu ubicación actual se encuentra dentro del círculo.

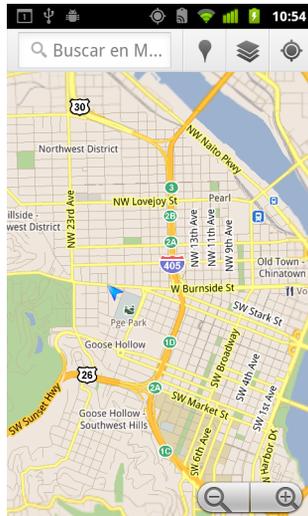

En función de las opciones de Mi ubicación que hayas habilitado, verás diferentes grados de aproximación, siendo los satélites GPS los que proporcionan la mejor precisión, seguidos de las redes inalámbricas y, por último, de las redes móviles.

Búsqueda y exploración de lugares y marcación como destacados

Google Maps permite explorar el mundo que te rodea. La función Places te permite buscar una ubicación o explorar el área a tu alrededor.


Buscar

- 1 En el cuadro de búsqueda, introduce el nombre del lugar que estés buscando. Puedes introducir una dirección, una ciudad o un tipo de comercio o establecimiento como, por ejemplo, "museos en Madrid".
- 2 Toca **Ir** para realizar la búsqueda.
Mientras introduces la información, se mostrarán sugerencias de búsquedas anteriores y de búsquedas populares en una lista debajo del cuadro de búsqueda. Puedes tocar una sugerencia para buscarla.

Cómo ver los resultados de las búsquedas

Después de buscar, los marcadores con etiquetas de letras indican los resultados de la búsqueda en el mapa.

- ▶ Toca un marcador para abrir una burbuja con más información resumida sobre una ubicación.
- ▶ Toca la burbuja para acceder a una pantalla con más información y con opciones para obtener indicaciones sobre cómo llegar, entre otras cosas.

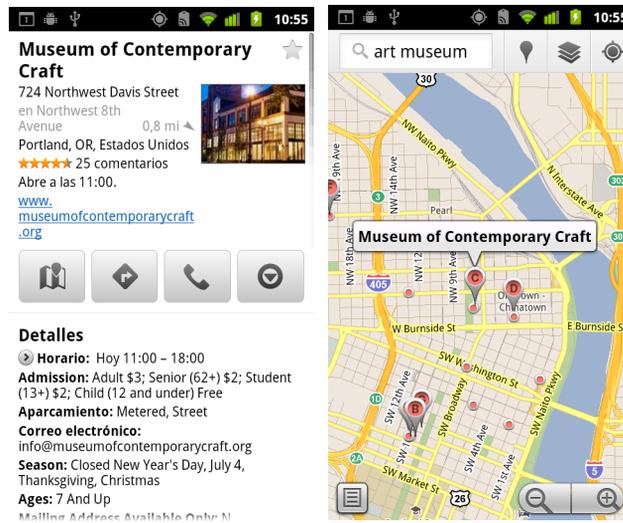

Cómo ver los detalles de la ubicación


Puedes obtener la dirección de un área del mapa e información adicional sobre ella. La cantidad de información disponible depende de la ubicación.

- ▶ Mantén pulsado un elemento etiquetado, una ubicación o una estrella, o bien selecciona un resultado de la búsqueda en el mapa.

Se abrirá una burbuja sobre la ubicación con la dirección y una imagen en miniatura de Street View, si hay una disponible.

- ▶ Toca la burbuja para acceder a una pantalla con herramientas que te permitirán obtener más información sobre la ubicación.

En esta pantalla puedes obtener indicaciones sobre cómo llegar, realizar una llamada de teléfono, explorar las calles con Street View, y leer comentarios y valoraciones sobre un lugar.

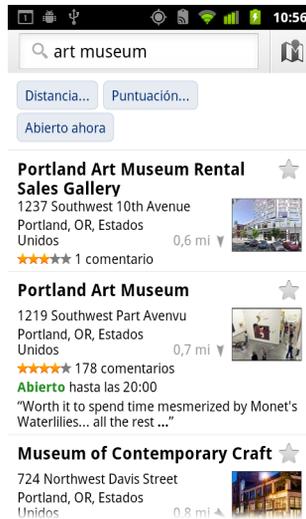

Cómo destacar y dejar de destacar una ubicación

Puedes destacar cualquier ubicación o un elemento etiquetado en un mapa para poder encontrarlo fácilmente cuando accedas a Google Maps desde el teléfono o desde Internet.

- 1 Mantén pulsado un elemento etiquetado o una ubicación del mapa.
- 2 Toca la burbuja que se abre.
- 3 Toca la estrella gris ★ situada en la parte superior de la pantalla para destacar la ubicación (o toca la estrella dorada para dejar de destacarla).

Cómo ver una lista de lugares destacados

Puedes abrir una lista con las ubicaciones destacadas para poder acceder a ellas rápidamente en el mapa. En esta lista se incluyen las ubicaciones que has destacado tras acceder a Google Maps desde el teléfono o desde Internet.

- 1 Mientras visualizas un mapa, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Más > Lugares destacados**.

Se abrirá una lista con los elementos que has destacado y sus ubicaciones. Para actualizar la lista, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Actualizar**.

Toca una ubicación de la lista para verla en el mapa.

Cómo borrar el historial de búsqueda

Google Maps almacena los elementos que has buscado para que te resulte fácil volver a buscarlos en el futuro. Puedes borrar el historial de búsqueda en la aplicación Ajustes.

- 1 Pulsa la tecla de inicio , a continuación, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**
- 2 Toca la pestaña **Todas.**
- 3 Toca Maps en la lista desplegable.
- 4 Toca **Borrar datos.**

Uso de la función Places del launcher

Places utiliza tu ubicación para encontrar empresas próximas a tu ubicación actual.

- 1 Toca el icono de la aplicación Places  situado en el launcher o en el escritorio. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.



- 2 Selecciona una de las categorías predefinidas (como Restaurantes o Cajeros) o toca la opción **Añadir** para crear tu propia categoría.

Cuando hayas seleccionado una categoría, aparecerá una lista con los resultados más cercanos, con la distancia general desde tu ubicación actual y su ubicación relativa indicadas mediante una pequeña flecha.

Si quieres ver tus resultados en un mapa, toca el icono del mapa  situado en la esquina superior derecha de la pantalla (se iniciará la aplicación Google Maps).

Pulsa la tecla de menú  y toca **Mis mapas** para acceder a la lista Mis mapas.

Pulsa la tecla de menú  y toca **Lugares destacados** para acceder a una lista de tus lugares destacados.


- 3 Toca un resultado para obtener más información, dejar un comentario u obtener direcciones sobre cómo llegar.

Modificación de las capas de un mapa

La primera vez, Google Maps muestra un callejero. Habilita las capas para ver imágenes de satélite o del relieve de una ubicación, comprobar el estado del tráfico, acceder a Street View y muchas otras opciones.

Cómo modificar las capas de un mapa

- 1 Toca el icono de capas  situado en la barra de búsqueda. Se abrirá un cuadro de diálogo con una lista de capas y accesos directos a búsquedas recientes. Toca la opción **Más capas** para acceder a Mis mapas y a información de Wikipedia, entre otra información. Toca **Borrar mapa** para borrar todas las capas del mapa.
- 2 Toca la capa que quieras ver, o bien, toca una capa seleccionada para ocultarla. En función de la capa en cuestión, esta información aparecerá sobre el mapa base o cambiará el mapa por completo.

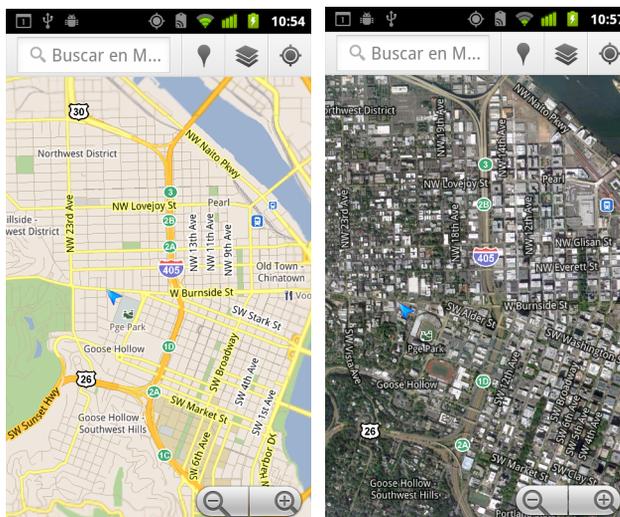

Cómo acceder a Street View

Street View ofrece imágenes de las calles de una ubicación que podrás ampliar, por las que podrás desplazarte, etc. Street View no está disponible en todas las ubicaciones.

- 1 Mantén pulsada una ubicación de un mapa para abrir una burbuja con la dirección y una imagen en miniatura de Street View.
- 2 Toca la burbuja.
- 3 En la pantalla que se abre, toca el icono de Street View.

Cómo desplazarte en Street View

Desplázate por el mapa con el dedo.

- ▶ Arrastra el icono del hombrecito naranja situado en la esquina inferior izquierda hasta un punto de la imagen para ampliar la imagen directamente en ese punto.
- ▶ Toca dos veces un punto en Street View con un dedo para ampliar la imagen y toca una vez con dos dedos para reducirla.
- ▶ Pulsa en la tecla de menú ☰ y toca **Modo de brújula** para desplazarte por Street View utilizando el teléfono. Inclina, desplaza o gira el teléfono para cambiar de vista. Toca de nuevo la opción **Modo de brújula** para cerrar este modo.
- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Informar sobre imagen** para abrir un formulario basado en web para notificar a Google la existencia de imágenes inadecuadas o problemas de privacidad.
- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Ir al mapa** para salir de Street View.

Obtención de indicaciones


Google Maps te puede ofrecer indicaciones sobre cómo llegar a tu destino a pie, en bicicleta, en coche o en transporte público.

Puedes añadir un acceso directo a tu destino en el escritorio para poder consultar las indicaciones sobre cómo llegar allí desde cualquier sitio con un solo toque.

Cómo obtener indicaciones

- 1 Mientras visualizas un mapa, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Indicaciones** .
- 2 Introduce un punto de partida y otro de llegada y selecciona el modo de transporte (coche, transporte público, bicicleta o a pie).
Si has habilitado Mi ubicación, esta opción aparecerá de forma predeterminada como tu punto de partida.
- 3 Toca el icono para obtener indicaciones sobre cómo llegar a pie, en bicicleta, en coche o en transporte público.
- 4 Toca **Ir**.

Las indicaciones para llegar a tu destino aparecerán en una lista.

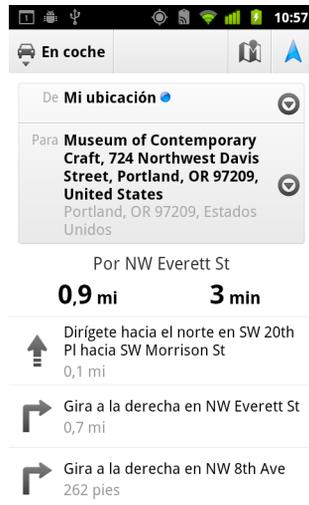

Toca la opción **Mostrar en el mapa** para ver la ruta en el mapa.

- 5 Pulsa la tecla de menú ☰ para acceder a algunas opciones que pueden ser relevantes para las indicaciones solicitadas, ya que te permiten obtener indicaciones para volver al punto de inicio, circular por rutas que eviten las autopistas de peaje, o informar a Google de una incidencia relacionada con esta función.

Navegación con Google Maps Navigation (beta)

Google Maps para Android incluye una función llamada Navigation (Beta), que proporciona indicaciones detalladas para llegar a tu destino y te guía a lo largo de la ruta.

Uso de Navigation (Beta) en Google Maps

Puedes iniciar Navigation después de encontrar indicaciones para llegar en coche con sólo pulsar un botón:

- 1 Obtén las indicaciones para llegar en coche desde tu ubicación al lugar de destino que quieras.
- 2 Toca **Navegar** para empezar a recibir indicaciones detalladas.

También puedes navegar directamente a una ubicación desde su página de detalles:

- 1 Accede a la página de detalles de una ubicación.
- 2 Toca el icono de indicaciones .
- 3 Toca **Navegación en coche** para empezar a recibir indicaciones detalladas.

La opción "Navegación a pie" también está disponible como un modo de guía independiente. Para utilizarla, selecciona **Navegación a pie** en lugar de **Navegación en coche**.

Cómo añadir un acceso directo de navegación al escritorio

- 1 En el escritorio, pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir**.
- 2 Toca **Accesos directos** y, a continuación, **Indicaciones y navegación**.
- 3 Introduce una dirección de destino en el campo correspondiente.
- 4 Asegúrate de seleccionar el coche en la sección "Viajar en" y que la opción **Navegación paso a paso** esté seleccionada.
- 5 Asígnale un nombre al acceso directo, selecciona un icono y toca **Guardar**.
El icono se añadirá al escritorio.

Cómo utilizar los comandos de voz

- 1 En el escritorio, toca el icono de micrófono.
- 2 Cuando se te solicite la introducción de indicaciones por voz, di "guíame a" y la ubicación que desees.
- 3 Si se te solicita, toca uno de los destinos de la lista de sugerencias.
Las indicaciones detalladas comenzarán automáticamente.

Obtención de vistas previas y modificación de las vistas de la ruta

El progreso de la ruta se muestra con varias capas de información. Puedes ampliar o reducir el mapa y arrastrarlo para ver áreas adyacentes. También puedes ver tu progreso en imágenes de satélite o en Street View y comprobar el estado del tráfico a lo largo de la ruta.

Cómo obtener una vista previa de la ruta

Puedes obtener una vista previa de cada paso de la ruta en la vista de satélite, de Navigation o de otro tipo.

- 1 Toca el banner que aparece en la parte superior de la pantalla.
- 2 Para obtener una vista previa del segmento anterior o posterior de la ruta, toca la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha.

Cuando obtengas una vista previa de la ruta, toca el icono del hombrecito naranja para cambiar a una vista de la ruta a nivel de calle. En la vista a nivel de calle, toca el icono del hombrecito naranja de nuevo para cambiar a Street View, donde podrás arrastrar el dedo para cambiar la vista. En la sección "Modificación de las capas de un mapa" en la página 268, puedes obtener más información sobre Street View.

- 3 Cuando hayas terminado, toca el icono de Navigation para volver a tu ubicación actual y al paso siguiente.

Cómo cambiar las vistas de la ruta

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca **Información de ruta** para obtener un resumen avanzado de la ruta, en el que se incluyen diferentes opciones para seleccionar una nueva ruta o información de tráfico, entre otros datos.
- ▶ Toca el icono de vista de lista en la pantalla de información de ruta para ver cada paso de la ruta como una lista de indicaciones por la que te puedes desplazar.
- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca **Capas** para cambiar los diferentes modos (como Tráfico o Satélite) o para mostrar ubicaciones de aparcamientos, de restaurantes o de otros lugares de la ruta.
- ▶ Desplázate por el mapa para ver áreas adyacentes o toca el mapa para que aparezcan los controles que permiten ampliarlo o reducirlo.

Cómo filtrar la ruta

Mientras recibes las indicaciones detalladas, puedes filtrar la ruta para evitar peajes y autopistas.

- 1 Pulsa la tecla de menú  y toca **Información de ruta**.
- 2 Toca el icono de ajustes.
- 3 Selecciona las preferencias de ruta y, a continuación, toca **Aceptar** para actualizar la ruta.

Cómo buscar rutas alternativas

Puedes seleccionar una ruta alternativa en Google Maps Navigation (Beta).

- 1 Pulsa la tecla de menú  y toca **Información de ruta**.
- 2 Toca el icono de ruta alternativa.
Si hay rutas alternativas disponibles, se mostrarán en el mapa.
- 3 Selecciona la ruta alternativa que te gustaría utilizar para continuar con las indicaciones detalladas.

Cómo obtener información sobre tu viaje

En la esquina inferior izquierda de la pantalla, Google Maps Navigation (Beta) muestra una estimación aproximada de la duración del viaje.

- ▶ Toca el punto de color situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla para obtener información rápidamente sobre el estado del tráfico a lo largo tu ruta y una estimación de la hora de llegada. Toca el icono de Navigation para volver a las indicaciones detalladas.

Uso de la función Navigation del launcher

La función Navigation dispone de opciones que te permitirán personalizar tu ruta y acceder a rutas que hayas buscado recientemente. También puedes acceder al modo Navigation desde esta pantalla sin tener un destino establecido.


- ▶ Toca el icono de Navigation  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Selecciona un destino en la lista de opciones de destino o selecciona un destino reciente para iniciar las indicaciones paso a paso.

Toca el icono Ajustes para personalizar la ruta y evitar peajes y autopistas.

Toca **Mapa** para comenzar a trazar el viaje, aunque aún no hayas seleccionado un destino.

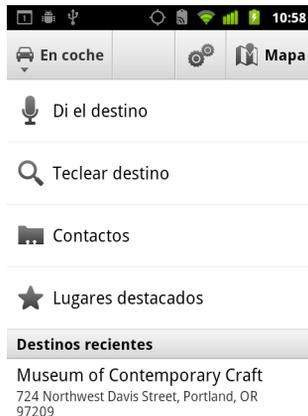

Selecciona un destino sobre la marcha.

- 1 Pulsa la tecla de menú  y toca **Definir destino**.
- 2 Selecciona un destino en la lista de opciones de destino.

Cómo salir de Navigation (Beta)

Puedes salir del modo Navigation una vez que hayas llegado a tu destino o en cualquier momento.

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca **Salir de Navigation**.
Volverás a la vista anterior de Google Maps.

Búsqueda de tus amigos con Google Latitude

Google Latitude te permite ver las ubicaciones de tus amigos en los mapas y compartir mensajes de estado con ellos, y viceversa. Esta función también te permite enviar mensajes de texto y de correo electrónico, realizar llamadas y obtener indicaciones para llegar a las ubicaciones de tus amigos.

Tu ubicación no se comparte de forma automática. Para ello, debes unirte a Latitude y, a continuación, invitar a tus amigos para que puedan ver tu ubicación o aceptar las invitaciones que ellos te envíen.

Cómo unirse a Latitude

- ▶ Mientras visualizas un mapa, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Unirme a Latitude**.

La primera vez que te unes a Latitude, aparecerá un mensaje de solicitud de aceptación o de rechazo de la Política de privacidad de Google.

Una vez que te hayas unido a Latitude, el elemento del menú cambiará a **Latitude**.

Cómo abrir Latitude

Una vez que te hayas unido a Latitude, podrás abrir la aplicación para buscar a tus amigos y consultar sus actualizaciones.

- ▶ Mientras visualizas un mapa, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Latitude**.

Cómo invitar a tus amigos a compartir sus ubicaciones

Cuando te hayas unido a Latitude, podrás compartir tu ubicación con tus amigos. Solo los amigos a los que hayas invitado o que hayan aceptado tu invitación de forma explícita podrán ver tu ubicación.

- 1 Abre la aplicación Latitude, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Añadir amigos**.
- 2 Toca las opciones **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico** en el menú que se abre.

Si has tocado **Seleccionar entre los contactos**, se abrirá una lista de todos tus contactos por la que podrás desplazarte. Selecciona todos los contactos a los que quieras invitar.

Si has tocado **Añadir mediante dirección de correo electrónico**, podrás añadir una o varias direcciones de correo electrónico, separadas por comas, de los amigos a los que quieras invitar.

- 3 Toca la opción **Añadir amigos** situada en la parte inferior de la pantalla.

Si tus amigos utilizan Latitude, recibirán una solicitud de correo electrónico y una notificación sobre la aplicación. Si aún no se han unido a Latitude, recibirán un mensaje de correo electrónico de invitación para acceder a la aplicación con su cuenta de Google.

Cómo responder a una invitación

Si un amigo te invita a compartir tu ubicación en Latitude, puedes seleccionar una de las opciones que se indican a continuación.

Aceptar y compartir mi ubicación Esta opción permite que tus amigos vean tu ubicación, y viceversa.

Aceptar, pero ocultar mi ubicación Esta opción te permite ver la ubicación de tus amigos, pero ellos no podrán ver la tuya.

No aceptar No se compartirá la información de tu ubicación con tus amigos.

Cómo ver la ubicación de tus amigos

Puedes ver la ubicación de tus amigos en un mapa o en una lista.

Al abrir Google Maps, se mostrarán las ubicaciones de tus amigos. Cada amigo aparece representado por la imagen que utiliza en la aplicación Contactos y una flecha que indica su ubicación aproximada. Si un amigo ha optado por compartir solamente el nombre de la ciudad, su imagen no incluirá la flecha y aparecerá en el centro de la ciudad.

Si tus amigos utilizan Google Talk, el estado online (Disponible, Ocupado, etc.) se indicará mediante un icono circular situado debajo de la imagen. Para obtener más información, consulta la sección "Modificación y control del estado online" en la página 207.

- ▶ Para conectarte con un amigo y ver su perfil, toca su fotografía.
El nombre de tu amigo aparecerá en una burbuja.
- ▶ Toca la burbuja de un amigo para abrir una pantalla con sus datos y con diversas opciones de conexión.

Si abres Latitude, verás una lista de tus amigos en Latitude, junto con un resumen de las últimas ubicaciones conocidas, el estado, etc. Toca un amigo de la lista para abrir una pantalla con información sobre ese amigo y diversas opciones de conexión.

Cómo administrar conexiones con tus amigos

Toca la burbuja de información de contacto de un amigo en la vista de mapa o toca un amigo en la vista de lista para abrir su perfil. Desde la pantalla de perfil podrás comunicarte con tu amigo o establecer opciones de privacidad.

Mostrar en el mapa Esta opción muestra la ubicación de ese amigo en el mapa.

Chatear con Google Talk Esta opción abre una ventana de chat de Google Talk con ese amigo.

Enviar mensaje de correo electrónico Esta opción abre Gmail con un mensaje dirigido a ese amigo.

Cómo llegar Esta opción ofrece indicaciones sobre cómo llegar a la ubicación de ese amigo.

Ocultarse de este amigo Al activar esta opción dejarás de compartir tu ubicación con ese amigo en la aplicación Latitude, en una lista o en un mapa. Para volver a compartir tu ubicación con ese amigo, toca **No ocultarse de este amigo**.

Compartir solo el nombre de la ciudad Al activar esta opción, solamente compartirás el nombre de la ciudad en la que te encuentras, no el nombre de la calle. Tu amigo verá tu imagen en el centro de la ciudad en la que te encuentres. Para volver a compartir ubicaciones más precisas, toca **Compartir la ubicación más exacta posible**.

Eliminar Al seleccionar esta opción, se eliminará a ese amigo de tu lista y dejarás de compartir ubicaciones totalmente.

Cómo controlar la información que compartes

Puedes controlar cómo y cuándo pueden encontrarte tus amigos en Latitude. En tu cuenta de Google solo se almacena la última ubicación enviada a Latitude. Si desactivas Latitude o te encuentras oculto, no se almacena ninguna ubicación.

► Abre Latitude, toca tu nombre y toca **Editar configuración de privacidad**.

Puedes establecer las opciones de privacidad que aparecen a continuación.

Detectar tu ubicación Esta opción permite a Latitude detectar y actualizar tu ubicación a medida que te desplazas. La frecuencia de actualización está determinada por diversos factores, tales como el nivel de carga de la batería del teléfono y cuándo cambió tu ubicación por última vez.

Establecer tu ubicación Esta opción te permite establecer una dirección como la ubicación que compartes. También te permite, desde la aplicación Contactos, seleccionar un punto en el mapa o que Latitude vuelva a compartir tu ubicación actual.

Ocultar tu ubicación Al activar esta opción, ocultarás tu ubicación a todos tus amigos.

Salir de Latitude Al activar esta opción, se inhabilita Latitude y se deja de compartir tu ubicación o tu estado. Siempre puedes volver a unirte a Latitude.

Puedes obtener más información sobre privacidad en el sitio <http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>.

Cámara

La aplicación Cámara es una combinación de cámara y de videocámara que puedes utilizar para realizar fotografías o grabar vídeos y compartirlos con otras personas.

Las fotografías y los vídeos se almacenan en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD del teléfono (en función del teléfono). Puedes copiar las fotografías y los vídeos en un equipo, como se describe en la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

La galería te permite, entre otras cosas, ver las fotografías y los vídeos del teléfono, editarlos y compartirlos. Consulta la sección "Galería" en la página 289.

En esta sección

"Acceso a la cámara y realización de fotografías o vídeos" en la página 280

"Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284

Acceso a la cámara y realización de fotografías o vídeos

Con la aplicación Cámara, puedes realizar fotografías y grabar vídeos.

La mayor parte de la configuración de la aplicación Cámara se describe en la sección "Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284.

Además, con esta aplicación, también puedes ver tus fotografías, como se describe en la sección "Galería" en la página 289.

Importante Para poder realizar fotografías, asegúrate de limpiar la tapa protectora de la lente con un paño de microfibra. Si la tapa de la lente tiene huellas, las fotografías pueden salir borrosas con un efecto de "halo".

Cómo abrir la cámara

- ▶ Toca el icono de la cámara  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y cambiar de una a otra.

La aplicación Cámara se abre en modo horizontal, lista para realizar una fotografía o para grabar un vídeo.



Cómo realizar una fotografía

- 1 Si es necesario, arrastra el control a la posición de la cámara.



- 2 Si lo deseas, puedes ajustar la exposición, el flash y otros ajustes. También puedes dejar estas opciones con la configuración automática.

Consulta la sección "Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284. La imagen de vista previa se modifica a medida que cambias la configuración.

- 3 Enmarca el objeto en la pantalla.

Dependiendo de las funciones de tu teléfono, puedes establecer si quieres utilizar la cámara delantera o trasera. Para ello, toca el icono de la cámara delantera  o el de la cámara trasera . Selecciona el icono de la cámara o toca el icono de zoom **1x** para ampliar o reducir la imagen y, a continuación, toca el nivel de zoom.

- 4 Toca el icono del obturador en la pantalla.



Si tu teléfono dispone de **trackball** o de un botón de **cámara** dedicado, puedes pulsarlo para realizar una fotografía (consulta la guía del usuario del teléfono para obtener información sobre estos botones).

La cámara enfoca la imagen. Una vez que se haya enfocado la imagen, los indicadores de enfoque de cada esquina se volverán de color verde y la cámara realizará la fotografía.

También puedes mantener pulsado el icono del obturador (o el botón de tu teléfono) para enfocar la imagen antes de realizar una fotografía. A continuación, levanta el dedo para realizar la fotografía enfocada con mayor rapidez.

Desliza el dedo hacia fuera del icono del obturador y levanta el dedo para no realizar la fotografía.

La fotografía realizada aparecerá un momento y, a continuación, se mostrará como una miniatura.

- 5 Toca la miniatura para ver y compartir fotografías y para trabajar con ellas en la galería.

Consulta la sección "Galería" en la página 289.

Cómo cambiar de la cámara delantera a la trasera

Si tu teléfono tiene una cámara delantera y otra trasera (consulta la guía del usuario del teléfono), puedes seleccionar la cámara con la que quieras obtener una vista previa y realizar fotografías.

- ▶ Toca el icono de selección de cámara situado en la pantalla para cambiar de la cámara trasera  a la cámara delantera .

La vista previa cambiará para mostrar la imagen correspondiente a la cámara seleccionada. La cámara delantera no dispone de todas las opciones (como el flash).

Cómo realizar fotografías con el zoom digital

Si la cámara de tu teléfono dispone de zoom digital (consulta la guía del usuario de tu teléfono), puedes ampliar o reducir una escena antes de realizar la fotografía.

- ▶ Toca el icono de zoom en pantalla **1x** y, a continuación, toca el nivel de zoom que desees.

0

- ▶ Toca dos veces la pantalla para acercar o alejar todo el objetivo.

Las fotografías que realices con el zoom digital pueden ser de menor tamaño (en píxeles) que el tamaño establecido en la configuración de tamaño de imagen. Consulta la sección "Ajustes del modo de cámara" en la página 285.

Cómo grabar un vídeo

- 1 Si es necesario, arrastra el control a la posición de vídeo.



- 2 Selecciona la cámara que quieras utilizar y ajusta la calidad, el efecto de color, el flash y otros ajustes que desees. También puedes dejar estas opciones con la configuración automática.

Consulta la sección "Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284. La imagen de vista previa se modifica a medida que cambias la configuración. Cada teléfono admite diferentes ajustes de vídeo.

- 3 Señala con la lente la escena en la que desees comenzar la grabación para enmarcarla.

- 4 Toca el icono de inicio de vídeo  que aparece en la pantalla.

La cámara empezará a grabar el vídeo. En la parte izquierda de la pantalla, se muestra un temporizador que indica el tiempo de grabación restante. Cuando el tiempo restante es inferior a un minuto, el temporizador aparecerá en color rojo.

- 5 Toca el icono de detención de vídeo  para detener la grabación.

Aparecerá una imagen del vídeo más reciente en forma de miniatura en la parte superior derecha.

Si tu teléfono dispone de **trackball** o de un botón de **cámara** dedicado, puedes pulsarlo para iniciar o detener el vídeo (consulta la guía del usuario del teléfono para obtener información sobre estos botones).

- 6 Toca la miniatura para ver y compartir vídeos, y para trabajar con ellos en la galería. Consulta la sección "Galería" en la página 289.

Modificación de los ajustes de la cámara

La aplicación Cámara tiene una configuración automática que puedes utilizar para realizar fotografías y grabar vídeos de forma rápida. No obstante, esta aplicación también ofrece formas de controlar las exposiciones, entre las que se incluyen el control del enfoque, la activación y la desactivación del flash y el ajuste del balance de blancos. Además, puedes realizar fotografías en negativo y con otros efectos especiales.

En modo de vídeo, los ajustes de la cámara permiten controlar la calidad de la fotografía y del vídeo, la longitud del vídeo y el almacenamiento de la ubicación en la que se realizan las fotografías, entre otras acciones.

Los ajustes de la cámara dependen de las funciones disponibles en tu teléfono.

Cómo cambiar los ajustes de la cámara

- 1** Abre la pantalla de la cámara para realizar fotografías o para grabar vídeos, y toca el icono de las opciones de configuración que desees modificar.

Se abrirá la pantalla Ajustes.

- 2** Toca la categoría de configuración que desees controlar y, a continuación, toca una configuración.

Las opciones de configuración de la cámara se describen en la sección "Ajustes del modo de cámara" en la página 285. Los ajustes de vídeo se describen en la sección "Ajustes del modo de vídeo" en la página 286.

- 3** Pulsa la tecla volver  para cerrar el menú Ajustes.

Los iconos de la pantalla indican la configuración actual.

- 4** Realiza las fotografías con la nueva configuración.

Ajustes del modo de cámara

En el modo de cámara, los ajustes de la cámara se muestran en pantalla.



Configuración Toca esta opción para abrir una lista desplegable de las opciones de configuración.

- **Modo de enfoque:** toca este modo para configurar la función de enfoque automático (**Automático**) de la cámara o para realizar fotografías más rápido con enfoque al infinito (**Infinito**) o de primeros planos **Macro**. Consulta la guía del usuario de tu teléfono para obtener información sobre las funciones de enfoque disponibles.
- **Exposición:** toca esta opción para ajustar la exposición.
- **Modo de escena:** toca esta opción para seleccionar una combinación predefinida de los ajustes de la cámara diseñados para escenas especiales, como la playa o un espectáculo de fuegos artificiales. Consulta la guía del usuario de tu teléfono para comprobar si dispone de este tipo de modo.
- **Tamaño de imagen:** toca el tamaño (en píxeles) de las fotografías que realices. Para los teléfonos que admitan este tamaño, la matriz VGA es de 640 x 480 píxeles.
- **Calidad de imagen:** toca la calidad de las fotografías que realices (es decir, un equilibrio entre la calidad de imagen y el tamaño del archivo que utiliza la cámara al comprimir la fotografía en un archivo).
- **Efecto de color:** toca esta opción para seleccionar un efecto especial para tus fotografías como, por ejemplo, el efecto monocromo, el tono sepia o las fotografías en negativo.
- **Restaurar a los valores predeterminados:** toca esta opción para restaurar los valores predeterminados de todas las opciones de configuración de la cámara.

Almacenar ubicación Activa esta opción para incluir, mediante el GPS del teléfono, la ubicación de todas las fotografías que realices.



Ubicación almacenada con fotografía



Ubicación no almacenada con fotografía

Balance de blancos Toca esta opción para seleccionar la forma en que la cámara ajusta los colores en los distintos tipos de luz, para conseguir que las fotografías tengan colores más naturales. También puedes permitir que la cámara ajuste el balance de blancos automáticamente.



Automático



Incandescente



Luz natural



Fluorescente



Nublado

Modo flash Toca este modo para establecer si la aplicación Cámara se basa en su fotómetro para decidir si es necesario el flash o para activarlo o desactivarlo para todas las fotografías.



Automático



Activado



Desactivado

1x Zoom Toca el zoom de 1x a 2x. Para obtener información sobre otros métodos para ampliar o reducir el contenido, consulta la sección "Cómo realizar fotografías con el zoom digital" en la página 282. Consulta la guía del usuario de tu teléfono para comprobar si dispone de zoom digital.

Seleccionar cámara Toca para seleccionar la cámara que quieras utilizar (si tu teléfono dispone de más de una cámara).



Cámara trasera



Cámara delantera

Ajustes del modo de vídeo

Al igual que en el modo de cámara, los ajustes del modo de vídeo se muestran en pantalla.



Configuración Toca esta opción para abrir una lista desplegable de las opciones de configuración.

- **Efecto de color:** toca esta opción para seleccionar un efecto especial para tus vídeos como, por ejemplo, el efecto monocromo, el tono sepia o las fotografías en negativo.
- **Restaurar a los valores predeterminados:** toca esta opción para restaurar los valores predeterminados de todas las opciones de configuración de la cámara.

Balance de blancos Toca esta opción para seleccionar la forma en que la cámara ajusta los colores en los distintos tipos de luz, para conseguir que los vídeos tengan colores más naturales. También puedes permitir que la cámara ajuste el balance de blancos automáticamente.



Automático

 Incandescente

 Luz natural

 Fluorescente

 Nublado

Modo flash Toca esta opción para iluminar el vídeo mediante la activación de la lámpara de flash. Consulta la guía del usuario de tu teléfono para comprobar si admite flash para vídeos.

 Activado

 Desactivado

Calidad de vídeo Toca la combinación de calidad de vídeo y de duración máxima adecuada para ver el vídeo en un equipo o para compartirlo con otros usuarios a través de mensajes o de la aplicación YouTube:

Alta (30 min)

Baja (30 min)

MMS (baja, 30 s)

YouTube (alta, 10 min)

Seleccionar cámara Toca para seleccionar la cámara que quieras utilizar (si tu teléfono dispone de más de una cámara).

 Cámara trasera

 Cámara delantera

Galería

Esta aplicación te permite ver imágenes y reproducir vídeos que hayas realizado con la cámara, que hayas descargado o que hayas copiado en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB (en función del modelo de tu teléfono). También puedes ver imágenes en un álbum web de Picasa. Con esta aplicación puedes realizar tareas de edición básicas en las imágenes y establecerlas como fondo de pantalla o como imagen de contacto. Puedes compartir imágenes y vídeos con tus amigos por correo electrónico o por mensaje. También puedes subir los archivos a los sitios web de YouTube y Picasa.

En esta sección

"Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290

"Uso de los álbumes" en la página 292

"Uso de las imágenes" en la página 296

"Uso de los vídeos" en la página 301

Acceso a la galería y visualización de los álbumes

Abre la galería para ver álbumes de imágenes y de vídeos.

Cómo abrir la galería y ver los álbumes

- ▶ Toca el icono de la galería  situado en el launcher o en el escritorio.
○
- ▶ Para abrir la galería desde la cámara, toca la imagen en miniatura situada en la parte superior derecha.
○
- ▶ Para abrir la galería desde la cámara, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Galería**.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y alternar entre ellas. Consulta la sección "Cámara" en la página 279 para obtener más información sobre cómo realizar fotografías y grabar vídeos con el teléfono.

La galería muestra las imágenes y los vídeos de la tarjeta SD o del almacenamiento USB (en función del modelo de tu teléfono), incluidos aquellos que hayas realizado con la cámara y los que hayas descargado de la Web y de otras ubicaciones.

Si tienes una cuenta de Picasa asociada a una cuenta de Google que hayas añadido al teléfono y has configurado el teléfono para que se sincronice con Picasa, esta aplicación también mostrará tus Álbumes web de Picasa. Consulta la sección "Ajustes de la sincronización de cuentas y opciones de visualización" en la página 135.

Si tienes una gran cantidad de imágenes o de vídeos en la tarjeta SD, en el almacenamiento USB o en los Álbumes web de Picasa, es posible que, al abrirse, la galería tarde unos minutos en encontrarlos y en organizarlos.



- ▶ Toca un álbum para abrirlo y ver su contenido.
Las imágenes y los vídeos del álbum se mostrarán en orden cronológico. Consulta la sección "Uso de los álbumes" en la página 292.
- ▶ Para echar un vistazo a un álbum en forma de pilas, tócalo con dos dedos y sepáralos.
- ▶ Toca una imagen o un vídeo de un álbum para verlo.
Consulta las secciones "Uso de las imágenes" en la página 296 y "Uso de los vídeos" en la página 301.
- ▶ Para volver a la pantalla principal de la galería en cualquier momento, toca el icono  situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Uso de los álbumes

Los álbumes son grupos de imágenes y de vídeos organizados en carpetas en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB (en función del modelo de teléfono) o en los Álbumes web de Picasa.

Cómo abrir un álbum y ver su contenido

- ▶ Abre la galería y toca el álbum cuyo contenido desees ver.

Consulta la sección "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290.

Al abrir un álbum, sus imágenes y sus vídeos aparecen en una cuadrícula ordenada cronológicamente. El nombre del álbum aparece en la parte superior de la pantalla.

Puedes tocar una imagen o un vídeo para verlo, como se describe en las secciones "Uso de las imágenes" en la página 296 y "Uso de los vídeos" en la página 301.



- ▶ Toca una de las flechas de la herramienta de desplazamiento situada en la parte inferior de la pantalla para ir a la pantalla de imágenes anterior o siguiente.
- ▶ Arrastra la herramienta de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarte más o menos rápido. En la pantalla se muestra la fecha de las imágenes que aparecen para que puedas desplazarte por fecha.
- ▶ También puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarte por un álbum.

Cómo cambiar el modo de visualización del contenido de los álbumes

Puedes ver las imágenes y los vídeos de los álbumes en una cuadrícula cronológica o en pilas, ordenados por fecha y por la ubicación en la que se realizaron. Puedes cambiar el modo de visualización de los álbumes con el interruptor de visualización de álbumes situado en la parte superior derecha de la pantalla.

- ▶ Arrastra el interruptor  hacia la derecha para ver el contenido del álbum en forma de pilas.



Las pilas se ordenan por fecha y por la ubicación en la que se realizaron las imágenes o los vídeos.

- ▶ Arrastra el interruptor  hacia la izquierda para volver a ver el contenido del álbum en forma de cuadrícula cronológica.

Cómo utilizar lotes de imágenes o de vídeos

Además de álbumes completos e imágenes individuales, puedes seleccionar varios vídeos e imágenes de un álbum para utilizarlos en lotes (por ejemplo, para enviar unas imágenes de un álbum a un amigo).

- 1 Abre el álbum para ver las imágenes y los vídeos que desees utilizar.
- 2 Pulsa la tecla de menú  dos veces.
- 3 Activa o desactiva los elementos que desees.

Si desees desactivar todos los elementos que hayas activado, toca la opción **Desmarcar todo** situada en la parte superior derecha de la pantalla.

- 4 Utiliza los controles que aparecen en la parte inferior de la pantalla para realizar diferentes acciones con los elementos seleccionados.

Los controles disponibles variarán en función de los elementos que hayas seleccionado. Para obtener información sobre cómo compartir y editar imágenes y vídeos, consulta las secciones "Uso de las imágenes" en la página 296 y "Uso de los vídeos" en la página 301.

Cómo compartir un álbum

Puedes compartir todo el contenido de uno o varios álbumes.

También puedes compartir imágenes o vídeos individuales de un álbum, como se describe en las secciones "Uso de las imágenes" en la página 296 y "Uso de los vídeos" en la página 301.

- 1 Abre la ventana principal de la galería.
Consulta la sección "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290.
- 2 Pulsa la tecla de menú  dos veces.
- 3 Activa o desactiva los álbumes que desees compartir.
- 4 Toca la opción **Compartir** situada en la parte inferior de la pantalla. En el menú que se abre, toca la aplicación que desees utilizar para compartir los álbumes seleccionados.

Se abrirá la aplicación que hayas seleccionado con las imágenes de los álbumes o enlaces seleccionados adjuntos a un nuevo mensaje. Para obtener información sobre cómo indicar el destinatario y enviar el mensaje, consulta la sección correspondiente a la aplicación que vayas a utilizar.

Importante Si compartes un álbum a través de Gmail, no elimines el archivo original hasta que el mensaje se haya enviado (es decir, hasta que tenga la etiqueta "Enviados" en lugar de la etiqueta "Bandeja de salida"). Si lo haces, el archivo adjunto no se enviará.

Cómo consultar los detalles de un álbum

- 1 Abre la ventana principal de la galería.
Consulta la sección "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290.
- 2 Pulsa la tecla de menú  dos veces.
- 3 Activa o desactiva los álbumes sobre los que deseas obtener información detallada.
- 4 Toca la opción **Más** situada en la parte inferior de la pantalla. En el menú que se abre, toca **Detalles**.

Cómo eliminar un álbum

Puedes eliminar un álbum y su contenido de la tarjeta SD o del almacenamiento USB.

- 1 Abre la ventana principal de la galería.
Consulta la sección "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290.
- 2 Pulsa la tecla de menú  dos veces.
- 3 Activa o desactiva los álbumes que desees eliminar.
- 4 Toca la opción **Suprimir** situada en la parte inferior de la pantalla. En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Confirmar eliminación**.

Uso de las imágenes

Utiliza la galería para ver imágenes que hayas realizado con la cámara, que hayas descargado, que hayas copiado en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB (en función del modelo de tu teléfono) o que tengas almacenadas en los Álbumes web de Picasa. También puedes editar las imágenes almacenadas en el teléfono y compartirlas con tus amigos.

Cómo ver y buscar imágenes

- ▶ Abre un álbum de la galería y toca una imagen.

Consulta las secciones "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290 y "Uso de los álbumes" en la página 292.



Toca la imagen para ver los controles.

Arrastra el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior del álbum.

Toca los controles para ampliar o reducir la imagen.

- ▶ Gira el teléfono para ver la imagen en posición horizontal o vertical. La imagen se mostrará con la nueva orientación (pero no se guardará).
- ▶ Toca la imagen para ver el control de zoom y otros controles.
- ▶ Toca el icono de zoom o toca dos veces la pantalla para aplicar acercar o alejar la imagen. También puedes pellizcar la pantalla para reducir la imagen y separar los dedos para ampliarla.
- ▶ Al ampliar una imagen, arrástrala para ver las partes que queden ocultas.
- ▶ Si la imagen ocupa toda la ventana, arrastra el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior del álbum.

Cómo ver una presentación de las imágenes

- ▶ Toca una imagen para ver los controles y toca **Presentación**.
- ▶ Toca una imagen para finalizar la presentación.

Cómo girar una imagen

1 Toca una imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.

2 Toca **Más**.

Se abrirá un menú con herramientas que podrás utilizar en la imagen.



3 Toca **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

La imagen se guardará con la nueva orientación.

Cómo utilizar una imagen como icono de contacto o como fondo de pantalla del escritorio

1 Toca la imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.

2 Toca **Más**.

3 Toca **Establecer como**.

Al tocar **Icono de contacto**, deberás seleccionar el contacto al que deseas asociar la imagen y, a continuación, recortar la imagen.

Al tocar **Fondo de pantalla**, deberás recortar la imagen.

Cómo recortar una imagen

Puedes recortar una sección ampliada de una imagen y guardarla. Sólo puedes recortar las imágenes almacenadas en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, pero no aquellas que estén, por ejemplo, dentro de un Álbum web de Picasa.

1 Toca una imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.

2 Toca **Más**.

3 Toca **Recortar**.


Aparecerá un rectángulo de recorte en la parte superior de la imagen.

4 Utiliza la herramienta de recorte para seleccionar la sección de la imagen que desees recortar.

Arrastra la herramienta de recorte desde el interior para moverla.

Arrastra un borde de la herramienta de recorte para ajustarla a cualquier tamaño.

Arrastra una esquina de la herramienta de recorte para ajustar el tamaño con proporciones fijas.

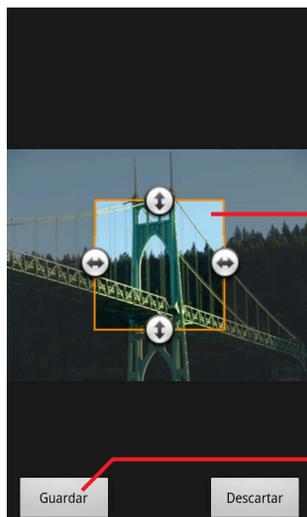

Arrastra la herramienta de recorte desde el interior para moverla.

Arrastra una esquina o un borde para ajustar el tamaño de la herramienta de recorte y para ampliar o reducir la imagen.

Toca "Guardar" cuando hayas terminado.

5 Toca **Guardar** para guardar una copia de la imagen una vez recortada. Se conserva la versión original sin recortar.

Cómo consultar los detalles de una imagen

- 1 Toca la imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.
- 2 Toca **Más**.
- 3 Toca **Detalles**.

Cómo ver la ubicación de una imagen en Google Maps

Si la cámara está configurada para guardar datos de ubicación junto con las imágenes (consulta la sección "Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284), podrás ver en Google Maps dónde se tomó la imagen.

- 1 Toca una imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.
- 2 Toca **Más**.
- 3 Toca **Mostrar en el mapa**.

Se abrirá Google Maps centrado en la ubicación almacenada con la imagen.

Cómo compartir una imagen

Para compartir imágenes, puedes enviarlas a tus amigos o publicarlas en un Álbum web de Picasa.

También puedes compartir álbumes de imágenes o vídeos, como se describe en la sección "Uso de los álbumes" en la página 292.

- 1 Toca una imagen para ver los controles y toca **Más**.
- 2 Toca **Compartir**.
- 3 En el menú que se abre, toca la aplicación que desees utilizar para compartir la imagen seleccionada.

Se abrirá la aplicación que hayas seleccionado con la imagen (o el enlace) adjunta a un nuevo mensaje. Para obtener información sobre cómo indicar el destinatario y enviar el mensaje, consulta la sección correspondiente a la aplicación que vayas a utilizar.

Importante Si compartes una imagen a través de Gmail, no elimines la imagen original hasta que el mensaje se haya enviado (es decir, hasta que tenga la etiqueta "Enviados" en lugar de la etiqueta "Bandeja de salida"). Si lo haces, la imagen adjunta no se enviará.

Cómo eliminar una imagen

Puedes eliminar imágenes de la tarjeta SD o del almacenamiento USB.

- 1 Toca una imagen para ver los controles y toca la tecla de menú.
- 2 Toca **Suprimir**.
- 3 En el cuadro de diálogo que se abre, toca **Aceptar**.

Uso de los vídeos

Utiliza la galería para reproducir vídeos que hayas grabado con la cámara y para compartíroslos.

Cómo reproducir vídeos

- ▶ Abre un álbum de la galería y toca un vídeo.

El vídeo se reproducirá con la orientación (horizontal o vertical) que lo hayas grabado.

En la sección "Acceso a la galería y visualización de los álbumes" en la página 290 se describe cómo abrir álbumes.



Toca el vídeo para ver los controles de reproducción: pausa, reanudación, avance y retroceso.

- ▶ Toca el vídeo para visualizar los controles de reproducción.

Cómo compartir un vídeo

Puedes compartir los vídeos por correo electrónico o mediante un mensaje multimedia (MMS). Los mensajes MMS tienen límite de tamaño. Normalmente es de 3 MB, aproximadamente un minuto de vídeo de alta calidad o dos minutos de vídeo de baja calidad. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de la cámara" en la página 284. Para compartir un vídeo, también puedes subirlo al sitio web de YouTube.

- 1 Mientras se reproduce un vídeo, pulsa la tecla de menú  dos veces.
- 2 Selecciona los vídeos o las imágenes que desees compartir.
- 3 Toca **Compartir**.

- 4 En el menú que se abre, toca la aplicación que desees utilizar para compartir los vídeos seleccionados.

Se abrirá la aplicación que hayas seleccionado con el vídeo adjunto a un nuevo mensaje. Si has seleccionado YouTube, deberás introducir los detalles del vídeo que vas a subir. Para obtener más información, consulta la sección correspondiente a la aplicación que vayas a utilizar.

Importante Si compartes uno o más vídeos a través de Gmail, no elimines los archivos originales hasta que el mensaje se haya enviado (es decir, hasta que tenga la etiqueta "Enviados" en lugar de la etiqueta "Bandeja de salida"). Si lo haces, los vídeos adjuntos no se enviarán.

Cómo eliminar un vídeo

- 1 Mientras se reproduce un vídeo, pulsa la tecla de menú ☰ dos veces.
- 2 Selecciona los vídeos o las imágenes que desees eliminar.
- 3 Toca **Suprimir**.
- 4 Toca **Confirmar eliminación**.

YouTube

YouTube es el servicio de streaming de vídeos de Google con el que puedes visualizar, descubrir y compartir vídeos.

En esta sección

"Acceso a YouTube y visualización de vídeos" en la página 304

"Descubrimiento de vídeos" en la página 308

"Puntuación y comentarios de vídeos" en la página 310

"Subida y uso compartido de vídeos" en la página 311

"Uso de las listas de reproducción" en la página 313

"Uso de los canales" en la página 315

"Modificación de los ajustes de YouTube" en la página 317

Acceso a YouTube y visualización de vídeos

Gracias a la aplicación de YouTube, puedes buscar, visualizar, subir y clasificar vídeos de YouTube desde tu teléfono.

Cómo abrir la aplicación de YouTube y la pantalla principal de YouTube

- ▶ Toca el icono de la aplicación YouTube  situado en el Launcher o en el escritorio de Android.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Se abrirá la pantalla principal de la aplicación de YouTube Si has accedido a tu cuenta (consulta la sección "Cómo acceder a una cuenta de YouTube" en la página 306), aparecerán los vídeos recientes de los canales a los que estés suscrito y otros vídeos recomendados. De lo contrario, se mostrarán vídeos populares de YouTube.

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca la tecla de inicio desde cualquier pantalla de la aplicación de YouTube para volver a la pantalla principal.

Puedes tocar un vídeo de la pantalla principal de la aplicación de YouTube para verlo (consulta la sección "Cómo visualizar vídeos" en la página 305).

Puedes tocar el icono de la cámara de vídeo  para abrir la cámara y grabar o compartir un vídeo (consulta la sección "Cómo grabar un vídeo nuevo y subirlo a YouTube" en la página 311).

Puedes tocar el icono de búsqueda  para buscar vídeos (consulta la sección "Descubrimiento de vídeos" en la página 308).



Toca este icono para buscar un vídeo. También puedes realizar búsquedas por voz.

Toca este icono para grabar un vídeo con la cámara y compartirlo.

Toca un vídeo para reproducirlo.


Cómo visualizar vídeos

- ▶ En una pantalla de la aplicación de YouTube, toca un vídeo para empezar a reproducirlo.

El vídeo se empezará a reproducir en la pantalla de visualización.

La pantalla de visualización no sólo te permite reproducir los vídeos, sino que puedes interactuar con ellos de muchas otras formas. Consulta las secciones "Puntuación y comentarios de vídeos" en la página 310 y "Subida y uso compartido de vídeos" en la página 311 y las otras secciones de este capítulo.

- ▶ En la pantalla de visualización, toca el vídeo para ponerlo en pausa o para seguir reproduciéndolo.

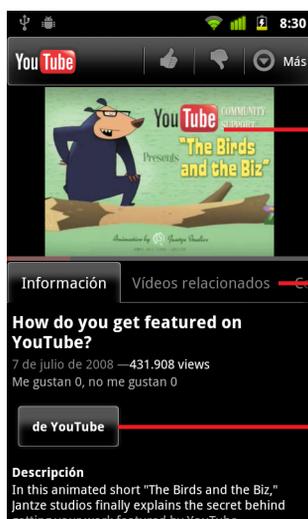

Gira el teléfono hacia un lado para cambiar a la vista de pantalla completa.

Toca el vídeo para ponerlo en pausa y vuelve a tocarlo para reanudar la reproducción.

Toca una pestaña para obtener más información sobre el vídeo (desliza el dedo para ver más pestañas).

Toca el nombre del propietario de un vídeo para acceder a su canal.

- ▶ Toca una pestaña para obtener más información sobre el vídeo.

Además de desplazarte por la pestaña de información, también puedes consultar las pestañas de vídeos relacionados y de comentarios de la pantalla de visualización. Puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar las pestañas ocultas. Consulta la sección "Descubrimiento de vídeos" en la página 308.

- ▶ Gira el teléfono hacia un lado para ver el vídeo en la vista de pantalla completa.

También puedes tocar el vídeo dos veces para alternar entre la vista de pantalla completa y la pantalla de visualización del vídeo.



Toca el vídeo para ver los controles. Vuelve a tocarlo para ponerlo en pausa o para reanudar la reproducción.

Arrastra el botón deslizante de la barra para saltar a otra parte del vídeo.

- ▶ En la vista de pantalla completa, toca el vídeo para que se muestren los controles y vuelve a tocarlo para ponerlo en pausa o para reanudar la reproducción.
- ▶ Si se muestran los controles, puedes arrastrar el botón deslizante de la barra para saltar a otra parte del vídeo.
- ▶ Toca el icono de visualización en alta calidad para reproducir la versión en alta calidad o la versión estándar del vídeo.
Puedes definir que los vídeos empiecen a reproducirse en alta calidad o con calidad normal al conectarte a redes de datos móviles. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de YouTube" en la página 317.
- ▶ Toca el icono de subtítulos cerrados (**CC**) para que se muestren subtítulos en el idioma que prefieras o para ocultarlos.
Sólo están disponibles los subtítulos que proporcionan los propietarios de los vídeos.
Puedes cambiar el tamaño de los subtítulos. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de YouTube" en la página 317.
- ▶ Pulsa la tecla volver ↶ para detener la reproducción y volver a la lista de vídeos.

Cómo acceder a una cuenta de YouTube

No necesitas una cuenta de YouTube para descubrir y visualizar vídeos, pero si quieres publicar comentarios sobre los vídeos, añadirlos a tus favoritos, subir vídeos o utilizar otras muchas funciones de YouTube, tienes que acceder a tu cuenta de YouTube.

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Mi canal** para acceder a tu cuenta de YouTube.

Si una de las cuentas de Google del teléfono ya está asociada a una cuenta de YouTube, se te pedirá que la utilices para acceder. De lo contrario, puedes añadir una cuenta de YouTube.

Si aún no has accedido a tu cuenta, deberás hacerlo la primera vez que utilices una función de YouTube para la que sea necesaria una cuenta.

Puedes salir de la cuenta de YouTube (por ejemplo, si quieres acceder con otra cuenta) tocando **Salir** en la página de tu canal (consulta la sección "Uso de los canales" en la página 315).

Para obtener más información sobre las cuentas de YouTube, accede a YouTube en la Web.

Descubrimiento de vídeos

Se puede descubrir vídeos de muchas formas, incluidas la exploración por categoría, la búsqueda y la consulta de información sobre un vídeo en la pantalla de visualización.

Otra buena forma de descubrir vídeos es visualizar los canales a los que se haya subido un vídeo que te guste. Consulta la sección "Uso de los canales" en la página 315.

Cómo buscar vídeos

- 1** Pulsa la tecla de búsqueda  cuando la aplicación de YouTube esté activa. También puedes pulsar el icono de búsqueda  en la página principal de la aplicación de YouTube o pulsar la tecla de menú  y, a continuación, tocar la tecla de búsqueda .
- 2** Introduce el texto que quieras buscar o toca el icono de micrófono para realizar una búsqueda por voz.
- 3** Selecciona una sugerencia debajo del cuadro de búsqueda o el icono con forma de lupa  para buscar los términos introducidos.
- 4** Desplázate por los resultados de búsqueda y toca un vídeo para visualizarlo. En un principio, los resultados de búsqueda incluyen todos los vídeos coincidentes que se hayan subido alguna vez. Sin embargo, puedes restringir los resultados a un período más reciente mediante la opción **Siempre** (o el filtro temporal actual) situada en la parte superior de la pantalla de resultados de búsqueda. Puedes utilizar SafeSearch para establecer un filtro que impida que aparezcan vídeos potencialmente ofensivos. También puedes borrar el historial de búsquedas para que no se incluya en las sugerencias al buscar en YouTube. Consulta la sección "Modificación de los ajustes de YouTube" en la página 317.

Cómo buscar vídeos por categoría

- 1 Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Explorar**.
- 2 Toca una categoría de la lista desplegable de categorías de YouTube (o selecciónalas todas).

Se abrirá la pantalla de la categoría que hayas seleccionado con una lista de vídeos que puedes tocar para reproducir.

Puedes restringir los vídeos de la pantalla de la categoría a un período más o menos reciente tocando el filtro temporal actual en la parte superior de la pantalla.

Toca una pestaña para visualizar los vídeos más vistos de esa categoría, los más valorados, los más comentados o los que más usuarios hayan añadido a sus favoritos.

Cómo explorar vídeos relacionados

La pantalla de visualización de un vídeo incluye información sobre el mismo que puedes utilizar para buscar vídeos relacionados.

- ▶ Toca la pestaña **Vídeos relacionados**.
○
- ▶ En la pestaña de información, toca el nombre del usuario que subió el vídeo para acceder a su canal y consultar una lista de los vídeos que haya subido.
○
- ▶ Al realizar una búsqueda en la aplicación de YouTube, utiliza una o varias de las etiquetas que aparecen en la pestaña de información.

Consulta la sección "Cómo buscar vídeos" en la página 308.

Puntuación y comentarios de vídeos

Puedes puntuar los vídeos otorgándoles un voto positivo o negativo y publicar comentarios. También puedes añadir un vídeo a tus favoritos e incluso informar de los vídeos cuyo contenido consideres inadecuado.

Utiliza la versión web de YouTube para compartir comentarios por escrito sobre los vídeos.

Cómo otorgar un voto positivo o negativo a un vídeo

- ▶ En la pantalla de visualización de un vídeo, toca el icono del pulgar hacia arriba  o el del pulgar hacia abajo .

Tu voto se añadirá al de los usuarios a los que les gustó o a los que no les gustó el vídeo en la pantalla de visualización del mismo.

Como añadir un vídeo a tus favoritos o cómo eliminarlo

- ▶ En la pantalla de visualización de un vídeo, toca **Más** y, a continuación, toca **Favoritos** o **Eliminar de Favoritos**.

El vídeo se añadirá a tu lista de favoritos o se eliminará de la misma.

Podrás acceder a tus vídeos favoritos desde la pantalla de tu canal. Consulta la sección "Uso de los canales" en la página 315.

Cómo publicar un comentario sobre un vídeo

Puedes compartir con otros usuarios tu opinión sobre un vídeo.

- 1 En la pantalla de visualización de un vídeo, toca la pestaña Comentarios.
- 2 Toca el campo de texto situado en la parte superior de la pestaña.
- 3 Introduce tus comentarios en el cuadro de diálogo para publicarlos. Consulta la sección "Uso del teclado en pantalla" en la página 33.
- 4 Toca **Publicar**.

Cómo marcar un vídeo como inadecuado

- ▶ En la pantalla de visualización de un vídeo, toca **Más** y, a continuación, toca **Marcar**.

Antes de enviar los comentarios a Google, se abrirá el navegador y, cuando hayas accedido a la cuenta de YouTube en la Web, deberás seleccionar el motivo por el que consideras inadecuado el contenido del vídeo.

Subida y uso compartido de vídeos

Puedes subir tus propios vídeos a YouTube y estos aparecerán en la página de tu canal. También puedes enviar la dirección web (URL) de los vídeos que quieras compartir.

Cómo grabar un vídeo nuevo y subirlo a YouTube

- 1** Toca el icono de la cámara de vídeo  situado en la parte superior de la pantalla principal de la aplicación de YouTube.
La cámara se abrirá en modo de vídeo.
- 2** Graba un vídeo con la cámara.
Consulta la sección "Cómo grabar un vídeo" en la página 283.
Cuando hayas finalizado, se abrirá la pantalla de subida de archivo de vídeo.
- 3** Si quieres, puedes introducir un título para el vídeo y proporcionar otros detalles, como establecer si el vídeo es público o privado.
- 4** Toca **Subir**.
El vídeo se añadirá a tu canal.

Cómo subir un vídeo existente a YouTube

- 1** Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Subir**.
Se abrirá la galería con tus álbumes de vídeos.
Para obtener más información sobre la galería, incluida información sobre cómo abrir álbumes, cómo seleccionar vídeos e incluso cómo iniciar una subida a YouTube, consulta la sección "Galería" en la página 289.
- 2** Abre un álbum y selecciona el vídeo que quieras subir.
- 3** Si quieres, puedes introducir un título para el vídeo y proporcionar otros detalles, como establecer si el vídeo es público o privado.
- 4** Toca **Subir**.
El vídeo se añadirá a tu canal.

Cómo eliminar un vídeo que hayas subido

Puedes eliminar un vídeo que hayas subido a tu canal de YouTube, tanto si originalmente lo subiste desde el teléfono o desde un navegador web.

- 1 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mi canal**.
- 2 Toca la pestaña **Mis subidas**.
Es posible que tengas que arrastrar la pestaña para visualizarla.
- 3 Mantén pulsado el icono  situado junto al vídeo que quieras eliminar.
- 4 Toca **Eliminar**.

Cómo compartir un vídeo

- 1 Cuando hayas accedido a la pantalla de visualización de un vídeo, toca **Más** y, a continuación, toca **Compartir**.
- 2 Toca la aplicación que quieras utilizar para compartir el vídeo.
Consulta la documentación de la aplicación que hayas seleccionado para obtener indicaciones sobre cómo finalizar el envío de información sobre el vídeo a los usuarios con los que quieras compartirlo.

Cómo copiar la dirección web de un vídeo

Puedes copiar la dirección web (URL) de un vídeo de YouTube para pegarla en un mensaje o en otro documento.

- ▶ Cuando hayas accedido a la pantalla de visualización de un vídeo, toca **Más** y, a continuación, toca **Copiar URL**.
Esto te permite pegar la URL en un campo de texto de cualquier aplicación (consulta la sección "Edición de texto" en la página 39).

Uso de las listas de reproducción

Una lista de reproducción es un conjunto de vídeos que puedes reproducir en YouTube. Podrás acceder a tus listas de reproducción desde la pantalla de tu canal (consulta la sección "Uso de los canales" en la página 315). Puedes añadir vídeos a tu lista de reproducción. También puedes ver las listas de reproducción de otros usuarios.

Accede al sitio web de YouTube para obtener más información sobre cómo crear listas de reproducción y cómo editarlas.

Cómo añadir un vídeo a una lista de reproducción

Para crear, editar o eliminar listas de reproducción debes acceder al sitio web de YouTube. Sin embargo, puedes añadir vídeos a listas de reproducción existentes desde la aplicación de YouTube del teléfono.

- 1 En la pantalla de visualización de un vídeo, toca **Más** y, a continuación, toca **Guardar en**.
- 2 En el cuadro de diálogo que se abre, toca el nombre de la lista de reproducción a la que quieras añadir el vídeo.

Cómo acceder a tus propias listas de reproducción

- 1 Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mi canal**.
- 2 Toca la pestaña **Listas de reproducción**.

Es posible que tengas que arrastrar la pestaña Listas de reproducción para visualizarla.

- 3 Toca el nombre de una lista de reproducción de la lista desplegable para ver los vídeos que contiene.

Puedes tocar uno de los vídeos para reproducirlo. También puedes tocar **Reproducir todos** en la parte superior de la pantalla para reproducir todos los vídeos de la lista de reproducción de forma ininterrumpida.

Al visualizar todos los vídeos de una lista de reproducción, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre ellos.

Cómo acceder a las listas de reproducción de otros usuarios

- 1** Accede al canal de otro usuario.
Consulta la sección "Uso de los canales" en la página 315.
- 2** Toca la pestaña **Listas de reproducción**.
Es posible que tengas que arrastrar la pestaña Listas de reproducción para visualizarla.
- 3** Toca el nombre de una lista de reproducción de la lista desplegable para ver los vídeos que contiene.
Puedes tocar uno de los vídeos para reproducirlo. También puedes tocar **Reproducir todos** en la parte superior de la pantalla para reproducir todos los vídeos de la lista de reproducción de forma ininterrumpida.
Al visualizar todos los vídeos de una lista de reproducción, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre unos y otros.

Uso de los canales

Un canal es la colección de vídeos y de listas de reproducción de un usuario y de otros datos de YouTube. Puedes crear tu propio canal e invitar a otros usuarios a que se suscriban a todo el canal o a algunas secciones del mismo para que puedan disfrutar de tus aportaciones a YouTube. También puedes acceder y suscribirte a los canales de otros usuarios.

En el teléfono, los vídeos que hayas subido, las listas de reproducción, los favoritos y las suscripciones se encuentran en la página de tu canal de la aplicación de YouTube. Accede al sitio web de YouTube para obtener más información sobre cómo configurar tu canal.

Cómo abrir tu canal

- ▶ Pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Mi canal**.

La pantalla de tu canal que se abre contiene información sobre tu canal. Puedes tocar las pestañas para consultar una lista de los vídeos que hayas subido, tus vídeos favoritos, tus listas de reproducción y una lista de los canales a los que estés suscrito.

Cómo acceder al canal de otro usuario

- ▶ En la pantalla de visualización de un vídeo que otro usuario haya subido, toca el nombre de ese usuario en la pestaña de información.

O

- ▶ En la pestaña Suscripciones de tu canal, toca un canal de la lista de canales a los que estés suscrito.

Se abrirá la pantalla de ese canal con información sobre el mismo.

Puedes tocar una pestaña de la pantalla del canal para ver los vídeos que se hayan subido, los favoritos, las actividades o las listas de reproducción.

Cómo suscribirse a un canal

- 1** Accede al canal de otro usuario.
Consulta la sección "Cómo acceder al canal de otro usuario" en la página 315.
- 2** Toca el botón **Suscribirse** situado en la parte superior de la pantalla del canal.
- 3** Toca **Toda la actividad** o **Subidas de vídeo solo** en el cuadro de diálogo.

La opción que selecciones hará que se abra una u otra pestaña al acceder a la pantalla del canal.

Puedes consultar una lista de los canales a los que estás suscrito (y tocar uno para abrirlo) en la pestaña Suscripciones de tu canal.

Si ya estás suscrito a un canal, el botón **Suscribirse** situado en la parte superior de la pantalla de ese canal es sustituido por **Anular suscripción**.

Modificación de los ajustes de YouTube

A continuación, se indican los ajustes de YouTube que puedes modificar en tu teléfono.

- ▶ Para modificar los ajustes de YouTube, pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Ajustes**.

Vídeo de alta calidad en móvil Activa esta opción si prefieres ver vídeos en alta calidad de forma predeterminada al conectarte a redes móviles para reducir el tiempo de inicio y el uso de datos. Esta opción no tiene validez si te conectas a una red WiFi, ya que en este tipo de redes los vídeos siempre se reproducen en alta calidad.

Tamaño de fuente de subtítulos Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite seleccionar el tamaño de texto que prefieras para ver los subtítulos de los vídeos.

Borrar historial de búsqueda Toca esta opción para eliminar el historial de los resultados de las búsquedas de vídeos que hayas seleccionado en algún momento para que no aparezcan como sugerencias de búsqueda de vídeos de YouTube en el futuro.

Filtrado de SafeSearch Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite seleccionar si deseas utilizar el filtrado de SafeSearch de Google para bloquear algunos resultados de búsqueda de vídeos. Puedes desactivar la opción para que no se bloquee ningún resultado (sin filtro), activar el bloqueo de vídeos explícitos u ofensivos (moderado) o activar el bloqueo de texto y de vídeos explícitos u ofensivos (estricto).

Ayuda Abre el sitio del Centro de asistencia en el navegador.

Comentarios Abre un formulario para publicar comentarios en YouTube en el navegador.

Condiciones del servicio y políticas de privacidad para móviles

Muestra las condiciones del servicio y las políticas de privacidad de YouTube y de Google.

Versión de la aplicación Esta opción te permite ver la versión de la aplicación de YouTube instalada en el teléfono.

Música

La aplicación Música te permite organizar y escuchar archivos de música y otros archivos de audio que hayas transferido a la tarjeta SD o al almacenamiento USB (en función del modelo de tu teléfono) desde un equipo.

En esta sección

"Transferencia de archivos de música al teléfono" en la página 320

"Acceso a la aplicación Música y uso de la biblioteca" en la página 321

"Reproducción de música" en la página 323

"Uso de las listas de reproducción" en la página 326

Transferencia de archivos de música al teléfono

Dado que la aplicación Música reproduce archivos de audio que estén almacenados en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB del teléfono (en función del modelo), debes copiar los archivos de audio del equipo antes de abrir la aplicación.

Esta aplicación admite una gran variedad de formatos de archivos de audio, por lo que permite reproducir música que hayas adquirido en tiendas online, música copiada de tu colección de CD, etc.

La aplicación Música es compatible con distintos formatos de audio, entre los que se incluyen MP3, M4A (AAC de la aplicación iTunes, sin DRM), AMR, MIDI y OGG Vorbis.

Cómo copiar archivos de música desde el equipo

- 1** Conecta el teléfono al equipo mediante un cable USB y activa la tarjeta SD o el almacenamiento USB en el equipo.

Consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

- 2** Para organizar los archivos de audio, puedes crear una carpeta de música en la carpeta raíz de la tarjeta SD o del almacenamiento USB desde el equipo.

- 3** Desde el equipo, copia los archivos de audio y de música en la carpeta que hayas creado.

Puedes crear subcarpetas para organizar tus archivos de música o copiar directamente los archivos de audio en la carpeta raíz de la tarjeta SD o del almacenamiento USB.

Si los archivos de música disponen de una imagen en formato JPEG, asigna el nombre `albumart.jpg` a la imagen y guárdala en la misma carpeta que los archivos de música.

- 4** Si has creado alguna lista de reproducción, crea una subcarpeta específica en la carpeta de música y copia en ella las listas de reproducción.

- 5** Desactiva la tarjeta SD o el almacenamiento USB del equipo y desconecta el teléfono.

Advertencia Para evitar que se produzcan daños en los archivos, sigue las instrucciones del equipo y las que aparecen en la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69 para desactivar los dispositivos USB.

Acceso a la aplicación Música y uso de la biblioteca

Una vez que hayas copiado algunas canciones en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, tal como se describe en la sección "Transferencia de archivos de música al teléfono" en la página 320, o cuando hayas descargado música de otra fuente, puedes abrir la aplicación Música y consultar los archivos de música de la biblioteca, que aparecerán ordenados de una de las cuatro formas posibles.

Cómo abrir la aplicación Música y consultar la biblioteca

- ▶ Toca el icono de la aplicación Música  situado en el Launcher o en el escritorio. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y alternar entre ellas.

La aplicación Música busca los archivos de música que hayas copiado en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB y crea un catálogo de canciones a partir de la información almacenada en cada archivo. La duración de este proceso puede variar en función del número de archivos (puede tardar desde unos pocos segundos hasta varios minutos).

Cuando el catálogo esté completo, se abrirá la pantalla de la biblioteca de música. Puedes tocar las pestañas que aparecen para ver la biblioteca organizada por Artistas, Álbumes, Canciones o Listas de reproducción.



Toca una pestaña para ver la biblioteca en una de las cuatro formas posibles.

Toca el resumen de la pista actual para acceder a la pantalla de reproducción.

Puedes volver a la pantalla principal de la biblioteca desde la mayoría de pantallas de la aplicación Música. Para ello, pulsa la tecla de menú  y toca **Biblioteca**.

Cómo buscar música en la biblioteca

- 1 Abre la pantalla principal de la biblioteca y pulsa la tecla de búsqueda .
- 2 Empieza a escribir el nombre del artista, del álbum o de la pista que desees buscar. Las canciones que coincidan se mostrarán en la lista que aparece debajo del cuadro de búsqueda.
- 3 Toca una canción para reproducirla. O bien, toca un álbum o un artista para ver una lista de las canciones asociadas.

Cómo eliminar una canción de la tarjeta SD o del almacenamiento USB

- ▶ Mantén pulsada una canción de la lista de la biblioteca y, a continuación, toca **Suprimir** en el menú que se abre.
O
- ▶ Pulsa la tecla de menú  en la pantalla de reproducción y, a continuación, toca **Eliminar**.

Si el teléfono se encuentra conectado a un equipo, también puedes eliminar los archivos de música, tal como se describe en la sección "Transferencia de archivos de música al teléfono" en la página 320.

Reproducción de música

Para escuchar música, puedes utilizar el altavoz del teléfono integrado, unos auriculares conectados por cable o unos auriculares Bluetooth estéreo compatibles con el perfil A2DP. Para obtener más información sobre los auriculares que se incluyen con el teléfono, consulta la sección "Conexión a dispositivos Bluetooth" en la página 66 y la guía del usuario del teléfono.


Cómo reproducir música

- ▶ Toca una canción de la biblioteca para reproducirla.

○

- ▶ Mientras ves una lista de las pistas de un álbum, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Reproducir todo**.

Se abrirá la pantalla de reproducción y empezará a reproducirse la canción que hayas seleccionado o la primera canción del álbum o de cualquier otra lista de reproducción. Las pistas de la lista de reproducción actual se reproducirán en orden hasta que se alcance el final de la lista (a menos que selecciones la opción de repetición). De lo contrario, la reproducción solo se detendrá si la detienes de forma manual, aunque cambies de aplicación o recibas una llamada telefónica.

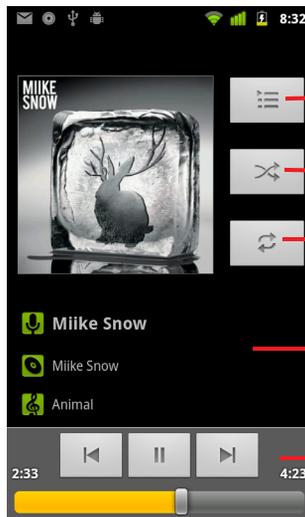

Toca este icono para abrir la lista de reproducción actual.

Toca este icono para reproducir de forma aleatoria la lista de reproducción actual.

Toca este icono para repetir la lista de reproducción actual; si vuelves a tocarlo, se repetirá la pista actual.

Mantén pulsado este icono para buscar información.

Estos iconos te permiten omitir pistas o pausar y reanudar la reproducción. Arrastra el control deslizante para desplazarte hasta la parte de la pista que desees.

Puedes volver a la pantalla de reproducción desde la mayoría de pantallas de la aplicación Música. Para ello, pulsa la tecla de menú  y toca **Reproducción**.

Si quieres volver a la pantalla de reproducción desde cualquier otra aplicación, abre el panel de notificaciones y toca la notificación de música en curso (consulta la sección "Administración de notificaciones" en la página 31).

Cómo controlar la reproducción

En la pantalla de reproducción aparecen distintos iconos que puedes tocar para controlar la reproducción de las canciones, de los álbumes y de las listas de reproducción:

	Pulsa este icono para pausar la reproducción.
	Pulsa este icono para reanudar la reproducción.
	Pulsa este icono para avanzar a la siguiente pista del álbum, de la lista de reproducción o de la reproducción aleatoria.
	Pulsa este icono para volver a la pista anterior del álbum, de la lista de reproducción o de la reproducción aleatoria.
	Toca este icono para abrir la lista de reproducción actual.
	Toca este icono para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Toca este icono para alternar en el modo de repetición entre No repetir, Repetir la lista de reproducción y Repetir la pista actual.

Cómo controlar el volumen de reproducción

Además de las técnicas que se describen en la sección "Ajustes de sonido" en la página 378 para establecer el volumen multimedia, puedes controlar el volumen de las canciones en la aplicación Música.

- ▶ Pulsa el botón para **subir o bajar el volumen** del teléfono.

Se abrirá un panel con el volumen multimedia actual; el indicador se moverá a medida que ajustes el volumen.

Algunos auriculares disponen de sus propios controles de volumen o de formas para pausar y reanudar la reproducción o para cambiar de pista.

Cómo reproducir las pistas en una sesión aleatoria

Al activar el modo Sesión aleatoria, la aplicación Música reproducirá las pistas en orden aleatorio hasta que desactives este modo de reproducción.

- ▶ En la pantalla de reproducción o en una pantalla de la biblioteca, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Sesión aleatoria**.

La aplicación Música creará una lista de reproducción actual con doce canciones seleccionadas de forma aleatoria y comenzará a reproducirlas. Al terminar la reproducción de las primeras doce pistas, se añadirán otras doce y continuará la reproducción.

- ▶ Si quieres visualizar la lista de reproducción en curso del modo Sesión aleatoria, toca el icono de lista de reproducción  en la pantalla de reproducción.

Para obtener más información, consulta la sección "Uso de las listas de reproducción" en la página 326.

- ▶ Para añadir una pista al final de la lista de reproducción del modo Sesión aleatoria, mantén pulsado el nombre de la pista de la biblioteca que desees añadir. En el menú que se abre, toca **Añadir a lista** y, a continuación, **Lista de reproducción actual**.

La pista se añadirá al final de la lista de reproducción del modo Sesión aleatoria.

- ▶ Para detener el modo Sesión aleatoria, pulsa la tecla de menú  y toca **Desactivar sesión aleatoria**.

Cómo utilizar una canción como tono

Puedes utilizar una canción como tono de llamada en lugar de los tonos incluidos en el teléfono.

- ▶ Mantén pulsada una canción de la lista de la biblioteca y, a continuación, toca **Utilizar como tono del teléfono** en el menú que se abre.

O

- ▶ En la pantalla de reproducción, pulsa la tecla de menú  y toca **Utilizar como tono**.

Para obtener más información sobre el uso del menú Ajustes para consultar y definir el tono del teléfono, consulta la sección "Ajustes de sonido" en la página 378.

Uso de las listas de reproducción

Puedes crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en conjuntos de canciones y reproducirlas en el orden que desees o de forma aleatoria.

Cómo crear una lista de reproducción

- 1 Mientras ves una lista de canciones de la biblioteca, mantén pulsada la primera canción que desees añadir a la nueva lista de reproducción.
- 2 Toca **Añadir a lista**.
- 3 Toca **Nuevo**.
- 4 Introduce un nombre y toca **Guardar**.

La nueva lista de reproducción se añadirá a la biblioteca de listas de reproducción.

También puedes añadir la canción que se esté reproduciendo en la pantalla de reproducción como primera canción de una lista de reproducción. Para ello, pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir a lista**. O puedes tocar **Guardar como lista de reproducción** para guardar en una lista de reproducción todas las canciones del álbum que se esté reproduciendo.

Cómo añadir una canción a una lista de reproducción

- 1 Mientras ves una lista de pistas de la biblioteca, mantén pulsada una canción para añadirla a una lista de reproducción.
- 2 Toca **Añadir a lista**.
- 3 Toca el nombre de la lista de reproducción a la que desees añadir la canción.

La canción se añadirá a la lista de reproducción.

También puedes añadir la canción que se esté reproduciendo en la pantalla de reproducción a una lista de reproducción. Para ello, pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir a lista**.

Cómo reorganizar las canciones de una lista de reproducción

- 1 Para abrir una lista de reproducción, toca la lista que desees de la biblioteca de listas de reproducción.
También puedes abrir la lista de reproducción en curso. Para ello, toca el icono de lista de reproducción que aparece en la ventana de reproducción.
- 2 Arrastra una canción hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición en la lista de reproducción.

Cómo eliminar una canción de una lista de reproducción

- 1 Abre una lista de reproducción.
- 2 Mantén pulsada la canción que desees eliminar y, a continuación, toca **Eliminar de lista de reproducción**. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Borrar lista de reproducción** si desees eliminar todas las canciones de la lista.

La canción no se eliminará del teléfono ni de otras listas de reproducción en la que esté incluida, sólo se eliminará de la lista de reproducción que estés utilizando.

Cómo eliminar o cambiar el nombre de una lista de reproducción

- 1 Abre la biblioteca de listas de reproducción.
- 2 Mantén pulsada una lista de reproducción y, a continuación, toca **Cambiar nombre** o **Suprimir** en el menú que se abre.

La lista de reproducción Añadidos recientemente no se puede eliminar ni y no se le puede asignar otro nombre.

La eliminación de una lista de reproducción no afecta a las canciones.

Cómo crear listas de reproducción en el equipo

Puedes crear listas de reproducción en tu equipo y utilizarlas en la aplicación Música. Esta aplicación funciona con listas de reproducción en formatos de archivos M3U, WPL y PLS. Sólo tienes que copiar las listas de reproducción en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB de la misma forma que los archivos de música, como se describe en la sección "Transferencia de archivos de música al teléfono" en la página 320. Se recomienda crear una subcarpeta para las listas de reproducción dentro de la carpeta de música.

Si no dispones de una aplicación específica en tu equipo para crear listas de reproducción, puedes crear una en un editor de texto. Para ello, sigue estas indicaciones:

- Escribe el nombre de cada archivo de música que desees incluir en la lista de reproducción en una línea diferente.
- Utiliza los mismos nombres de archivos de música que aparezcan en tu equipo. Al mostrar una lista de reproducción, la aplicación Música ignora cualquier tipo de información excepto el nombre de las pistas.
- Guarda el archivo con la extensión .m3u.

Noticias y tiempo

Este widget para el escritorio permite consultar el tiempo y las noticias destacadas y está formado por una aplicación completa.

En esta sección

"Consulta de las noticias y del tiempo" en la página 330

"Modificación de los ajustes de la aplicación Noticias y tiempo" en la página 333

Consulta de las noticias y del tiempo

El widget Noticias y tiempo ofrece previsiones meteorológicas y noticias sobre temas comunes. También puedes personalizar los temas de noticias que quieres que aparezcan.


Esta información aparece resumida en el widget Noticias y tiempo, que se puede colocar en el escritorio, y de forma detallada en la aplicación correspondiente.

Cómo abrir el widget Noticias y tiempo

- ▶ Toca la sección de noticias y tiempo de este widget en el escritorio o el icono del Launcher. 

Para obtener información sobre el funcionamiento de los widgets, consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45. Puedes añadir varios widgets de noticias y tiempo al escritorio y configurarlos para que solo muestren noticias o información meteorológica o ambos tipos de información.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y alternar entre ellas.

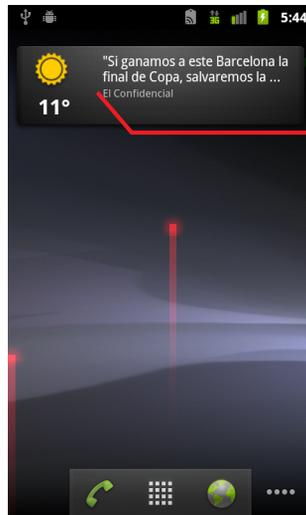

Toca la sección del tiempo del widget Noticias y tiempo para abrir la aplicación correspondiente, que permite mostrar un resumen del tiempo. Toca la sección de noticias del widget para abrir una lista de las noticias destacadas.

Cómo obtener información sobre noticias y tiempo

Al abrir el widget Noticias y tiempo, aparece un resumen del tiempo o se muestran titulares de noticias.

- ▶ Toca una pestaña de la lista de pestañas por las que te puedes desplazar que aparece en la parte superior de la pantalla para ver el tiempo o las noticias destacadas por categoría. También puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para cambiar las diferentes categorías de noticias.



Desplázate para tocar la categoría de noticias que te interese.

Toca la pantalla para obtener información detallada.

- ▶ Para obtener una previsión meteorológica más detallada, toca el resumen del tiempo.



Toca el gráfico para ver la previsión detallada para una hora específica del día.

Toca una hora del gráfico del tiempo para obtener una previsión detallada cada hora.

- ▶ Toca un titular para consultar la noticia completa.



Toca un titular para consultar la noticia completa.

Desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar las diferentes categorías de noticias.

- ▶ Desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar las diferentes categorías de noticias.
- ▶ Cuando consultes el tiempo o titulares de noticias, pulsa la tecla de menú ☰ y toca **Actualizar** para obtener la información más reciente.

Modificación de los ajustes de la aplicación Noticias y tiempo

Puedes configurar varias opciones para esta aplicación.

La ubicación y la configuración relacionada también afectan a la visualización del widget Noticias y tiempo y de la aplicación Reloj.

- ▶ Para abrir la pantalla de configuración de la aplicación Noticias y tiempo, pulsa la tecla de menú  y toca **Ajustes**.

Ajustes de la aplicación Noticias y tiempo

Configuración de Tiempo Consulta la sección "Configuración de Tiempo" en la página 333.

Configuración de Noticias Consulta la sección "Ajustes de Noticias" en la página 333.

Actualizar configuración Consulta la sección "Actualizar configuración" en la página 334.

Versión de la aplicación Muestra la versión de la aplicación Noticias y tiempo instalada en el teléfono.

Configuración de Tiempo

Utilizar Mi ubicación Activa esta opción para que el servicio de ubicación del teléfono determine tu ubicación al mostrar información meteorológica. Desactívala para establecer la ubicación de forma manual con la opción **Establecer ubicación**.

Establecer ubicación Si la opción **Utilizar Mi ubicación** está desactivada, tócala para especificar la ubicación que deseas establecer para obtener información meteorológica introduciendo una ciudad o un código postal.

Utilizar grados Celsius Activa esta opción para utilizar la escala Celsius en lugar de la Fahrenheit.

Ajustes de Noticias

Seleccionar temas de noticias Esta opción abre una pantalla en la que puedes seleccionar las categorías de noticias que quieres incluir en la lista de pestañas de Noticias y tiempo por las que te puedes desplazar. También puedes tocar

Personalizar tema para incluir temas específicos (por ejemplo, "energía solar" u "Olimpiadas").

Condiciones del servicio de Noticias Esta opción abre una pantalla con información sobre las Condiciones del servicio de Google Noticias.

Recopilar artículos previamente Selecciona esta opción para descargar artículos de noticias. De este modo, se abrirán de forma más rápida y estarán disponibles cuando no dispongas de una conexión de datos. Esta opción mejora el rendimiento, pero aumenta el uso de datos y reduce la duración de la batería entre cargas.

Recopilar imágenes previamente Selecciona esta opción para recopilar imágenes de noticias previamente, además del texto informativo, al descargar titulares. Esta opción mejora el rendimiento, pero aumenta el uso de datos y reduce la duración de la batería entre cargas. Esta opción solo está disponible si se selecciona **Recopilar artículos previamente**.

Actualizar configuración

Esta opción controla la frecuencia con la que se actualiza la información del widget Noticias y tiempo. Además de utilizar esta opción, también puedes añadir o eliminar el widget Noticias y tiempo del escritorio para activar o desactivar **Actualizar automáticamente**. Para obtener más información sobre el funcionamiento de los widgets, consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45.

Actualizar automáticamente Activa esta opción para actualizar la información del widget Noticias y tiempo de forma automática en función de la frecuencia establecida en el **Intervalo de actualización**. Desactívala para actualizar la información de las noticias y del tiempo solo al pulsar la tecla de menú  y al tocar **Actualizar**. Para que funcione la actualización automática, también debes activar la opción "Datos de referencia" disponible en la aplicación "Ajustes". Consulta la sección "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386.

Intervalo de actualización Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer la frecuencia de actualización automática de la información de las noticias y del tiempo. Para ello, debes seleccionar la opción **Actualizar automáticamente**. Las actualizaciones frecuentes permiten obtener información actual, pero aumentan el uso de datos y reducen la duración de la batería entre cargas.

Actualizar estado Esta opción muestra la fecha y la hora de la última actualización y de la próxima actualización programada para las noticias y el tiempo.

Reloj

Además de mostrar la fecha y la hora, la aplicación Reloj muestra información sobre el tiempo y sobre el teléfono. También puedes utilizar esta aplicación para convertir el teléfono en una alarma.

La aplicación Reloj está diseñada para funcionar con un reloj de escritorio, aunque no necesitas un conector para utilizarla.

En esta sección

"Consulta de la fecha, de la hora y de otra información" en la página 336

"Configuración de las alarmas" en la página 339

"Modificación de la configuración de la alarma de la aplicación Reloj" en la página 341

Consulta de la fecha, de la hora y de otra información

La aplicación Reloj te permite controlar diversos tipos de información al mismo tiempo, además de la fecha y la hora actuales.

Cómo abrir la aplicación Reloj

- ▶ Inserta el teléfono en un conector de escritorio.
- ▶ Toca el icono de la aplicación Reloj  que aparece en el escritorio o en el Launcher.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42 para obtener más información sobre cómo abrir las distintas aplicaciones y cambiar de una a otra.

Al abrirse la aplicación Reloj, aparecen la fecha y la hora en el fondo de pantalla del escritorio, junto con la información meteorológica local y otra información útil.



Mientras la aplicación se está ejecutando, esta cambia al modo de salvapantallas pasados unos minutos. En este modo, la fecha y la hora se desplazan por la pantalla. Para desbloquear el teléfono, solo tienes que tocar la pantalla o un botón del mismo.

Si quieres volver al escritorio, toca el icono de inicio  situado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación Reloj.

Cómo ver una presentación

En lugar de mostrar la fecha y la hora, puedes reproducir una presentación de las fotografías de los álbumes de la aplicación Galería.

- ▶ Toca el icono de presentación  situado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación Reloj.
- ▶ Pulsa la tecla volver  para finalizar la presentación.

Cómo reproducir música

Puedes reproducir música mientras se muestra el reloj. Si dispones de un conector de equipo de sobremesa, la música se transmite a través de la clavija de audio del conector. De este modo, puedes reproducir la música del teléfono en un equipo estéreo con el cable de audio estéreo suministrado con el conector.

- ▶ Toca el icono de música  situado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación Reloj.

Se abrirá la aplicación Música para que selecciones los archivos que desees reproducir. Para obtener más información, consulta la sección "Música" en la página 319. Mientras se reproduce la música, puedes volver a la aplicación Reloj o utilizar cualquier otra aplicación.

Cómo atenuar el reloj

- ▶ Si quieres utilizar el teléfono como despertador, puedes ajustar al mínimo el brillo de la pantalla. Toca el icono de atenuación  para atenuar el reloj.
- ▶ Para restablecer el brillo normal de la pantalla, vuelve a tocar el icono de atenuación .

Si no aparece este icono, mantén pulsada la tecla de inicio , a continuación, toca el icono de la aplicación Reloj para volver a abrir la aplicación con el ajuste de brillo normal.

Cómo modificar la configuración de audio del conector de equipo de sobremesa

Al insertar el teléfono en un conector de equipo de sobremesa por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar si deseas que la música y otros archivos de audio se reproduzcan a través del puerto de salida de audio del conector. La configuración es válida únicamente para el conector que estés utilizando (puedes tener distintas configuraciones para conectores diferentes).

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes del conector**. Se abrirá la pantalla Ajustes del conector, como se describe en la sección "Ajustes de sonido" en la página 378.

Configuración de las alarmas

Para establecer una alarma, puedes modificar una existente o añadir una nueva.

Cómo establecer una alarma

- 1 Toca el icono de alarma  que aparece en la parte inferior de la pantalla de la aplicación Reloj.



- 2 Toca el icono  que aparece junto a una alarma para activarla o desactivarla. Las alarmas activadas aparecen subrayadas en color verde.
- 3 Toca una alarma existente para modificar la hora y otros atributos o toca **Añadir alarma** para añadir una nueva.

Si quieres añadir una alarma nueva mientras te encuentras en la pantalla de la aplicación Reloj, también puedes pulsar la tecla de menú  y, a continuación, tocar **Añadir alarma**.



- 4 Toca **Hora** para definir la hora de la alarma.
Modifica la hora en el cuadro de diálogo que se abre. Para ello toca los botones de los signos + o - y los botones a.m. o p.m. También puedes tocar una hora para escribir la hora que desees.
- 5 Toca **Tono** para seleccionar el tono de la alarma.
Puedes seleccionar un tono del teléfono o uno que hayas guardado como tono mediante la aplicación Música. Consulta la sección "Cómo utilizar una canción como tono" en la página 325.
Al seleccionar un tono se reproducirá brevemente.
- 6 Toca **Vibrar** para que el teléfono vibre además de reproducir el tono seleccionado.
- 7 Toca **Repetir** para definir los días de la semana que quieras que suene la alarma.
Si no seleccionas ninguna repetición, la alarma sonará solo una vez.
- 8 Toca **Etiqueta** para introducir el nombre de la alarma.
- 9 Cuando hayas terminado, toca **Listo**.
La alarma sonará a la hora que hayas establecido.
- 10 Pulsa la tecla volver ↶ para volver a la pantalla principal de la aplicación Reloj.

Modificación de la configuración de la alarma de la aplicación Reloj

Puedes modificar algunos aspectos de la configuración de las alarmas establecidas.

Desde la aplicación Ajustes también puedes modificar cómo se muestran las horas en la aplicación Reloj. Consulta la sección "Ajustes de fecha y hora" en la página 395.

- ▶ Para modificar la configuración de la alarma de la aplicación Reloj, toca el icono de alarma  situado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación. Toca **Ajustes** en la pantalla Alarmas que se abre.

Alarma en modo silencio Activa esta opción para reproducir las alarmas aunque el teléfono esté en modo silencio.

Volumen de alarma Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer el volumen de las alarmas.

Repetición de alarmas Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes configurar el tiempo que debe esperar la aplicación Reloj para volver a reproducir una alarma.

Comportamiento de los botones laterales Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes configurar lo que sucede al pulsar el botón **para subir y bajar el volumen** cuando suena una alarma. El botón puede no realizar ninguna acción, posponer la alarma o descartarla.

Modo coche

El modo coche te permite acceder a las aplicaciones más útiles mientras conduces con solo tocar un botón.

El modo coche está diseñado para que funcione con un conector de coche, aunque no es necesario que dispongas de un conector para utilizar esta aplicación.

En esta sección

"Cómo acceder al modo coche" en la página 344

"Personalización del modo coche" en la página 346

"Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth" en la página 348

"Modificación de los ajustes del modo coche" en la página 349

Cómo acceder al modo coche

Puedes utilizar el modo coche tanto si dispones de un conector de coche como si no.

Cómo acceder al modo coche

- ▶ Inserta el teléfono en un conector de coche.

O

- ▶ Acerca tu teléfono a un dispositivo Bluetooth que hayas configurado para iniciar el modo coche.

Consulta la sección "Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth" en la página 348.

O

- ▶ Toca el icono de modo coche  situado en el launcher o en el escritorio.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Se abrirá la aplicación Modo coche. Esta aplicación dispone de botones grandes que te permiten acceder a Navigation, a la Búsqueda por voz, a los Contactos y a otras funciones que pueden resultarte útiles mientras conduces.

Para acceder al escritorio y a otras aplicaciones, utiliza el botón **Salir de Modo coche**.

El botón **Iniciar navegación** se sustituye por el botón **Cómo llegar** si Google Navigation no está disponible en tu zona o si el teléfono no puede acceder a satélites GPS.

- ▶ Toca la flecha pequeña (o desplázate) para abrir otras pantallas de Modo coche.



Mientras conduces, toca un botón para acceder a una aplicación o a un servicio.

Toca una flecha (o desplázate) para abrir otras pantallas de Modo coche.

Toca esta opción para salir del modo coche.



Toca un espacio vacío para añadir un botón de acceso directo o arrastra uno de los botones a un espacio vacío para moverlo.

Puedes añadir o mover los accesos directos de las pantallas de Modo coche, cambiar el fondo de pantalla y configurar otros ajustes de la aplicación. Consulta las secciones "Personalización del modo coche" en la página 346 y "Modificación de los ajustes del modo coche" en la página 349.

Para obtener más información sobre Google Maps, incluida la función de navegación, consulta la sección "Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude" en la página 259.

Para obtener más información sobre la búsqueda por voz, consulta la sección "Búsqueda por texto y por voz" en la página 97.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación Contactos, consulta la sección "Contactos" en la página 113.

Para obtener más información sobre cómo escuchar música, consulta la sección "Música" en la página 319.

Personalización del modo coche

Puedes añadir tus propios accesos directos a espacios vacíos de las pantallas de Modo coche y también puedes mover los accesos directos y eliminarlos. Asimismo, puedes utilizar los botones de brillo y de ajustes (de forma predeterminada, en la segunda pantalla de Modo coche) para personalizar la aplicación de otras formas, como se describe en esta sección y en "Modificación de los ajustes del modo coche" en la página 349.

Cómo añadir un acceso directo

- 1 Toca uno de los botones **Añadir acceso directo**.
- 2 Toca el tipo de acceso directo que quieras añadir.
 - Toca **Aplicaciones de coche** para acceder a una lista de aplicaciones que te serán útiles cuando estés conduciendo.
 - Toca **Otras aplicaciones** para ver el resto de aplicaciones.
 - Toca **Llamada directa** para acceder a una lista con tus contactos.
 - Toca **Indicaciones y navegación** para introducir a una dirección de destino y tu medio de desplazamiento preferido. Para obtener información sobre Google Maps, incluida la función de navegación, consulta la sección "Google Maps y los componentes Navigation, Places y Latitude" en la página 259.

Cómo mover un acceso directo

- ▶ Arrastra un acceso directo hasta un espacio libre de la misma pantalla o de otra diferente.

Cómo eliminar un acceso directo

- 1 Mantén pulsado el acceso directo.
- 2 Arrástralo hasta la papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Cuando la papelera se vuelva roja, suelta el acceso directo.

Cómo cambiar el color de los botones de Modo coche

- 1 Toca el botón  **Ajustes**.
De forma predeterminada, el botón de ajustes se encuentra en la segunda pantalla de Modo coche desde la izquierda.
- 2 Toca **Colorear iconos**.

- 3 Toca un color. También puedes tocar la muestra **Personalizar el color** para acceder a un cuadro de diálogo en el que podrás elegir un color y una saturación.
- 4 Toca **Aceptar**.

Cómo cambiar el fondo de pantalla de Modo coche

El modo coche utiliza el mismo fondo de pantalla que seleccionaste para el escritorio, pero puedes elegir otro distinto en cualquier momento.

- 1 Toca el botón  **Ajustes**.
- 2 Toca **Fondo de pantalla**.
- 3 Toca **Igual que el escritorio** o **Seleccionar de la galería**.
- 4 Toca una foto de la galería y, a continuación, **Establecer fondo de pantalla**.

Cómo cambiar la configuración de brillo de Modo coche

- ▶ Toca el botón de brillo **Automático, Nocturno** o **Diurno**  para cambiar la configuración de retroiluminación.

De forma predeterminada, el botón de brillo se encuentra en la segunda pantalla de Modo coche desde la izquierda.

Puedes alternar entre estos tres modos, en función de si deseas definir el modo de retroiluminación de forma manual o que el teléfono utilice su sensor de luz ambiental para cambiar la retroiluminación automáticamente.

Cómo modificar la configuración de audio del conector del coche

Al insertar el teléfono en el conector del coche por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar si deseas utilizar el conector como un altavoz y reproducir música y otros archivos de audio a través de su altavoz. La configuración es válida únicamente para el conector que estés utilizando (puedes tener distintas configuraciones para conectores diferentes).

Esta opción está disponible únicamente si tu teléfono admite conectores de coche.

- 1 Toca el botón  **Ajustes**.
- 2 Toca **Ajustes de Android**.
- 3 Toca **Conector**.

Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth

Si dispones de un dispositivo Bluetooth en el coche, como unos auriculares o un sistema manos libres integrado, puedes configurar el modo coche para que se inicie al detectar dicho dispositivo.

Antes de poder configurar tu teléfono para que inicie el modo coche debes sincronizarlo con el dispositivo. Consulta la sección "Conexión a dispositivos Bluetooth" en la página 66.

Cómo configurar un dispositivo Bluetooth para iniciar el modo coche

- 1 Abre el modo coche y toca el botón **Ajustes** .
- 2 Toca **Inicio de Modo coche**.
- 3 Selecciona los dispositivos Bluetooth sincronizados que iniciarán el modo coche al ser detectados.

Cómo configurar el tiempo que debe transcurrir desde que el modo coche se desconecta desde un dispositivo hasta que se cierra

Puedes establecer el tiempo que debe transcurrir desde que Modo coche pierde la conexión con un dispositivo Bluetooth hasta que se cierra. Si la señal de los dispositivos que utilizas es débil, establecer un período de tiempo más largo puede evitar que Modo coche se desconecte antes de tiempo. Establece un período de tiempo más corto si los dispositivos tienen una señal fuerte para que Modo coche se cierre cuando quieras.

- 1 Abre modo coche y toca el botón **Ajustes** .
- 2 Toca **Inicio de Modo coche**.
- 3 Toca **Tiempo de espera**.
- 4 Selecciona cuánto tiempo debe transcurrir desde que se produce la desconexión hasta que Modo coche se cierra.

Modificación de los ajustes del modo coche

Puedes configurar ajustes como el color de los botones, el fondo de pantalla y los dispositivos Bluetooth que hacen que la aplicación se inicie automáticamente. Tanto en esta sección como en las secciones "Personalización del modo coche" en la página 346 y "Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth" en la página 348, se describen estas y otras formas de personalizar Modo coche.

► Para abrir la pantalla de ajustes, toca el botón **Ajustes** .

De forma predeterminada, el botón de ajustes se encuentra en la segunda pantalla de Modo coche desde la izquierda.

Mostrar aviso inicial Selecciona esta opción para abrir un mensaje de renuncia de responsabilidad y seguridad cada vez que se inicie Modo coche.

Ocultar barra de estado Selecciona esta opción para ocultar la barra de estado en Modo coche.

Colorear iconos Consulta la sección "Cómo cambiar el color de los botones de Modo coche" en la página 346.

Fondo de pantalla Consulta la sección "Cómo cambiar el fondo de pantalla de Modo coche" en la página 347.

Inicio del modo coche Consulta la sección "Inicio del modo coche mediante un dispositivo Bluetooth" en la página 348.

Restablecer ajustes Abre un cuadro de diálogo donde se puede restaurar la configuración predeterminada de Modo coche.

Ajustes de Android Abre la aplicación Ajustes de Android. Para obtener más información, consulta la sección "Ajustes" en la página 369.

Calculadora

Esta aplicación se utiliza para resolver problemas aritméticos sencillos. También puedes usar sus operadores avanzados para resolver ecuaciones más complejas.

En esta sección

"Uso de la calculadora" en la página 352

Uso de la calculadora

Utiliza esta aplicación para resolver problemas matemáticos.

Cómo abrir y utilizar la calculadora

- ▶ Toca el icono de la calculadora  situado en el escritorio o en el Launcher. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.



- ▶ Introduce números y operadores aritméticos en la pantalla básica.
- ▶ Arrastra la pantalla básica hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada.
- ▶ Si mantienes pulsada la pantalla de la calculadora, se abrirá un menú desde el que podrás copiar las cifras que hayas introducido, así como acceder a otras herramientas.
- ▶ Toca **Borrar** para eliminar el último número u operador que hayas introducido. Mantén pulsado **Borrar** para eliminar todo lo que aparezca en la pantalla.

Cómo acceder al historial de operaciones

- ▶ Si el teléfono dispone de **trackball** o de un dispositivo similar, desliza la trackball hacia arriba o hacia abajo para ver las operaciones anteriores. Las operaciones previas se introducirán en la pantalla y podrás trabajar con ellas.
- ▶ Para borrar el historial, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Borrar historial**.

Etiquetas

La tecnología NFC (Comunicación de campo cercano) permite almacenar una pequeña cantidad de información en una etiqueta adhesiva u otro pequeño dispositivo que puedes escanear a una distancia corta con un lector NFC.

Las etiquetas NFC pueden contener URL, imágenes, ubicaciones de Google Maps, contactos y muchos otros tipos de información.

Si tu teléfono permite escanear etiquetas NFC, puedes utilizar la aplicación Etiquetas para abrir, utilizar y organizar las etiquetas que hayas escaneado.

En esta sección

"Escaneado de etiquetas" en la página 354


"Uso de las etiquetas" en la página 355

Escaneado de etiquetas

Si tu teléfono permite escanear etiquetas NFC, puedes escanear una etiqueta en cualquier momento si tu teléfono está encendido y tienes activada la función NFC en Ajustes (consulta la sección "Conexiones inalámbricas y redes" en la página 371).

Cómo escanear una etiqueta

- 1 Desbloquea la pantalla de tu teléfono y colócalo justo al lado de la etiqueta. El teléfono escaneará la etiqueta y mostrará el contenido recibido.

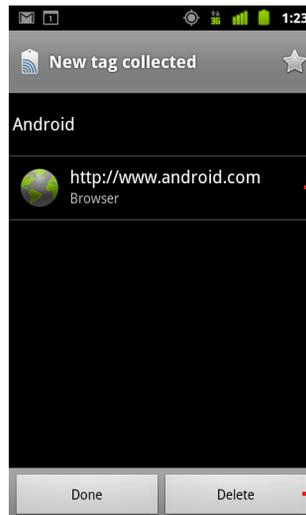

Toca el contenido de la etiqueta para abrirla.

Toca la opción **Listo** para guardar la etiqueta y volver a la pantalla anterior. O bien, toca la opción **Suprimir**.

- 2 Toca el contenido de una etiqueta para abrirla (y guardarla en el teléfono). O bien, toca en **Listo** o **Eliminar** para guardar o eliminar la etiqueta y volver a la última pantalla en la que estabas.

Si tocas el contenido de una etiqueta, se abrirá una aplicación diseñada para trabajar con dicha etiqueta, como la galería, el navegador, Google Maps, Mensajes, etc.

Uso de las etiquetas

Puedes utilizar la aplicación Etiquetas para trabajar con las etiquetas que hayas escaneado.


Cómo abrir las etiquetas y ver las etiquetas escaneadas

- ▶ Toca el icono de la aplicación Etiquetas  situado en el escritorio o en el Launcher.

Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Se abrirá la aplicación Etiquetas con una lista de las etiquetas que hayas escaneado hasta el momento.

Puedes tocar la pestaña "Destacadas" para ver una lista de las etiquetas que hayas clasificado como destacadas. O bien, toca la opción "Etiquetas" para ver una lista de todas las etiquetas.

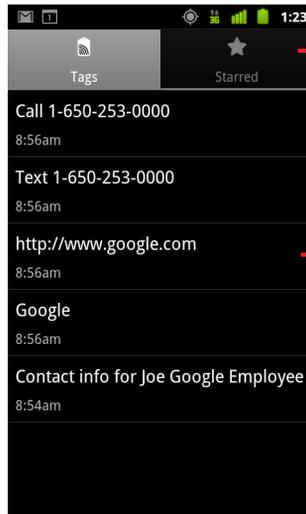


Toca "Destacadas" para ver una lista de las etiquetas que has clasificado como destacadas.

Toca una etiqueta para abrirla.

Cómo abrir y trabajar con una etiqueta escaneada

- 1 Abre la aplicación Etiquetas y toca una etiqueta de las listas "Etiquetas" o "Destacadas".

Se abrirá una pantalla con información sobre la etiqueta y una lista de su contenido.

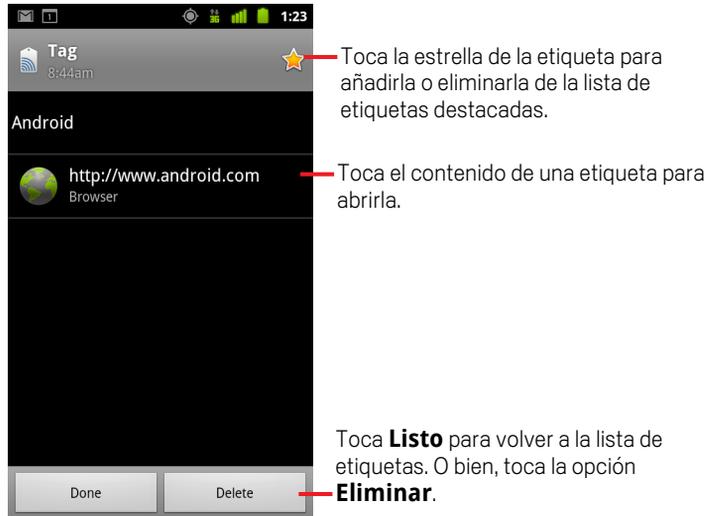

- 2 Toca la estrella de la etiqueta para añadirla o eliminarla de la lista de etiquetas destacadas.
- 3 Toca el contenido de una etiqueta para abrirla.
- 4 Toca **Listo** para volver a la lista de etiquetas.

Cómo eliminar una etiqueta

- 1 Abre la aplicación Etiquetas y toca una etiqueta de las listas Etiquetas o Destacadas.
- 2 Toca **Eliminar**.

Market

Android Market te permite acceder directamente a aplicaciones y juegos que puedes descargar e instalar en el teléfono.

En esta sección

"Acceso a Android Market y búsqueda de aplicaciones" en la página 358

"Descarga e instalación de aplicaciones" en la página 361

"Administración de las descargas" en la página 364

Acceso a Android Market y búsqueda de aplicaciones

Abre Android Market para buscar aplicaciones de pago y gratuitas.

Cómo abrir Android Market

- ▶ Toca el icono de la aplicación Market  situado en el launcher o en el escritorio. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

Si tienes el widget de Market en el escritorio, también puedes tocarlo para abrir la aplicación (consulta la sección "Personalización del escritorio" en la página 45).

Al abrir la aplicación Android Market por primera vez, debes leer y aceptar las condiciones del servicio para continuar.



Toca este icono para realizar una búsqueda en Market.

Desplaza con el dedo los iconos de un lado a otro para ver todas las aplicaciones; toca un icono para obtener más información.

Toca una categoría para abrirla.

Toca una aplicación destacada para ver información detallada sobre la misma.

Cómo obtener ayuda relacionada con Android Market

Se puede acceder a las páginas web de ayuda de Android Market desde todas las pantallas de la aplicación.


- ▶ Pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ayuda**.

Se abrirá la página de ayuda de Android Market en el navegador, con enlaces a diferentes temas de ayuda. Consulta la sección "Navegador" en la página 243.

Cómo navegar por las aplicaciones

Puedes navegar por las aplicaciones por categoría y ordenarlas de diferentes formas.

- 1 En la página principal de Android Market, toca una categoría de nivel superior como, por ejemplo, **Aplicaciones** o **Juegos**.

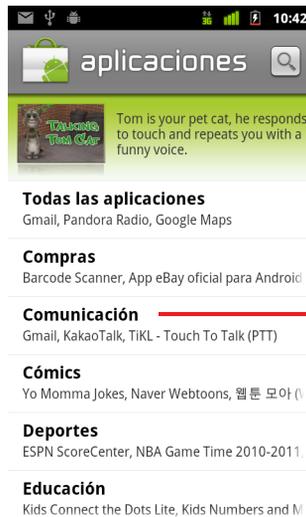

Toca una subcategoría para ver una lista de las aplicaciones que incluye.

- 2 Desplázate para ver las subcategorías y toca la que desees explorar.



Toca una pestaña para ver las principales aplicaciones de pago o gratuitas, o las más recientes de esta subcategoría.

Toca una aplicación para abrir una pantalla con los detalles de la misma.

- 3 Toca **De pago**, **Gratuitas** o **Nuevas** para volver a ordenar la subcategoría.

Cómo abrir una pantalla con información detallada sobre una aplicación

- ▶ En cualquier momento, mientras navegas por Android Market, puedes tocar una aplicación para abrir una pantalla con los detalles de la misma.

Esta pantalla incluye una descripción de la aplicación, su puntuación e información sobre la misma. La pestaña Comentarios incluye las opiniones de usuarios que hayan probado la aplicación. Desde esta pantalla puedes descargar la aplicación e instalarla. Consulta la sección "Descarga e instalación de aplicaciones" en la página 361.

En la sección "Administración de las descargas" en la página 364, se describe cómo puedes puntuar o desinstalar una aplicación y realizar otras acciones en esta pantalla.

Cómo buscar aplicaciones

- 1 Toca el icono de búsqueda  situado en la parte superior de la pantalla o pulsa la tecla de búsqueda .

- 2 Introduce los términos que quieras buscar y, a continuación, vuelve a pulsar la tecla de búsqueda .

Puedes introducir el nombre completo de una aplicación o parte del mismo, la descripción total o parcial de la aplicación que quieras buscar o el nombre de su desarrollador.

- 3 Toca un resultado de búsqueda para abrir la pantalla con los detalles de la aplicación.

En esta pantalla se describe la aplicación y se incluyen botones que permiten descargarla y realizar otras acciones.

Consulta las secciones "Descarga e instalación de aplicaciones" en la página 361 y "Administración de las descargas" en la página 364.

Cómo volver a la pantalla principal de Android Market

Es posible volver a la pantalla principal de Android Market desde la mayoría de pantallas de la aplicación.

- ▶ Toca el icono de la aplicación Market  que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

0

- ▶ Pulsa la tecla de menú  y toca la tecla de inicio.

Descarga e instalación de aplicaciones


Si encuentras una aplicación que te interese, puedes instalarla en el teléfono.

Cómo descargar e instalar una aplicación

- 1 Busca una aplicación que te interese y abre la pantalla con los detalles de la misma.

Consulta la sección "Acceso a Android Market y búsqueda de aplicaciones" en la página 358.

En la pantalla de información detallada sobre la aplicación, puedes consultar, entre otros datos, el precio, la puntuación y los comentarios de los usuarios, así como información sobre el desarrollador.

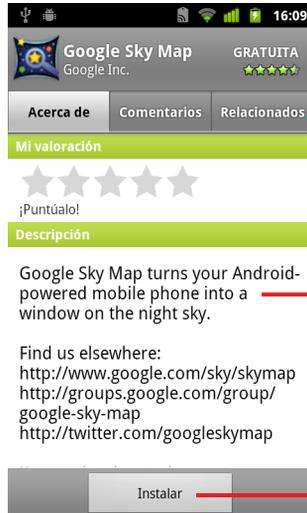

Toca este botón para descargar la aplicación e instalarla (si es una aplicación de pago, el precio se incluirá en el botón).

Desplázate por la pantalla de información detallada de una aplicación para obtener más información sobre ella y sobre su desarrollador.

Toca esta opción para ampliar una sección y obtener más información.

- 2 Pulsa la tecla de menú  y toca **Seguridad** para obtener una vista previa de las funciones y de los datos del teléfono a los que podrá acceder la aplicación si la instalas.
- 3 Toca **Gratis** o el precio que aparezca debajo de **Instalar**.

No todos los operadores ni todos los países ofrecen aplicaciones de pago.

Si la aplicación necesita acceder a tus datos o controlar cualquiera de las funciones de tu teléfono, se mostrará un resumen cerca de la parte superior de la pantalla de detalles. Toca la opción **Más** para obtener más información.

Advertencia Debes leer esta pantalla detenidamente. Presta especial atención a las aplicaciones que accedan a varias funciones o a una cantidad significativa de datos. Al tocar **Aceptar** en esta pantalla, el usuario será el único responsable de los resultados derivados del uso de la aplicación en el teléfono.

- 4 Si aceptas los requisitos de permiso de la aplicación, toca **Aceptar** debajo de **Aceptar permisos**.

Si seleccionaste una aplicación de pago, se abrirá una pantalla donde deberás indicar la forma de pago que desees utilizar. Puedes utilizar uno de los métodos de pago indicados o añadir uno nuevo. También puedes configurar una cuenta por adelantado, como se describe en la sección "Cómo crear una cuenta de Google Checkout" en la página 363.



Toca esta opción para cambiar o añadir la tarjeta con la que quieres adquirir la aplicación.

Toca este botón para adquirir, descargar e instalar la aplicación.

Si has seleccionado una aplicación gratuita (o después de tocar **Comprar ahora**), recibirás una serie de notificaciones a medida que la aplicación se descargue y se instale en el teléfono.

Cuando se haya instalado la aplicación, puedes tocar la notificación para abrirla. También puedes tocar el icono de la aplicación situado en el Launcher (consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42).

Normalmente dispones de un plazo limitado de tiempo para probar la aplicación y, si decides que no te interesa, puedes desinstalarla y solicitar un reembolso. Consulta la sección "Cómo solicitar un reembolso por una aplicación" en la página 366.

Si dispones de otro teléfono con Android, podrás descargar una aplicación de pago en ese teléfono con la misma cuenta de Android Market sin cargo adicional.

Cómo crear una cuenta de Google Checkout

Puedes pagar los artículos que compres en Android Market con una cuenta de Google Checkout. Puedes crear una la primera vez que compres un artículo en Android Market o hacerlo por adelantado en un navegador web.

- ▶ En un navegador, accede a la página <http://checkout.google.com> para crear una cuenta de Google Checkout.

O

- ▶ Al introducir tu información de facturación la primera vez que adquieras un elemento de Android Market, puedes crear una cuenta de Google Checkout.

Advertencia Cuando hayas utilizado Google Checkout una vez para adquirir una aplicación de Android Market, el teléfono recordará tu contraseña para que no tengas que volver introducirla. Por esta razón, debes proteger tu teléfono para evitar que otros usuarios lo utilicen sin tu permiso. Consulta la sección "Bloqueo de la pantalla" en la página 44.

Administración de las descargas

Cuando hayas descargado e instalado una aplicación, podrás puntuarla, verla en una lista junto con otras aplicaciones descargadas, configurarla para que se actualice automáticamente, entre otras acciones.

Cómo consultar las aplicaciones descargadas

Puedes ver una lista de las aplicaciones que has descargado de Android Market y utilizar esta lista para distintas acciones.

- ▶ En la pantalla principal de Android Market, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mis aplicaciones**.

Se abrirá una lista con las aplicaciones gratuitas y de pago, en la que podrás tocar una aplicación para puntuarla, desinstalarla, solicitar un reembolso por ella, entre otras acciones.

Cómo definir la actualización automática de una aplicación

Las aplicaciones que descargas de Market no se actualizan automáticamente de forma predeterminada, pero las aplicaciones del teléfono sí lo hacen. No obstante, puedes cambiar la configuración de cualquier tipo de aplicación para modificar lo que sucede al recibir una notificación sobre actualizaciones disponibles de una o más aplicaciones (consulta "Cómo responder a una notificación sobre la disponibilidad de actualizaciones" en la página 364).

- 1 En la pantalla principal de Android Market, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mis aplicaciones**.
- 2 Toca una aplicación.
- 3 Activa o desactiva **Actualizaciones automáticas**.

Cómo responder a una notificación sobre la disponibilidad de actualizaciones

Cuando haya una nueva versión de una aplicación disponible, recibirás una notificación, a menos que inhabilites la actualización de notificaciones (consulta la sección "Cómo definir la notificación de actualizaciones" en la página 366). En la sección "Administración de notificaciones" en la página 31 se describe cómo responder a las notificaciones.

Si se ha definido que una aplicación se actualice automáticamente pero no se han modificado los permisos que necesita, recibirás la notificación cuando se haya descargado e instalado la actualización (consulta la sección "Cómo definir la actualización automática de una aplicación" en la página 364).

Si no se ha definido que una aplicación se actualice automáticamente o si varían los permisos necesarios en la actualización, recibirás una notificación sobre la existencia de actualizaciones disponibles. Al tocar la notificación, se abre la pantalla Descargas de la aplicación Market. La etiqueta **Actualización** o Actualización (manual) **aparecerá junto a las aplicaciones que hayas descargado y para las que exista una actualización disponible.**



- ▶ Después de comprobar, si fuera necesario, los cambios en los permisos, toca una aplicación que muestre la etiqueta **Actualización** o **Actualización (manual)** para actualizarla.
- ▶ Toca **Actualizar todo** para actualizar todas las aplicaciones para las que haya actualizaciones disponibles y cuyos permisos no hayan variado.

El botón **Actualizar todo** solo está disponible si hay más de una actualización disponible que no requiera de tu aprobación para los cambios en los permisos.

Cómo definir la notificación de actualizaciones

- 1 En la pantalla principal de Android Market, pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Ajustes**.
- 2 Toca el menú "Notificaciones" si deseas recibir una notificación cuando haya disponible una actualización para las aplicaciones que hayas descargado.
- 3 Toca **Aceptar**.

Cómo desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar las aplicaciones que hayas descargado de Market a través de este servicio. También puedes desinstalar las aplicaciones que hayas descargado de Market y de otras ubicaciones en la pantalla Administrar aplicaciones de la aplicación Ajustes (consulta la sección "Cómo desinstalar una aplicación" en la página 366).

- 1 En la pantalla principal de Android Market, pulsa la tecla de menú ☰ y, a continuación, toca **Mis aplicaciones**.
- 2 Toca la aplicación para desinstalarla.
Se abrirá la pantalla con los detalles de la aplicación.
- 3 Toca **Desinstalar**.
- 4 Toca **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.
- 5 Selecciona la opción que mejor explique por qué has desinstalado la aplicación y toca **Aceptar**.

La aplicación se ha desinstalado. Puedes volver a instalar la aplicación en cualquier momento; si se trata de una aplicación de pago, podrás instalarla sin cargo adicional.

Cómo solicitar un reembolso por una aplicación

Si no estás satisfecho con una aplicación, normalmente puedes solicitar un reembolso durante un período de tiempo limitado posterior a la compra. El tiempo del que dispones para solicitar un reembolso se indica en la pantalla de compra tras comprar la aplicación. También puedes ponerte en contacto con el desarrollador como se explica en la pantalla con los detalles de la aplicación (consulta la sección "Cómo abrir una pantalla con información detallada sobre una aplicación" en la página 360). No se cargará ningún importe en tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del teléfono.

Si cambias de opinión, puedes volver a instalar la aplicación, pero no puedes volver a solicitar un reembolso.

- 1 En la pantalla principal de Android Market, pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Mis aplicaciones**.
- 2 Toca la aplicación que desees desinstalar para solicitar un reembolso.
Se abrirá la pantalla con los detalles de la aplicación.
- 3 Toca **Obtener reembolso**.
Se desinstalará la aplicación y se cancelará el cargo en la tarjeta.
- 4 Selecciona la opción que mejor explique por qué has desinstalado la aplicación y toca **Aceptar**.

Cómo puntuar o comentar una aplicación

Puedes otorgar a una aplicación entre una y cinco estrellas y compartir tu opinión con los demás usuarios.

- 1 Abre la pantalla con los detalles de la aplicación.
Para ello, busca la aplicación y selecciónala. Si has descargado la aplicación, también puedes seleccionarla en la lista de aplicaciones descargadas.
- 2 Toca las estrellas que aparecen debajo de **Mi valoración**.
- 3 Selecciona el número de estrellas que desees otorgar a la aplicación y, a continuación, toca **Aceptar**.
- 4 Toca **Publicar un comentario**.
- 5 Introduce un comentario y toca **Aceptar**.

Cómo marcar aplicaciones inadecuadas

Si encuentras una aplicación con contenido gráficamente violento, sexual, ofensivo o que de alguna forma incite al odio, puedes informar al equipo de Android Market.

- 1 Abre la pantalla con los detalles de la aplicación.
Para ello, busca la aplicación y selecciónala. Si has descargado la aplicación, también puedes seleccionarla en la lista de aplicaciones descargadas.
- 2 Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla con los detalles de la aplicación y toca **Marcar como inadecuado**.
- 3 Selecciona la razón por la que consideras que la aplicación es inadecuada.
- 4 Toca **Enviar**.
Tus comentarios se enviarán al equipo de Android Market.

Ajustes

Puedes utilizar el menú Ajustes para configurar el aspecto del teléfono, los sonidos, las opciones de comunicación y muchas otras opciones de funcionamiento.

Muchas aplicaciones tienen también sus propias opciones de configuración. Para obtener más información, consulta la documentación de cada aplicación.

En esta sección

- "Acceso al menú Ajustes" en la página 370
- "Conexiones inalámbricas y redes" en la página 371
- "Ajustes de llamadas" en la página 375
- "Ajustes de sonido" en la página 378
- "Ajustes de pantalla" en la página 380
- "Ajustes de seguridad y de ubicación" en la página 381
- "Ajustes de aplicaciones" en la página 384
- "Ajustes de sincronización y de cuentas" en la página 386
- "Ajustes de privacidad" en la página 387
- "Ajustes de almacenamiento" en la página 388
- "Ajustes de teclado y de idioma" en la página 389
- "Configuración entrada y salida de voz" en la página 391
- "Ajustes de accesibilidad" en la página 393
- "Ajustes del conector" en la página 394
- "Ajustes de fecha y hora" en la página 395
- "Acerca del teléfono" en la página 396

Acceso al menú Ajustes

El menú Ajustes contiene la mayoría de las herramientas de personalización y configuración del teléfono.

Acceso a la aplicación Ajustes

- ▶ Pulsa la tecla de inicio , pulsa la tecla de menú  y, a continuación, toca **Ajustes**.
- ▶ Toca el icono del menú Ajustes  situado en el escritorio o en el Launcher. Consulta la sección "Acceso a las aplicaciones y alternancia entre ellas" en la página 42.

En esta sección se describen todos los ajustes que se incluyen en esta aplicación.

Conexiones inalámbricas y redes

Utiliza la configuración inalámbrica y de red para definir y administrar las conexiones a redes y a dispositivos mediante WiFi, Bluetooth y redes móviles. También puedes utilizar esta opción para configurar las conexiones entre el teléfono y las redes privadas virtuales (VPN), para conectar tu equipo a Internet a través de la conexión de datos móvil de tu teléfono y para desactivar las señales móviles con el modo avión.

Pantalla de configuración inalámbrica y de red

Modo avión Activa esta opción para desactivar las señales móviles del teléfono que transmiten voz o datos. Si esta opción está seleccionada, también se inhabilitarán los Ajustes de llamada (consulta la sección "Ajustes de llamadas" en la página 375).

WiFi Selecciona esta opción para activar la conexión WiFi y, de este modo, poder conectarte a redes WiFi.

Ajustes de WiFi Consulta la sección "Pantalla de ajustes de WiFi" en la página 372.

Bluetooth Selecciona esta opción para activar la función Bluetooth y, de este modo, poder conectarte a dispositivos Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth Consulta la sección "Pantalla de ajustes de Bluetooth" en la página 373.

Anclaje a red y zona WiFi Consulta la sección "Pantalla de configuración de anclaje a red y zona WiFi" en la página 373.

Ajustes de red VPN Consulta la sección "Pantalla de ajustes de red VPN" en la página 373.

NFC Si tu teléfono es compatible con la tecnología NFC (Comunicación de campo cercano), selecciona esta opción para permitir que las aplicaciones utilicen esta tecnología para leer las etiquetas NFC y hacer que otros dispositivos NFC puedan leerlas. Desactiva esta opción para inhabilitar NFC en tu teléfono. Para trabajar con las etiquetas NFC, es necesario utilizar la aplicación Etiquetas. Consulta la sección "Etiquetas" en la página 353.

Redes móviles Consulta la sección "Pantalla de configuración de redes móviles" en la página 374.

Pantalla de ajustes de WiFi

Para obtener más información sobre cómo utilizar estos ajustes, consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Además de los ajustes que se describen en esta sección, puedes pulsar la tecla de menú  en esta pantalla y tocar **Avanzado** para definir las opciones que se describen en la sección "Pantalla de ajustes avanzados de WiFi" en la página 372.

WiFi Selecciona esta opción para activar la conexión WiFi y, de este modo, poder conectarte a este tipo de redes. Cuando estés conectado a una red, mostrará el nombre de dicha red.

Notificación de red Activa esta opción para recibir una notificación cuando una red WiFi abierta esté disponible.

Redes WiFi Muestra una lista de las redes WiFi que has configurado previamente y de aquellas que se detectaron la última vez que se buscaron redes WiFi. Consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Añadir red WiFi Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes añadir una red WiFi con su SSID (el nombre que emite) y el tipo de seguridad. Consulta la sección "Conexión a redes WiFi" en la página 63.

Pantalla de ajustes avanzados de WiFi

Política de suspensión de WiFi Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes definir si deseas que se desconecte la señal móvil WiFi y cuándo deseas que se desconecte. Al inhabilitar el modo de suspensión se consume más batería.

Dirección MAC Indica la dirección de control de acceso al medio (MAC) que utiliza el teléfono al conectarse a las redes WiFi.

Dirección IP Indica la dirección IP (protocolo de Internet) asignada al teléfono por la red WiFi a la que estás conectado (a menos que hayas asignado una dirección IP estática en los ajustes de IP).

Ajustes de IP Si activas la opción **Utilizar IP estática**, podrás introducir una dirección IP en los ajustes de IP, así como definir manualmente otros ajustes de red de tu teléfono, en lugar de utilizar el protocolo DHCP para obtener los ajustes desde la propia red WiFi.

Pantalla de ajustes de Bluetooth

Para obtener más información sobre cómo utilizar estos ajustes, consulta la sección "Conexión a dispositivos Bluetooth" en la página 66.

Bluetooth Selecciona esta opción para activar la función Bluetooth y, de este modo, poder conectarte a dispositivos Bluetooth.

Nombre del dispositivo Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes indicar un nombre para el teléfono. Este nombre aparecerá en algunos dispositivos Bluetooth al sincronizar el teléfono con ellos. El nombre actual se muestra en el cuadro de diálogo que aparece.

Visible Activa esta opción para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectar tu teléfono durante 120 segundos.

Buscar dispositivos Toca esta opción para buscar dispositivos Bluetooth cercanos y mostrar información sobre ellos.

Dispositivos Bluetooth Muestra una lista de los dispositivos Bluetooth que has configurado previamente y de aquellos que se detectaron la última vez que se buscaron dispositivos Bluetooth.

Pantalla de configuración de anclaje a red y zona WiFi

Para obtener más información sobre esta configuración, consulta la sección "Cómo compartir la conexión de datos móvil del teléfono" en la página 71.

Anclaje de USB Activa esta opción para compartir la conexión de datos de red móvil con tu equipo a través de una conexión USB.

Zona WiFi portátil Activa esta opción para compartir la conexión de datos de red móvil como una zona WiFi portátil.

Configuración de zona WiFi portátil Esta opción abre una pantalla que te permite activar y desactivar la zona WiFi y definir el SSID (el nombre de difusión) y la seguridad.

Ayuda Esta opción abre un cuadro de diálogo con información sobre el anclaje de USB y la zona WiFi portátil. Además, indica dónde se puede obtener más información.

Pantalla de ajustes de red VPN

Para obtener más información sobre esta configuración, consulta la sección "Conexión a redes privadas virtuales" en la página 74.

Añadir VPN Se abre una pantalla en la que debes seleccionar el tipo de red VPN que desees añadir. A continuación, deberás proporcionar los detalles de configuración de la red VPN.

Redes VPN Muestra la lista de las redes VPN que has configurado previamente.

Pantalla de configuración de redes móviles

Datos habilitados Desactiva esta opción para evitar que el teléfono transmita datos en cualquier red móvil. Esta opción puede ser útil si te encuentras en una zona en la que no dispones de un plan de datos móviles y no quieres pagar por el uso de datos en redes móviles del operador local. Si desactivas esta opción, el teléfono podrá transmitir datos en otras redes inalámbricas, como WiFi o Bluetooth.

Itinerancia de datos Desactiva esta opción para que el teléfono no transmita datos a través de redes móviles de otros operadores si no puede acceder a las redes de tu operador. Consulta la sección "Cómo inhabilitar los datos en el modo de itinerancia" en la página 61.

Uso de datos Esta opción solo está disponible si el operador ejecuta una política de uso de datos móviles. Esta opción muestra la cantidad de datos que se transmite en una red móvil durante el período actual, el límite de datos (la cantidad de datos que se puede transmitir antes de que se ejecute la política de uso) y el inicio del siguiente período. Al tocar esta opción, se abrirá la pantalla Uso de datos, que incluye más información sobre el uso de datos de red móvil, el período en el que se mide y la forma en la que el operador ejecuta esta política si se sobrepasa el límite de datos de este período. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información sobre la política de uso de datos de red móvil.

APN Se abre la pantalla de APN, en la que puedes seleccionar configuraciones de punto de acceso móvil. También puedes pulsar la tecla de menú  para añadir un nuevo APN. Consulta a tu operador para obtener más información sobre el uso de las herramientas de esta pantalla.

Utilizar sólo redes 2G Activa esta opción para que la duración de la batería sea mayor al evitar que el teléfono se conecte a redes de alta velocidad. Consulta la sección "Cómo limitar la conexión de datos a las redes 2G" en la página 61.

Operadores de red Esta opción abre una pantalla en la que puedes buscar redes móviles compatibles con tu teléfono y ver información sobre ellas. Consulta a tu operador sobre las implicaciones de facturación derivadas de seleccionar otro operador.

Ajustes de llamadas

Utiliza esta opción para definir los ajustes de llamada como, por ejemplo, el desvío de llamada, la llamada en espera y otras funciones especiales que ofrezca tu operador. También puedes utilizar los ajustes de llamadas para configurar el teléfono de forma que solamente pueda realizar llamadas a un conjunto fijo de números de teléfono.

Pantalla de ajustes de llamada

Marcación fija Solo móviles GSM. Consulta la sección "Pantalla de marcación fija" en la página 376.

Servicio de buzón de voz Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el servicio de buzón de voz de tu operador u otro servicio como el de Google Voice. Consulta la sección "Configuración de Google Voice" en la página 196.

Configuración de buzón de voz Si utilizas el servicio de buzón de voz de tu operador, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes introducir el número de teléfono que desees utilizar para consultar y administrar el buzón de voz. Puedes introducir una coma (,) para insertar una pausa en el número (por ejemplo, para añadir una contraseña después del número de teléfono). Si utilizas Google Voice, se abrirá una pantalla de configuración en la que podrás ver el número de Google Voice o salir de este servicio. Consulta la sección "Google Voice" en la página 187.

Desvío de llamada Esta opción abre una pantalla en la que puedes configurar el desvío de llamadas cuando estés hablando por teléfono, cuando no contestes, etc.

Configuración adicional Consulta la sección "Configuración adicional" en la página 376.

Cuentas Consulta la sección "Pantalla de cuentas (SIP) de llamadas por Internet" en la página 376.

Llamadas por Internet Permite configurar tu teléfono para realizar por Internet todas las llamadas, para realizar por Internet sólo las llamadas a direcciones de llamadas por Internet (la opción predeterminada) o para que te pregunte qué desees hacer en cada llamada. Para poder utilizar las llamadas por Internet, debes estar conectado a una red WiFi y haber añadido una cuenta de llamadas por Internet a tu teléfono. Consulta la sección "Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77.

Pantalla de marcación fija

Utiliza las opciones de esta pantalla para configurar tu teléfono de forma que solamente pueda realizar llamadas a los números de marcación fija (FDN) que hayas guardado en la tarjeta SIM del teléfono.

Habilitar FDN Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que debes introducir tu PIN2 y, a continuación, el teléfono pasa a estar en modo FDN. Si el modo FDN está habilitado, esta opción será **Inhabilitar FDN**.

Cambiar PIN2 Se abre una serie de cuadros de diálogo en los que deberás introducir tu PIN2 actual y, a continuación, introducir y confirmar el nuevo PIN2.

Lista de FDN Se abre una pantalla en la que aparece una lista de todos los números de marcación fija que haya guardados en tu tarjeta SIM. Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir contacto** para añadir un número de marcación fija a la tarjeta SIM. Pulsa la tecla de menú  en esta pantalla para importar un número de tus contactos a la lista de números de marcación fija o para eliminar un número de la misma.

Configuración adicional

ID de emisor Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes determinar si deseas que tu número de teléfono aparezca en los dispositivos de las personas a las que llames.

Llamada en espera Activa esta opción para ver nuevas llamadas y contestar a ellas cuando ya estés hablando por teléfono, como se describe en la sección "Realización y recepción de llamadas" en la página 79.

Pantalla de cuentas (SIP) de llamadas por Internet

Para obtener más información sobre esta configuración, consulta la sección "Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77.

Recibir llamadas entrantes Selecciona esta opción para configurar tu teléfono para que mantenga una conexión con tu proveedor de servicios de llamadas por Internet de forma que tu teléfono suene si alguien llama a una dirección de llamadas por Internet de una cuenta que hayas añadido a tu teléfono. Si seleccionas esta opción, se reducirá la duración de la batería.

Cuentas SIP Indica la lista de cuentas de llamadas por Internet que has configurado previamente. Toca una cuenta para ver o cambiar su configuración, como se describe en la sección "Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77.

Botón "Añadir cuenta" Abre una pantalla que permite añadir una cuenta de llamadas por Internet e introducir información detallada sobre la misma, según establezca tu proveedor de servicios de llamadas por Internet, como se describe en la sección "Configuración de llamadas por Internet (SIP)" en la página 77.

Ajustes de sonido

Esta opción te permite configurar el sonido y el volumen del teléfono, la vibración u otro tipo de alertas al recibir una llamada o una notificación o cuando suene una alarma. Estas opciones también permiten establecer el volumen al reproducir música u otro contenido multimedia con audio, así como otros ajustes relacionados.

Modo silencio Activa esta opción para silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de notificación y de llamada) excepto el audio de la música, de los vídeos y de otros medios, así como cualquier alarma que hayas establecido (los medios y las alarmas deberás silenciarlos en sus propias aplicaciones).

Vibración Esta opción abre un cuadro de diálogo que permite configurar cuándo deseas que el teléfono vibre al recibir una llamada o una notificación: siempre, nunca, sólo en modo silencio o sólo cuando no esté en modo silencio.

Volumen Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite definir el volumen de los tonos que suenan al recibir una llamada de teléfono o una notificación, los contenidos multimedia (como, por ejemplo, música y vídeos) y las alarmas. Puedes desactivar la opción de utilizar el mismo volumen para las llamadas y las notificaciones y definir el volumen del tono de las notificaciones de forma independiente.

Tono del teléfono Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el tono que deseas que suene al recibir una llamada telefónica. Toca un tono para escucharlo. Puedes utilizar algunas aplicaciones multimedia para añadir una canción a esta lista. Consulta la sección "Cómo utilizar una canción como tono" en la página 325 para obtener más información sobre cómo hacerlo con la aplicación Música.

Teléfono en vibración Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite definir que el teléfono vibre al recibir una llamada entrante, solo cuando el teléfono esté en modo silencio o nunca.

Tono de notificación Esta opción muestra un cuadro de diálogo que te permite seleccionar el tono que se escuchará al recibir una notificación. Toca un tono para escucharlo.

Luz de notificación En los teléfonos en los que se enciende la luz de la trackball u otras luces al recibir una notificación, selecciona esta opción para que se emitan pulsaciones cada ciertos segundos cuando tengas notificaciones nuevas. Desactiva esta opción para que la luz emita una única pulsación cuando recibas una notificación nueva.

Tonos táctiles sonoros Activa esta opción para escuchar tonos cuando utilices la aplicación Teléfono para marcar un número.

Selección sonora Activa esta opción para reproducir un sonido cuando toques botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionen cuando los toques.

Bloqueo de pantalla Activa esta opción para reproducir un sonido al bloquear o desbloquear la pantalla.

Respuesta táctil Activa esta opción para que el teléfono vibre brevemente al tocar botones táctiles y realizar otras acciones.

Tono de emergencia En algunos teléfonos, esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite configurar cómo deseas que reaccione el teléfono al realizar una llamada de emergencia.

Ajustes de pantalla

Utiliza estos ajustes para ajustar el brillo y otras opciones de configuración de la pantalla.

Brillo Esta opción abre un cuadro de diálogo para ajustar el brillo de la pantalla. Puedes activar la opción **Brillo automático** para que el teléfono ajuste el brillo de forma automática mediante el sensor de luz integrado del que dispone. O puedes desactivarla para utilizar la barra deslizadora y definir el nivel de brillo que deseas en todo momento mientras utilizas el teléfono. Para conseguir el mayor rendimiento de la batería, utiliza el brillo más tenue que te resulte cómodo.

Girar pantalla automáticamente Activa esta opción para cambiar de forma automática la orientación de la pantalla al girar el teléfono hacia los lados o hacia arriba.

Animación Esta opción muestra un cuadro de diálogo que te permite definir si deseas que aparezcan transiciones animadas para algunas acciones (como abrir los menús), para todas las acciones compatibles (incluida la navegación de una pantalla a otra) o para disfrutar de un teléfono sin ningún efecto de animación opcional (esta opción no controla la animación en todas las aplicaciones).

Tiempo espera pantalla Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer el tiempo que deseas que pase después de tocar la pantalla o pulsar un botón hasta que se atenúe la pantalla. Para conseguir el mayor rendimiento de la batería, utiliza el tiempo de espera más breve que te resulte práctico.

Ajustes de seguridad y de ubicación

Esta opción te permite definir tus preferencias para utilizar y compartir tu ubicación al buscar información o utilizar aplicaciones que detecten la ubicación, como Google Maps. También puedes definir opciones de configuración que te ayuden a preservar la seguridad de tu teléfono y sus datos.

Usar redes inalámbricas Si activas esta opción, se utilizará la información de las redes WiFi y móviles para determinar tu ubicación aproximada y poder utilizarla en Google Maps, al realizar búsquedas, etc. Al activar esta opción se te pedirá tu consentimiento para compartir tu ubicación de forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Utilizar satélites GPS Si activas esta opción, se utilizará el receptor de satélite del sistema de posicionamiento global (GPS) de tu teléfono para determinar tu ubicación con una precisión de varios metros ("nivel de calle"). La precisión real del GPS dependerá de si hay una visión clara del cielo y de otros factores.

Bloqueo pantalla Toca esta opción si quieres configurar tu teléfono para que sea necesario introducir un patrón, un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla. Cuando hayas establecido un bloqueo de pantalla, esta opción se sustituirá con algunas de las otras opciones descritas en esta sección.

Patrón de desbloqueo Esta opción abre una serie de cuadros de diálogo que te guiarán para dibujar un patrón de desbloqueo de la pantalla, como se describe en la sección "Bloqueo de la pantalla" en la página 44.

Cambiar patrón de desbloqueo Si has definido un patrón de desbloqueo, esta opción abre una serie de pantallas que te permiten cambiar el patrón de desbloqueo.

Utilizar patrón visible Si has definido un patrón de desbloqueo, activa esta opción para dibujar líneas entre los puntos de tu patrón de desbloqueo.

Respuesta táctil Si has configurado un bloqueo de pantalla, activa esta opción para que el teléfono vibre brevemente al tocar cada uno de los puntos para dibujar el patrón de desbloqueo o al introducir un PIN o una contraseña de desbloqueo.

PIN de desbloqueo Esta opción abre una serie de ventanas que te permiten definir un PIN numérico que deberás introducir para desbloquear la pantalla, como se describe en la sección "Bloqueo de la pantalla" en la página 44.

Cambiar PIN de desbloqueo Si has definido un PIN de bloqueo de pantalla, esta opción abre una serie de pantallas que te permiten cambiar el PIN.

Contraseña de desbloqueo Esta opción abre una serie de pantallas que te permiten definir una contraseña que deberás utilizar para desbloquear la pantalla, como se describe en la sección "Bloqueo de la pantalla" en la página 44.

Cambiar contraseña de desbloqueo Si has definido una contraseña de bloqueo de pantalla, esta opción abre una serie de pantallas que te permiten cambiar la contraseña.

Desactivar bloqueo pantalla Toca esta opción para que no se solicite un patrón, un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción no es visible a menos que hayas configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla.

Bloqueo de tarjeta SIM Esta opción abre una pantalla en la que puedes establecer que sea necesario introducir el PIN de la tarjeta SIM para utilizar el dispositivo. También puedes cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles Activa esta opción para que se muestre brevemente cada uno de los caracteres de las contraseñas a medida que las escribes y así poder ver lo que escribes.

Seleccionar administradores de dispositivos Abre una pantalla donde se muestran las aplicaciones que has autorizado como administradores de dispositivos de tu teléfono. Suelen ser las aplicaciones de correo electrónico, calendario u otras aplicaciones empresariales a las que hayas concedido esta potestad al añadir una cuenta alojada por un servicio empresarial que requiere la capacidad de implementar políticas de seguridad en los dispositivos a los que se conecta. Toca una aplicación de esta lista para revocar esta potestad como administrador de dispositivos. Si lo haces, es probable que algunas de las funciones de la cuenta que añadiste en estas aplicaciones dejen de estar disponibles, como la capacidad de sincronizar los nuevos mensajes de correo electrónico o los nuevos eventos de calendario, hasta que restablezcas esa potestad. Las aplicaciones cuya potestad como administradores de dispositivos se haya inhabilitado de esta forma, pero que disponen de cuentas que requieren esa potestad, suelen notificar al usuario cómo restaurarla al acceder a ellas, a menos que estas cuentas se hayan eliminado.

Credenciales seguras Activa esta opción para permitir que las aplicaciones accedan al área de almacenamiento cifrado de certificados seguros y contraseñas relacionadas de tu teléfono, así como a otras credenciales. Puedes utilizar el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones WiFi y VPN, como se describe en la sección "Conexión a redes y a dispositivos" en la página 59. Si no has establecido una contraseña para el almacenamiento de credenciales, esta opción aparecerá atenuada.

Instalar desde la tarjeta SD Si tu teléfono utiliza una tarjeta SD extraíble para almacenar archivos, toca esta opción para instalar un certificado de seguridad desde una tarjeta SD, como se describe en la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

Instalar desde almac USB Si tu teléfono utiliza un almacenamiento USB interno para los archivos de usuario, toca esta opción para instalar un certificado seguro desde el almacenamiento USB, como se describe en la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

Establecer contraseña Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer o cambiar la contraseña para el almacenamiento de credenciales seguras. La contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres. Consulta la sección "Uso de certificados seguros" en la página 76.

Borrar almacenamiento Esta opción elimina todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas, así como la contraseña del almacenamiento seguro, una vez que hayas confirmado que deseas realizar esta acción.

Ajustes de aplicaciones

Esta opción te permite consultar la información de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar los datos y forzar el cierre de esas aplicaciones si se produce un comportamiento inadecuado, así como establecer que se permita la instalación de aplicaciones procedentes de sitios web y de mensajes de correo electrónico.

Pantalla de ajustes de aplicaciones

Orígenes desconocidos Activa esta opción para permitir la instalación de aplicaciones procedentes de sitios web, de mensajes de correo electrónico y de otras ubicaciones distintas a Android Market.

Advertencia Para proteger el teléfono y tus datos personales, descarga sólo aplicaciones procedentes de fuentes de confianza como, por ejemplo, Android Market.

Administrar aplicaciones Se abre una lista que incluye todas las aplicaciones y otros tipos de software que están instalados en el teléfono, junto con el tamaño que ocupan y las herramientas utilizadas para administrarlas. Consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51.

Servicios en ejecución Permite acceder a una lista de aplicaciones, procesos y servicios que se están ejecutando o que están almacenados en caché actualmente. Consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51.

Uso de almacenamiento Permite acceder a una lista de todas las aplicaciones de tu teléfono con información sobre el almacenamiento que están utilizando. Consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51.

Uso de la batería Permite acceder a una lista de las aplicaciones que han utilizado energía de la batería desde la última vez que cargaste el teléfono. Consulta la sección "Optimización de la duración de la batería" en la página 49.

Desarrollo Consulta la sección "Pantalla de desarrollo" en la página 384.

Pantalla de desarrollo

Esta pantalla contiene opciones de configuración útiles para desarrollar aplicaciones de Android. Para obtener información completa, incluida la documentación del API de Android y herramientas de desarrollo, accede al sitio web de desarrolladores de Android (<http://developer.android.com>).

Depuración USB Activa esta opción para permitir que las herramientas de depuración de un ordenador se comuniquen con el teléfono a través de una conexión USB.

Pantalla activa Activa esta opción para evitar que la pantalla se atenúe y se bloquee si el teléfono está conectado a un cargador o a un dispositivo USB que proporcione energía. No utilices esta opción con una imagen estática en la pantalla del teléfono durante largos períodos de tiempo, ya que podrían crearse marcas de esa imagen en la pantalla.

Ubicaciones simuladas Activa esta opción para permitir que una herramienta de desarrollo de un ordenador controle la ubicación en la que el teléfono cree encontrarse, en lugar de utilizar las propias herramientas internas del dispositivo para tal fin.

Ajustes de sincronización y de cuentas

Esta opción te permite añadir, eliminar y administrar las cuentas de Google y otras cuentas. Además te permite controlar si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos de acuerdo con sus propios programas y cómo lo hacen, así como si todas las aplicaciones pueden sincronizar datos del usuario automáticamente.

Gmail, la aplicación Calendario y otras aplicaciones también pueden tener su propia configuración para controlar el modo de sincronización de los datos. Consulta la documentación de estas aplicaciones para obtener más información.

Pantalla de ajustes de sincronización y de cuentas

Datos de referencia Activa esta opción para permitir que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, independientemente de que las estés utilizando de forma activa. Al desactivar esta opción se puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no limitar) el uso de datos.

Sincron automática Activa esta opción para permitir que las aplicaciones sincronicen datos de acuerdo con su propio programa. Si desactivas esta opción, deberás tocar una cuenta de la lista que aparece en esta pantalla, pulsar la tecla de menú  y tocar **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos de esa cuenta. La sincronización de datos automática está inhabilitada si la opción **Datos de referencia** esta desactivada. En ese caso, la casilla de verificación **Sincron automática** aparece atenuada.

Administrar cuentas En el resto de esta pantalla se incluye una lista de las cuentas de Google y de otras cuentas que hayas añadido al teléfono. Para obtener información sobre cómo añadir cuentas, consulta la sección "Cuentas" en la página 131.

Si tocas una cuenta de esta pantalla, se abrirá la pantalla correspondiente a la cuenta.

Pantalla de cuentas

Esta pantalla contiene diferentes opciones en función del tipo de cuenta.

Para las cuentas de Google, incluye una lista de los tipos de datos que puedes sincronizar con el teléfono, así como casillas de verificación para activar o desactivar la sincronización de cada uno de ellos. También puedes pulsar la tecla de menú  y tocar **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos. Toca el botón **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta y todos sus datos (contactos, correo, configuración, entre otros datos de la cuenta). La primera cuenta de Google que añadiste al teléfono no se puede eliminar a menos que restablezcas los valores predeterminados de fábrica del teléfono y borres todos tus datos de usuario. Consulta la sección "Ajustes de privacidad" en la página 387.

Ajustes de privacidad

Puedes utilizar estos ajustes para administrar toda tu información personal.

Copia de seguridad de datos Activa esta opción para realizar una copia de seguridad de tu información personal en los servidores de Google con tu cuenta de Google. Si cambias de teléfono, podrás restaurar los datos de los que has realizado una copia de seguridad la primera vez que accedas con tu cuenta de Google. Al activar esta opción, se creará una copia de seguridad de una gran variedad de datos personales, incluidas las contraseñas WiFi, los marcadores del navegador, una lista de las aplicaciones que hayas instalado, las palabras que hayas añadido al diccionario que utiliza el teclado en pantalla y la mayoría de las opciones de configuración de la aplicación Ajustes. Es posible que algunas aplicaciones de terceros también se aprovechen de esta función, de forma que puedas restaurar los datos si vuelves a instalar una aplicación. Si desactivas esta opción, dejará de crearse la copia de seguridad de los datos en la cuenta y se borrarán las copias de seguridad existentes de los servidores de Google.

Restauración automática Activa esta opción para restaurar tus ajustes y otros datos al instalar una aplicación (si la has instalado o la has utilizado previamente en este teléfono o en otro) a la que accediste con la misma cuenta de Google y en la que se realizó la copia de seguridad.

Restablecer datos de fábrica Abre un cuadro de diálogo que permite borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluida la información sobre tu cuenta de Google y sobre cualquier otra cuenta, los ajustes del sistema y de las aplicaciones, y todas las aplicaciones que hayas descargado. Al restablecer el teléfono no se borrarán las actualizaciones del software del sistema que hayas descargado. También se incluye una casilla de verificación para borrar el contenido del almacenamiento USB o la tarjeta SD de tu teléfono (en función del modelo de dispositivo), que puede incluir archivos que has descargado o copiado en el mismo, como música o fotos. Si restableces el teléfono de esta forma, la próxima vez que lo enciendas, deberás volver a introducir el mismo tipo de información que cuando iniciaste Android por primera vez. Consulta la sección "Inicio de Android por primera vez" en la página 16.

Ajustes de almacenamiento

Utiliza la opción "Almacenamiento" para controlar el espacio utilizado y disponible en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SD o el almacenamiento USB (en función del modelo de tu teléfono).

También puedes ver y administrar el espacio utilizado por las aplicaciones y el lugar donde están almacenadas. Consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51. Puedes ver, volver a abrir y eliminar archivos que hayas descargado a través del navegador, de Gmail o de Email con la aplicación Descargas. Consulta la sección "Administración de las descargas" en la página 57.

Tarjeta SD o almacenamiento USB Muestra la capacidad del almacenamiento USB o de la tarjeta SD de tu teléfono y el espacio que has utilizado para almacenar fotos, vídeos, música, descargas y otros archivos. Para obtener más información, consulta la sección "Administración del uso de memoria de las aplicaciones" en la página 51, así como las secciones correspondientes a las aplicaciones que almacenen archivos multimedia y otros archivos en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB.

Desactivar tarjeta SD Esta opción desactiva la tarjeta SD del teléfono para que puedas extraerla de forma segura cuando el teléfono esté encendido. Esta opción aparece atenuada si no hay ninguna tarjeta SD instalada, si ya la has desactivado o si has activado la tarjeta SD en el equipo. No existe una opción equivalente para los teléfonos que utilicen almacenamiento USB. Consulta la sección "Conexión a un equipo a través de USB" en la página 69.

Borrar almacenamiento USB o Borrar tarjeta SD Borra de forma permanente todo el contenido del almacenamiento USB o de la tarjeta SD del teléfono y prepara el componente en cuestión para que el teléfono pueda utilizarlo.

Almacenamiento interno Estas opciones indican la cantidad de almacenamiento interno del teléfono que utiliza el sistema operativo, sus componentes, las aplicaciones (incluidas las que hayas descargado) y sus datos temporales y permanentes.

Ajustes de teclado y de idioma

Esta opción te permite seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que hayas añadido a su diccionario.

Pantalla de ajustes de teclado y de idioma

Seleccionar idioma Esta opción abre la pantalla de ajustes de idioma que te permite seleccionar el idioma que desees utilizar para el texto del teléfono.

Diccionario del usuario Esta opción muestra una lista de las palabras que has añadido al diccionario, como se describe en la sección "Uso del teclado en pantalla" en la página 33. Toca una palabra para editarla o eliminarla. Pulsa la tecla de menú  y toca **Añadir** para añadir una palabra.

Teclado de Android Consulta la sección "Pantalla de ajustes del teclado de Android" en la página 389.

Casilla de verificación "Teclado de Android" Desactiva esta opción para inhabilitar el teclado en pantalla en los teléfonos con teclado físico. Consulta la sección "Pantalla de ajustes del teclado de Android" en la página 389.

Teclado del dispositivo Consulta la sección "Pantalla de ajustes del teclado del dispositivo" en la página 390. Esta opción solo está disponible si tu teléfono tiene un teclado físico.

Pantalla de ajustes del teclado de Android

Los ajustes del teclado de Android se aplican al teclado en pantalla que incluye el teléfono. Las funciones de corrección y uso de mayúsculas afectan únicamente a la versión inglesa del teclado.

Vibrar al pulsar tecla Activa esta opción para que el teléfono vibre brevemente al tocar una tecla del teclado en pantalla.

Sonido al pulsar tecla Activa esta opción para que se reproduzca un breve sonido al tocar una tecla del teclado en pantalla.

Popup al pulsar Desactiva esta casilla para evitar que al pulsar cada tecla se muestre una imagen más grande de la misma (esta imagen se mostrará debajo de tu dedo).

Tocar para corregir palabras Desactiva esta casilla para inhabilitar la función que subraya una palabra en un campo de texto y, al tocarla, el teclado te sugiere otras palabras que quizá quisiste decir.

Uso de mayúsculas auto. Activa esta opción para que el teclado en pantalla escriba automáticamente en mayúscula la primera letra de la primera palabra después de un punto, de la primera palabra en un campo de texto y de cada palabra en los campos de nombre.

Mostrar tecla de ajustes Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer si quieres que el teclado decida automáticamente si incluir la tecla de ajustes en el teclado (lo hace únicamente si tienes instalado más de un teclado u otro método de introducción de texto), o si quieres mostrarla siempre u ocultarla siempre.

Introducción de voz Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite desactivar la introducción de voz o seleccionar el tipo de teclado en pantalla en el que desees situar la tecla de micrófono . Consulta la sección "Introducción de texto por voz" en la página 37.

Idiomas Esta opción abre la pantalla de idiomas en la que puedes seleccionar los idiomas de los que desees disponer al utilizar el teclado en pantalla. Para obtener más información sobre cómo cambiar el idioma del teclado, consulta la sección "Uso del teclado en pantalla" en la página 33.

Correcciones rápidas Activa esta opción para que se corrijan automáticamente algunos errores de ortografía comunes a medida que escribes.

Mostrar sugerencias Activa esta opción para que, a medida que escribes, aparezcan palabras sugeridas en una franja situada sobre el teclado en pantalla "Uso del teclado en pantalla" en la página 33.

Autocompletar Activa esta opción para introducir automáticamente una palabra sugerida, resaltada en la franja situada sobre el teclado, al introducir un espacio o un signo de puntuación. Consulta la sección "Uso del teclado en pantalla" en la página 33.

Pantalla de ajustes del teclado del dispositivo

Esta pantalla de ajustes solo está disponible si tu teléfono tiene un teclado físico.

Corrección automática Activa esta opción para corregir errores de ortografía a medida que escribes.

Mayúsculas automáticas Activa esta opción para escribir con mayúscula inicial la primera palabra de las frases.

Puntuación automática Activa esta opción para insertar un punto (.) al pulsar dos veces la barra espaciadora en una línea.

Configuración entrada y salida de voz

Puedes utilizar esta opción para definir los ajustes de la función de introducción de voz de Android (descrita en la sección "Introducción de texto por voz" en la página 37) y del sintetizador de voz para las aplicaciones que lo utilicen como, por ejemplo, TalkBack (descrita en la sección "Ajustes de accesibilidad" en la página 393).

Pantalla de ajustes de reconocimiento de voz de Google

Idioma Esta opción abre una pantalla que te permite definir el idioma que utilizas al introducir texto por voz.

SafeSearch Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite seleccionar si deseas utilizar el filtrado de SafeSearch de Google para bloquear algunos resultados al utilizar la búsqueda de Google por voz. Puedes desactivar la opción para que no se bloquee ningún resultado, activar el bloqueo moderado de imágenes explícitas u ofensivas o activar el bloqueo estricto de texto e imágenes explícitas u ofensivas.

Palabras ofensivas Al desactivar esta opción, el reconocimiento de voz de Google reconocerá y transcribirá palabras que muchas personas pueden considerar ofensivas al introducir texto por voz. Cuando está activada, el reconocimiento de voz de Google reemplazará esas palabras por transcripciones con un segmento compuesto por almohadillas (#).

Pantalla de configuración síntesis voz

Si no tienes datos de sintetizador de voz instalados, solo estará disponible la opción **Instalar archivos de datos de voz**.

Escuchar un ejemplo Esta opción reproduce un breve ejemplo del sintetizador de voz con la configuración actual.

Utilizar siempre mi configuración Activa esta opción para utilizar la configuración de esta pantalla en lugar de la configuración del sintetizador de voz disponible en otras aplicaciones.

Motor predeterminado Esta opción abre un cuadro de diálogo que te permite definir la aplicación de síntesis de voz que deseas utilizar (en caso de que tengas más de una instalada).

Instalar archivos de datos de voz Si tu teléfono no tiene datos de sintetizador de voz instalados, esta opción conectará el teléfono a Android Market y te guiará a lo largo del proceso de descarga e instalación de los datos. Esta opción no está disponible si los datos ya están instalados.

Velocidad de voz Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar la velocidad a la que deseas que hable el sintetizador.

Idioma Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el idioma del texto que deseas que lea el sintetizador. Esta opción es muy útil cuando se utiliza junto con la opción "Utilizar siempre mi configuración" para garantizar que el texto se lea correctamente en distintas aplicaciones.

Motores Muestra los motores de síntesis de voz instalados en tu teléfono. Toca uno de esos motores para ver o cambiar sus ajustes.

Ajustes de accesibilidad

Esta opción te permite configurar los ajustes de cualquier complemento de accesibilidad que hayas instalado en el teléfono.

Accesibilidad Activa esta opción para habilitar todos los complementos de accesibilidad instalados.

KickBack Activa esta opción para que el teléfono vibre brevemente como respuesta al navegar por la interfaz de usuario, al pulsar botones, etc.

TalkBack Activa esta opción para que un sintetizador de voz instalado enuncie las etiquetas y los nombres de los elementos al navegar por la interfaz de usuario del teléfono.

SoundBack Activa esta opción para reproducir un sonido cuando navegues por la interfaz de usuario del teléfono.

Colgar Si seleccionas esta opción, la llamada finalizará al pulsar el botón de encendido en lugar de apagarse o encenderse la pantalla.

Ajustes del conector

Si tu teléfono es compatible con un conector de coche o si dispones de un conector de equipo de sobremesa, puedes utilizar los ajustes del conector para definir las preferencias relacionadas con la interacción entre el teléfono y el conector.

Para obtener más información sobre las aplicaciones que se abren al insertar el teléfono en un conector, consulta las secciones "Modo coche" en la página 343 y "Reloj" en la página 335 y la documentación que acompañe al conector.

Audio Esta opción está disponible al insertar el teléfono en un conector del coche o en un conector de equipo de sobremesa. Si se encuentra en un conector del coche, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes definir que la música y el audio de otros medios se reproduzcan a través del altavoz del conector, y si deseas utilizar el conector como un altavoz. Si se encuentra en un conector de equipo de sobremesa, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer que la música y otros archivos de audio se reproduzcan a través del puerto de salida de audio. Los ajustes solo son válidos para el conector que estés utilizando (puedes tener distintos ajustes para conectores diferentes).

Reproducir sonido Activa esta opción para reproducir un sonido al insertar o retirar el teléfono de un conector.

Ajustes de fecha y hora

Esta opción te permite definir tus preferencias sobre cómo deseas que aparezca la fecha. También puedes utilizar esta opción para definir tú mismo la hora y la zona horaria, en lugar de obtener la hora actual de la red móvil.

Automático Desactiva esta opción para establecer manualmente la fecha, la hora y la zona horaria en el teléfono, en lugar de obtener la hora actual de la red móvil.

Establecer fecha Si la opción **Automático** está desactivada, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer manualmente la fecha del teléfono.

Seleccionar zona horaria Si la opción **Automático** está desactivada, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer manualmente la zona horaria del teléfono.

Establecer hora Si la opción **Automático** está desactivada, se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer manualmente la hora del teléfono.

Formato de 24 horas Activa esta opción para mostrar la hora en formato de 24 horas (por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 p.m.).

Formato de fecha Esta opción abre un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el formato en el que se mostrará la fecha.

Acerca del teléfono

La pantalla Acerca del teléfono incluye información sobre el teléfono.

Pantalla de información acerca del teléfono

Actualizaciones del sistema Esta opción abre un cuadro de diálogo con información sobre las actualizaciones de software del sistema Android disponibles.

Estado Esta opción abre la pantalla Estado, en la que se incluye una larga lista de información sobre la batería y la conexión a la red móvil, entre otra información.

Uso de la batería Esta opción muestra una lista de las aplicaciones y de los componentes del sistema operativo que has utilizado desde la última vez que cargaste el teléfono. Los elementos aparecen ordenados por la cantidad de energía que hayan utilizado. Consulta la sección "Optimización de la duración de la batería" en la página 49.

Información legal Esta opción abre una pantalla en la que puedes obtener información legal sobre el software incluido en el teléfono.

Información de versión En esta pantalla se incluye información sobre las versiones y los números de modelo del software del sistema operativo y del hardware del teléfono. Esta información te será útil si necesitas resolver algún problema con la ayuda del equipo de asistencia técnica de tu operador.