

ANDROID™

Guida rapida

Piattaforma di tecnologia
mobile Android
4.4, KitKat®

Copyright © 2013 Google Inc. Tutti i diritti riservati.

Edizione 1.11.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ e altri marchi sono proprietà di Google Inc. Puoi trovare un elenco dei marchi di Google all'indirizzo <http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html>. Tutti gli altri marchi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo manuale presenta Android 4.4 per dispositivi Nexus e Google Play edition. Alcuni dettagli dei contenuti presentati potrebbero essere diversi rispetto a quelli di alcuni prodotti descritti o del software installato. Tutte le informazioni qui fornite sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per ottenere risultati ottimali, assicurati di avere l'ultimo aggiornamento di sistema Android. Per trovare il numero di versione del tuo dispositivo o controllare la disponibilità dell'ultimo aggiornamento di sistema, seleziona **Impostazioni > Sistema > Info sul telefono o Info sul tablet** e cerca **Versione Android** o **Aggiornamenti di sistema**.

Se non hai un cellulare o tablet Nexus o Google Play edition ma utilizzi un altro dispositivo con Android 4.4, alcuni dettagli del sistema descritti in questo manuale potrebbero essere diversi.

Per avere una guida e supporto online esaurienti, incluse informazioni dettagliate sull'hardware Nexus e Google Play edition con il software descritto in questo manuale e link a informazioni su altri dispositivi Android, visita il sito all'indirizzo support.google.com/android.

Sommario

1	Benvenuto in Android	1
	Informazioni su Android 4.4	1
	Configurazione del dispositivo	1
	Personalizzazione della schermata Home	3
	Esplorazione	4
	Organizzazione delle schermate Home	6
	Tocco e digitazione	8
	Guida e supporto	10
	Versione Android e aggiornamenti	11
2	Concetti di base	12
	Google Now	12
	Di' a Google che cosa fare	16
	Notifiche e impostazioni	18
	Schermata di blocco	22
	Android Beam	23
	Touch & Pay	24
	Stampa	25
	Memorizzazione di file	26
	Gestione dispositivi Android	28
	Screenshot	28
3	Utilizzo della tastiera	29
	Inserimento e modifica di testo	29
	Digitazione gestuale	33
	Dizionari della tastiera	34
	Digitazione a voce	35

4	Prova alcune app	37
	Tutte le applicazioni	37
	Google Play	38
	Telefono	40
	Gmail	41
	Galleria	45
	Foto	46
	Persone	47
	Hangouts e SMS	48
	Calendario	49
5	Impostazioni	51
6	Accessibilità	54

Benvenuto in Android


Informazioni su Android 4.4

Android 4.4 (KitKat®) è la versione più recente del sistema operativo preferito per cellulari e tablet.

Questa guida presenta il software Android 4.4 disponibile su dispositivi mobili Nexus e Google Play edition. Non vengono fornite informazioni dettagliate sull'hardware come istruzioni relative alla scheda SIM, informazioni sulla batteria, specifiche e così via.

Per avere informazioni esaurienti su tutti i tipi di cellulari e tablet Android, incluse ulteriori informazioni sui dispositivi Nexus e Google Play, visita il sito all'indirizzo support.google.com/android.

Configurazione del dispositivo

Alla prima accensione del telefono o del tablet viene visualizzata una schermata di benvenuto. Scegli la lingua desiderata e tocca Avvio o l'icona Avvio .

IMPORTANTE. Per completare la procedura di configurazione devi avere una connessione Internet Wi-Fi o mobile.

Quando richiesto, puoi accedere con il tuo account Google o crearne uno in quel momento. Puoi anche scegliere di saltare questo passaggio e di creare un account in seguito.

Vengono considerati account Google gli indirizzi email utilizzati per i seguenti prodotti:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Qualsiasi altro prodotto Google


Quando esegui l'accesso con un account Google, tutte le email, i contatti, gli eventi di calendario e gli altri dati associati all'account vengono sincronizzati automaticamente con il dispositivo. Se possiedi diversi dispositivi Android, vengono tenuti tutti sincronizzati.

Ad esempio, se cambi il numero di telefono di un amico sul tuo cellulare, la modifica viene applicata anche sul tablet e sui computer su cui hai eseguito l'accesso al tuo account Google.


Se hai diversi account Google, puoi aggiungerne altri in un secondo momento selezionando **Impostazioni > Account > Aggiungi account**.

Personalizzazione della schermata Home

Al termine della configurazione del dispositivo viene visualizzata per la prima volta la schermata Home.

- Per spostarti tra le schermate Home, scorri verso sinistra o destra.
- Per utilizzare Google Now scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo oppure, su alcuni dispositivi Google Play edition, premi e tieni premuto il pulsante Home. Su Nexus 5 puoi anche scorrere fino alla schermata Home all'estrema sinistra.
- Per inviare un SMS da un cellulare, utilizza Hangouts .
- Nella schermata Home, pronuncia "OK Google" per eseguire ricerche sul telefono o su Internet e inizia a fornire comandi vocali a Google (solo su Nexus 5). In alternativa, tocca Google nella parte superiore dello schermo.

Sui dispositivi più recenti potresti anche trovare il widget della tua raccolta Google Play in una delle schermate Home.

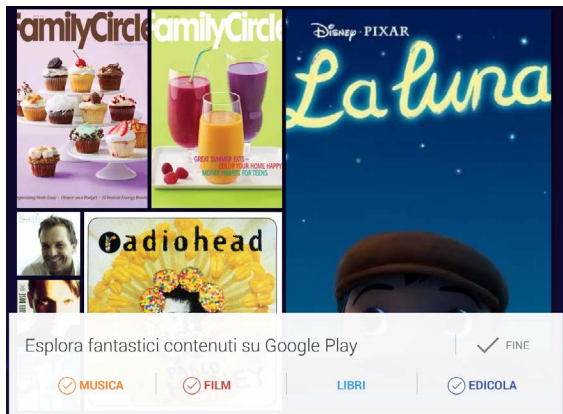

In questo widget vengono visualizzati alcuni contenuti di Google Play già tuoi o che sono disponibili gratuitamente nella tua raccolta. Tocca l'elemento che desideri visualizzare o riprodurre, oppure tocca le categorie da consultare.

Esplorazione

Nella parte inferiore di ogni schermata Home puoi trovare la barra dei Preferiti: un altro modo veloce per accedere alle tue app. Ecco come si presenta sui dispositivi Nexus 7.



Per aprire un'applicazione è sufficiente toccarla. Per trascinare un'app nella barra dei Preferiti, fuori dalla barra o in un'altra posizione di una schermata Home, toccala e tieni premuto, quindi spostala con un dito nella posizione desiderata.

Pulsanti di navigazione dei dispositivi Nexus

Nella parte inferiore di ogni schermata dei Nexus, a prescindere dall'attività svolta troverai sempre la barra di navigazione con tre pulsanti:



Indietro

Consente di aprire la schermata precedente visualizzata, anche di un'altra app. Una volta tornato nella schermata Home, non puoi retrocedere ulteriormente.



Home

Consente di aprire la schermata Home centrale. Per aprire Google Now, scorri verso l'alto.



App recenti

Consente di aprire un elenco di immagini in miniatura di applicazioni utilizzate di recente. Per aprire un'applicazione è sufficiente toccarla. Per rimuovere una miniatura dall'elenco, falla scorrere verso sinistra o destra.


In alcune app questi pulsanti vengono nascosti temporaneamente o ridotti a piccoli pallini nella stessa posizione. Per visualizzare di nuovo i pulsanti, tocca i pallini, tocca lo schermo al centro oppure scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Pulsanti di navigazione dei dispositivi Google Play edition

Alcuni dispositivi Google Play edition hanno due o tre pulsanti fisici subito sotto lo schermo:

- **Menu.** Questo pulsante consente di visualizzare opzioni che variano in base allo schermo.
- **Home.** Consente di aprire la schermata Home. Se è visualizzata una schermata Home di sinistra o destra, questo pulsante consente di aprire la schermata Home principale. Per aprire Google Now tocca e tieni premuto questo pulsante.
- **Indietro.** Consente di aprire la schermata precedente visualizzata, anche di un'altra app. Una volta tornato nella schermata Home, non puoi retrocedere ulteriormente nella cronologia.


Menu

In molte schermate di app e impostazioni sono presenti un'icona  Menu (ad esempio sui dispositivi Nexus) o voci nel pulsante Menu permanente nella parte inferiore dello schermo (su alcuni dispositivi Google Play edition). Tocca l'elemento per consultare altre opzioni, inclusa la guida.

Organizzazione delle schermate Home

Per cambiare lo sfondo delle schermate Home, tocca lo sfondo e tieni premuto.

Per aggiungere l'icona di un'app in una schermata Home, procedi nel seguente modo:

1. Apri la schermata Home in cui desideri inserire l'app.
2. Tocca l'icona Tutte le applicazioni .
3. Scorri da destra a sinistra, se necessario, per trovare l'app desiderata.
4. Tocca l'app e tieni premuto finché viene visualizzata la schermata Home, fai scorrere l'app fino alla posizione desiderata, quindi solleva il dito.

SUGGERIMENTI PER NEXUS 5. Le schermate Home dei dispositivi Nexus 5 funzionano in modo diverso dalle schermate Home degli altri dispositivi Nexus.

- Per cambiare lo sfondo, aggiungere un widget, regolare le impostazioni di ricerca o cambiare l'ordine delle schermate, tocca lo sfondo di qualsiasi schermata Home e tieni premuto.
- Puoi avere un numero illimitato di schermate Home. Per aggiungerne una, scorri fino alla schermata all'estrema destra e trascina un'app o un widget fino al bordo destro.
- La schermata a sinistra della schermata Home principale è riservata a Google Now ed è disponibile soltanto se Google Now è attivo.

Per aggiungere un widget alla schermata Home su dispositivi Nexus 4, 7 o 10, svolgi la stessa procedura e continua a far scorrere verso destra le schermate. Tutte le applicazioni per trovare il widget desiderato.


Su Nexus 5, tocca lo sfondo di qualsiasi schermata Home e tieni premuto per visualizzare il controllo dei widget.

Per spostare un'app o un widget in un'altra posizione, procedi nel seguente modo:

1. Tocca l'icona e tieni premuto.
2. Fai scorrere il dito fino alla nuova posizione.
Per spostare l'icona tra due schermate Home, scorri verso il bordo della schermata.
Per sbarazzarti di un'altra icona, scorri lentamente nell'icona.
3. Solleva il dito.

Per creare una cartella, fai scorrere rapidamente un'icona su un'altra.

Per assegnare un nome a una cartella o rinominarla, aprila e tocca il nome.

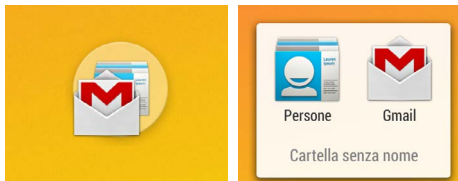

Tocco e digitazione

Per selezionare o attivare un elemento toccalo.

Per digitare qualcosa, ad esempio un nome, una password o termini di ricerca, tocca il punto in cui desideri digitare. Viene visualizzata una tastiera che consente di digitare nel campo toccato.

Altri gesti comuni sono:

- **Toccare e tenere premuto.** Tocca un elemento sullo schermo e tieni premuto. Non sollevare il dito finché l'elemento risponde. Ad esempio, questo è il modo per accedere agli accenti e ad altri caratteri speciali della tastiera.
- **Toccare, tenere premuto e trascinare.** Tocca e tieni premuto un elemento per un attimo poi, senza sollevare il dito, sposta il dito sullo schermo fino a raggiungere la posizione di destinazione. Ad esempio, puoi spostare app nella schermata Home.

- **Far scorrere.** Sposta rapidamente il dito sulla superficie dello schermo senza fermarti nel momento in cui lo tocchi (altrimenti trascineresti un elemento). Ad esempio, puoi far scorrere una schermata Home verso sinistra o destra per visualizzare le altre schermate Home.
- **Toccare due volte.** Tocca due volte in rapida successione una pagina web, una mappa o un'altra schermata per eseguire lo zoom. Ad esempio, tocca due volte un'immagine in Chrome per aumentare lo zoom e tocca ancora due volte per diminuire lo zoom.
- **Ridimensionare.** In alcune app (come Maps, Chrome e Galleria), puoi ridimensionare posizionando contemporaneamente due o più dita sullo schermo e unendole come per fare un pizzicotto per aumentare la scala o allontanandole per ridurla. In alternativa, in alcune app puoi toccare due volte quindi, senza sollevare il dito, trascinare verso l'alto per ridurre o verso il basso per aumentare la scala dell'immagine.
- **Ruotare lo schermo.** L'orientamento della maggior parte delle schermate cambia mentre ruota il dispositivo. Per bloccare o sbloccare l'orientamento verticale del tablet, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata e tocca l'icona Rotazione in Impostazioni rapide. Per svolgere la stessa operazione su un cellulare, seleziona **Impostazioni > Dispositivo > Display**.




Impostazioni

Puoi aprire l'app Impostazioni del dispositivo dalla schermata Tutte le applicazioni o dalle Impostazioni rapide.

Ad esempio, per cambiare suoni di notifica, volumi e altre opzioni, seleziona **Impostazioni > Dispositivo > Audio**. Per modificare la luminosità, le dimensioni del carattere e altre opzioni, seleziona **Impostazioni > Dispositivo > Display**.

Guida e supporto

Nella maggior parte delle schermate dei Nexus è disponibile un'icona Menu  che puoi toccare per visualizzare altre opzioni, che in genere includono una guida relativa alla schermata visualizzata. Sui cellulari Google Play edition questo menu potrebbe essere disponibile da un pulsante sotto la schermata principale.

In questo manuale vengono presentate soltanto alcune funzionalità e app principali disponibili su Android 4.4. Per ulteriori informazioni sul software e sulle app Android, sui dispositivi Nexus e Google Play edition disponibili su [Google Play](#) e su tutti i tipi di assistenza, visita i siti ai seguenti indirizzi:

- support.google.com/nexus
- support.google.com/playedition

Versione Android e aggiornamenti

Per controllare il numero della tua versione o per ricevere l'ultimo aggiornamento di sistema per un cellulare Nexus o Google Play edition, seleziona innanzitutto **Impostazioni > Sistema > Info sul telefono** o **Info sul tablet**. Dopodiché cerca le seguenti etichette:

- **Aggiornamenti di sistema.** Tocca questa opzione per controllare se hai aggiornamenti di sistema in sospeso.
- **Versione Android.** Cerca questa intestazione e il numero indicato sotto a metà dell'elenco.

Se non hai un cellulare o tablet Nexus o Google Play edition ma utilizzi un altro dispositivo con Android 4.4, alcuni dettagli del sistema descritti in questo manuale potrebbero essere diversi.

Per avere una guida e supporto online esaurienti, incluse informazioni dettagliate sull'hardware Nexus e Google Play edition con il software descritto in questo manuale e link a informazioni su altri dispositivi Android, visita il sito all'indirizzo support.google.com/android.

2


Concetti di base

Google Now

Google Now ti dà le informazioni giuste al momento giusto.

Ti comunica le condizioni meteo prima che inizi la tua giornata, le condizioni del traffico prima che tu vada al lavoro e persino il risultato della tua squadra del cuore mentre sta giocando.

Ad esempio, di seguito è mostrata una scheda Google Now che viene visualizzata quando stai per tornare a casa:

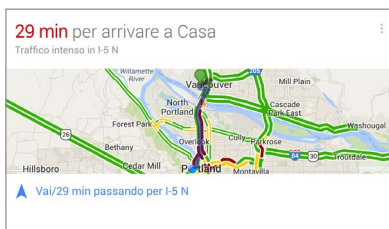

Dopo avere deciso di iniziare a utilizzare Google Now non devi fare altro. Se preferisci puoi perfezionare alcune impostazioni, ma Google Now non richiede una configurazione elaborata. Le informazioni che ti servono sono sempre a portata di mano.

Come funziona

Se decidi di utilizzare Google Now vengono attivate anche la Segnalazione della posizione e la Cronologia delle posizioni.

- **La funzione Segnalazione della posizione** consente a Google di memorizzare periodicamente e utilizzare i dati sulla posizione più recenti del dispositivo in relazione al tuo account Google. La funzione Segnalazione della posizione è un'impostazione specifica del dispositivo.
- **La funzione Cronologia delle posizioni** consente a Google di memorizzare una cronologia dei dati sulla tua posizione da tutti i dispositivi su cui hai eseguito l'accesso al tuo account Google e hai attivato la Segnalazione della posizione.

Google non condivide queste informazioni con altri utenti o con operatori di marketing senza la tua autorizzazione.

Puoi stabilire la modalità di utilizzo della tua posizione corrente in Google Now. Per visualizzare le impostazioni pertinenti seleziona **Impostazioni > Personali > Posizione**. Se i servizi di localizzazione sono attivi per il tuo account su un determinato dispositivo, alcune app possono utilizzarli per fornirti informazioni più pertinenti quali ristoranti nelle vicinanze o il traffico lungo il tuo tragitto giornaliero.

Se in passato hai attivato la Cronologia delle posizioni, per dare suggerimenti Google Now utilizza le tue posizioni registrate in passato oltre alle posizioni correnti. Se disattivi la Cronologia delle posizioni viene sospesa la raccolta delle informazioni sulla posizione ma non viene eliminata la cronologia.


Per sapere quando deve visualizzare determinate informazioni, Google Now utilizza i dati contestuali memorizzati sul dispositivo e su altri prodotti Google, oltre ai dati di prodotti di terze parti a cui concedi l'accesso a Google Now.

Ad esempio, se nella tua Cronologia web sono memorizzate alcune ricerche, Google Now può visualizzare schede relative a risultati sportivi, stato dei voli e così via. Per gestire la tua Cronologia web visita il sito all'indirizzo google.com/history/. Puoi eliminare o sospendere la tua Cronologia web e utilizzare comunque Google Now, ma alcuni tipi di informazioni, come le informazioni sui voli, non vengono visualizzati.

In modo simile, Google Now può utilizzare gli eventuali dati che hai memorizzato in prodotti di terze parti e a cui hai consentito l'accesso a Google. Ad esempio, il calendario sincronizzato del dispositivo potrebbe contenere voci di prodotti di calendario di terze parti. Se hai una voce di calendario sincronizzata relativa a un appuntamento dal dentista che contiene l'indirizzo dello studio, Google Now può controllare le condizioni del traffico e suggerirti quando partire.

Prova

Hai la possibilità di attivare Google Now durante la configurazione iniziale del telefono o del tablet. Puoi anche attivare o disattivare Google Now in qualsiasi momento procedendo nel seguente modo:

1. Tocca la barra di ricerca di Google in una schermata Home.
2. Tocca Scarica Google Now se non hai ancora il servizio. In alternativa, per accedere al menu per il prossimo passaggio, esegui una ricerca qualsiasi su Google.
3. Apri Menu  > **Impostazioni** e attiva o disattiva Google Now.

Per aprire Google Now svolgi la procedura relativa al tuo dispositivo:

- **Tutti i dispositivi Nexus.** Fai scorrere un dito verso l'alto dalla parte inferiore di qualsiasi schermata.




- **Nexus 5.** Oltre a scorrere verso l'alto da qualsiasi schermata puoi scorrere fino alla schermata Home all'estrema sinistra.
- **Dispositivi Google Play edition.** Tocca e tieni premuto il pulsante Home.

Se desideri visualizzare altre schede, tocca **Altre** nella parte inferiore dello schermo. Quando le schede non ti servono più, falle scorrere per nasconderle.

SUGGERIMENTO PER I NEXUS 5. Per eliminare una scheda sul Nexus 5, falla scorrere da sinistra a destra. Se scorri da destra a sinistra torni nella schermata Home principale.


Gli aggiornamenti vengono visualizzati sotto forma di schede Google Now. Quando una scheda non ti serve più falla scorrere per nasconderla.

Questo è tutto. Google Now è sempre al lavoro per te nell'arco della tua giornata. Se preferisci puoi regolare la modalità di aggiornamento di alcune schede.

- Imposta promemoria. Tocca l'icona Promemoria .
- Specifica le tue squadre sportive, azioni, luoghi e altro ancora. Tocca l'icona Personalizza .
- Rispondi a domande su una singola scheda. Tocca l'icona Menu .

Per ulteriori informazioni visita [Google Now](#). Per un elenco completo di schede disponibili, visita il sito all'indirizzo google.com/now.

Di' a Google che cosa fare

Puoi parlare al tuo telefono o tablet per eseguire ricerche, ottenere indicazioni stradali, inviare messaggi ed eseguire altre attività comuni. Per avviare un'azione vocale o una ricerca vocale da Google Now o da una schermata Home, pronuncia "OK Google" oppure tocca l'icona Microfono .

Nota. Per i dispositivi diversi dai Nexus 5, il comando vocale "OK Google" funziona in Google Now ma non nelle schermate Home. Al momento, questa funzione è disponibile solo in inglese.

IMPORTANTE. Per rilevare la pronuncia di "OK Google" per l'avvio della Ricerca vocale o di Azioni vocali, Google analizza il suono acquisito dal microfono del dispositivo a intervalli di pochi secondi. Il suono viene eliminato subito dopo l'analisi e non viene memorizzato sul dispositivo o inviato a Google.

Per conoscere alcuni esempi di comandi vocali che puoi dare a Google, pronuncia o digita "help".

Attivazione o disattivazione del rilevamento hotword

La possibilità di attivare una ricerca o un'azione pronunciando "OK Google" viene chiamata rilevamento hotword. Per attivarlo o disattivarlo, apri Google Now o l'app Google e tocca **Menu > Impostazioni > Voce > Rilevamento hotword**.

Ricerca vocale

Le risposte vocali sono supportate solo per la lingua inglese al momento.

Dopo avere toccato l'icona Microfono o pronunciato "OK Google", Google ascolta mentre parli e avvia la ricerca o l'azione che descrivi. Se la funzione Ricerca vocale non capisce il comando vocale, elenca alcuni suggerimenti. Tocca quello desiderato.


Se fai una domanda vocale a Google, anche la risposta potrebbe essere vocale. La risposta può riguardare fatti, condizioni meteo, prezzi azionari, stato dei voli, risultati sportivi, conversione di valuta, calcoli matematici e altro ancora. Per la funzione Ricerca vocale le risposte vocali sono attive per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni ed esempi consulta la sezione [Ricerca vocale](#).

Azioni vocali

Le azioni vocali sono supportate solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.

Puoi utilizzare le Azioni vocali per svolgere le operazioni più comuni, ad esempio inviare un'email o aprire un'app.

Dopo avere toccato l'icona Microfono  o aver pronunciato "OK Google", pronuncia l'azione vocale che desideri utilizzare. In alternativa pronuncia "guida" per visualizzare alcuni esempi di azioni che puoi chiedere a Google di svolgere per te.

Alcuni esempi includono:


- Imposta allarme alle 8:30.
- Invia email a Marco Rossi. Oggetto: Vieni stasera?
Messaggio: Spero di vederti più tardi.”
- Navigazione verso Colosseo, Roma.

Per un elenco di azioni vocali che puoi provare, consulta la sezione [Comandi di Azioni vocali](#).



Notifiche e impostazioni

Le notifiche ti avvisano dell'arrivo di nuovi messaggi, di eventi di calendario e allarmi, nonché di eventi in corso come download di video.

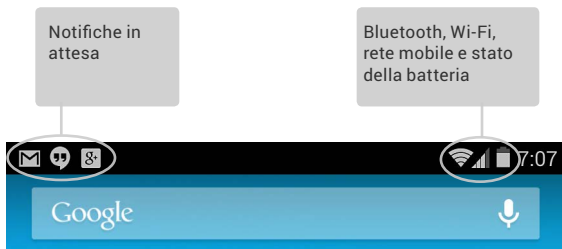Quando arriva una notifica, nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la relativa icona. Le icone di notifiche in sospeso vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema relative, ad esempio, al segnale Wi-Fi, al segnale del gestore di telefonia mobile o al livello di carica della batteria vengono visualizzate a destra:



SUGGERIMENTO. L'intensità dei segnali Wi-Fi e mobile è indicata nella parte superiore dello schermo da barre bianche. Per sapere se la rete Wi-Fi selezionata ha una connessione Internet completa, apri le Impostazioni rapide: scorri verso il basso dalla parte in alto a destra sui tablet, oppure con due dita sui cellulari.


Solo nelle Impostazioni rapide, le barre bianche  degli indicatori dei segnali Wi-Fi e mobile indicano l'intensità del segnale di una normale connessione Internet, mentre le barre arancioni  indicano che alcuni servizi web potrebbero non funzionare normalmente. Ad esempio, a volte le barre del segnale mobile diventano temporaneamente arancioni quando accendi il dispositivo finché viene stabilita una connessione completa.

Sempre solo nelle Impostazioni rapide potresti notare piccole frecce rivolte verso l'alto o il basso subito a destra degli indicatori dei segnali Wi-Fi e mobile. La freccia rivolta verso l'alto indica la riproduzione in streaming di dati del dispositivo su Internet, mentre la freccia rivolta verso il basso indica la riproduzione in streaming di dati di Internet sul dispositivo.

Alcune notifiche possono essere espanse per visualizzare maggiori informazioni, ad esempio le anteprime delle email o gli eventi di calendario. La notifica in alto è sempre espansa se possibile. Per espandere una notifica, posiziona un dito all'interno e fallo scorrere lentamente verso il basso.

Per aprire la relativa applicazione, tocca l'icona della notifica a sinistra. Alcune notifiche ti consentono anche di compiere azioni specifiche toccando le icone al loro interno. Ad esempio, le notifiche di Calendario ti consentono di impostare la ripetizione dell'allarme (per ricordarti l'evento in un altro momento) oppure di inviare un'email agli altri ospiti.

Quando una notifica non ti serve più, falla scorrere per eliminarla. Per ignorare tutte le notifiche, tocca l'icona Ignora in alto a destra.

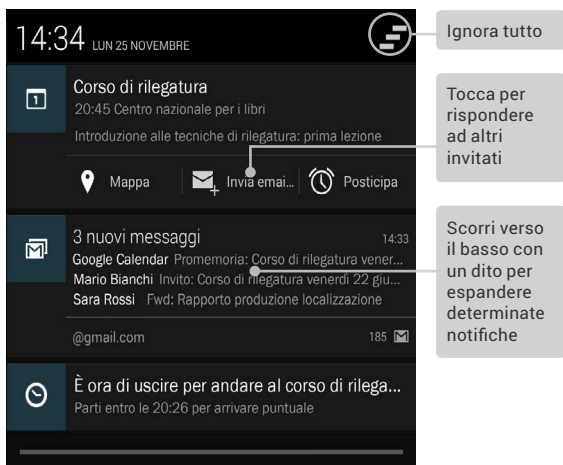

Impostazioni rapide

Utilizza le Impostazioni rapide per accedere facilmente alle impostazioni Wi-Fi, gestire la luminosità del display, aprire il menu Impostazioni principale e altro ancora. Per aprire le Impostazioni rapide procedi nel seguente modo:

- Sui tablet. Fai scorrere il dito verso il basso dall'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata.
- Sui telefoni. Scorri verso il basso con due dita dalla parte superiore dello schermo.

Sui dispositivi Nexus 4 e Nexus 5, le Impostazioni rapide vengono visualizzate come mostrato di seguito.




Se hai segnale ma la connessione Internet è assente, le barre che indicano l'intensità del segnale Wi-Fi o mobile diventano arancioni.

Sui tablet puoi anche impostare l'opzione Rotazione automatica nelle Impostazioni rapide per bloccare o sbloccare la rotazione automatica dello schermo.

Schermata di blocco

Se imposti un blocco dello schermo, lo schermo diventa scuro e si blocca quando il display entra in modalità di sospensione o se premi il tasto di accensione.

Puoi impostare blocchi con livelli di sicurezza diversi utilizzando le impostazioni di blocco.

1. Seleziona  **Impostazioni > Personali > Sicurezza > Blocco schermo**.
2. Tocca il tipo di blocco desiderato.

Azioni nella schermata di blocco

Nella schermata di blocco puoi compiere le seguenti azioni:

- Se sul tablet sono configurati diversi utenti potresti dover toccare la tua immagine nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la tua schermata di blocco personale.
- Su un cellulare è sempre facile scattare una foto, a prescindere dal blocco scelto. Scorri verso sinistra dal bordo destro per visualizzare l'app Fotocamera.
- Per aprire Google Now dalla schermata di blocco, scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco. Se richiesto, inserisci il PIN, la sequenza o la password.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione [Personalizzazione della schermata di blocco](#).

Sblocco col sorriso

Sblocco col sorriso è uno dei blocchi disponibili. Dopo avere configurato questo blocco puoi sbloccare il dispositivo semplicemente guardandolo. L'opzione Sblocco col sorriso non è sicura come la sequenza, il PIN o la password, ma può essere pratica e divertente da utilizzare.

SUGGERIMENTO. Dopo avere configurato l'opzione Sblocco col sorriso, cerca due impostazioni aggiuntive in **Impostazioni > Personali > Sicurezza: Migliora riconoscimento viso e Controllo vitalità**. Utilizza queste opzioni per rendere più affidabile e sicura la funzione Sblocco col sorriso.

Android Beam

Puoi trasmettere una pagina web, un video o altri contenuti visualizzati sullo schermo a un altro dispositivo avvicinando i dispositivi (generalmente le due parti posteriori).

Prima di iniziare. Verifica che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia Near Field Communication (NFC) e abbiano attive entrambe le funzioni NFC e Android Beam. Per controllare, seleziona **Impostazioni > Wireless e reti > Altro**. Assicurati anche di sapere dove si trova l'area NFC sul retro di entrambi i dispositivi (in genere si trova al centro).

1. Apri la schermata in cui sono presenti i contenuti che desideri condividere, ad esempio una pagina web, un video di YouTube o una pagina Indirizzo di Maps.

2. Avvicina la parte posteriore del tuo dispositivo a quella dell'altro dispositivo. Una volta stabilito il collegamento tra i dispositivi viene emesso un suono, l'immagine visualizzata sullo schermo si rimpicciolisce e viene visualizzato il messaggio **Tocca per trasmettere**.
3. Tocca un punto qualsiasi dello schermo. Sull'altro dispositivo vengono visualizzati i contenuti trasferiti. In alternativa, se l'app che occorre non è installata, si apre Google Play con una schermata da cui è possibile scaricare l'app.



Impostazioni

Per attivare NFC, seleziona **Impostazioni > Wireless e reti > Altro > NFC**.

Per attivare Android Beam, seleziona **Impostazioni > Wireless e reti > Altro > Android Beam**.

Touch & Pay

Se l'opzione NFC è attiva puoi utilizzare la funzione Touch & Pay per pagare gli articoli semplicemente mettendo a contatto il telefono con un lettore collegato alla cassa. Per gestire le tue app dotate di funzione Tocca e paga, procedi nel seguente modo:

1. Seleziona **Impostazioni > Dispositivo > Touch & Pay**.
2. Tocca un'app per impostarla come app di pagamento predefinita.


Se il tuo dispositivo non ha un'app di pagamento predefinita come Google Wallet, puoi cercare altre app di pagamento su Google Play.

IMPORTANTE. Con la funzione Touch & Pay è possibile gestire app di pagamento come Google Wallet. L'impostazione Touch & Pay non è supportata per Android Beam e per alcune app come le app per il trasferimento di denaro.

Stampa

Con Android 4.4 puoi stampare i contenuti di alcune schermate (come le pagine web visualizzate in Chrome) con una stampante sulla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android.

Per poter stampare devi installare un servizio di stampa sul dispositivo. Per verificare quali servizi sono al momento disponibili, seleziona **Impostazioni > Sistema > Stampa**.

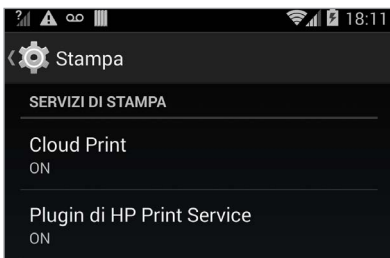

Dopodiché puoi aprire ogni servizio disponibile per attivarlo o disattivarlo, controllare quali stampanti vengono messe a disposizione dai servizi, aggiungere nuove stampanti e regolare le impostazioni dei servizi.


Per stampare un documento, ad esempio una pagina web in Chrome, procedi nel seguente modo:


1. Tocca **Menu > Stampa**.
2. Nella finestra di dialogo visualizzata regola le impostazioni, ad esempio la stampante, il numero di copie e l'orientamento.
3. Tocca **Stampa**.

Memorizzazione di file

Android 4.4 consente di memorizzare e consultare facilmente foto, video e altri file sul dispositivo e di allegarli a email, messaggi di Hangout e così via. Puoi utilizzare le immagini memorizzate anche come sfondo della schermata Home.

Ad esempio, per allegare un'immagine a un'email che stai scrivendo, seleziona **Menu > Allega foto** o **Allega video**.

Viene visualizzata una serie di miniature. Per visualizzare altre opzioni tocca l'icona Riquadro a scomparsa  in alto a sinistra. Viene visualizzato un riquadro simile al seguente:

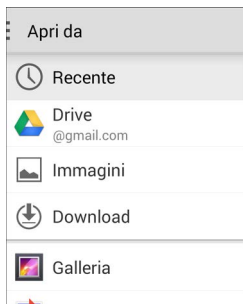

In questo riquadro puoi visualizzare una delle fonti seguenti:



- **Nella sezione Recenti** vengono visualizzati i video e le foto acquisiti o aperti più di recente.
- **Drive** ti consente di allegare documenti di Drive associati al tuo account.
- **Nella sezione Immagini** vengono visualizzati video, foto o altre immagini memorizzati sul dispositivo.
- **La sezione Download** contiene la maggior parte dei file (esclusi contenuti di Play) che hai scaricato da email o dal Web.
- **Galleria** ti consente di consultare tutti i video e le immagini caricati sul tuo account.



Download

L'app Download ti consente di visualizzare, riaprire o eliminare file scaricati da Gmail o da altre fonti (esclusi libri, video, riviste e altri contenuti multimediali di Google Play).

Nell'app Download:


- Tocca un elemento per aprirlo.
- Tocca le intestazioni dei download precedenti per visualizzarli.
- Seleziona gli elementi da condividere. Tocca l'icona Condividi  e seleziona un metodo di condivisione dall'elenco.
- Seleziona gli elementi da eliminare. Tocca l'icona Cestino .

Poiché su Google Play i contenuti acquistati e noleggiati vengono riprodotti in streaming dai server di Google, tali contenuti non occupano spazio di archiviazione in modo continuo. Anche se puoi bloccare (scaricare) libri, film e altri

contenuti nelle tue app Google Play per potervi accedere offline, i contenuti di Google Play non vengono mai visualizzati nella sezione Download.

Gestione dispositivi Android

Se perdi il telefono o il tablet, Gestione dispositivi Android può aiutarti a individuare la posizione approssimativa del dispositivo, a farlo squillare, bloccarlo o cancellare i dati.

Queste opzioni sono attive per impostazione predefinita. Per visualizzarle o modificarle, apri l'app Impostazioni Google  e tocca **Gestione dispositivi Android**.


Dopodiché, se perdi il dispositivo, seleziona [Gestione dispositivi Android](#) e segui le istruzioni.

Screenshot

Per acquisire uno screenshot da dispositivi Nexus o Google Play edition, procedi nel seguente modo:

1. Assicurati che l'immagine che desideri acquisire sia visualizzata sullo schermo.
2. Premi contemporaneamente il tasto di accensione e il pulsante Volume giù.

Lo screenshot viene salvato automaticamente nella Galleria.


SUGGERIMENTO. Per condividere facilmente uno screenshot tramite Gmail, Google+ e altri servizi, fai scorrere verso il basso l'area notifiche e tocca l'icona Condividi  sotto l'anteprima dello screenshot.

3

Utilizzo della tastiera

Inserimento e modifica di testo



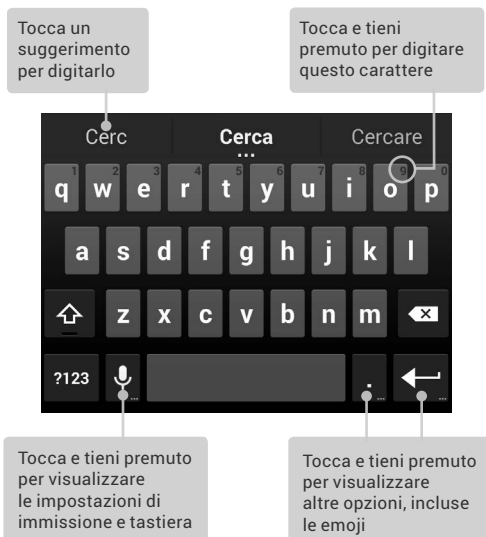


Utilizza la tastiera sullo schermo per inserire testo. Ecco come si presenta su un cellulare Nexus:




Le tastiere sui tablet funzionano in modo simile. Per nascondere la tastiera, tocca il pulsante Indietro sotto la tastiera.

In alcune app la tastiera viene aperta automaticamente. In altre app devi prima toccare il punto in cui desideri digitare.

Modifiche di base

- **Spostamento del punto di inserimento.** Tocca la posizione in cui desideri digitare.
Il cursore lampeggia nella nuova posizione e, sotto il cursore, viene visualizzata una scheda blu. Trascina la scheda per spostare il cursore.
- **Selezione di testo.** Tocca e tieni premuto oppure tocca due volte all'interno del testo.
Viene evidenziata la parola più vicina e viene visualizzata una scheda a ogni estremità della selezione. Trascinare le schede per modificare la selezione.
La scheda scompare dopo alcuni istanti. Per visualizzarla di nuovo, tocca di nuovo il testo.
- **Eliminazione di testo.** Tocca  per eliminare il testo selezionato o i caratteri che precedono il cursore.
- **Digitazione di lettere maiuscole.** Tocca il tasto Maiusc una volta per attivare le lettere maiuscole per una lettera.
In alternativa, tocca e tieni premuto il tasto Maiusc  durante la digitazione. Quando rilasci il tasto vengono visualizzate di nuovo le lettere minuscole.
- **Attivazione del blocco delle maiuscole.** Tocca due volte oppure tocca e tieni premuto il tasto Maiusc , che diventerà . Tocca di nuovo il tasto Maiusc  per riattivare le lettere minuscole.


- **Tagliare, copiare, incollare.** Seleziona il testo desiderato. Tocca l'icona ✂ **Taglia** o 📄 **Copia**. Se negli appunti sono presenti dati da incollare viene visualizzato anche un pulsante 📄 **Incolla** :

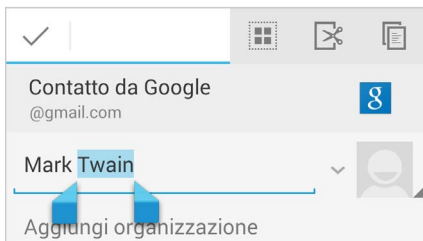

Emoji

Android 4.4 estende notevolmente la varietà di emoji disponibili. Su un cellulare, tocca e tieni premuto il tasto Invio per visualizzare le emoji. Su un tablet è sufficiente toccare il simbolo emoji in basso a destra.

Viene visualizzato un riquadro come quello mostrato. Per spostarti tra le categorie, fai scorrere il dito verso sinistra o destra, oppure tocca i simboli nella fila in alto. Per digitare una emoji toccala:

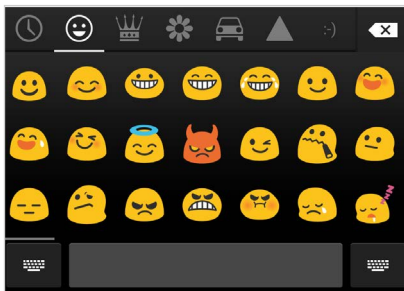

Utilizzo dei suggerimenti per la parola successiva

1. Tocca la posizione in cui desideri inserire il testo.
2. Inizia a digitare una parola. Quando la parola desiderata viene visualizzata in un elenco sopra la tastiera, toccala.
3. Continua a toccare le parole, a meno che quella desiderata non sia visualizzata. In tal caso, digitala.

Android continua a suggerire parole durante la digitazione.



Impostazioni

Per cambiare la tastiera e i metodi di immissione, seleziona **Impostazioni > Personali > Lingua e immissione**.

Per attivare o disattivare i suggerimenti per la parola successiva, seleziona **Impostazioni > Personali > Lingua e immissione > Tastiera e metodi di immissione > Tastiera Android**. Tocca l'icona Impostazioni, quindi seleziona la casella **Suggerimenti parola successiva**.

Digitazione gestuale

La digitazione gestuale funziona in modo ottimale per l'inglese. La qualità varia per le altre lingue e alcune non supportano ancora la funzione.

Per inserire una parola utilizzando la digitazione gestuale, procedi nel seguente modo:

1. Tocca il punto in cui desideri digitare per aprire la tastiera.
2. Fai scorrere lentamente il dito sulle lettere della parola che desideri inserire.
3. Solleva il dito quando la parola desiderata viene visualizzata nell'anteprima mobile o al centro della barra di suggerimenti. Per selezionare una delle altre parole nella barra di suggerimenti, tocca.

Se la parola desiderata non viene visualizzata durante l'utilizzo della digitazione gestuale, puoi digitarla manualmente.

Se vuoi modificare una parola inserita con la digitazione gestuale, tocca per visualizzare altre opzioni nella barra dei suggerimenti.

SUGGERIMENTO. Se desideri mettere in risalto alcune lettere, ad esempio se la tastiera visualizza una parola simile anziché la parola che desideri, lascia posizionato sopra un po' più a lungo il dito prima di passare alla lettera successiva.

Utilizzo della digitazione gestuale senza la barra spaziatrice

Quando utilizzi la digitazione gestuale non devi necessariamente utilizzare la barra spaziatrice, ma puoi continuare a far scorrere il dito sulle lettere che desideri inserire, quindi sollevare il dito per iniziare la parola successiva.



Impostazioni

Per modificare le impostazioni della Digitazione gestuale seleziona **Impostazioni > Lingua e immissione > Tastiera e metodi di immissione > Tastiera Android**. Tocca **Impostazioni** ed esamina la sezione **Digitazione gestuale**.


Dizionari della tastiera

Per gestire i dizionari della tastiera, seleziona **Impostazioni > Personali > Lingua e immissione**.

Dizionario personale

Puoi aggiungere le tue parole al dizionario personale in modo da memorizzarle sul dispositivo. Per aggiungere una parola o una frase, inclusa una scorciatoia facoltativa, tocca l'icona Impostazioni accanto alla tastiera in uso, **Dizionario personale** e la lingua del dizionario che desideri modificare, quindi l'icona **Aggiungi**.

Dizionari aggiuntivi


1. Tocca l'icona Impostazioni  accanto a **Tastiera Google** o alla tastiera in uso.
2. Tocca **Dizionari aggiuntivi**.

Vengono visualizzati dizionari di altre lingue che potrai scaricare sul dispositivo.

3. Tocca il dizionario desiderato, quindi tocca **Installa**.

Digitazione a voce

Puoi inserire testo a voce in molti punti in cui è possibile inserire testo con la tastiera sullo schermo.

1. Tocca un campo di testo o un punto all'interno del testo già inserito in un campo di testo.
2. Tocca l'icona Microfono  della tastiera sullo schermo.
3. Quando viene visualizzata l'immagine del microfono, pronuncia il testo che desideri venga digitato.

Solo in inglese puoi anche pronunciare "comma", "period", "question mark", "exclamation mark" o "exclamation point" per inserire la punteggiatura.

Quando ti interrompi il testo pronunciato viene trascritto dal servizio di riconoscimento vocale e inserito nel campo di testo, sottolineato. Puoi toccare il tasto Canc per cancellare il testo sottolineato. Se inizi a digitare o inserire altro testo a voce, la sottolineatura scompare.

Per migliorare l'elaborazione dell'input vocale, Google potrebbe registrare in qualsiasi momento alcuni secondi di rumore di fondo nella memoria temporanea. Questa registrazione rimane memorizzata solo temporaneamente sul dispositivo e non viene inviata a Google.



Impostazioni

Per modificare le impostazioni vocali seleziona
Impostazioni > Personali > Lingua e immissione.

Prova alcune app

Tutte le applicazioni



Tutte le applicazioni

Per visualizzare tutte le tue app, tocca l'icona Tutte le applicazioni nella barra dei Preferiti in qualsiasi schermata Home.

In questa schermata vengono visualizzate tutte le applicazioni, incluse quelle scaricate da Google Play. Puoi spostare le icone delle applicazioni in qualsiasi schermata Home.

Dalla schermata Tutte le applicazioni puoi:

- **Spostarti tra le schermate.** Scorri verso sinistra o destra.
- **Aprire un'app.** Tocca l'icona dell'app.
- **Posizionare l'icona di un'app in una schermata Home.** Tocca l'icona dell'app e tieni premuto, fai scorrere il dito e sollevalo per rilasciare l'icona nella posizione desiderata.
- **Consultare i widget.** Tocca la scheda Widget nella parte superiore di qualsiasi schermata Tutte le applicazioni.
- **Trovare altre app.** Tocca l'icona Play Store nell'elenco di icone di app oppure l'icona Acquista in alto a destra.

Per rimuovere l'icona di un'app dalla schermata Home senza rimuoverla definitivamente dal dispositivo, tocca l'icona e tieni premuto, fai scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e rilascia l'app sopra l'icona Rimuovi ✕.

Per visualizzare informazioni su un'app in una schermata Tutte le applicazioni, tocca l'app e tieni premuto, fai scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e rilascia l'app sopra l'icona Informazioni app ⓘ.

SUGGERIMENTO. Alcune app possono danneggiare te o il tuo dispositivo. Tuttavia non è necessario acquistare programmi antivirus per i dispositivi Nexus o Google Play edition. Google può verificare le app per contribuire a evitare l'installazione di software dannoso.

Per controllare la verifica delle app seleziona **Impostazioni Google > Verifica app**. Per ulteriori informazioni visita la pagina [Protezione contro applicazioni dannose](#).


Google Play



Play Store


Google Play raccoglie tutti i tuoi film, programmi TV, libri, musica, riviste, app e altri contenuti preferiti in un unico posto per consentirti di accedervi da qualsiasi dispositivo. Per aprire l'app Google Play Store tocca l'icona Play Store.

Se in passato hai acquistato contenuti su Google Play, avrai automaticamente accesso ai tuoi contenuti su qualsiasi dispositivo Android; devi soltanto assicurarti di eseguire l'accesso con lo stesso account utilizzato per l'acquisto. Per controllare procedi nel seguente modo:

1. Apri l'app Play Store.
2. Tocca l'icona del riquadro a scomparsa  in alto a sinistra.

Potrai visualizzare l'account corrente o passare a un altro account, visualizzare le app che hai acquistato, controllare la tua lista dei desideri e così via.

Per impostare le preferenze, cancellare la cronologia delle ricerche e attivare i controlli utenti, seleziona **Menu > Impostazioni**. Ad esempio, per filtrare le app Android in base al livello di maturità o per richiedere un codice PIN prima di portare a termine gli acquisti, tocca **Filtro contenuti** o **Password**.

Per trovare i tuoi contenuti, apri qualsiasi app Google Play dalla schermata Tutte le applicazioni .



Assistenza per Google Play

Per ulteriori informazioni su Google Play, incluse le soluzioni di assistenza telefonica e tramite email, visita il sito all'indirizzo support.google.com/googleplay.

Telefono





Telefono

Se utilizzi un cellulare Nexus o Google Play edition puoi fare telefonate dall'app Telefono, dall'app Persone o da altre app o widget in cui vengono visualizzate informazioni di contatto. In genere se trovi un numero di telefono puoi toccarlo per comporlo.

Per chiamare uno dei tuoi contatti procedi nel seguente modo:

1. Tocca l'icona Telefono in una schermata Home o Tutte le applicazioni.
2. Per scegliere il contatto da chiamare scorri o cercalo. Se è visualizzato il tastierino tocca il pulsante Indietro per abbassarlo.
3. Per effettuare una chiamata tocca il nome del contatto.

Per visualizzare le chiamate recenti tocca l'icona del registro chiamate  nella parte inferiore dello schermo. Per utilizzare il tastierino tocca la relativa icona .

SUGGERIMENTO. Solo su Nexus 4 e Nexus 5 il servizio ID chiamante di Google identifica i numeri in entrata e in uscita, anche dei chiamanti non salvati come contatti nell'app Persone.

Per ulteriori informazioni visita la sezione [Utilizzo del telefono](#).

Gmail



Gmail

L'app Gmail ti consente di leggere e scrivere email da qualsiasi dispositivo mobile. Per aprire l'app tocca l'icona Gmail in una schermata Home o Tutte le applicazioni.

Ma Gmail non è soltanto un servizio email. Puoi utilizzare il tuo account Gmail per accedere a tutti i servizi e le applicazioni Google, compresi i seguenti e tanti altri:


- Google Now, per ricevere soltanto le informazioni giuste al momento giusto
- Calendario
- Persone, per tenere traccia dei tuoi contatti
- Google Drive, per gestire documenti

Durante la lettura di un messaggio puoi:

- Toccare le icone e il menu visualizzati lungo la parte superiore dello schermo per archiviare o eliminare il messaggio, assegnarvi etichette o compiere altre azioni.
- Scorrere verso sinistra o destra per leggere la conversazione precedente o successiva.



Organizza le tue conversazioni. Dalla Posta in arrivo, tocca una conversazione e tieni premuto per selezionarla. Utilizza poi le icone e il menu visualizzati lungo la parte superiore dello schermo per gestire i messaggi selezionati.

Per modificare le impostazioni, aggiungere un account o ricevere assistenza, tocca l'icona o il pulsante del menu.

A prescindere dalla cartella di Gmail attiva, puoi tornare in qualsiasi momento alla Posta in arrivo toccando l'icona di Gmail  nella parte superiore dello schermo.

Nella Posta in arrivo, tocca la stessa icona per aprire il riquadro a scomparsa in cui sono visualizzati, ad esempio, gli account e le etichette disponibili.

Per ulteriori informazioni visita la [guida di Gmail](#).

SUGGERIMENTO. Se utilizzi Microsoft Exchange devi configurare l'app Email , disponibile in Tutte le applicazioni .

Fotocamera



Fotocamera


L'app Fotocamera ti consente di scattare foto, foto panoramiche, video e foto sferiche a 360° coinvolgenti, inclusi soggetti sopra e sotto di te.

Per aprire l'app Fotocamera procedi nel seguente modo:

- Nella schermata di blocco fai scorrere il dito da destra a sinistra.
- Nella schermata Home tocca l'icona Fotocamera.

Alla prima apertura dell'app Fotocamera ti potrebbe essere chiesto se desideri memorizzare le località in cui vengono scattate le foto. In questo modo puoi, ad esempio, individuare la località di una foto specifica con Google Maps.

Sopra l'immagine incorniciata nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati il pulsante di scatto e altri controlli.

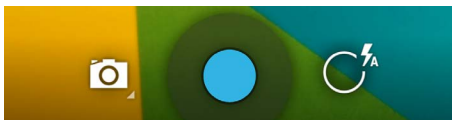

L'icona della fotocamera indica la modalità Fotocamera. Per scattare una foto in questa modalità procedi nel seguente modo:

1. Inquadra il soggetto e cerca l'anello di messa a fuoco:



Per mettere a fuoco una parte diversa dell'immagine, toccala.

2. Quando le parentesi dell'anello di messa a fuoco cambiano colore, tocca il pulsante di scatto.
3. Per guardare la foto appena scattata fai scorrere il dito da destra a sinistra.

Continua a scorrere per guardare le altre immagini presenti nella tua Galleria.

Per passare a un'altra modalità tocca l'icona Modalità:



Video

Per iniziare a registrare un video, tocca il pulsante rosso di scatto. Toccalo di nuovo per interrompere la registrazione.



Panoramica

Per scattare una foto panoramica, tocca il pulsante di scatto blu, fai una lenta panoramica della scena e tocca di nuovo il pulsante per interrompere la panoramica.



Photo Sphere

Per acquisire uno scatto a 360° o grandangolare, fai una panoramica o inclina finché il cerchio al centro dello schermo si sposta sopra un pallino bianco e registra quella parte dell'immagine. Continua a spostare il cerchio sui pallini finché finisci, quindi premi il pulsante per terminare.

Per modificare le impostazioni della fotocamera quali flash, esposizione e così via, tocca il cerchio a destra del pulsante di scatto.

SUGGERIMENTO PER NEXUS 5. La funzione HDR+ sul Nexus 5 consente di scattare automaticamente foto in rapida successione e di combinarle al meglio in un'unica immagine. Le foto scattate alla luce del sole risultano vivide con ombre ben definite, quelle in presa notturna sono nitide con meno disturbi.

Per attivare la funzione HDR+ tocca il cerchio a destra del pulsante di scatto, quindi **HDR+**.

Per ulteriori informazioni visita la [guida relativa alle app Fotocamera e Galleria](#).

Galleria




Galleria

L'app Galleria ti consente di sfogliare facilmente foto e video acquisiti con l'app Fotocamera. Vengono visualizzati anche screenshot, album G+ o Picasa sincronizzati e backup automatici effettuati da altri dispositivi.

Per aprire l'app Galleria dalla:

- App Fotocamera. Fai scorrere il dito da destra a sinistra.
- Schermata Home. Tocca l'icona Galleria.

Per arrivare al livello superiore dell'app Galleria, tocca l'icona in alto a sinistra. Apri il menu a discesa per visualizzare le categorie disponibili.

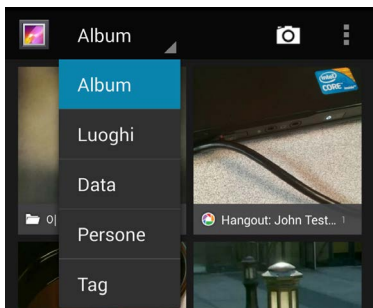

All'interno di ogni categoria puoi guardare gruppi di immagini, ritagliare, modificare e taggare immagini, creare slideshow, rendere disponibili offline foto o video e condividere tali contenuti con amici.

Per ulteriori informazioni visita la [guida relativa alle app Fotocamera e Galleria](#).

Foto




Foto

L'app Foto ti dà accesso immediato a tutte le tue foto e tutti i tuoi video associati a qualsiasi account Google configurato sul telefono o sul tablet. Per aprire l'app tocca l'icona Foto.

L'app Foto consente di effettuare facilmente il backup automatico di tutti i video e le foto acquisiti, di ordinarli e condividerli con amici. Puoi anche sfogliare, cercare, ritagliare, modificare e taggare foto, oltre che creare album e filmati.

Per guardare le tue foto e i tuoi video, tocca l'icona Foto nella parte superiore dello schermo.

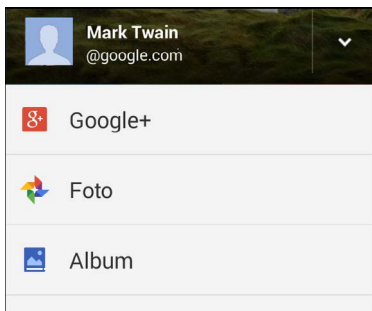

Il riquadro a scomparsa Foto ti consente di:

- Passare a/da Google+.
- Ordinare e modificare le tue foto e i tuoi video.
- Creare e sfogliare album.
- Guardare animazioni di Composizione automatica, foto panoramiche o scatti di gruppo uniti creati automaticamente.
- Guardare foto che ti ritraggono.

Per ulteriori informazioni visita la [guida dell'app Foto](#).

Persone



Persone


L'app Persone ti consente di accedere velocemente a chi desideri contattare. Per aprire l'app tocca l'icona Persone in una schermata Home o Tutte le applicazioni.


Quando accendi per la prima volta il dispositivo e accedi a un account Google, tutti i contatti memorizzati nell'account vengono sincronizzati con l'app Persone. Dopodiché tutti i contatti rimangono automaticamente sincronizzati sui tuoi dispositivi o su un browser web.

Se utilizzi Exchange puoi sincronizzare anche i dati dei contatti con l'app Persone.

Tutte le informazioni dell'applicazione Persone sono disponibili in Gmail, Google Talk e in altre applicazioni. Se aggiungi contatti da fonti diverse, tali contatti vengono sincronizzati automaticamente su tutte le app in cui ti servono.

Dopo avere aperto l'app Persone puoi:

- **Visualizzare tutti i contatti, preferiti o gruppi.** Scegli dalla parte superiore dello schermo.
- **Leggere dettagli.** Tocca il nome di un contatto o un gruppo per visualizzare i relativi dettagli.
- **Visualizzare l'attività recente.** Durante la visualizzazione di un contatto, scorri verso destra per visualizzare gli aggiornamenti recenti.
- **Modificare dettagli.** Durante la visualizzazione di un contatto, tocca le icone nella parte superiore dello schermo o l'icona Menu  per modificare o condividere i dati del contatto, eliminare il contatto e così via. Puoi anche toccare la stella accanto al nome del contatto per aggiungere il contatto all'elenco dei Preferiti.
- **Modificare le impostazioni.** Durante la visualizzazione della schermata con l'elenco principale, tocca il menu per importare o esportare contatti, selezionare opzioni di visualizzazione per le schede Gruppi e Tutti e per aggiungere o modificare account.

A prescindere dalla scheda attiva nell'app Persone, puoi tornare in qualsiasi momento agli elenchi principali toccando l'icona Persone  nella parte superiore dello schermo.

Per ulteriori informazioni visita la [guida dell'app Persone](#).

Hangouts e SMS



Hangouts

L'app Hangouts ti consente di inviare e ricevere messaggi immediati e videochiamate, inclusi SMS. Per aprire l'app tocca l'icona Hangouts in una schermata Home o Tutte le applicazioni.

Per aprire un Hangout o iniziare un SMS, tocca l'icona Aggiungi + nella parte superiore della schermata principale di Hangouts e inizia a digitare un nome, un indirizzo email o un numero di telefono. Durante la digitazione vengono visualizzati nomi e numeri corrispondenti dei tuoi contatti.

L'azione successiva dipende dal tipo di Hangout che desideri aprire:

- SMS. Tocca un numero di telefono.
- Hangout di testo. Tocca un nome.
- Videochiamata. Tocca un nome, quindi tocca l'icona Video nella parte superiore dello schermo.

Per passare da un tipo di messaggio a un altro, o per mandare un SMS a un numero di telefono diverso, tocca il menu a discesa nella parte superiore dello schermo.

Per modificare le preferenze di notifica e altre impostazioni, tocca **Menu > Impostazioni**.

Per ulteriori informazioni visita la [guida di Hangouts](#).

Calendario



Calendario

L'app Calendario ti consente di visualizzare e modificare i tuoi impegni. Per aprire l'app tocca l'icona Calendario in una schermata Home o Tutte le applicazioni.

Quando configuri per la prima volta il tuo dispositivo Android, hai la possibilità di configurare l'utilizzo di un account Google (come Gmail). Alla prima apertura dell'app Calendario sul telefono o sul tablet vengono visualizzati tutti gli eventi di calendario esistenti dell'account Google in uso sul Web.

Quando li modifichi, gli eventi vengono sincronizzati automaticamente con tutte le applicazioni in cui sono necessari.

Per cambiare la visualizzazione dell'app Calendario, seleziona **Giorno**, **Settimana**, **Mese** o **Agenda** nella parte superiore dello schermo.

In tutte queste visualizzazioni puoi:

- **Leggere o modificare dettagli di eventi.** Tocca un evento per visualizzare i relativi dettagli.
- **Gestire eventi e calendari.** Tocca le icone nella parte superiore dello schermo o il menu per cercare o creare eventi, ritornare alla data corrente o regolare le impostazioni.

Per inviare un'email a tutte le persone invitate a un evento hai a disposizione due soluzioni:

- Apri in qualsiasi momento l'evento dall'app Calendario e tocca **Invia email agli invitati**.
- Quando arriva una notifica dell'evento appena prima dell'inizio dell'incontro, fai scorrere verso il basso l'area notifiche. Scorri con un dito per espandere la notifica, se necessario, e tocca **Invia email agli invitati**.

Per ulteriori informazioni visita la [guida dell'app Calendario](#).

5

Impostazioni

Gran parte delle app hanno le proprie impostazioni, che in genere sono accessibili selezionando **Menu > Impostazioni** sui dispositivi Nexus o dal pulsante Menu su alcuni dispositivi Google Play edition.

Il modo più veloce per regolare le impostazioni di sistema a cui accedi spesso, come il Wi-Fi o la luminosità, consiste nell'utilizzare le Impostazioni rapide. Di seguito vengono riportate le Impostazioni rapide di un cellulare Nexus:



Per aprire le Impostazioni rapide procedi nel seguente modo:


- Sui tablet. Fai scorrere il dito verso il basso dall'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata.
- Sui cellulari. Scorri verso il basso con due dita dalla parte superiore dello schermo.

Per aprire l'app Impostazioni dalle Impostazioni rapida tocca l'icona Impostazioni.



Impostazioni

L'app Impostazioni consente di controllare le impostazioni Android di base relative a reti, hardware, posizione, sicurezza, lingua, account e così via.

Puoi aprire l'app Impostazioni anche da Tutte le app . Per avere ulteriori informazioni sulla maggior parte delle schermate Impostazioni, seleziona Guida dal menu delle schermate.

Di seguito sono riportati i principali tipi di impostazioni di sistema disponibili. Fai clic sui link per visualizzare gli articoli correlati della guida.


- **Wireless e reti.** Wi-Fi, Bluetooth, utilizzo dei dati, Android Beam e impostazioni correlate.
- **Dispositivo.** Audio, batteria, sospensione e altre impostazioni del display.
- **Personalì.** Posizione, lingua e opzioni di backup/ripristino.
- **Personalì > Sicurezza.** Password e certificati, verifica delle app, blocco dello schermo e crittografia.
- **Account.** Sincronizzazione e altre impostazioni dell'account.
- **Sistema.** Data, ora, accessibilità e informazioni sul dispositivo.

Alcune impostazioni utili sono disponibili anche nell'app Impostazioni Google.



Impostazioni

L'app Impostazioni Google ti consente di regolare in un'unica posizione le preferenze relative alle app e ai servizi Google più utilizzati, inclusi Google+, Posizione, Ricerca e Gestione dispositivi Android.

Per aprire Impostazioni Google tocca la relativa icona in Tutte le applicazioni .

Da qui puoi anche:

- Stabilire la modalità di visualizzazione degli annunci Google basati sugli interessi nelle app di terze parti.
- Visualizzare tutte le app che hanno accesso ai dati del tuo account Google, incluso il tipo di accesso concesso a ogni app.

6

Accessibilità

Per utilizzare le opzioni di accessibilità apri **Impostazioni > Sistema > Accessibilità**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla configurazione di queste opzioni, visita la sezione [Accessibilità Nexus](#). Di seguito sono riportate alcune opzioni per le persone con problemi di vista:

- **TalkBack** è uno screen reader preinstallato di Google. Utilizza feedback vocali per descrivere eventi, come le notifiche, e i risultati delle tue azioni, ad esempio l'apertura di un'app.
- **Esplora al tocco** è una funzione di sistema che, insieme a TalkBack, ti consente di toccare lo schermo del dispositivo e sapere quale elemento stai toccando con il dito grazie a feedback vocali. Questa funzione è utile per i non vedenti.
- **Le impostazioni di accessibilità** ti consentono di modificare le opzioni relative al display e all'audio del dispositivo. Ad esempio, puoi aumentare le dimensioni del testo, cambiare la velocità di pronuncia del testo e altro ancora.

Se hai problemi di vista e non hai intenzione di utilizzare la funzione Esplora al tocco, visita il sito all'indirizzo support.google.com/android per visualizzare i contenuti della Guida nel formato per utenti vedenti. Puoi semplificare la lettura e la consultazione di questo materiale aumentando le dimensioni

del testo: apri Chrome, seleziona **Menu > Impostazioni > Accessibilità** e trascina il dispositivo di scorrimento per regolare le dimensioni del testo.

Puoi anche provare i gesti di ingrandimento, che ti consentono di aumentare e diminuire lo zoom, nonché di ingrandire temporaneamente l'elemento toccato. Per provare i gesti di ingrandimento seleziona **Impostazioni > Accessibilità > Gestii di ingrandimento**.