

**ANDROID™**

# 빠른 시작 안내서

Android 모바일  
기술 플랫폼  
**4.4, KitKat®**

에디션 1.11.

Google, Android, Gmail, Google 지도, Chrome, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ 및 기타 상표는 Google Inc.의 자산입니다. Google의 상표 목록은 <http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html> 페이지에서 확인할 수 있습니다. 기타 모든 마크 및 상표는 해당 업체의 자산입니다.

이 설명서에서는 Nexus 및 Google Play 에디션 기기용 Android 4.4를 소개합니다. 설명서의 내용 중 일부 세부정보는 설명된 일부 제품 또는 해당 제품에서 실행하는 소프트웨어와 다를 수 있습니다. 여기에 제공된 모든 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면 최신 Android 시스템 업데이트를 실행하고 있는지 확인하세요. 기기의 버전 번호를 찾거나 최신 시스템 업데이트를 확인하려면 **설정 > 시스템 > 휴대전화 정보** 또는 **태블릿 정보**로 이동하여 **Android 버전** 또는 **시스템 업데이트**를 찾아보세요.

Nexus 또는 Google Play 에디션 휴대전화나 태블릿은 없지만 다른 기기에서 Android 4.4를 실행 중인 경우 이 설명서에 기술된 일부 시스템 세부정보가 다를 수 있습니다.

이 설명서에 기술된 소프트웨어를 실행하는 Nexus 및 Google Play 에디션 하드웨어에 대한 세부정보 및 기타 Android 기기 관련 정보에 대한 링크를 비롯하여 포괄적인 온라인 도움말 및 지원에 대한 자세한 내용은 [support.google.com/android](http://support.google.com/android) 페이지를 참조하세요.

# 목차

<b>1</b>	<b>Android 시작하기</b>	<b>1</b>
	Android 4.4 정보	1
	기기 설정	1
	나만의 홈 화면 만들기	2
	둘러보기	3
	홈 화면 관리하기	5
	터치 및 입력	7
	도움말 및 지원	8
	Android 버전 및 업데이트	9
<b>2</b>	<b>기본사항</b>	<b>10</b>
	Google Now	10
	원하는 것을 Google에 말하세요.	13
	알림 및 설정	15
	잠금 화면	18
	Android Beam	19
	탭앤페이	20
	인쇄	21
	파일 저장 공간	22
	Android 기기 관리자	24
	스크린샷	24
<b>3</b>	<b>키보드 사용</b>	<b>25</b>
	텍스트 입력 및 수정	25
	제스처 타이핑	28
	키보드 사전	29
	음성으로 입력	30

<b>4</b>	<b>앱 사용해 보기</b>	<b>31</b>
	모든 앱	31
	Google Play	32
	휴대전화	33
	Gmail	34
	갤러리	37
	포토	38
	피플	39
	행아웃 및 SMS	41
	캘린더	41
<b>5</b>	<b>설정</b>	<b>43</b>
<b>6</b>	<b>접근성</b>	<b>46</b>

# Android 시작하기


## Android 4.4 정보

Android 4.4(KitKat<sup>®</sup>)는 전 세계에서 애용되는 휴대전화 및 태블릿용 운영체제의 최신 버전입니다.

이 안내서는 Nexus 및 Google Play 에디션 휴대기기에서 사용할 수 있는 Android 4.4 소프트웨어를 소개합니다. SIM 카드 안내, 배터리 정보, 사양 등 하드웨어 세부정보는 설명하지 않습니다.

Nexus 및 Google Play 에디션 기기에 대한 자세한 내용을 비롯하여 모든 종류의 Android 휴대전화 및 태블릿에 대한 포괄적인 정보는 [support.google.com/android](http://support.google.com/android) 페이지를 참조하세요.

## 기기 설정

처음 휴대전화나 태블릿을 켜면 시작 화면이 표시됩니다. 원하는 언어를 선택하고 시작 또는  시작 아이콘을 터치합니다.

**중요:** 설정 과정을 완료하려면 Wi-Fi 또는 모바일 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

메시지가 표시되면 **Google** 계정으로 로그인하거나 새로운 계정을 만들 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰고 나중에 새로운 계정을 만들 수도 있습니다.

다음 제품에서 사용하고 있는 이메일 주소가 모두 **Google** 계정입니다.

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- 애드워즈
- 기타 Google 제품

**Google** 계정으로 로그인하면 해당 계정과 연동된 이메일, 연락처, 캘린더 일정 및 기타 데이터가 기기에 자동으로 동기화됩니다.


**Android** 기기를 두 대 이상 보유한 경우 모두 동기화 상태가 유지됩니다.

예를 들어 휴대전화에서 친구의 전화번호를 변경하면 해당 변경사항이 태블릿 및 **Google** 계정으로 로그인한 모든 컴퓨터에도 표시됩니다.

**Google** 계정이 여러 개 있는 경우 나중에 **설정 > 계정 > 계정 추가**에서 다른 계정을 추가할 수 있습니다.


## 나만의 홈 화면 만들기

기기 설정을 마치면 홈 화면이 처음 표시됩니다.

- 홈 화면 간을 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다.
- **Google Now**를 사용하려면 화면 하단에서 위로 스와이프합니다. 일부 **Google Play** 에디션 기기에서는 홈 버튼을 길게 누릅니다. 또는 **Nexus 5**의 경우 가장 왼쪽의 홈 화면으로 스와이프할 수 있습니다.
- 휴대전화에서 **SMS** 메시지를 보내려면  행아웃을 사용합니다.

- 홈 화면에서 “Ok Google”이라고 말하여 휴대전화나 인터넷을 검색하거나 원하는 작업을 Google에 말할 수 있습니다(Nexus 5에만 해당). 또는 화면 상단에서 **Google**을 터치하여 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

최신 기기에서는 홈 화면 중 하나에 Google Play 라이브러리 위젯이 표시될 수도 있습니다.

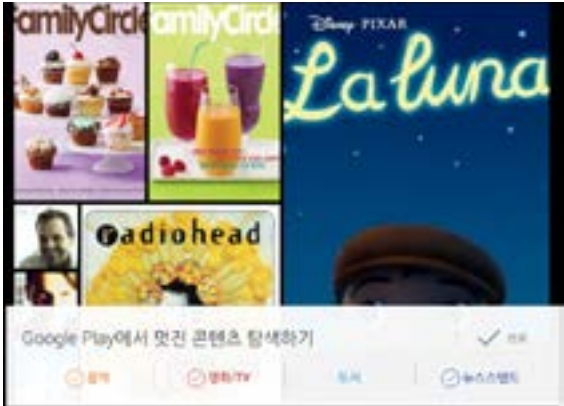

이 위젯은 이미 소유하고 있거나 라이브러리에서 무료로 사용할 수 있는 일부 Google Play 콘텐츠를 표시합니다. 보거나 재생할 항목을 터치하거나 탐색할 카테고리 버튼을 터치합니다.

## 둘러보기

각 홈 화면의 하단에 있는 즐겨찾기 트레이로 앱을 빠르게 실행할 수 있습니다. Nexus 7에서는 다음과 같은 모양입니다.



앱을 열려면 해당 이미지를 터치하세요. 즐겨찾기 트레이 안팎으로 또는 홈 화면 어디에서든 앱을 드래그하려면 길게 터치한 다음 손가락으로 원하는 위치로 이동합니다.

## Nexus 탐색 버튼

어떤 작업을 하든지 관계없이 Nexus의 모든 화면 하단에는 다음 세 개의 버튼이 있는 탐색 메뉴가 표시됩니다.

---

### 뒤로



사용 중이던 이전 화면을 엽니다. 다른 앱을 사용한 경우에도 마찬가지입니다. 홈 화면으로 돌아간 후에는 더 이상 이전 항목으로 이동할 수 없습니다.

---

### 홈



중앙의 홈 화면을 엽니다. Google Now를 열려면 위로 스와이프합니다.

---

### 최근 앱



최근에 사용한 앱의 미리보기 이미지 목록을 엽니다. 앱을 열려면 해당 이미지를 터치하세요. 미리보기 이미지를 목록에서 삭제하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프합니다.

---


일부 앱에서는 이 버튼을 일시적으로 숨기거나 같은 위치에 작은 점으로 축소합니다. 버튼을 다시 표시하려면 점을 터치한 다음 화면 가운데를 터치하거나 화면 하단에서 위로 스와이프합니다.

## Google Play 에디션 탐색 버튼

일부 Google Play 에디션 기기에는 다음과 같이 화면 바로 아래에 두 개 또는 세개의 물리 버튼이 있습니다.

- **메뉴:** 이 버튼은 사용 중인 화면에 따라 옵션을 엽니다.
- **홈:** 홈을 엽니다. 왼쪽이나 오른쪽 홈 화면을 보고 있는 경우, 기본 홈 화면을 엽니다. Google Now를 열려면 이 버튼을 길게 터치합니다.
- **뒤로:** 사용 중이던 이전 화면을 엽니다. 다른 앱을 사용한 경우에도 마찬가지로입니다. 홈 화면으로 돌아간 후에는 더 이상 이전 항목으로 이동할 수 없습니다.


## 메뉴

앱 및 설정의 많은 화면에는  메뉴 아이콘(예: Nexus 기기) 또는 화면 하단에 영구적인 메뉴 버튼 항목(일부 Google Play 에디션 기기)이 포함되어 있습니다. 도움말을 비롯하여 추가 옵션을 탐색하려면 터치하세요.

## 홈 화면 관리하기

홈 화면의 배경화면을 변경하려면 배경을 길게 터치합니다.

홈 화면에 앱 아이콘을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 앱을 배치할 홈 화면으로 이동합니다.
2.  모든 앱 아이콘을 터치합니다.
3. 필요한 경우 오른쪽에서 왼쪽으로. 스와이프하여 원하는 앱을 찾습니다.
4. 홈 화면이 나올 때까지 앱을 길게 터치한 후 원하는 위치로 슬라이드한 다음 손가락을 땁니다.

**NEXUS 5 도움말:** Nexus 5의 홈 화면은 다른 Nexus 기기의 홈 화면과 다르게 작동합니다.

- 배경화면 변경, 위젯 추가, 검색 설정 조정 또는 화면 순서 변경을 수행하려면 홈 화면의 배경을 길게 터치합니다.
- 오른쪽으로 홈 화면을 원하는 개수만큼 추가할 수 있습니다. 홈 화면을 하나 더 추가하려면 가장 오른쪽의 홈 화면으로 스와이프하고 앱이나 위젯을 오른쪽 가장자리로 드래그합니다.
- 기본 홈 화면 왼쪽의 화면은 Google Now 전용으로 마련되어 있으며 Google Now를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

Nexus 4, 7 또는 10에서 홈 화면에 위젯을 추가하려면 같은 단계를 따르고, 모든 앱 화면을 오른쪽으로 계속 스와이프하여 원하는 위젯을 찾습니다.


Nexus 5에서는 홈 화면의 배경을 길게 터치하여 위젯 컨트롤을 표시합니다.

앱이나 위젯을 다른 위치로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 아이콘을 길게 터치합니다.
2. 옮길 위치로 손가락을 슬라이드합니다.  
홈 화면 간에 이동하려면 화면 가장자리 쪽으로 슬라이드합니다.  
다른 아이콘을 쳐내어 밖으로 밀어내려는 경우, 해당 아이콘으로 천천히 슬라이드합니다.
3. 손가락을 땁니다.

폴더를 만들려면 한 아이콘을 다른 아이콘 위로 빠르게 슬라이드합니다.

폴더에 이름을 지정하거나 이름을 변경하려면 폴더를 열고 이름을 터치합니다.

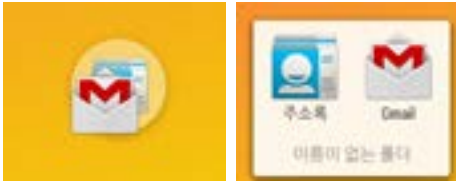

## 터치 및 입력

항목을 선택하거나 활성화하려면 해당 항목을 터치합니다.

이름이나 비밀번호, 검색어 등을 입력하려면 입력할 위치를 터치하면 됩니다. 이렇게 하면 입력란에 입력할 수 있도록 키보드가 표시됩니다.

그 외 자주 사용되는 동작은 다음과 같습니다.

- **길게 터치.** 화면의 항목을 터치한 다음, 항목이 반응할 때까지 손가락을 떼지 않고 길게 터치합니다. 예를 들어 이 방법으로 키보드의 악센트 및 기타 특수 문자에 액세스할 수 있습니다.
- **길게 터치 및 드래그.** 항목을 잠시 동안 길게 터치한 다음, 화면에서 손가락을 떼지 않은 상태에서 원하는 위치에 도달할 때까지 손가락을 이동합니다. 예를 들면 홈 화면에서 앱의 위치를 변경할 수 있습니다.
- **스와이프 또는 슬라이드.** 화면 위로 손가락을 빠르게 이동합니다. 이때 처음 터치할 때 움직임을 잠시 멈추면 항목이 드래그되기 때문에 움직임을 일시중지하지 않아야 합니다. 예를 들면 홈 화면을 왼쪽 또는 오른쪽으로 슬라이드하여 다른 홈 화면을 볼 수 있습니다.

- **두 번 탭.** 확대/축소하려면 웹페이지나 지도, 기타 화면을 두 번 빠르게 탭합니다. 예를 들어 Chrome의 사진을 확대하려면 두 번 탭하고, 축소하려면 다시 두 번 탭합니다.
- **배율.** 지도, Chrome, 갤러리와 같은 일부 앱에서는 두 개 이상의 손가락을 한 번에 화면 위에 올려놓고 손가락을 모아서 배율을 확대하거나 손가락을 벌려서 배율을 축소할 수 있습니다. 또는 앱에 따라 두 번 탭한 뒤 손가락을 화면에서 떼지 않은 채로 위로 드래그하여 이미지의 배율을 축소하거나 아래로 드래그하여 배율을 확대하는 경우도 있습니다.
- **화면 회전.** 대부분의 화면은 기기를 돌리면 함께 회전합니다. 태블릿의 수직 방향을 잠그거나 잠금 해제하려면 화면 오른쪽 상단에서 아래로 스와이프한 다음 빠른 설정에서 회전 아이콘을 터치합니다. 휴대전화에서 같은 작업을 수행하려면 **설정 > 기기 > 디스플레이**로 이동합니다.




설정

기기의 설정 앱은 모든 앱 화면 또는 빠른 설정에서 열 수 있습니다.

예를 들어 알림 소리, 볼륨 등을 변경하려면 **설정 > 기기 > 소리**로 이동합니다. 밝기, 글꼴 크기 등을 변경하려면 **설정 > 기기 > 디스플레이**로 이동합니다.

## 도움말 및 지원

대부분의 Nexus 화면에는 해당 화면에 대한 도움말을 비롯하여 터치하여 추가 옵션을 볼 수 있는  메뉴 아이콘이 포함되어 있습니다. Google Play 에디션 휴대전화에서는 기본 화면 아래 버튼에서 이 메뉴가 제공될 수 있습니다.

이 설명서는 Android 4.4와 함께 제공되는 몇 가지 주요 기능 및 앱을 소개합니다. Android 소프트웨어와 앱, Google Play에서 사용할 수 있는 Nexus 및 Google Play 에디션 기기, 모든 형태의 지원에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하세요.

- [support.google.com/nexus](http://support.google.com/nexus)
- [support.google.com/playedition](http://support.google.com/playedition)

## Android 버전 및 업데이트

Nexus 또는 Google Play 에디션 휴대전화의 버전 번호를 확인하거나 최신 시스템 업데이트를 가져오려면 먼저 **설정 > 시스템 > 휴대전화 정보** 또는 **태블릿 정보**로 이동합니다. 그런 뒤 다음 라벨을 찾아보세요.

- **시스템 업데이트.** 대기 중인 시스템 업데이트가 있는지 터치하여 확인합니다.
- **Android 버전.** 목록 아래로 내려가면서 이 제목과 바로 아래 번호를 찾습니다.

Nexus 또는 Google Play 에디션 휴대전화나 태블릿은 없지만 다른 기기에서 **Android 4.4**를 실행 중인 경우 이 설명서에 기술된 일부 시스템 세부정보가 다를 수 있습니다.

이 설명서에 기술된 소프트웨어를 실행하는 Nexus 및 Google Play 에디션 하드웨어에 대한 세부정보 및 기타 Android 기기 관련 정보에 대한 링크를 비롯하여 포괄적인 온라인 도움말 및 지원에 대한 자세한 내용은 [support.google.com/android](http://support.google.com/android) 페이지를 참조하세요.

## 2

# 기본사항

## Google Now

Google Now는 정확한 정보를 적절한 때에 제공합니다.

하루를 시작하기 전 날씨 정보, 출근길 교통정보뿐만 아니라 가장 좋아하는 팀의 현재 경기 점수까지 알려줍니다.

예를 들어, 퇴근길에 다음과 같은 Google Now 카드가 표시됩니다.



Google Now를 시작한 이후에는 별도의 작업을 수행할 필요가 없습니다. 원하는 경우 일부 설정을 세부 조정할 수 있지만 Google Now는 설정이 복잡하지 않습니다. 필요한 정보를 언제든지 쉽게 얻을 수 있습니다.

## 기본 원리

Google Now를 사용하면 위치 정보 전송 및 위치 기록이 함께 사용 설정됩니다.

- 위치 정보 전송을 사용하도록 설정하면 Google 계정과 관련된 사용자 기기의 가장 최근 위치 데이터를 Google에서 주기적으로 저장하고 사용할 수 있습니다. 위치 정보 전송은 기기마다 별도로 설정할 수 있습니다.
- 위치 기록을 사용하면 Google 계정에 로그인하여 위치 정보 전송을 사용하도록 설정한 모든 기기의 위치 데이터 기록을 Google에 저장합니다.

Google은 이 정보를 허락 없이 다른 사용자나 마케팅 담당자와 공유하지 않습니다.

Google Now에서 현재 위치를 어떤 식으로 사용할지 사용자가 직접 설정할 수 있습니다. 관련 설정을 보려면 **설정 > 개인 설정 > 위치로 이동합니다**. 지정된 기기의 계정에 위치 서비스를 사용하도록 설정하면 특정 앱이 이를 사용하여 근처 식당이나 출퇴근길 교통정보 등 더욱 관련된 정보를 제공할 수 있습니다.

과거에 위치 기록을 사용하도록 선택했다면 Google Now에서 정보를 추천하는 단계에서 이전 위치 기록과 현재 위치 기록을 함께 사용합니다. 위치 기록을 사용 중지하면 위치 정보 수집이 일시 중단되지만 이전 기록이 지워지지는 않습니다.


Google Now는 언제 어떤 정보를 표시할지 파악하기 위해 기기, 다른 Google 제품, Google Now에 액세스를 허용한 타사 제품에서 확보한 문맥 데이터를 사용합니다.

예를 들어, 검색한 내용이 웹 기록에 저장되어 있는 경우 Google Now에서 스포츠 경기 점수, 항공편 정보 등을 바탕으로 카드를 표시합니다. 웹 기록을 관리하려면 [google.com/history/](http://google.com/history/) 페이지를 방문하세요. 웹 기록을 삭제하거나 일시 중지해도 Google Now를 사용할 수 있지만 항공편 정보와 같은 특정 정보는 표시되지 않습니다.

마찬가지로 Google Now는 Google의 액세스가 허용된 타사 제품에 보관된 정보도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기기의 동기화된 캘린더에 타사 캘린더 제품에서 가져온 정보가 포함될 수 있습니다. 동기화된 캘린더 일정 중 치과 주소가 포함된 치과 예약이 있으면 Google Now가 교통정보를 확인한 후 언제 출발해야 하는지 알려줍니다.

## 사용해 보기

휴대전화나 태블릿을 처음 설정할 때 Google Now를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 또한 다음과 같이 언제든지 사용 또는 사용 중지할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 Google 검색창을 터치합니다.
2. 아직 다운로드하지 않은 경우 Google Now 다운로드를 터치합니다. 또는 다음 단계를 위한 메뉴에 액세스하려면 Google 검색에서 무엇이든 검색합니다.
3.  메뉴 > 설정을 연 다음 거기에서 사용 또는 사용을 중지합니다.

Google Now를 열려면 사용하는 기기에 해당하는 단계를 따르세요.




- 모든 Nexus 기기: 화면의 하단에서 손가락을 위로 스와이프합니다.
- Nexus 5: 어느 화면에서든 위로 스와이프하거나 맨 왼쪽 홈 화면으로 스와이프합니다.
- Google Play 에디션 기기: 홈 버튼을 길게 터치합니다.

더 많은 카드를 보려면 화면 하단에서 더보기를 터치합니다. 다른 카드를 볼 필요가 없다면 스와이프하여 화면에 표시되지 않도록 합니다.

**NEXUS 5 도움말:** Nexus 5에서 카드를 닫으려면 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하세요. 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프하면 기본 홈 화면으로 돌아갑니다.


업데이트는 **Google Now** 카드 형식으로 표시됩니다. 카드가 더 이상 필요하지 않으면 스와이프하여 화면에 표시되지 않도록 합니다.

수행할 작업은 이것뿐입니다. **Google Now**는 사용자를 위해 하루 종일 제공됩니다. 원하는 경우 특정 카드가 업데이트되는 방식을 조정할 수 있습니다.

- 알림 설정:  알림 아이콘을 터치합니다.
- 스포츠팀, 주식, 장소 등 지정:  맞춤설정 아이콘을 터치합니다.
- 개별 카드에 대한 질문에 대답:  메뉴 아이콘을 터치합니다.

자세한 내용은 **Google Now**를 참조하세요. 사용할 수 있는 카드의 전체 목록을 보려면 [google.com/now](http://google.com/now) 페이지를 방문하세요.

## 원하는 것을 **Google**에 말하세요.

휴대전화 또는 태블릿에 대고 말하여 검색하고 길을 찾으며, 메시지를 보내고 그 외 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다. **Google Now** 또는 홈 화면에서 음성 액션이나 음성 검색을 시작하려면 'Ok Google'이라고 말하거나  마이크 아이콘을 터치합니다.

*참고: Nexus 5 이외 기기의 경우 **Google Now**에서는 "Ok Google"이라고 말하면 작동하지만 홈 화면에서는 작동하지 않습니다. 이 기능은 현재 영어로만 지원됩니다.*

**중요:** 음성 검색이나 음성 액션을 실행하기 위해 "Ok Google"이라고 말하는 소리를 감지하기 위해 **Google**은 몇 초 이하의 간격으로 기기의 마이크에서 감지한 소리를 분석합니다. 소리는 분석 후 즉시 삭제되며 기기에 저장되거나 **Google**로 전송되지 않습니다.

**Google**에 실행하도록 말할 수 있는 예를 보려면 "help"이라고 말하거나 입력합니다.

## 핫워드 감지 사용 또는 사용 중지

Ok Google이라고 말하여 검색이나 작업을 시작하는 기능을 핫워드 감지라고 합니다. 이 기능을 사용 중지하거나 사용하려면 Google Now 또는 Google 앱을 열고 메뉴 > 설정 > 음성 > 핫워드 감지를 터치합니다.

## 음성 검색

*현재 음성 답변은 영어만 지원됩니다.*

마이크 아이콘을 터치하거나 “Ok Google”이라고 말하면 Google은 사용자가 말하는 내용을 듣고 해당 검색 또는 작업을 실행합니다. 음성 검색이 검색어를 제대로 인식하지 못하는 경우 몇 가지 추천 검색어가 표시됩니다. 그 중 원하는 것을 터치하세요.


음성으로 Google에 질문하면 다시 음성으로 답변을 받을 수 있습니다. 정보, 날씨, 주가, 항공편 상태, 스포츠 경기 점수, 환율 변환, 수학 계산 등의 답변이 제공됩니다. 음성 검색에서는 기본적으로 음성 답변이 사용하도록 설정됩니다.

사용 예 및 자세한 내용은 [음성 검색](#)을 참조하세요.

## 음성 액션

*음성 액션은 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어로만 지원됩니다.*

음성 액션을 사용하여 이메일 보내기나 앱 열기와 같은 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다.

 마이크 아이콘을 터치하거나 “Ok Google”이라고 말한 후 사용할 음성 액션을 말하세요. 또는 Google에서 사용할 수 있는 몇 가지 음성 액션 예시를 보려면 “help”이라고 말해 보세요.

예를 들면 다음과 같습니다.


- 알람 설정, 오전 8시 30분
- 이메일 보내기, 받는 사람, 철수. 제목: 반갑다 친구야. 메시지: 보고싶다. 친구야, 느낌표.
- 길안내 잠실야구장

사용 가능한 음성 액션 목록은 [음성 액션 명령](#)을 참조하세요.



## 알림 및 설정

알림은 새 메시지의 도착, 캘린더의 일정, 알람뿐 아니라 동영상 다운로드와 같은 진행 중인 작업을 알려줍니다.

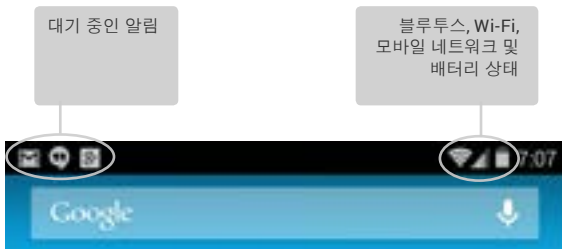알림이 도착하면 아이콘이 화면 상단에 뜹니다. 대기 중인 알림에 대한 아이콘은 왼쪽에 표시되고 Wi-Fi 신호, 이동통신사 신호 또는 배터리 잔량과 같은 시스템 아이콘은 오른쪽에 표시됩니다.



**도움말:** Wi-Fi 및 모바일 신호 강도는 화면 상단에 흰색 막대로 표시됩니다. 선택한 Wi-Fi 네트워크가 인터넷에 완전히 연결되어 있는지 확인하려면 빠른 설정을 열고 태블릿의 경우 오른쪽 상단에서, 휴대전화에서는 두 손가락으로 아래로 스와이프합니다.

Wi-Fi 또는 모바일 신호 표시기의  흰색 막대는 일반 인터넷 연결의 신호 강도를 나타내는 반면  오렌지색 막대는 일부 웹 서비스가 정상적으로 작동하지 않을 수 있음을 나타냅니다(빠른 설정에만 해당). 예를 들어 기기를 켜면 연결이 완전히 설정될 때까지 모바일 신호 막대가 잠시 오렌지 색으로 바뀌는 경우가 있습니다.

역시 빠른 설정에만 해당되는 것으로 Wi-Fi 또는 모바일 신호 표시기 바로 오른쪽에 작은 위쪽 또는 아래쪽 화살표가 나타날 수 있습니다. 위쪽 화살표는 기기에서 인터넷으로의 데이터 스트리밍을 나타내고 아래쪽 화살표는 인터넷에서 기기로의 데이터 스트리밍을 나타냅니다.

특정 알림을 펼치면 이메일 미리보기나 캘린더 일정 등의 더 많은 정보를 볼 수 있습니다. 맨 위의 창은 가능한 경우 항상 펼쳐져 있습니다. 알림을 펼치려면 알림 내에 한 손가락을 놓고 아래로 천천히 스와이프합니다.

관련 앱을 열려면 왼쪽의 알림 아이콘을 터치합니다. 일부 알림은 또한 알림 내의 아이콘을 터치하여 특정 작업을 수행하게 해 줍니다. 예를 들어, 캘린더 알림에서는 알림을 일시 중지(나중에 알림)하거나 다른 참석자에게 이메일을 보낼 수 있습니다.

알림에서 모든 작업이 끝나면 스와이프해서 닫습니다. 모든 알림을 닫으려면 오른쪽 상단에 있는 닫기 아이콘을 터치합니다.



## 빠른 설정

빠른 설정을 사용하여 Wi-Fi 설정에 쉽게 액세스하고 화면 밝기를 관리하며 기본 설정 메뉴를 여는 등의 작업을 할 수 있습니다. 빠른 설정을 열려면 다음 단계를 따르세요.

- 태블릿: 화면 오른쪽 상단에서 아래로 스와이프합니다.
- 휴대전화: 두 손가락으로 화면 상단에서 아래로 스와이프합니다.

Nexus 4 또는 Nexus 5의 빠른 설정은 다음과 같습니다.




신호가 있는데 인터넷 연결이 안되는 경우 Wi-Fi 또는 모바일 신호 강도를 나타내는 막대가 오렌지색으로 바뀝니다.

태블릿의 경우 빠른 설정에서 자동 회전을 설정하여 자동 화면 회전을 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

## 잠금 화면

화면 잠금이 설정되면 디스플레이가 절전 모드이거나 전원 버튼을 누르면 화면이 어두워지고 잠깁니다.

다음과 같은 방법으로 잠금 설정을 사용하여 잠금의 정도를 설정할 수 있습니다.

1.  설정 > 개인 설정 > 보안 > 화면 잠금으로 이동합니다.
2. 사용할 잠금 유형을 터치합니다.

## 잠금 화면 작업

잠금 화면에서:

- 태블릿이 두 명 이상의 사용자에 대해 설정된 경우 화면 아래쪽의 이미지를 터치하면 개별 사용자의 잠금 화면이 표시됩니다.
- 휴대전화의 경우 잠금 선택과 관계없이 항상 손쉽게 사진을 찍을 수 있습니다. 오른쪽 가장자리에서 왼쪽으로 스와이프하면 카메라가 표시됩니다.
- 잠금 화면에서 Google Now를 열려면 잠금 화면 하단에서 위로 스와이프합니다. 메시지가 표시되면 PIN, 패턴 또는 비밀번호를 입력합니다.

자세한 내용은 [잠금 화면 맞춤설정](#)을 참조하세요.

## 얼굴인식 잠금해제

'얼굴인식 잠금해제'는 사용 가능한 잠금 옵션 중 하나입니다. 설정 후에는 기기를 바라보기만 해도 잠금이 해제됩니다. 얼굴인식 잠금해제는 패턴이나 PIN, 비밀번호보다 안전하지 않지만 편리하고 재미있게 사용할 수 있습니다.

**도움말:** 얼굴인식 잠금해제를 설정하면 [설정 > 개인 설정 > 보안](#) 아래에 두 개의 추가 설정([얼굴 인식 잠금해제 개선 및 동적 이미지 확인](#))이 표시됩니다. 이 기능을 사용하여 '얼굴인식 잠금해제'를 더욱 안정적이고 안전하게 사용하세요.

## Android Beam

Beam을 이용하면 기기를 서로 가까이 가져가(일반적으로 뒷면끼리 마주보고) 내 화면의 웹페이지, 동영상 또는 기타 콘텐츠를 다른 기기와 공유할 수 있습니다.

**시작하기 전에:** 두 기기가 모두 잠금 해제되었는지, NFC(근거리 무선통신)를 지원하는지, NFC와 Android Beam이 켜져 있는지 확인하세요. 확인하려면 **설정 > 무선 및 네트워크 > 더보기**로 이동합니다. NFC 영역이 두 기기의 뒷면(대개 중앙)에 있는지 확인합니다.

1. 웹페이지나 YouTube 동영상, 지도의 장소 페이지 등 공유하고 싶은 내용이 포함된 화면을 엽니다.
2. 기기 뒷면과 다른 기기의 뒷면을 마주보게 합니다. 기기가 연결되면 소리가 나고 화면의 이미지 크기가 줄어들며 **공유하기** 메시지가 표시됩니다.
3. 화면 아무 곳이나 터치하세요.  
전송된 콘텐츠가 다른 기기에 표시됩니다. 또는 필요한 앱이 설치되어 있지 않은 경우 Google Play에서 친구가 필요한 앱을 다운로드할 수 있는 화면이 열립니다.



설정

NFC를 사용하려면 **설정 > 무선 및 네트워크 > 더보기 > NFC**로 이동합니다.

Android Beam을 사용하려면 **설정 > 무선 및 네트워크 > 더보기 > Android Beam**으로 이동합니다.

## 탭앤페이

NFC를 사용 중인 경우 탭앤페이 기능을 사용하여 결제하려면 등록기에 있는 리더에 휴대전화를 터치하면 됩니다. 탭앤페이 앱을 관리하려면 다음 단계를 따르세요.

1. **설정 > 기기 > 탭앤페이**로 이동합니다.
2. 앱을 터치하여 기본 결제 앱으로 설정합니다.

기기에 Google 지갑과 같은 기본 결제 앱이 없는 경우 Google Play를 탐색하여 기타 결제 앱을 찾을 수 있습니다.

**중요:** 탭앤페이는 Google 지갑과 같은 결제 앱을 관리합니다. 탭앤페이 설정은 Android Beam에는 적용되지 않으며 자금 이체가 가능한 앱 등 특정 앱은 포함하지 않습니다.

## 인쇄

Android 4.4에서 Chrome에 표시된 웹페이지 등 특정 화면의 콘텐츠를 본인의 Android 기기와 같은 Wi-Fi 네트워크에 있는 프린터로 인쇄할 수 있습니다.

인쇄하기 전에 기기에 인쇄 서비스가 설치되어 있어야 합니다. 현재 사용 가능한 서비스를 확인하려면 **설정 > 시스템 > 인쇄**로 이동합니다.



여기에서 사용 가능한 각 서비스를 열어 사용 또는 사용 중지하고 사용할 수 있는 프린터를 확인하고 새 프린터를 추가하거나 서비스 설정을 조정할 수 있습니다.

Chrome의 웹페이지와 같은 문서를 인쇄하려면 다음 단계를 따르세요.

1. **메뉴 > 인쇄**를 터치합니다.
2. 표시되는 대화에서 **프린터**, **매수**, **방향** 등의 설정을 조정합니다.
3. **인쇄**를 터치합니다.

## 파일 저장 공간

Android 4.4에서는 기기에 있는 사진, 동영상 및 기타 파일을 손쉽게 저장하고 검색하며 이메일, 행아웃 메시지 등에 첨부할 수 있습니다. 또한 저장된 이미지를 홈 화면 배경화면으로 사용할 수 있습니다.

예를 들어 작성 중인 이메일에 이미지를 첨부하려면 **메뉴 > 사진** 첨부 또는 **동영상** 첨부를 선택합니다.

미리보기 이미지 모음이 표시됩니다. 선택사항을 더 보려면 왼쪽 상단에서 ≡ 창 아이콘을 터치하세요. 다음과 같은 내용이 표시됩니다.



여기에서 다음과 같은 소스를 볼 수 있습니다.



- **최근**은 최근에 찍거나 열어본 사진 또는 동영상을 표시합니다.
- **드라이브**를 사용하면 계정과 연결된 모든 드라이브 문서를 첨부할 수 있습니다.
- **이미지**는 기기에 있는 모든 사진, 동영상 또는 기타 이미지를 표시합니다.
- **다운로드**에는 이메일이나 웹에서 다운로드한 대부분의 파일(Play 콘텐츠 제외)이 포함되어 있습니다.
- **갤러리**를 사용하면 계정에 업로드된 모든 이미지와 동영상을 찾아볼 수 있습니다.



다운로드

다운로드 앱을 사용하여 **Gmail** 또는 다른 소스에서 다운로드한 파일을 보고 다시 열거나 삭제할 수 있습니다(Google Play 북, 동영상, 잡지 및 기타 미디어 제외).


다운로드 앱에서 다음 작업을 수행하세요.

- 항목을 터치하여 엽니다.
- 이전 다운로드를 보려면 해당 제목을 터치합니다.
- 공유할 항목을 선택합니다. 그런 다음  공유 아이콘을 터치하고 목록에서 공유 방법을 선택합니다.
- 삭제할 항목을 선택한 다음  휴지통 아이콘을 터치합니다.

Google Play는 Google 서버에서 구매하거나 대여한 항목을 재생하는 동안 스트리밍하기 때문에 저장 공간을 영구적으로 차지하지 않습니다. Google Play 앱에서 책, 영화 및 기타 콘텐츠를 오프라인에서 이용할 수 있도록 고정(다운로드)할 수 있지만 Google Play 콘텐츠는 다운로드에 표시되지 않습니다.

## Android 기기 관리자

휴대전화나 태블릿을 분실한 경우 Android 기기 관리자를 사용하여 대략적인 위치를 찾고 벨을 울리고 잠그거나 데이터를 삭제할 수 있습니다.

이러한 옵션은 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 옵션을 보거나 변경하려면  Google 설정 앱을 열고 **Android 기기 관리자**를 터치합니다.


그런 다음 기기를 분실한 경우 **Android 기기 관리자**로 이동하여 안내를 따릅니다.

## 스크린샷

Nexus 또는 Google Play 에디션 기기에서 화면을 캡처하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 캡처하려는 이미지가 화면에 표시되었는지 확인합니다.
2. 전원 및 볼륨 작게 버튼을 동시에 누릅니다.

스크린샷이 자동으로 갤러리에 저장됩니다.

**도움말:** Gmail, Google+ 등을 통해 손쉽게 스크린샷을 공유하려면 알림 창을 아래로 스와이프한 다음 스크린샷 미리보기 아래에 있는  공유 아이콘을 터치합니다.

### 3

## 키보드 사용

### 텍스트 입력 및 수정









터치 키보드를 사용하여 텍스트를 입력합니다. Nexus 휴대전화에서는 다음과 같은 모양입니다.




태블릿의 키보드도 비슷한 방식으로 작동합니다. 키보드를 안보이게 하려면 그 아래에 있는 뒤로 버튼을 터치하세요.

키보드를 자동으로 여는 앱도 있습니다. 다른 앱에서는 먼저 입력할 위치를 터치해야 합니다.

## 기본 수정

- **삽입점 이동.** 입력할 위치를 터치합니다.  
새 위치에 커서가 깜박이고 그 아래에 파란색 탭이 표시됩니다.  
커서를 이동하려면 탭을 드래그하세요.
- **텍스트 선택.** 텍스트를 길게 터치하거나 두 번 탭합니다.  
가장 가까운 단어가 강조 표시되고, 해당 단어의 양쪽 끝에 탭이 표시됩니다. 선택을 변경하려면 탭을 드래그하세요.  
잠시 후에 탭이 사라집니다. 다시 나타나게 하려면 텍스트를 다시 터치하세요.
- **텍스트 삭제.** 선택한 텍스트 또는 커서 앞에 있는 문자를 삭제하려면  을(를) 터치합니다.
- **대문자 입력.** Shift 키를 한 번 터치하면 문자 하나가 대문자로 전환됩니다.  
또는 입력하는 동안  Shift 키를 길게 터치합니다. 키를 놓으면 소문자가 다시 표시됩니다.
- **Caps Lock 키 켜기.**  Shift 키를 두 번 탭하거나 길게 터치하세요. 그러면  (으)로 바뀝니다.  Shift 키를 다시 터치하면 소문자로 돌아갑니다.
- **자르기, 복사, 붙여넣기.** 조작할 텍스트를 선택합니다. 그런 다음  자르기 또는  복사 아이콘을 터치합니다. 클립보드에 붙여넣을 것이 있는 경우 다음과 같이  붙여넣기 버튼도 표시됩니다.

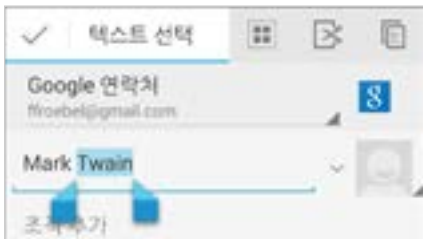

## 이모티콘

Android 4.4에서는 쉽게 사용할 수 있는 다양한 이모티콘을 크게 늘렸습니다. 휴대전화에서 **Return** 키를 길게 터치하면 이모티콘이 표시됩니다. 태블릿에서는 오른쪽 하단에서 이모티콘 기호를 터치하면 됩니다.

그러면 다음과 같은 패널이 표시됩니다. 카테고리 간을 이동하려면 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하거나 맨 윗줄의 기호를 터치합니다. 이모티콘을 입력하려면 터치하세요.



## 다음 추천 검색어 사용

1. 텍스트를 입력하려는 위치를 터치합니다.
2. 단어 입력을 시작합니다. 원하는 단어가 키보드 위의 목록에 표시되었다면 해당 단어를 터치합니다.
3. 계속해서 원하는 단어가 표시되면 해당 단어를 터치합니다. 단어가 표시되지 않는 경우 직접 입력합니다.  
단어를 입력하면 Android에서 계속해서 추천 단어를 표시합니다.



설정

휴대전화의 키보드 및 입력 방법을 변경하려면 **설정 > 개인 설정 > 언어 및 입력**으로 이동합니다.

다음 추천 검색어를 사용하도록 설정하려면 **설정 > 개인 설정 > 언어 및 입력 > 키보드 및 입력 방법 > Android 키보드**로 이동합니다. 설정 아이콘을 터치하고 다음 단어 추천 옆의 확인란을 선택합니다.

## 제스처 타이핑

제스처 타이핑은 영어로 가장 잘 작동합니다. 기타 언어의 경우 품질에 차이가 있을 수 있으며 일부 언어로는 지원되지 않습니다.

제스처 타이핑을 사용하여 단어를 입력하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 입력하려는 위치를 터치하여 키보드를 엽니다.
2. 입력하려는 단어의 글자를 천천히 가로질러 손가락을 슬라이드합니다.
3. 미리보기 또는 추천란 중에 원하는 단어가 표시되면 손가락을 땁니다. 추천란에서 단어를 선택하려면 해당 단어를 터치합니다.

제스처 타이핑을 사용하여 원하는 단어가 표시되지 않는 경우 직접 입력할 수 있습니다. 제스처로 입력한 단어를 변경하려면 단어를 터치하여 추천란에서 다른 단어를 볼 수 있습니다.

**도움말:** 키보드에 원하는 단어가 아닌 비슷한 단어가 표시될 때와 같이 강조할 글자가 있는 경우에는 강조할 글자 위에 조금 길게 멈췄다가 다음 글자로 넘어갑니다.

## 스페이스바 없이 제스처 타이핑 사용

제스처 타이핑을 사용하면 스페이스바를 사용할 필요가 없습니다. 입력할 글자를 가로질러 손가락을 슬라이드하다가 다음 단어를 시작할 때 손가락을 떼면 됩니다.



설정

제스처 타이핑 설정을 변경하려면 **설정 > 언어 및 입력 > 키보드 및 입력 방법 > Android 키보드**로 이동합니다. 그런 다음 **설정**을 터치하고 **제스처 타이핑**을 살펴보세요.


## 키보드 사전

키보드 사전을 관리하려면 **설정 > 개인 설정 > 언어 및 입력**으로 이동합니다.

## 개인 사전


개인 사전에 자신만의 단어를 추가하여 기기에서 기억하도록 할 수 있습니다. 선택적 단축키를 비롯한 단어 또는 구문을 추가하려면 사용 중인 키보드 옆의 설정 아이콘, 수정할 **개인 사전** 및 언어와 추가 아이콘을 차례로 터치합니다.

## 사전 추가

1. **Google** 키보드 또는 사용 중인 키보드 옆의  설정 아이콘을 터치합니다.
2. 사전 추가를 터치합니다.  
사용 중인 기기로 다운로드할 수 있는 다른 언어 사전이 표시됩니다.
3. 원하는 사전을 터치한 다음 **설치**를 터치합니다.

## 음성으로 입력

터치 키보드로 텍스트를 입력할 수 있는 대부분의 위치에서 음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다.

1. 텍스트 입력란이나 텍스트 입력란에 이미 입력한 텍스트에서 원하는 위치를 터치합니다.
2. 터치 키보드에서  마이크 키를 터치합니다.
3. 마이크 이미지가 표시되면 입력하고 싶은 내용을 말하세요.

문장부호를 입력하려면 “comma”, “period”, “question mark”, “exclamation mark” 또는 “exclamation point”라고 영어로만 말할 수 있습니다.

잠깐 멈추면 음성 인식 서비스가 말한 내용을 받아쓰기하여 텍스트 입력란에 밀줄과 함께 입력합니다. 삭제 키를 터치하여 밀줄이 표시된 텍스트를 지울 수 있습니다. 손으로 입력하거나 음성으로 텍스트를 추가로 입력하기 시작하면 밀줄이 사라집니다.

Google은 음성 입력 처리를 개선하기 위해 언제라도 몇 초간의 주변 배경 소음을 임시 메모리에 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용은 기기에 아주 잠깐 동안 남아 있으며, Google로 전송되지는 않습니다.



설정

음성 설정을 변경하려면 **설정 > 개인 설정 > 언어 및 입력**으로 이동합니다.

## 4

# 앱 사용해 보기

## 모든 앱




모든 앱

전체 앱을 보려면 홈 화면의 즐겨찾기 트레이에서 모든 앱 아이콘을 터치합니다.

여기에 **Google Play**에서 다운로드한 앱을 비롯한 모든 앱이 표시됩니다. 원하는 홈 화면으로 앱 아이콘을 이동할 수 있습니다.

모든 앱에서 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- **화면 간 이동.** 좌우로 스와이프합니다.
- **앱 열기.** 아이콘을 클릭합니다.
- **홈 화면에 앱 아이콘 배치.** 앱 아이콘을 길게 터치하고 손가락을 슬라이드한 다음 손가락을 들어 원하는 위치에 아이콘을 놓습니다.
- **위젯 탐색.** 모든 앱 화면의 상단에서 위젯 탭을 터치합니다.
- **앱 더보기.** 앱 아이콘 목록에 있는 **Play** 스토어 아이콘 또는 오른쪽 위에 있는 쇼핑 아이콘을 터치합니다.

기기에서 앱 아이콘을 영구적으로 삭제하지 않고 홈 화면에서 삭제하려면 아이콘을 길게 터치하고 화면 위쪽으로 손가락을 슬라이드한 다음 앱을  삭제 아이콘 위에 놓습니다.

모든 앱 화면에서 앱에 관한 정보를 보려면 앱을 길게 터치하고 화면 위쪽으로 손가락을 슬라이드하여 ⓘ 앱 정보 아이콘 위에 놓습니다.

**도움말:** 일부 앱은 사용자나 기기에 유해할 수 있습니다. 하지만 Nexus 또는 Google Play 에디션 기기를 위해 바이러스 백신 소프트웨어를 구입할 필요가 없습니다. Google에서는 유해한 소프트웨어 설치 방지에 도움을 주기 위해 앱을 확인할 수 있습니다.

앱 확인을 제어하려면 **Google 설정 > 앱 확인**으로 이동합니다. 자세한 내용은 [유해한 앱으로부터 보호](#)를 참조하세요.

## Google Play



Play  
스토어


Google Play는 즐겨찾는 모든 영화, TV 프로그램, 책, 음악, 잡지, 앱 등을 어느 기기에서든 한 곳에서 즐길 수 있도록 해 줍니다. Google Play 스토어 앱을 열려면 Play 스토어 아이콘을 터치합니다.

과거에 Google Play에서 구매한 콘텐츠가 있다면 모든 Android 기기에서 자동으로 액세스할 수 있습니다. 이때 구매 시 사용한 계정과 동일한 계정으로 로그인해야 합니다. 확인하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Play 스토어 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 ≡ 창 아이콘을 터치합니다.

여기에서 현재 계정을 보거나 다른 계정으로 전환하거나 구매한 앱을 보거나 위시리스트를 확인하는 등 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

환경을 설정하거나 검색기록을 삭제하거나 사용자 컨트롤을 사용하도록 설정하려면 **메뉴 > 설정**으로 이동합니다. 예를 들어 Android 앱을 콘텐츠 수위를 기준으로 필터링하거나 구매를 완료하기 전에 PIN이 필요한 경우 **콘텐츠 필터링** 또는 **비밀번호**를 터치합니다.

콘텐츠를 찾으려면  모든 앱 화면에서 **Google Play** 앱을 엽니다.



## Google Play 지원

전화와 이메일 지원 옵션 등 Google Play에 대한 자세한 내용은 [support.google.com/googleplay](http://support.google.com/googleplay) 페이지를 참조하세요.

## 휴대전화





휴대전화

Nexus 또는 Google Play 에디션 휴대전화를 사용하여 휴대전화 앱, 피플 앱 또는 기타 앱이나 연락처 정보를 표시하는 위젯에서 전화를 걸 수 있습니다. 전화번호가 표시되는 곳 어디서나 대개 이 번호를 터치하여 전화를 걸 수 있습니다.

연락처 중 하나로 전화를 걸려면 다음 단계를 따르세요.

1. 홈 또는 모든 앱 화면에서 휴대전화 아이콘을 터치합니다.
2. 전화 걸 사람을 선택하려면 스크롤하거나 검색합니다.  
키패드가 방해가 되는 경우 뒤로 버튼을 터치하여 아래로 내립니다.
3. 전화를 걸려면 연락처의 이름을 터치합니다.

최근 통화를 보려면 화면 하단에 있는  통화 기록 아이콘을 터치합니다. 키패드를 사용하려면  키패드 아이콘을 터치합니다.

**도움말:** Google 발신번호 표시는 발신자가 피플 앱에 연락처로 저장되지 않은 경우에도 수신 및 발신 번호를 식별합니다(Nexus 4 및 Nexus 5에만 해당).

자세한 내용은 [휴대전화 사용](#)을 참조하세요.

## Gmail



Gmail

Gmail 앱을 사용하여 모든 휴대기기에서 이메일을 읽고 쓸 수 있습니다. 이메일을 열려면 홈 또는 모든 앱 화면에서 Gmail 아이콘을 터치합니다.

Gmail은 일반 메일과 다릅니다. Gmail 계정을 사용하여 다음을 포함하는 모든 Google 앱 및 서비스에 로그인할 수 있습니다.


- Google Now를 통해 적절한 때에 적절한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 캘린더
- 피플에서 연락처를 관리할 수 있습니다.
- Google 드라이브를 통해 문서 작업을 할 수 있습니다.

메일을 읽는 동안 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 화면 상단의 아이콘 및 메뉴를 터치하면 해당 메일을 보관처리하거나 삭제, 라벨을 지정하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
- 이전 또는 다음 대화를 읽으려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하세요.



**대화 정리:** 받은편지함에서 대화를 길게 터치하여 선택합니다. 그런 다음 화면 상단의 아이콘과 메뉴를 사용하여 선택한 메일을 관리할 수 있습니다.

설정을 변경하거나 계정을 추가하거나 도움말을 보려면 메뉴 아이콘 또는 버튼을 터치하세요.

Gmail 내 어디에 있던 관계없이 화면 상단의  Gmail 아이콘을 터치하여 언제든지 받은편지함으로 돌아갈 수 있습니다.

받은편지함에서 동일한 아이콘을 터치하여 사용 가능한 계정, 라벨 등을 표시하는 창을 열 수 있습니다.

자세한 내용은 [Gmail 도움말](#)을 참조하세요.

**도움말:** Microsoft Exchange를 사용하는 경우  이메일 앱을 설정해야 합니다. 이 앱은  모든 앱에서 찾을 수 있습니다.

## 카메라



카메라

카메라 앱을 사용하면 사진, 파노라마 사진 및 사용자의 위/아래를 비롯한 실감 나는 360도 Photo Sphere 사진을 찍을 수 있습니다.

카메라를 열려면 다음 단계를 따르세요.

- 잠금 화면에서 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프합니다.
- 홈 화면에서 카메라 아이콘을 터치합니다.

처음 카메라를 열면 카메라에서 사진 위치를 기억하도록 할지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 기억하도록 허용하면 예를 들어 Google 지도로 특정 사진의 위치를 파악할 수 있습니다.

셔터 및 기타 컨트롤이 화면 하단에 프레임이 있는 이미지 위에 떠 있습니다.



카메라 아이콘은 카메라 모드를 나타냅니다. 이 모드로 사진을 찍으려면 다음 단계를 따르세요.

1. 대상을 프레임에 넣고 초점 링이 나타날 때까지 기다립니다.



이미지의 다른 부분에 초점을 맞추려면 해당 부분을 터치합니다.

2. 초점 링 브래킷의 색상이 변경되면 셔터를 터치합니다.
3. 방금 찍은 이미지를 보려면 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프합니다. 갤러리의 다른 이미지를 보려면 계속 스와이프합니다.

다른 모드로 변경하려면 모드 아이콘을 터치합니다.



### 동영상

동영상 녹화를 시작하려면 빨간색 셔터 버튼을 터치합니다. 녹화를 중지하려면 다시 터치합니다.



### 파노라마

파노라마 사진을 찍으려면 파란색 셔터 버튼을 터치하고 장면상에서 천천히 이동한 다음 다시 버튼을 터치하여 중지합니다.

---



## Photo Sphere 사진

사진을 360도 또는 광각으로 찍으려면 화면 중앙의 원이 흰색 점 위로 이동하여 이미지의 해당 부분을 기록할 때까지 기기를 이동하거나 기울입니다. 원하는 부분이 모두 선택될 때까지 계속 점 위로 이동한 다음 셔터 버튼을 터치하여 종료합니다.

플래시, 노출 등 카메라 설정을 변경하려면 셔터 오른쪽에 있는 원을 터치합니다.

**NEXUS 5 도움말:** Nexus 5의 HDR+ 모드는 자동으로 여러 장의 사진을 빠르게 찍고 이들을 결합하여 최상의 사진을 제공합니다. 낮에 찍은 사진은 깨끗한 컬러로 생생하게 표현되고 야간 사진은 노이즈를 줄여 선명하게 보입니다.

HDR+를 사용하도록 설정하려면 셔터 오른쪽의 원을 터치한 다음 **HDR+**를 터치합니다.

자세한 내용은 [카메라 및 갤러리 도움말](#)을 참조하세요.

## 갤러리




갤러리

갤러리 앱을 사용하면 카메라로 찍은 사진 및 동영상을 손쉽게 찾아볼 수 있습니다. 또한 스크린샷, 동기화된 G+ 또는 Picasa 앨범 및 다른 기기의 자동 백업을 표시합니다.

다음 위치에서 갤러리 열기

- 카메라 앱. 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프합니다.
- 홈 화면. 갤러리 아이콘을 터치합니다.

갤러리 앱의 최상위로 이동하려면 왼쪽 상단의 아이콘을 터치합니다. 거기에서 메뉴를 열어 사용 가능한 카테고리를 볼 수 있습니다.

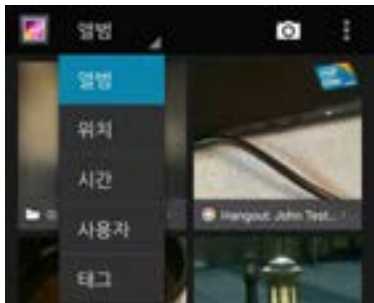

각 카테고리 내에서 이미지 그룹을 찾아보고 이미지를 자르고 수정하거나 태그를 지정하며 슬라이드쇼를 만들고 사진이나 동영상을 오프라인에서 사용할 수 있도록 설정하고 친구와 공유할 수 있습니다.

자세한 내용은 [카메라 및 갤러리 도움말](#)을 참조하세요.

## 포토



포토

포토 앱을 사용하면 휴대전화나 태블릿에 설정한 Google 계정과 연결된 모든 내 사진과 동영상에 즉시 액세스할 수 있습니다. 앱을 열려면 포토 아이콘을 터치합니다.

포토를 이용하면 찍은 모든 사진과 동영상을 손쉽게 자동으로 백업하고 정리하며 친구와 공유할 수 있습니다. 또한 사진을 찾아보고 검색하고 자르거나 수정하고 태그를 지정하며 앨범과 영화를 만들 수 있습니다.

사진과 동영상을 탐색하려면 화면 맨 위에서 포토 아이콘을 터치하세요.



포토 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- Google+ 간을 전환합니다.
- 사진과 동영상을 정리하고 수정합니다.
- 앨범을 만들고 찾아봅니다.
- 자동 편집 애니메이션, 파노라마를 탐색하거나 자동으로 생성된 합성 단체 사진을 탐색합니다.
- 내 사진을 찾아봅니다.

자세한 내용은 [포토 도움말](#)을 참조하세요.

## 피플



피플


피플 앱을 사용하면 연락하고 싶은 모든 사람에게 빠르게 액세스할 수 있습니다. 앱을 열려면 홈 또는 모든 앱 화면에서 피플 아이콘을 터치합니다.


처음 기기를 켜고 Google 계정에 로그인하면 해당 계정의 모든 기존 연락처가 피플 앱과 동기화됩니다. 그 이후부터는 다른 기기 또는 웹 브라우저의 모든 연락처가 자동으로 동기화 상태로 유지됩니다.

Exchange를 사용하는 경우 해당 연락처 정보를 피플 앱과 동기화할 수도 있습니다.

모든 피플 정보는 Gmail, Google 토크 및 기타 앱에서 사용할 수 있습니다. 다른 소스에서 연락처를 추가하면 필요한 모든 곳에서 자동으로 동기화됩니다.

피플 앱을 열면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- **모든 연락처, 즐겨찾기 또는 그룹 보기.** 화면의 상단에서 선택합니다.
- **세부정보 읽기.** 연락처 또는 그룹에 대한 세부정보를 보려면 이름을 터치합니다.
- **최근 활동 보기.** 연락처를 볼 때 오른쪽으로 스와이프하면 최신 업데이트를 확인할 수 있습니다.
- **세부정보 수정.** 연락처를 보면서 화면 상단의 아이콘 또는  메뉴 아이콘을 터치하여 연락처 세부정보를 수정 또는 공유하거나 연락처를 삭제하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 연락처 이름 옆에 있는 별표를 터치하여 연락처를 즐겨찾기 목록에 추가할 수 있습니다.
- **설정 변경.** 기본 목록 화면을 보면서 메뉴를 터치하여 연락처를 가져오거나 내보내고, 그룹 및 모든 탭에 대한 표시를 선택하고 계정을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

피플에서 어디에 있던 관계없이 화면의 상단에 있는  피플 아이콘을 터치하여 언제든지 기본 목록으로 돌아갈 수 있습니다.

자세한 내용은 [피플 도움말](#)을 참조하세요.

## 행아웃 및 SMS



행아웃

행아웃 앱을 사용하면 SMS 메시지를 비롯하여 채팅 메시지 및 화상 통화를 보내고 받을 수 있습니다. 앱을 열려면 홈 또는 모든 앱 화면에서 행아웃 아이콘을 터치합니다.

행아웃이나 SMS 메시지를 시작하려면 기본 행아웃 화면 상단에서 **+** 추가 아이콘을 터치하고 이름, 이메일 주소 또는 전화번호를 입력합니다. 입력하는 동안 연락처에서 일치하는 이름 및 전화번호가 표시됩니다.

다음에 수행할 작업은 다음과 같이 시작하려는 행아웃 유형에 따라 다릅니다.

- SMS 메시지: 전화번호를 터치합니다.
- 행아웃 메시지: 이름을 터치합니다.
- 화상 통화: 이름을 터치한 다음 화면 상단의 동영상 아이콘을 터치합니다.

메시지 유형을 다른 유형 또는 다른 전화번호(SMS의 경우)로 전환하려면 화면 상단의 메뉴를 터치합니다.

알림 환경설정 및 기타 설정을 조정하려면 **메뉴 > 설정**을 터치합니다.

자세한 내용은 [행아웃 도움말](#)을 참조하세요.

## 캘린더



캘린더

캘린더 앱을 사용하여 일정을 보고 수정할 수 있습니다. 앱을 열려면 홈 또는 모든 앱 화면에서 캘린더 아이콘을 터치합니다.

Android 기기를 처음 설정할 때 Gmail과 같은 Google 계정을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 휴대폰화 또는 태블릿에서 캘린더 앱을 처음 열면 웹의 Google 계정에 있는 기존 캘린더 일정이 표시됩니다.

일정을 수정하면 필요한 모든 곳에서 자동으로 동기화됩니다.

캘린더 보기를 변경하려면 화면 상단에서 **일, 주, 월** 또는 **일정목록**을 선택합니다.

모든 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- **일정 세부정보 읽기 또는 수정.** 세부정보를 보려면 일정을 터치합니다.
- **일정 및 캘린더 관리.** 화면 상단의 아이콘 또는 메뉴를 터치하여 일정을 검색하거나 만들고 오늘로 돌아가거나 설정을 조정할 수 있습니다.

일정에 초대를 받은 모든 참석자에게 메일을 보내는 방법에는 다음과 같은 두 가지 옵션이 있습니다.

- 언제든지 캘린더 앱에서 일정을 열고 **참석자에게 이메일 보내기**를 터치합니다.
- 모임이 시작하기 바로 전 일정 알림이 도착하면 알림 창을 아래로 스와이프합니다. 그런 다음 필요한 경우 한 손가락으로 스와이프하여 알림을 펼치고 **참석자에게 이메일 보내기**를 터치합니다.

자세한 내용은 [캘린더 도움말](#)을 참조하세요.

# 5

## 설정

대부분의 앱에는 자체 설정이 포함되어 있으며 Nexus 기기의 경우 대개 **☰ 메뉴 > 설정** 또는 일부 Google Play 에디션의 경우 메뉴 버튼에서 사용할 수 있습니다.

빠른 설정을 통해 Wi-Fi 또는 밝기 등 자주 이용하는 시스템 설정을 빠르게 조정할 수 있습니다. Nexus 휴대전화의 빠른 설정은 다음과 같습니다.



빠른 설정을 열려면 다음 단계를 따르세요.


- 태블릿: 화면 오른쪽 상단에서 아래로 스와이프합니다.
- 휴대전화: 두 손가락으로 화면 상단에서 아래로 스와이프합니다.

빠른 설정에서 설정 앱을 열려면 설정 아이콘을 터치합니다.



설정

설정 앱은 네트워크, 하드웨어, 위치, 보안, 언어, 계정 등 핵심 Android 설정을 제어합니다.

 모든 앱에서 설정 앱을 열 수도 있습니다. 대부분의 설정 화면에 대해 자세히 알아보려면 화면의 메뉴에서 도움말을 선택하세요.

다음은 사용 가능한 기본 시스템 설정 유형입니다. 관련 도움말을 보려면 링크를 클릭하세요.


- **무선 및 네트워크.** Wi-Fi, 블루투스, 데이터 사용, Android Beam 및 관련 설정.
- **기기.** 소리, 배터리, 절전 모드 및 기타 디스플레이 설정.
- **개인 설정.** 위치, 언어 및 백업/재설정 옵션.
- **개인 설정 > 보안.** 암호 및 인증서, 앱 확인, 화면 잠금 및 암호화.
- **계정.** 동기화 및 기타 계정 설정.
- **시스템.** 날짜, 시간, 접근성 및 기기 정보.

Google 설정 앱에서도 일부 유용한 설정을 사용할 수 있습니다.



설정

Google 설정을 통해 Google+, 위치, 검색 및 Android 기기 관리자를 비롯하여 일반적으로 사용되는 Google 앱 및 서비스에 대한 환경설정을 한 곳에서 조정할 수 있습니다.

Google 설정을 열려면  모든 앱에서 해당 아이콘을 터치합니다.

여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- **Google**이 아닌 앱에 관심기반 **Google** 광고가 표시되는 방식을 제어합니다.
- 각 앱에 부여된 액세스 유형을 비롯하여 **Google** 계정 정보에 대한 액세스 권한이 있는 모든 앱을 봅니다.

# 접근성

접근성 옵션을 사용하려면 **설정 > 시스템 > 접근성**을 엽니다.

옵션 설정에 대한 자세한 정보를 보려면 **Nexus 접근성**을 방문하세요. 시각 장애인을 위한 옵션에는 다음이 포함되어 있습니다.

- **TalkBack**은 Google이 제공하는 사전 설치된 화면 리더입니다. TalkBack은 음성 피드백을 사용하여 앱 열기 등의 작업 결과나 알림과 같은 이벤트를 설명합니다.
- **터치하여 탐색**은 TalkBack과 함께 작동하는 시스템 기능으로, 이를 사용하여 기기 화면을 터치하고 음성 피드백을 통해 손가락 아래 있는 내용을 들을 수 있습니다. 이 기능은 시각 장애인에게 유용합니다.
- **접근성 설정**을 사용하면 텍스트 크기 확대, 텍스트를 말하는 속도 변경 등 기기의 표시 및 소리 옵션을 수정할 수 있습니다.

시력이 낮고 터치하여 탐색 기능을 사용할 계획이 없다면 [support.google.com/android](https://support.google.com/android) 페이지를 방문하여 해당 시력의 사용자를 위한 형식으로 된 도움말 콘텐츠를 참조하세요. 텍스트 크기를 확대하면 보다 쉽게 도움말을 읽고 탐색할 수 있습니다. Chrome을 열고 **메뉴 > 설정 > 접근성**으로 이동한 다음 슬라이더를 드래그하여 텍스트 크기를 조정하면 됩니다.

확대 동작을 사용하여 확대 및 축소 뿐만 아니라 손가락 아래에 있는 항목을 일시적으로 확대할 수 있습니다. 확대 동작을 사용해 보려면 **설정 > 접근성 > 확대 동작**으로 이동합니다.