



Bruksanvisning för Android 2.3

13 December 2010
AUG-2.3-103-SV
Android™ Mobile Technology Platform 2.3

Google™

Juridisk information

Upphovsrätt 2010 Google Inc. Med ensamrätt.

Google, Googles stiliserade logotyp, Android, den stiliserade Android-logotypen, Nexus, den stiliserade Nexus-logotypen, Nexus S, den stiliserade Nexus S-logotypen, Android Market, den stiliserade Android Market-logotypen, Gmail, Google Apps, Google Kalender, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, SafeSearch och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc. Andra produkt- och företagsnamn som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Vilka appar, tjänster och funktioner från Google som är tillgängliga varierar beroende på land, operatör och tillverkare.

Innehåll

Om den här handboken 11

Grundläggande om Android 15

Starta Android för första gången 16

Om det inte finns något SIM-kort i GSM-telefonen 16

Ditt Google-konto 17

Återställa lösenordet till ditt Google-konto 18

Flera konton 18

Googles tjänster 18

Bekanta dig med startsidan 19

Använda pekskärmen 23

Använda telefonens knappar 24

Använda styrkulan 25

Arbeta med menyer 26

Alternativmenyer 26

Snabbmenyer 27

Övervaka telefonens status 28

Statusikoner 28

Aviseringsikoner 29

Hantera aviseringar 31

Använda tangentbordet på skärmen 33

Tala in text 37

Redigera text 39

Öppna och växla mellan appar 42

Låsa skärmen 44

Anpassa startsidan 45

Snabbkommunikation med kontakter 47

Optimera batteriets livslängd 48

Hantera hur minnet används av apparna 50

Hantera hämtningar 55

Ansluta till nätverk och enheter 57

- Ansluta till mobila nätverk 58**
- Ansluta till Wi-Fi-nätverk 61**
- Ansluta till Bluetooth-enheter 64**
- Ansluta till en dator via USB 67**
- Dela telefonens mobila dataanslutning 69**
- Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk) 71**
- Arbeta med säkra certifikat 73**
- Konfigurera Internetsamtal (SIP) 74**

Ringa och ta emot samtal 77

- Ringa och avsluta samtal 78**
- Svara eller avvisa samtal 80**
- Arbeta med samtalshistoriken 82**
- Ringa upp kontakter 84**
- Ringa Internetsamtal (SIP) 85**
- Lyssna av röstbrevlådan 86**
- Röstuppringning 87**
- Alternativ under pågående samtal 88**
- Hantera flera samtal 90**

Söka genom att skriva eller tala 93

- Söka på telefonen och på webben 94**
- Råd och knep om Sök på Google 99**
- Ändra inställningar för Sök på Google 100**
 - Skärmen Sökinställningar 100
 - Skärmen Inställningar för Sök på Google 100
- Använda Röståtgärder 101**
- Röstkommandon 103**

Kontakter 107

- Öppna dina kontakter 108**
- Lägga till kontakter 110**
- Importera, exportera och dela kontakter 111**
- Lägga till kontakter bland dina favoriter 113**
- Söka efter en kontakt 114**
- Redigera kontaktuppgifter 115**
- Kommunicera med dina kontakter 118**

Ändra vilka kontakter som visas 120

Slå ihop kontakter 122

Dela upp kontaktuppgifter 124

Konton 125

Lägga till och ta bort konton 126

Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ 129

Gmail 133

Gmail-version och tillgänglighet 134

Gmail är annorlunda 135

Öppna Gmail och Inkorgen 136

Läsa meddelanden 139

Skriva och skicka meddelanden 142

Svara på och vidarebefordra meddelanden 144

Hantera Prioriterade inkorg 146

Arbeta med grupper av konversationer 149

Stjärnmärka ett meddelande 150

Sätta etiketter på konversationer 151

Visa konversationer med en viss etikett 152

Synkronisera konversationer efter etikett 153

Rapportera skräppost 155

Söka efter meddelanden 156

Arkivera konversationer 157

Lägga till en signatur till dina meddelanden 158

Använda kortkommandon 159

Kortkommandon för konversationslistor 159

Kortkommandon för meddelanden 159

Ändra inställningar för Gmail 160

Allmänna inställningar 160

Aviseringsinställningar 161

Kalender 163

Visa kalender och händelser 164

Arbeta i programvyn 166

Arbeta i dagsvyn 167

Arbeta i veckovyn 168

Arbeta i månadsvyn 169

-
- Visa information om händelser 170**
 - Skapa en händelse 171**
 - Redigera händelser 172**
 - Ta bort händelser 173**
 - Ange en påminnelse för en händelse 174**
 - Svara på en påminnelse för en händelse 175**
 - Synkronisera och visa kalendrar 176**
 - Ändra inställningarna i Kalender 177**

Google Voice 179

- Öppna Google Voice och Inkorgen 180**
- Läsa eller lyssna av röstbrevlådan 182**
- Skicka och ta emot SMS 184**
- Stjärnmärka meddelanden 185**
- Visa meddelanden med en viss etikett 186**
- Konfigurera Google Voice 187**
- Ringa samtal med Google Voice 189**
- Ändra inställningar i Google Voice 190**
 - Allmänna inställningar 190
 - Inställningar för synkronisering och avisering 191

Google Talk 193

- Logga in och öppna kompislistan 194**
- Chatta med vänner 196**
- Ändra och övervaka onlinestatus 199**
- Hantera kompislistan 201**
- Ändra inställningar i Google Talk 203**

E-post 205

- Öppna skärmarna E-post och Konton 206**
- Läsa meddelanden 208**
- Svara på ett meddelande 210**
- Stjärnmärka meddelanden 211**
- Arbeta med grupper av meddelanden 212**
- Skriva och skicka e-post 213**
- Arbeta med mappar i e-postkonton 214**
- Lägga till en signatur till dina meddelanden 215**
- Lägga till och redigera e-postkonton 216**

Ändra kontoinställningar för e-post 218

Kontoinställningar 218

Inkommande serverinställningar 219

Utgående serverinställningar 221

Meddelanden 223

Öppna Meddelanden 224

Skicka och ta emot meddelanden 225

Ändra meddelandeinställningar 229

Lagringsinställningar 229

SMS-inställningar 229

MMS-inställningar 229

Aviseringsinställningar 230

Webbläsare 231

Öppna Webbläsare 232

Navigera på en webbsida 235

Navigera mellan webbsidor 237

Arbeta med flera webbläsarfönster 239

Hämta filer 240

Arbeta med bokmärken 242

Ändra webbläsarinställningar 244

Inställningar för sidinnehåll 244

Sekretessinställningar 245

Säkerhetsinställningar 246

Avancerade inställningar 246

Maps, Navigation, Places och Latitude 247

Öppna Maps 248

Visa Min plats och platstjänster 249

Söka efter, utforska och stjärnmärka platser 250

Använda funktionen Places i startprogrammet 253

Ändra kartlager 254

Hämta vägbeskrivning 256

Navigera med betaversionen av Google Maps Navigation 257

Förhandsgranska och ändra vy för rutten 258

Söka efter vänner med Google Latitude 261

Kamera 265

Öppna kameran och ta bilder eller filma 266

Ändra kamerainställningar 270

Inställningar i kameraläge 271

Inställningar i videoläge 272

Galleri 275

Öppna galleriet och visa dina album 276

Arbeta med album 278

Arbeta med bilder 281

Arbeta med videoklipp 285

YouTube 287

Öppna YouTube och titta på videoklipp 288

Hitta videoklipp 291

Ranka och kommentera videoklipp 293

Lägga upp och dela videoklipp 294

Arbeta med spellistor 296

Hantera kanaler 297

Ändra inställningar i YouTube 299

Musik 301

Överföra musikfiler till telefonen 302

Öppna Musik och hantera biblioteket 303

Spela upp musik 305

Arbeta med spellistor 308

Nyheter och väder 311

Kontrollera nyheter och väder 312

Ändra inställningar i Nyheter och väder 315

Inställningar i Nyheter och väder 315

Väderinställningar 315

Nyhetsinställningar 315

Uppdateringsinställningar 316

Klocka 317

Visa datum, tid och annan information 318

Ställa alarm 320

Ändra inställningar för alarmet i Klocka 322

Bilsida 323

Öppna bilsidan 324

Anpassa startsidan för bil 326

Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet 328

Ändra inställningarna för bilsidan 329

Kalkylator 331

Använda kalkylatorn 332

Etiketter 333

Skanna etiketter 334

Hantera etiketter 335

Market 337

Öppna Android Market och söka efter appar 338

Hämta och installera appar 341

Hantera dina hämtningar 344

Inställningar 349

Öppna Inställningar 350

Trådlöst och nätverk 351

Inställningar för trådlöst och nätverk 351

Skärmen Wi-Fi-inställningar 352

Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar 352

Skärmen Bluetooth-inställningar 353

Skärmen Internetdelning och mobil surfpunkt 353

Skärmen VPN-inställningar 353

Skärmen Inställningar för mobila nätverk 354

Samtalsinställningar 355

Skärmen Samtalsinställningar 355

Skärmen Fasta nummer 356

Ytterligare inställningar 356

Skärmen Konton för Internetsamtal (SIP) 356

Ljudinställningar 357

Skärminställningar 359

Inställningar för plats och säkerhet 360

Programinställningar 362

Skärmen Programinställningar 362

Skärmen Utveckling 362

Inställningar för konton och synkronisering 364

Skärmen Inställningar för konton och synkronisering 364

Skärmen Konto 364

Sekretessinställningar 365**Lagringsinställningar 366****Inställningar för språk och tangentbord 367**

Skärmen Språk och tangentbord 367

Skärmen Inställningar för Androids tangentbord 367

Skärmen Inställningar för enhetens tangentbord 368

Inställningar för röstindata och -utdata 369

Skärmen Inställningar för Googles röstigenkänning 369

Skärmen Text-till-tal-inställningar 369

Tillgänglighetsinställningar 371**Dockningsinställningar 372****Inställningar för datum och tid 373****Om telefonen 374**

Skärmen Om telefonen 374

Om den här handboken

I den här användarhandboken kan du läsa om hur du använder version 2.3 av Android™ mobile technology platform. Här finns information om uppdaterade Android-appar som har släppts via Android Market™, tjänsten för hämtningsbara appar.

Användarhandboken innehåller ingen information om telefonens delar, tillbehör, batteri och övriga tekniska specifikationer. Sådan information hittar du i telefonens bruksanvisning.

Kapitel	Innehåll
"Grundläggande om Android" på sida 15	Starta Android för första gången, logga in på dina konton i Google™ så att du kan dra full nytta av apparna från Google Apps™, använda grundläggande funktioner i Android.
"Ansluta till nätverk och enheter" på sida 57	Konfigurera hur telefonen ansluts till mobila nätverk och Wi-Fi™, Bluetooth™-enheter och datorer. Dela telefonens mobila dataanslutning via USB eller som en mobil Wi-Fi-surfunkt. Kapitlet beskriver också hur du skapar säkra anslutningar till VPN:er (virtuella privata nätverk) och andra nätverk.
"Ringa och ta emot samtal" på sida 77	Ringa och ta emot samtal med telefonen och hantera flera samtal samtidigt.
"Söka genom att skriva eller tala" på sida 93	Information om hur du kan söka på telefonen eller på Internet med funktionen Sök på Google genom att skriva eller prata.
"Kontakter" på sida 107	Information om hur du kan ordna och hitta kontaktuppgifter om personer du känner.
"Konton" på sida 125	Information om hur du lägger till och synkroniserar e-postkonton och andra konton som till exempel Google- och Microsoft™ Exchange ActiveSync™-konton.
"Gmail" på sida 133	Skicka och ta emot meddelanden med webbmailtjänsten Gmail™.
"Kalender" på sida 163	Visa och skapa händelser i kalendern och synkronisera dem med kalendertjänsten Google Kalender™ på webben.

Kapitel	Innehåll
"Google Voice" på sida 179	Lyssna av röstbrevlådan och ringa samtal med Google Voice.
"Google Talk" på sida 193	Kommunicera med dina vänner med snabbmeddelandetjänsten Google Talk™.
"E-post" på sida 205	Konfigurera din telefon så att du kan skicka och ta emot e-post via vanliga e-posttjänster.
"Meddelanden" på sida 223	Skicka och ta emot SMS och MMS.
"Webbläsare" på sida 231	Surfa på webben med telefonen.
"Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247	Upptäcka världen med gatuvyer och satellitbilder från Google Earth™, visa vägbeskrivningar, hitta din plats, dela din plats med tjänsten Google Latitude™, navigera med röstänvisningar och detaljerad vägbeskrivning från Google Maps Navigation och många andra funktioner från karttjänsten Google Maps™.
"Kamera" på sida 265	Ta bilder, filma videoklipp och förhandsgranska dem.
"Galleri" på sida 275	Visa, dela och lägga upp bilder och videoklipp i bildhanteringsprogrammet Picasa™ och på webbplatsen YouTube™ med användargenererat innehåll.
"YouTube" på sida 287	Visa videoklipp på YouTube.
"Musik" på sida 301	Lyssna på musik efter låt, album eller spellista.
"Nyheter och väder" på sida 311	Visa nyheter och väder på startsidan eller på en detaljerad skärm.
"Klocka" på sida 317	Visa tiden och ställa alarm.
"Bilsida" på sida 323	Bästa sättet att använda telefonen i bilen.
"Kalkylator" på sida 331	Göra matematiska beräkningar.

Kapitel	Innehåll
"Etiketter" på sida 333	Information om hur du skannar och hanterar NFC-etiketter (Near Field Communication).
"Market" på sida 337	Information om hur du hittar nya appar på Android Market, hur du köper avgiftsbelagda appar och hur du installerar dem.
"Inställningar" på sida 349	Information om hur du öppnar Inställningar och använder verktygen när du konfigurerar och anpassar telefonen.

Grundläggande om Android


Första gången du startar telefonen får du möjlighet att logga in på ditt Google-konto. Ta tillfället i akt att bekanta dig med grunderna i hur telefonen fungerar och hur du använder olika funktioner: startsidan, pekskärmen, menyerna, apparna, hur du anger text med mera.

I det här avsnittet

- "Starta Android för första gången" på sida 16
- "Bekanta dig med startsidan" på sida 19
- "Använda pekskärmen" på sida 23
- "Använda telefonens knappar" på sida 24
- "Använda styrkulan" på sida 25
- "Arbeta med menyer" på sida 26
- "Övervaka telefonens status" på sida 28
- "Hantera aviseringar" på sida 31
- "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33
- "Tala in text" på sida 37
- "Redigera text" på sida 39
- "Öppna och växla mellan appar" på sida 42
- "Låsa skärmen" på sida 44
- "Anpassa startsidan" på sida 45
- "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47
- "Optimera batteriets livslängd" på sida 48
- "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50
- "Hantera hämtningar" på sida 55

Starta Android för första gången

Första gången du startar telefonen (efter att du har konfigurerat den enligt telefonens bruksanvisning) uppmanas du att trycka på Android-logotypen och börja använda telefonen.

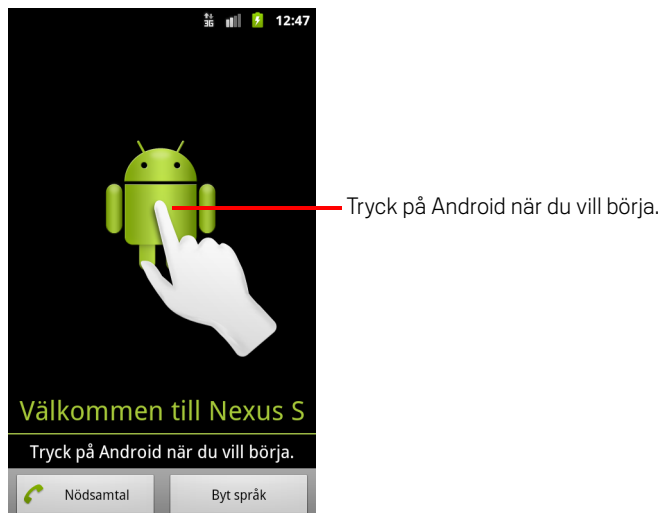

Du uppmanas då att skapa eller logga in på ett Google-konto och fatta vissa beslut om hur du vill använda Androids och Googles funktioner.

Om det inte finns något SIM-kort i GSM-telefonen

Om det inte finns något SIM-kort installerat i GSM-telefonen kan du inte ansluta den till mobila nätverk för röst- och datatjänster. Du kan däremot ansluta den till Wi-Fi-nätverk och logga in på ditt Google-konto samt använda alla andra funktioner i telefonen utom att ringa mobiltelefonsamtal. (I CDMA-telefoner behövs inget SIM-kort för anslutning till mobila nätverk.)

Om det inte finns något SIM-kort i GSM Android-telefonen första gången du startar den kan du trycka på **Anslut till Wi-Fi** så att telefonen ansluts till ett Wi-Fi-nätverk och inte till ett mobilt nätverk. Sedan kan du konfigurera telefonen. Mer information finns i avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Ditt Google-konto

Du måste logga in på ett Google-konto om du vill använda Gmail, Google Talk, Google Kalender och andra appar från Google. Det gäller även om du vill hämta appar från Android Market, om du vill säkerhetskopiera inställningarna till Googles servrar och om du vill använda andra tjänster från Google på telefonen.

Viktigt Om du vill föra över inställningarna från en annan telefon med Android, version 2.0 eller senare, till den här telefonen måste du logga in på ditt Google-konto under konfigurationen. Inställningarna kan inte återskapas när konfigurationen väl har slutförts. Se avsnittet "Googles tjänster" på sida 18.


Om du inte har något Google-konto uppmanas du att skapa ett.

Om du har ett företagskonto hos Gmail via ditt företag eller någon annan organisation är det möjligt att IT-avdelningen har specialinstruktioner för hur du ska logga in på kontot.

När du loggar in synkroniseras kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och andra uppgifter från webbversionen av dessa appar och tjänster till telefonen.

Om du inte loggar in på ett Google-konto under konfigurationen uppmanas du att logga in på eller skapa ett Google-konto första gången du startar en app som kräver ett, till exempel Gmail eller Android Market.

När du loggar in uppmanas du att använda tangentbordet på skärmen för att ange användarnamn och lösenord. Mer information om hur du använder pekskärmen och skriver in text finns i avsnitten "Använda pekskärmen" på sida 23 och "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.

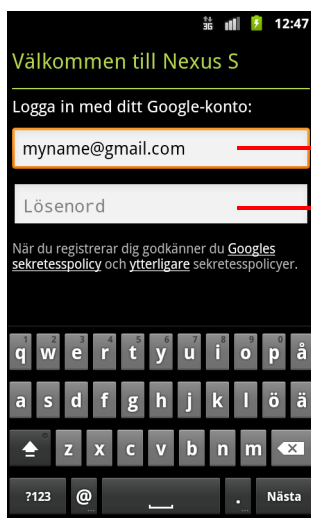

Tryck här om du vill öppna tangentbordet på skärmen så att du kan ange användarnamnet till ditt Google-konto.

Tryck här om du vill ange lösenord.

När du är klar trycker du på **Klar** på tangentbordet (eller på knappen **Tillbaka** på telefonen) så att tangentbordet på skärmen stängs och du kan trycka på knappen **Logga in** längst ned på skärmen.

Återställa lösenordet till ditt Google-konto

Om du har ett Google-konto som du har glömt lösenordet till måste du återställa det innan du kan logga in. Besök <http://www.google.se>, klicka på Logga in och sedan på Kan du inte öppna ditt konto? i inloggningsrutan. Följ sedan anvisningarna för hur du återställer lösenordet.

Flera konton

När du har konfigurerat telefonen kan du lägga till Google- och Microsoft Exchange ActiveSync-konton, vanliga e-postkonton och andra sorters konton till telefonen. Du kan även synkronisera en del eller all information enligt anvisningarna i avsnittet "Konton" på sida 125. Det är emellertid bara det första Google-kontot som du loggar in på som säkerhetskopieras till Googles servrar. En del appar fungerar bara tillsammans med ett enda konto och då visas endast information från det första kontot som du loggar in på.

Googles tjänster

När du loggar in får du frågan om du vill använda följande tjänster från Google:

Plats Du kan välja om du vill använda Googles platstjänst. Tjänsten innebär att apparna får information om var du befinner dig på ett ungefär, utan att GPS används. Du kan också välja om du vill att platsen där du befinner dig ska användas i Googles sökresultat och i andra tjänster från Google. Information om hur du ändrar dessa inställningar vid ett senare tillfälle finns i avsnitten "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360 och "Sekretessinställningar" på sida 365.


Säkerhetskopiera Du kan välja att säkerhetskopiera en del av informationen, till exempel bokmärken, användarordlista, Wi-Fi-lösenord och många andra inställningar, till ditt Google-konto på Googles servrar. Den här funktionen används även i en del program från tredje part. Det innebär att information och inställningar återskapas när du byter telefon (om du till exempel köper en senare version eller måste ersätta en som blivit stulen) eller ominstallerar appar. Mer information om hur du ändrar den här inställningen vid ett senare tillfälle finns i avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365.

Datum och tid Om telefonen inte är ansluten till ett mobilt nätverk uppmanas du att ange tid och datum. Se avsnittet "Inställningar för datum och tid" på sida 373.

Bekanta dig med startsidan

När du loggar in öppnas startsidan.

Startsidan är utgångspunkten där du kommer åt alla funktioner på telefonen. Där visas programikoner, widgetar, genvägar och andra funktioner. Du kan anpassa startsidan med olika bakgrunder och välja vilka alternativ du vill visa. Se avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45.

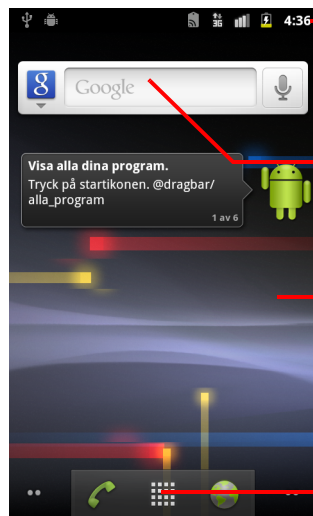

I statusfältet ser du vad klockan är, signalstyrka, batteristatus och annan information. Här visas även aviseringssikoner.

Widgetar är program som du kan använda direkt på startsidan.

Tryck på objekt på startsidan om du vill öppna dem. Tryck länge på en tom plats om du vill lägga till en genväg till en widget, en app eller liknande.

Tryck på ikonen för Startprogram om du vill öppna Startprogram och visa alla appar.

Högst upp på skärmen finns statusfältet. Där ser du vad klockan är och där visas information om telefonens status och ikoner för aviseringar som du har fått. Mer information finns i avsnittet "Övervaka telefonens status" på sida 28 och "Hantera aviseringar" på sida 31.


Tryck på ikonen för Startprogram längst ned på skärmen om du vill visa alla appar som är installerade. Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Så stänger du av viloläget

Om du inte använder telefonen på ett tag blir skärmen mörkare och mörkare och blir sedan helt svart för att spara på batteriet.


- 1 Tryck på **avstängningsknappen**.

Om du har låst skärmen måste du rita ett grafiskt lösenord eller ange en PIN-kod eller ett lösenord för att låsa upp den. Se avsnittet "Låsa skärmen" på sida 44.

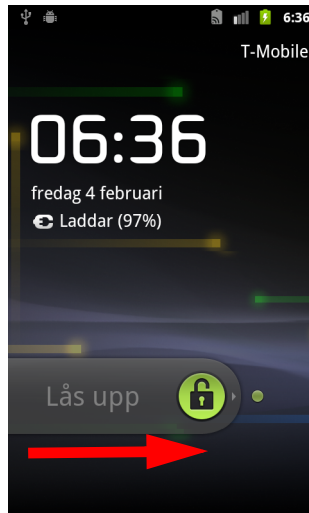

- 2 Tryck och dra låsikonen åt höger.
Den skärm som du visade senast öppnas.

Så återvänder du till startsidan

- ▶ Oavsett vilken app du använder kan du när som helst återvända till startsidan genom att trycka på **Start** .

Så visar du andra delar av startsidan


- ▶ Dra fingret åt höger eller vänster över startsidan.

Med denna utvidgade startsidan får du plats för fler widgetar, genvägar och andra alternativ. Mer information om hur du drar runt skärmen finns i avsnittet "Använda pekskärmen" på sida 23.

Med hjälp av små punkter nedtill till höger och vänster ser du vilken skärm du tittar på.



- ▶ Tryck länge på de små punkterna nedtill till höger eller vänster på skärmen om du vill visa miniatyurer av startsidan och dess förlängningar. Tryck sedan på dem om du vill öppna dem.

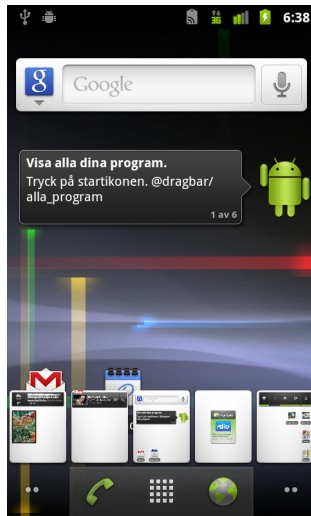

Använda pekskärmen

Det vanligaste sättet att styra funktionerna i Android är att använda fingret och trycka på ikoner, knappar, menyalternativ, tangenter och andra alternativ på pekskärmen. Du kan också växla mellan liggande eller stående läge.

Trycka Om du vill använda olika alternativ på skärmen, till exempel program- och inställningsikoner, skriva bokstäver och symboler med hjälp av tangentbordet på skärmen eller om du vill klicka på knappar trycker du bara på dem med fingret.

Trycka länge Du trycker länge på ett alternativ på skärmen genom att trycka på det och hålla fingret nedtryckt tills någonting händer. Om du till exempel vill öppna en meny så att du kan anpassa startsidan trycker du på en tom del av startsidan tills menyn öppnas.

Trycka och dra Tryck länge på ett alternativ och dra sedan fingret över skärmen, utan att lyfta det, dit du vill. Du kan trycka på objekt och dra runt dem på startsidan om du vill flytta om dem enligt beskrivningen i avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 och du kan trycka och dra om du vill öppna aviseringspanelen enligt beskrivningen i avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Dra eller svepa Om du vill dra eller svepa flyttar du fingret snabbt över ytan utan att först trycka till när du vidrör den (så att du inte trycker och drar ett objekt istället). Du drar till exempel fingret upp och ned på skärmen om du vill bläddra i en lista. I vissa visningsalternativ i kalendern drar du snabbt över skärmen om du vill ändra det tidsintervall som visas.

Dubbelknacka Dubbelknacka på en webbplats, karta eller någon annan skärm om du vill zooma. Du kan till exempel dubbelknacka på en del av en webbsida i webbläsaren om du vill zooma in så att den delen fyller hela skärmen. I vissa appar, till exempel webbläsaren, kan du få texten i en kolumn att bli lika bred som skärmen genom att nypa för att zooma in och sedan dubbelknacka.

Nypa I vissa appar, som Maps, webbläsaren och galleriet, kan du zooma in och ut genom att sätta två fingrar på skärmen samtidigt och sedan föra ihop dem (om du vill zooma ut) eller isär (om du vill zooma in).

Rotera skärmen De flesta skärmar ändrar vy från stående till liggande läge när du vrider på enheten. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen enligt anvisningarna i avsnittet "Skärminställningar" på sida 359.

Använda telefonens knappar

Genom telefonens fysiska knappar och skärmmknappar har du tillgång till en mängd olika funktioner och genvägar. I telefonens bruksanvisning hittar du information om var knapparna finns på telefonen.

Knapp	Tryck	Tryck länge
Tillbaka ←	Den senaste skärmen öppnas. Om tangentbordet på skärmen är öppet stängs det.	
Meny ≡	En meny med alternativ som rör den aktuella appen eller den aktuella skärmen öppnas.	
Start ↗	Startsidan öppnas. Om du visar den högra eller vänstra förlängningen av startsidan öppnas huvudstartsidan.	Den senast använda programskärmen öppnas.
Så söker du 🔍	På startsidan öppnas Sök på Google så att du kan söka i telefonen och på Internet. I många appar öppnas en sökruta så att du kan söka i appen.	Google Search by voice öppnas.
Avstängningsknappen	Skärmen stängs av.	En meny med alternativ för flygplansläge, tyst läge och avstängning öppnas.
Volym upp/ned	Under ett samtal höjs eller sänks samtalsvolymen. När telefonen ringer stängs ljudet på signalen av. Om du är på startsidan och inget samtal pågår kan du sänka och höja volymen på ringsignalen, stänga av signalen helt eller aktivera en vibrerande signal istället för ringsignalen. I andra appar styrs volymen på musik, vägbeskrivningar och annat ljud.	Snabb inställning för högsta eller lägsta volym på ringsignalen.

Använda styrkulan

Om telefonen är utrustad med en styrkula (eller någon liknande navigeringsenhet som du kan använda för att välja objekt på skärmen) kan det vara lättare att använda den än fingret när du utför vissa kommandon. Några sådana kommandon är:

- Att öppna en händelse i en kalender med många andra händelser
- Att trycka på en länk eller ett fält i ett formulär på en webbsida
- Att markera text som ska redigeras

Så använder du styrkulan

- ▶ Rulla **styrkulan** och markera objekt på skärmen.
De valda objekten blir orangefärgade.



- ▶ Om du trycker på **styrkulan** händer samma sak som om du trycker på det markerade objektet med fingret.
- ▶ Om du trycker länge på **styrkulan** händer samma sak som om du trycker länge på det markerade objektet med fingret vilket du gör när du öppnar snabbmenyer, startar appar med mera.



Arbeta med menyer

Det finns två olika sorters menyer i Android: alternativmenyer och snabbmenyer.

Alternativmenyer

I alternativmenyerna finns verktyg som används tillsammans med aktiviteter på den aktuella skärmen eller i den aktuella appen, inte tillsammans med specifika objekt på skärmen. Du kan öppna alternativmenyer genom att trycka på knappen **Meny** ☰. Alla skärmar har inte en alternativmeny. Om du trycker på **Meny** ☰ på en skärm som inte har en alternativmeny händer ingenting.

Alternativmenyerna på vissa skärmar har så många alternativ att de inte får plats i huvudmenyn. Om du trycker på **Mer** öppnas en meny med ytterligare alternativ.

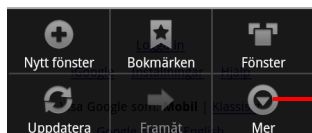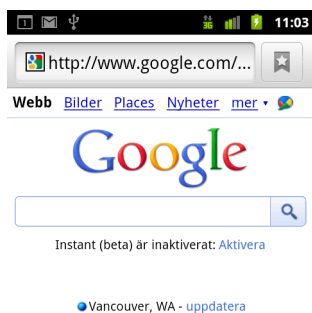


Alternativmenyerna innehåller alternativ som kan användas på den aktuella sidan eller i själva appen.

Tryck här om du vill öppna fler menyalternativ.


Snabbmenyer

I snabbmenyerna finns verktyg som fungerar tillsammans med specifika objekt på skärmen. Du öppnar snabbmenyerna genom att trycka länge på ett objekt på skärmen. Alla objekt har inte en snabbmeny. Om du trycker länge på objekt utan snabbmeny händer ingenting.

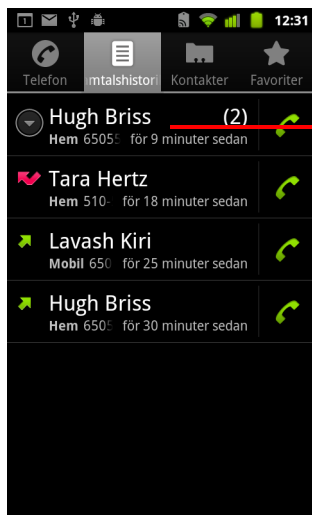

Om du trycker länge på vissa objekt...

...öppnas en snabbmeny.

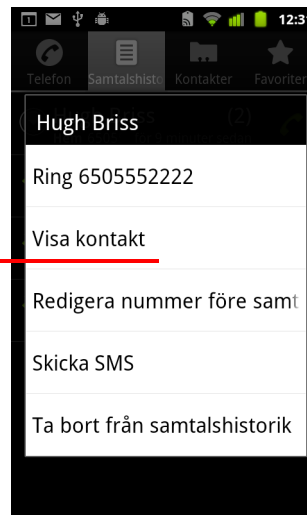

Övervaka telefonens status

Statusfältet finns högst upp på alla skärmar. Där finns ikoner som visar att du har fått aviseringar (till vänster) och ikoner som visar telefonens status (till höger). Här hittar du även klockan.









Om du har fler aviseringar än vad som får plats i statusfältet visas en plusikon **+**. Du kan då öppna aviseringspanelen och visa alla meddelanden. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Statusikoner

Följande ikoner visar telefonens status. Mer information om olika sorters mobila nätverk hittar du i avsnittet "Ansluta till nätverk och enheter" på sida 57.























Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.







	Ansluten till ett mobilt GPRS-nätverk		Roaming
	GPRS används		Ingen signal
	Ansluten till ett mobilt EDGE-nätverk		Inget SIM-kort är installerat
	EDGE används		Vibrerar
	Ansluten till ett mobilt 3G-nätverk		Tyst läge
	3G används		Telefonens mikrofon är avstängd
	Signalstyrka i mobila nätverket		Mycket lågt batteri
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		Lågt batteri
	Bluetooth aktiverat		Batteriet är inte fulladdat
	Ansluten till en Bluetooth-enhet		Batteriet är fulladdat

	Flygplansläge		Batteriet laddas
	Alarmet är aktiverat		GPS är aktiverad
	Högtalartelefonen är på		Positionsdata tas emot från GPS

Aviseringsikoner

Följande ikoner visar att du har fått en avisering. I avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31 finns information om hur du besvarar dessa aviseringar. Förutom de här ikonerna kan andra aviseringsikoner användas i de appar som du installerar på telefonen.

	Nytt Gmail-meddelande		Fler aviseringar
	Nytt SMS eller MMS		Samtal pågår
	Problem vid leverans av SMS eller MMS		Samtal pågår med Bluetooth-hörlurar
	Nytt Google Talk-meddelande		Missat samtal
	Nytt meddelande i röstbrevlådan		Parkerat samtal
	Kommande händelse		Samtal vidarebefordras
	Data synkroniseras		Låt spelas upp
	Problem med inloggning eller synkronisering		Data överförs
	Inget utrymme på SD-kortet eller USB-lagringsenheten		Data hämtas
	Ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt		Hämtning har slutförts
	Telefonen är ansluten via en USB-sladd		Ansluten eller inte ansluten till VPN (virtuellt privat nätverk)

	Telefonen delar dataanslutning via USB (Internetdelning via USB)		Operatörens gräns för dataanvändning har nästan uppnåtts eller överstigits
	Telefonen delar dataanslutning som en Wi-Fi-surfunkt (Internetdelning via Wi-Fi)		Programuppdatering tillgänglig
	Telefonens Internetanslutning delas på flera olika sätt		Systemuppdatering tillgänglig

Hantera aviseringar

Aviseringsikoner visar att du har nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm. De ger även information om pågående aktiviteter, till exempel om samtal vidarebefordras och aktuell samtalsstatus.

När du får en avisering visas ikonen i statusfältet tillsammans med en sammanfattning som bara visas en kort stund. I avsnittet "Aviseringsikoner" på sida 29 finns en tabell med olika aviseringsikoner.

Om en styrkulsampa används för aviseringar blinkar denna en eller flera gånger när du får en ny avisering. Dessutom kan ett avisering ljud höras, telefonen kan vibrera och LED-lampor kan blinka, beroende på vilka inställningar du gjort och vilken telefonmodell du har. I avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357 kan du läsa om hur du ändrar dessa inställningar samt hur du justerar volymen och andra allmänna avisering inställningar.

Du kan öppna aviseringspanelen och visa en lista över alla dina aviseringar.


De appar som du kan få aviseringar från, till exempel Gmail och Google Talk, har egna inställningar. Du kan använda dessa och ange om och hur aviseringar ska skickas, om en ringsignal ska användas, om telefonen ska vibrera och så vidare. Mer information om detta finns i dokumentationen för respektive app.

Så öppnar du aviseringspanelen

- ▶ Tryck och dra ned statusfältet från den övre delen av skärmen.

På startsidan kan du också trycka på **Meny**  och sedan på **Aviseringar**.

På aviseringspanelen visas operatör och en lista över aktuella aviseringar. Aviseringar som rör pågående aktiviteter visas högst upp i listan och sedan kommer aviseringar som rör händelser, till exempel nya e-postmeddelanden och kalenderpåminnelser.

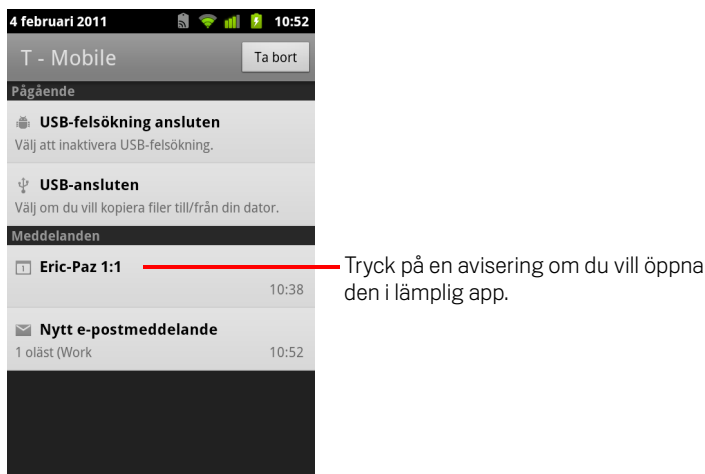

Så svarar du på en avisering

- 1 Öppna aviseringspanelen.
Alla aktuella aviseringar visas i panelen tillsammans med en kort beskrivning.
- 2 Tryck på en avisering om du vill svara på den.
Aviseringspanelen stängs. Vad som händer sedan beror på vilken sorts avisering du ska svara på. Om du till exempel svarar på en avisering om ett nytt meddelande i röstbrevlådan rings röstbrevlådan upp. Om du svarar på en avisering om att telefonen kopplats från nätverket öppnas en lista över konfigurerade nätverk så att du kan ansluta igen.

Så rensar du alla aviseringar


- 1 Öppna aviseringspanelen.
- 2 Tryck på **Rensa** högst upp till höger i panelen.
Alla händelsebaserade aviseringar rensas bort medan pågående aviseringar finns kvar i listan.

Så stänger du aviseringspanelen

- ▶ Tryck längst ned i aviseringspanelen och dra fingret uppåt på skärmen. Eller tryck på **Tillbaka** ←.
- Panelen stängs även när du trycker på en avisering för att svara på den.

Använda tangentbordet på skärmen

Du skriver in text med hjälp av tangentbordet på skärmen. I vissa appar öppnas tangentbordet automatiskt. I andra måste du trycka på ett textfält där du vill skriva för att tangentbordet ska öppnas.


Det finns en mängd olika inställningar för tangentbordet på skärmen. Se avsnittet "Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367. Du öppnar inställningarna för Androids tangentbord genom att trycka länge på mikrofontangenten  och sedan dra fingret till ikonen Inställningar i det fönster som öppnas.

Du kan prata in text istället för att skriva. Se avsnittet "Tala in text" på sida 37.

Så skriver du in text

- 1 Tryck på ett textfält.

Tangentbordet på skärmen öppnas.

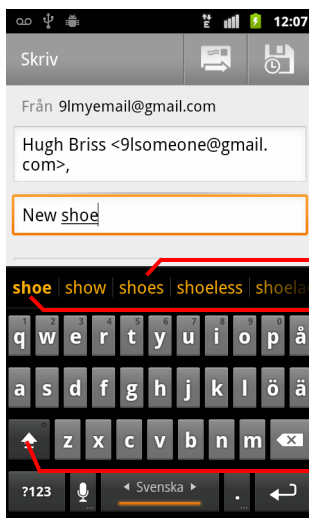

Tryck på det förslag som du vill ska ersätta det understrukna ordet i textfältet.

Tryck på blanksteg eller ett skiljetecken om du vill använda förslaget i fetstil.

Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara en versal.
Tryck länge om du bara vill använda versaler.

Om du trycker i ett textfält där det redan står någonting skrivet placeras markören där du trycker och en pilmarkör visas. Om du vill flytta markören drar du pilen och väljer exakt var du vill lägga till den nya texten. Du kan också markera ett eller flera ord om du vill kopiera, klippa ut och klistra in text. Se avsnittet "Redigera text" på sida 39.

- 2 Skriv genom att trycka på tangenterna.

Det du skriver visas som svart text på vit bakgrund i textfältet och i fältet ovanför tangentbordet. Om tangentbordet har förslag på vad du skriver blir ordet

understruket i textfältet och förslagen visas i orange i fältet ovanför tangentbordet. Det bästa förslaget visas i fetstil till vänster om fältet. Du kan trycka på fältet och dra det till vänster om du vill visa ytterligare förslag.


- 3 Tryck på blanksteg eller ett skiljetecken om du vill använda förslaget i fetstil.

Om du trycker på blanksteg visas en mängd skiljetecken i förslagsfältet. Tryck på något av dessa om du vill ersätta blanksteget.

Eller tryck på ett annat ordförslag om du vill använda det istället.

Om du trycker på ett ord som inte finns i varken systemets ordlista eller i användarordlistan infogas det och du uppmanas att trycka på det igen om du vill lägga till det i användarordlistan.

Du kan visa, redigera och ta bort ord som du lagt till i ordlistan. Se avsnittet "Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367.


- 4 Använd tangenten  om du vill ta bort tecken till vänster om markören.


- 5 När du är färdig trycker du på **Tillbaka**  så att tangentbordet stängs.

I vissa appar läggs specialtangenter till på tangentbordet så att det blir lättare att flytta mellan olika textfält.


Så anger du siffror, symboler och andra tecken

- ▶ Tryck länge på en av tangenterna i den översta raden och lyft sedan fingret utan att flytta det om du vill ange den siffra som står med svart på tangenten. För tangenter som har alternativa tecken visas en ellips (...) under tecknet.

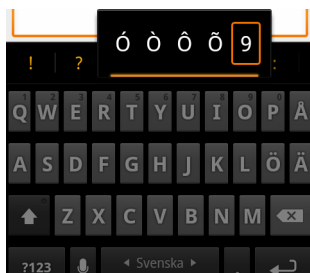

- ▶ Om du trycker länge på en vokal eller på C-, N- eller S-tangenten öppnas ett litet fönster där du kan välja accenter och andra alternativa bokstäver och siffror genom att dra fingret till önskat tecken.
- ▶ Tryck på symboltangenten  om du vill byta till tangentbordet med siffror och symboler. Om du vill visa fler symboler trycker du på ALT-tangenten på tangentbordet med symboler. Tryck igen när du vill byta tillbaka.


- ▶ Om du trycker länge på punkt tangenten (.) öppnas ett litet fönster med vanliga symboler.

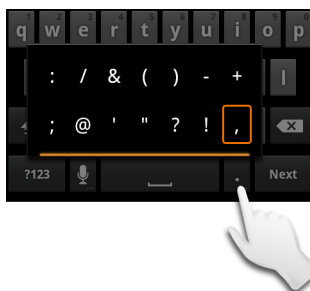

- ▶ Om du trycker länge på en siffra eller symbol öppnas ett fönster med fler symboler. När du trycker på en tangent visas en större version av bokstaven eller siffran en kort stund på tangentbordet. För tangenter som har alternativa tecken visas en ellips (...) under tecknet.
- ▶ På vissa telefoner kan du trycka länge på Skift- eller symbol tangenten med ett finger, trycka på en eller flera versaler eller symboler så att de anges och sedan lyfta båda fingrarna så att du återgår till tangentbordet med gemener.

Så ändrar du tangentbordet från liggande till stående läge

- ▶ Vrid telefonen i sidled eller håll den upprätt. Tangentbordet ritas då om på det sätt som bäst passar telefonens läge. Många tycker att det är lättare att använda det större tangentbordet som visas i horisontellt läge.

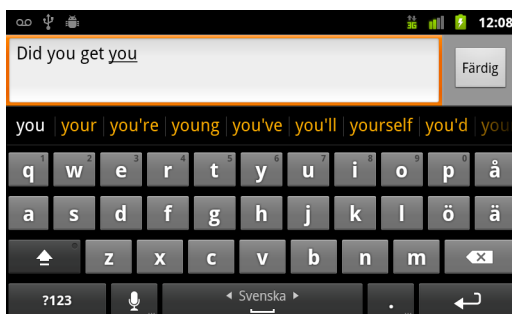


Du kan bestämma om du vill att skärmen automatiskt ska byta läge när du vrider telefonen. Se avsnittet "Skärminställningar" på sida 359.

Så ändrar du tangentbordsspråk

Om du har gjort flera språk tillgängliga för tangentbordet på skärmen (se avsnittet "Skärmen Inställningar för Androids tangentbord" på sida 367) genom att ändra inställningarna för Androids tangentbord visas det aktuella tangentbordsspråket på blankstegstangenten och du kan när som helst byta språk.

- 1 Tryck länge på blankstegstangenten.
- 2 Dra fingret till höger eller vänster utan att lyfta det tills det språk du vill använda visas mitt i ett litet fönster ovanför blankstegstangenten.

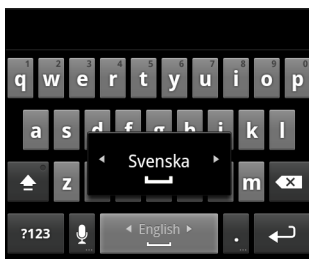


- 3 Lyft fingret.



Om du har gjort flera språk tillgängliga kan du behöva upprepa dessa steg för att hitta det språk du vill använda.

Tala in text

Du kan använda röstinmatning för att tala in text. Röstinmatning är en funktion som fortfarande är på experimentstadiet. Googles tjänst för taligenkänning används och därför krävs en dataanslutning i ett mobilt nätverk eller ett Wi-Fi-nätverk för att den ska fungera.


Så aktiverar du röstinmatningen

Om det inte finns en mikrofontangent  på tangentbordet på skärmen är röstinmatningen inte aktiverad eller så har du angett att den ska visas på symboltangentbordet.

- 1 Tryck på **Start**  och sedan på **Meny** . Tryck på **Inställningar** > **Språk och tangentbord** > **Androids tangentbord**.
- 2 Tryck på **Röstinmatning**.
- 3 Tryck på det alternativ där du vill att mikrofontangenten ska visas, det vill säga på huvudtangentbordet eller på symboltangentbordet. Eller tryck på **Av** om du vill inaktivera röstinmatningen.


Så talar du in text

På de flesta ställen där du kan skriva in text med tangentbordet kan du även tala in den.

- 1 Tryck på ett textfält eller på en plats i en text som du redan har angett i ett textfält.
- 2 Tryck på mikrofontangenten  på tangentbordet (om du har angett att mikrofontangenten ska visas på symboltangentbordet trycker du på symboltangenten först).


3 Vid uppmaningen "speak now" talar du in texten.

Säg "comma", "period", "question mark" och "exclamation mark" när du vill ange skiljetecken.

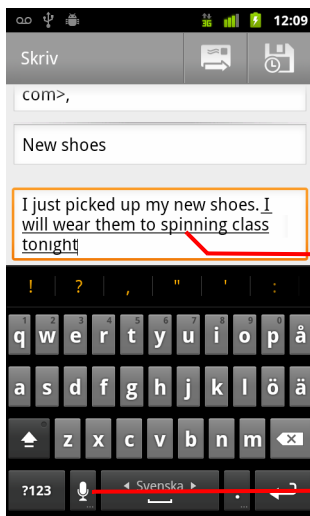

Texten som du talat in är understruken. Du kan ta bort den eller fortsätta att prata eller skriva om du vill behålla den.

Tryck här om du vill ange text genom att tala.

När du gör en paus transkriberas det du sagt av tjänsten för taligenkänning och skrivs in i textfältet, understruket. Du kan trycka på tangenten  om du vill ta bort den understrukna texten. Om du börjar skriva eller tala in mer text försvinner understrykningen.

Du kan redigera texten du angett genom att skriva eller tala. Se avsnittet "Redigera text" på sida 39.

Redigera text


Du kan redigera den text du angett i textfält och du kan använda kommandon för att klippa ut, kopiera och klistra in text inom en och samma app eller från en app till ett annat. I vissa appar går det inte att redigera texten som visas och i andra kan det finnas särskilda sätt att markera text som du vill arbeta med.

Så redigerar du text

- 1 Tryck på den text som du vill redigera.

Markören placeras där du tryckte.

Markören är ett blinkande vertikalt streck som visar var den text som du skriver eller klistrar in kommer att infogas. När den först visas är den en orange pil som du kan dra i om du vill flytta markören.



- 2 Tryck och dra pilen till den plats där du vill redigera texten.

Efter några sekunder försvinner pilen så att den inte är i vägen. Om du vill att den ska visas igen trycker du bara på texten igen.

- 3 Skriv, klipp ut, klistra in eller ta bort text.
- 4 Tryck på **Tillbaka** ← när du är färdig så att tangentbordet stängs.


Så markerar du text

Du markerar text som du vill klippa ut, kopiera eller ersätta.

- 1 Tryck länge på den text eller det ord som du vill markera.

- 2 Tryck på **Välj ord** eller **Välj alla** i den meny som öppnas.

Den markerade texten blir orange och en pil visas i vardera ände.

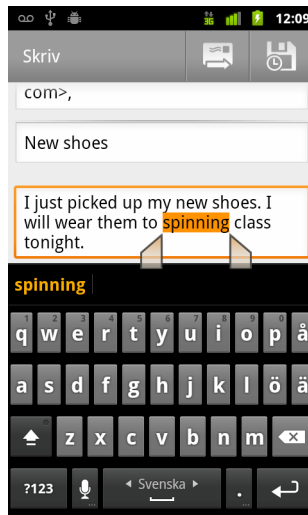

Tryck och dra en pil om du vill utöka eller minska markeringen.

- 3 Tryck och dra någon av de två pilarna om du vill utöka eller minska markeringen. Om du ångrar dig avmarkerar du texten genom att trycka på ommarkerad text i samma eller något annat textfält eller genom att trycka på **Tillbaka** ↶.
- 4 När du trycker på den markerade texten visas en meny där du kan välja att klippa ut eller kopiera. Om du tidigare har klippt ut eller kopierat text kan du även välja att ersätta den markerade texten genom att klistra in.
Du kan också ersätta den markerade texten med ny text som du anger genom att skriva eller tala, eller ta bort den genom att trycka på tangenten Delete.

Så klipper du ut och kopierar text

- 1 Markera den text som du vill klippa ut eller kopiera.
Se avsnittet "Så markerar du text" på sida 39.
- 2 Tryck på den markerade texten.
Markeringspilarna måste visas för att du ska kunna klippa ut eller kopiera texten. Om de inte syns trycker du på texten igen så att de visas på nytt. Sedan trycker du på texten ännu en gång så att menyn Redigera text öppnas.
- 3 Tryck på **Klipp ut** eller **Kopiera** i menyn Redigera text.
Om du trycker på **Klipp ut** tas den markerade texten bort från textfältet. Vilket alternativ du än väljer sparas texten tillfälligt på telefonen så att du kan klistra in den i ett annat textfält.

Så klistrar du in text

- 1** Klipp ut eller kopiera den text som du vill klistra in.
Se avsnittet "Så klipper du ut och kopierar text" på sida 40.
- 2** Placera markören i textfältet på den plats där du vill klistra in texten eller markera text som du vill ersätta.
Du kan klistra in text som du kopierat i en app i ett textfält i en annan app.
- 3** Tryck på **Klistra in** i den meny som öppnas.
Texten infogas vid markören. Den text som du klistrade in sparas också tillfälligt på telefonen så att du kan klistra in samma text någon annanstans.

Öppna och växla mellan appar

I Startprogram finns det ikoner för alla appar på telefonen, även dem som du har hämtat och installerat från Android Market och andra källor.

När du öppnar en app stängs inte andra appar som du använder utan musiken fortsätter att spela, webbplatser fortsätter att visas och så vidare. Du kan snabbt växla mellan olika appar och arbeta med flera appar på samma gång. Operativsystemet Android och dess appar fungerar tillsammans och de appar som inte används aktiveras och inaktiveras efter behov så att systemet inte belastas i onödan. Därför finns det ingen anledning att stänga appar såvida du inte är säker på att en app som du hämtat inte fungerar som den ska. Information om hur mycket minne apparna behöver och hur du kan hantera dem finns i avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

I avsnittet "Market" på sida 337 hittar du information om hur du hittar och installerar nya appar (bland annat produktivitetstverktyg, spel, referenser och många andra typer av programvara) på telefonen.

Så öppnar du och stänger Startprogram

- ▶ Tryck på ikonen för startprogrammet  på startsidan så att det öppnas.

Om du har fler appar än vad som får plats på skärmen kan du dra startprogrammet upp och ned för att se fler.




Öppna appen genom att trycka på den.

Dra startprogrammet upp och ned om du vill visa fler eller färre appar.

Tryck här om du vill stänga Startprogram.

Du kan lägga till programikoner på startsidan genom att trycka på dem i Startprogram tills de börjar vibrera. Dra dem sedan till önskad plats på startsidan utan att lyfta fingret.

- ▶ Tryck på Start i Startprogram eller på **Startknappen**  när du vill stänga startprogrammet.

Startprogram stängs automatiskt när du trycker på en ikon så att en app öppnas eller när du flyttar en ikon från Startprogram till startsidan.

Så öppnar du appar

- ▶ Tryck på en programikon i Startprogram.

ELLER


- ▶ Tryck på en programikon på startsidan.


Så byter du till en app som precis har använts

- 1 Tryck länge på **Start** .

Ett litet fönster med ikoner för en app som du har använt nyligen öppnas.

- 2 Tryck på en ikon så att appen öppnas.

Eller tryck på **Tillbaka**  om du vill återgå till den aktuella appen.

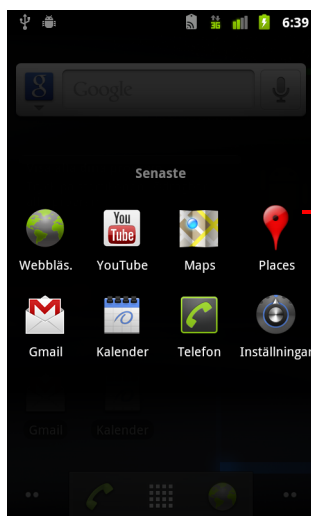


Tryck på en ikon om du vill öppna en app som du använt nyligen.

Låsa skärmen

Du kan låsa skärmen så att du är den enda som kan låsa upp den och ringa, komma åt data, köpa appar och så vidare. Du kan även vara tvungen att låsa skärmen på grund av en policy som anges av ett e-postkonto eller något annat konto som du lägger till på telefonen.

I avsnittet "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360 finns information om andra sätt att skydda telefonen och sekretessen.

Så låser du skärmen

1 Tryck på **Meny**  på startsidan och sedan på **Inställningar > Plats och säkerhet**.

2 Tryck på **Ställ in skärmlåset**.

Om du redan har konfigurerat ett skärmlås trycker du på **Ändra skärmlåset** om du vill ändra hur du låser skärmen eller om du vill inaktivera skärmlåset.

3 Tryck på **Grafiskt lösenord, PIN-kod** eller **Lösenord**.

Om du trycker på **Grafiskt lösenord** får du skapa ett grafiskt lösenord som du sedan måste rita när du vill låsa upp skärmen. Första gången du gör detta visas en kort självstudie om hur du skapar ett grafiskt lösenord. Du kan när som helst trycka på **Meny**  och sedan på **Hjälp** om du har glömt hur du gör. Du uppmanas då att rita det grafiska lösenordet två gånger.

Om du trycker på PIN-kod eller Lösenord uppmanas du att ange en numerisk PIN-kod eller ett lösenord som du sedan ska ange när du vill låsa upp skärmen.

Nästa gång du startar telefonen eller inaktiverar viloläget måste du rita det grafiska lösenordet eller ange PIN-koden eller lösenordet när du vill låsa upp den.

Anpassa startsidan


Du kan lägga till ikoner, genvägar, widgetar och andra objekt var du vill på startsidan där det finns en tom plats. Du kan även byta bakgrund.

I avsnittet "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 hittar du en introduktion till startsidan.

Så lägger du till objekt på startsidan

- 1 Öppna den startside där du vill lägga till objektet.

I avsnittet "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 hittar du en introduktion till hur startsidan fungerar, bland annat hur du byter startside.

- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till**.

Eller tryck länge på en tom plats på startsidan.

Om det inte finns några tomma platser på startsidan är alternativet **Lägg till** inte tillgängligt. Då måste du ta bort eller flytta något annat objekt eller byta till en annan startside.

- 3 I menyn som öppnas trycker du på den typ av objekt som du vill lägga till.

Du kan lägga till följande typer av objekt på startsidan.

Genvägar Lägg till genvägar till appar, bokmärkta webbsidor, favoritkontakter, platser i Maps, etiketter i Gmail, spellistor och många andra objekt. Vilka sorters genvägar som är tillgängliga beror på vilka appar du har installerat.

Widgetar Lägg till en mängd olika miniatyrprogram (widgetar) på startsidan, till exempel klocka, musikspelare, bildram, Googles sökfält, en funktion för strömhantering, en kalender där kommande möten visas och en widget för nyheter och väder. Du kan också hämta widgetar från Android Market.

Mappar Lägg till en mapp där du kan organisera objekt på startsidan eller en mapp som innehåller alla dina kontakter, kontakter med telefonnummer eller stjärnmärkta kontakter. Innehållet i mapparna uppdateras automatiskt.

Så flyttar du objekt på startsidan


- 1 Tryck på det objekt som du vill flytta tills det börjar vibrera. Lyft inte fingret.

- 2 Dra objektet till en ny plats på skärmen.


Stanna upp vid kanten av skärmen om du vill dra objektet till en annan startside.

- 3 När objektet är på rätt plats lyfter du fingret.

Så tar du bort objekt från startsidan

- 1 Tryck på det objekt som du vill ta bort tills det börjar vibrera. Lyft inte fingret. Ikonen för Startprogram förvandlas till en papperskorg .
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 När ikonen blir röd kan du lyfta fingret.

Så ändrar du bakgrund på startsidan

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Bakgrundsbilder**.
Du kan också trycka länge på en tom plats på startsidan och sedan trycka på **Bakgrundsbilder** i den meny som öppnas.
- 2 Tryck på Galleri, **Levande bakgrundsbilder** eller **Bakgrundsbilder**.
Tryck på **Galleri** om du vill använda en bild som du har tagit med kameran eller kopierat till telefonen. Du kan beskära bilden innan du anger den som bakgrundsbild. I avsnittet "Galleri" på sida 275 finns mer information om hur du arbetar med bilder.
Tryck på **Levande bakgrundsbilder** om du vill öppna en rullista med animerade bakgrundsbilder som finns på telefonen. Vissa levande bakgrundsbilder förändras beroende på hur mycket klockan är eller hur du tar på skärmen. Andra anger tiden eller annan information. Vissa levande bakgrundsbilder har en **inställningsknapp**.
Tryck på **Bakgrundsbilder** om du vill öppna en sida med ett urval av bakgrundsbilder som redan finns på telefonen. Dra miniatyrbilderna åt höger och vänster om du vill visa fler bilder. Tryck på ett exempel om du vill visa en större version.
- 3 Tryck på **Spara** eller **Ange bakgrund**.

Så döper du om mappar

- 1 Tryck på en mapp så att den öppnas.
- 2 Tryck länge på namnlisten i mappfönstret.
- 3 Ange ett nytt namn i dialogrutan som öppnas.
- 4 Tryck på **OK**.

Snabbkommunikation med kontakter

När kontaktlistan på telefonen blir mer omfattande kan du använda Snabbkontakt i Android i flera olika appar så att du snabbt kan börja chatta, skriva ett e-postmeddelande eller SMS, ringa eller hitta kontakter. Snabbkontakt i Android är en specialikon som visar en bubbla med alternativ om du trycker på den. Dessa kan du använda för att snabbt börja kommunicera med kontakten.


- ▶ Du känner igen en snabbkontaktsikon på ramen.

De kontakter som du har tillgång till via Snabbkontakt ser olika ut i olika appar, men för det mesta används en bildram som ser ut så här:



- ▶ När du trycker på en snabbkontaktsikon öppnas en bubbla med olika ikoner som visar hur du kan kommunicera med kontakten.

Om alla ikoner inte får plats i bubblan kan du dra dem åt höger och vänster så visas alla.

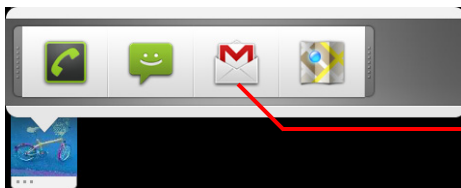

Tryck på en ikon om du vill börja kommunicera med kontakten i den appen.

- ▶ Tryck på en ikon så att appen öppnas. Sedan kan du sätta igång och kommunicera med kontakten på en gång.

Du kan också trycka på en ikon om du vill redigera kontaktens uppgifter i Kontakter, om du vill visa kontaktens adress i Google Maps med mera.

Funktionerna beror på vilka appar och konton som har konfigurerats på telefonen.

Du kan lägga till en genväg till en kontakt på startsidan. När du sedan trycker på den öppnas Snabbkontakt i Android för kontakten. Mer information om hur du lägger till genvägar på startsidan finns i avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45.


Optimera batteriets livslängd

Genom att stänga av funktioner som du inte behöver kan du ladda batteriet mer sällan. Du har också möjlighet att övervaka hur mycket av batteriets kraft som används av systemresurserna.

Så utökar du batteriets livslängd

- ▶ Stäng av radion om du inte lyssnar på den.
Med hjälp av Inställningar kan du stänga av Wi-Fi, Bluetooth och GPS om de inte används. Se avsnitten "Trådlöst och nätverk" på sida 351 och "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360. (GPS-mottagaren aktiveras bara när du använder en app som behöver den.)
- ▶ Dämpa skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns.
Se avsnittet "Skärminställningar" på sida 359.
- ▶ Stäng av den automatiska synkroniseringen för Gmail, Kalender, Kontakter och andra appar om den inte behövs.
Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.
- ▶ Kontrollera radions status, skärmens ljusstyrka och synkroniseringen med hjälp av widgeten Strömkontroll.
I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 beskrivs hur du lägger till widgetar.
- ▶ Om du vet att du inte kommer att vara i närheten av något mobilt nätverk eller Wi-Fi-nätverk på ett tag byter du till flygplansläge.
När telefonen söker efter mobila nätverk förbrukas batteriet snabbare. Se avsnittet "Så inaktiverar du telefonen (flygplansläge)" på sida 79.

Så kontrollerar du batterinivån

- ▶ Tryck på **Meny**  på startsidan och sedan på **Inställningar > Om telefonen > Status**.
Batteriets status (om det laddas eller laddas ur) och nivå (anges i procent av fulladdat) visas högst upp på skärmen.

Så övervakar du och styr hur batteriet används

På skärmen Batteriförbrukning visas vilka appar som förbrukar mest batteri. Härifrån kan du också inaktivera appar som du har hämtat om de förbrukar för mycket batteri.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ på startsidan och sedan på **Inställningar > Appar > Batteriförbrukning**.



Tryck på laddningsdiagrammet om du vill öppna en skärm med information om hur batteriet förbrukas av telefonens radio, skärm och andra funktioner.

På skärmen Batteriförbrukning finns en lista över de appar som förbrukat batteri, från högsta förbrukning till lägsta.

I laddningsdiagrammet högst upp på skärmen ser du hur snabbt batteriet har laddats ur sedan du laddade telefonen senast (korta perioder då telefonen varit ansluten till en laddare visas som tunna gröna streck längst ned i diagrammet) och hur länge batteriet har använts.

- ▶ Om du trycker på en app på skärmen Batteriförbrukning får du information om dess energiförbrukning.
Olika sorters information visas för olika appar. I vissa appar finns det knappar som du kan trycka på om du vill ändra inställningarna och justera energiförbrukningen.
- ▶ Tryck på diagrammet om du vill öppna en skärm med information om när batteriet använts för telefonens radio, skärm och andra funktioner.

Hantera hur minnet används av apparna

Som du kan läsa i avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 behöver du vanligtvis inte bry dig om att hantera apparna om du bara vet hur de installeras, öppnas och används. Hur minnet och andra resurser används styrs automatiskt av operativsystemet. Men ibland kan det vara bra att veta hur minnet och andra resurser på telefonen används.

Två typer av minne krävs för apparna på telefonen: internt minne och RAM-minne. Det interna minnet används för själva apparna och tillhörande filer, inställningar och andra data som krävs. RAM-minnet (minne som utformats för tillfällig lagring och snabb åtkomst) används när apparna körs.

Alla telefoner har internt minne. Där sparas de flesta appar och många olika typer av tillhörande filer och data. Det interna minnet styrs och övervakas av operativsystemet och eftersom det kan innehålla privata uppgifter går det inte att visa innehållet när du ansluter telefonen till en dator via en USB-kabel.

Beroende på telefonmodell finns det även en intern USB-lagringsenhet eller ett borttagbart SD-kort. När telefonen är ansluten till en dator kan du visa och kopiera filer till och från det minnet. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67. Vissa appar har utformats så att de kan lagras i detta minne istället för i det interna minnet, antingen som standard eller som alternativ.

I operativsystemet styrs även hur telefonens RAM-minne ska användas av apparna. RAM-minnet används bara när apparna, deras komponentprocesser och tjänster behöver det. Processer som du nyligen har använt kan cachelagras i RAM-minnet så att de startar om snabbare när du öppnar dem igen, men cachen tas bort om RAM-minnet behövs för andra åtgärder.

Du styr hur det interna minnet används av apparna på flera olika sätt, både direkt och indirekt, när du använder telefonen. Till exempel när du:

- installerar och avinstallerar appar (se avsnitten "Market" på sida 337 och "Så avinstallerar du appar" på sida 53)
- hämtar filer i Webbläsare, Gmail och andra appar
- skapar filer (till exempel genom att ta bilder)
- tar bort hämtade filer eller filer som du har skapat (se avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55 och dokumentationen för aktuella appar)
- kopierar filer till eller tar bort filer från USB-lagringsenheten eller SD-kortet med hjälp av en dator (se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67)
- ändrar en apps lagringsplats från det interna minnet till USB-lagringsenheten eller SD-kortet om appen har stöd för det (se avsnittet "Så ändrar du var appen lagras" på sida 54)


Vanligtvis behöver du inte hantera hur RAM-minnet används, det sköts i operativsystemet. Du kan däremot övervaka hur RAM-minnet används och avsluta appar som inte fungerar som de ska. Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska" på sida 53.

Öppna skärmen Hantera appar

- ▶ Tryck på **Start** , **Meny**  och sedan på **Hantera appar**.

ELLER

- ▶ Öppna appen Inställningar och tryck på **Appar** > **Hantera appar**.

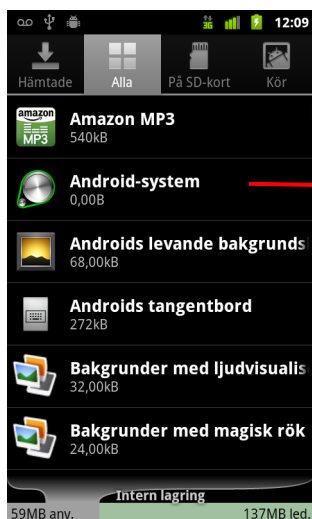

Tryck på en app om du vill öppna en skärm med information om appen och olika hanteringsalternativ.

På skärmen Hantera appar finns det fyra flikar med listor över appar och deras komponenter. Längst ned på varje flik finns ett diagram där du kan se hur minnet används av objekten i listan och hur mycket ledigt minne det finns på telefonen.

- ▶ Om du trycker på en app, process eller tjänst i en av listorna öppnas en skärm med information om komponenten. Där kan du även ändra inställningarna, stänga den, avinstallera den och så vidare, beroende på objekt.

De flesta av dessa åtgärder beskrivs i detta avsnitt.

- ▶ Tryck på fliken **Hämtade** om du vill visa de appar som du har hämtat från Market eller andra källor.
- ▶ Tryck på fliken **Alla** om du vill visa alla appar som är installerade på telefonen.

I listan finns appar som hör ihop med din version av Android och appar som du hämtat från Market och andra källor.

- ▶ Tryck på fliken **USB-lagring** eller **SD-kort** (beroende på telefonmodell) om du vill visa de appar som är installerade där.
De markerade objekten är installerade på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. De objekt som inte är markerade är installerade på telefonens interna minne men är utformade så att du kan flytta dem om du vill. Se avsnittet "Så ändrar du var appen lagras" på sida 54.
- ▶ Tryck på fliken **Kör** om du vill visa de appar med processer och tjänster som körs eller är cachelagrade.
Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska" på sida 53.
- ▶ När du visar någon av flikarna **Hämtade**, **Alla**, **USB-lagring** eller **SD-kort** trycker du på **Meny**  och sedan på **Sortera efter storlek** eller **Sortera efter namn** om du vill ändra ordning i listan.

Så visar du information en app

- 1 Öppna skärmen Hantera appar.
- 2 Tryck på en app, process eller tjänst.

Skärmen Programinformation visar namn, version och detaljerad information om en app. Beroende på programtypen kan det även finnas knappar på skärmen Programinformation, där du kan hantera programdata, tvinga appen att avsluta eller avinstallera appen. Du kan också se vilken typ av information och data i telefonen som appen har åtkomst till.

Det finns olika typer av information och reglage beroende på app, men bland de vanligaste finns:

- Tryck på knappen **Tvingad avslutning** om du vill avsluta en app som inte fungerar som den ska. Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska" på sida 53.
- Om du hämtade och installerade appen från Android Market eller någon annan källa kan du använda knappen **Avinstallera** om du vill ta bort appen och tillhörande data och inställningar från telefonen. I avsnitten "Market" på sida 337 och "Så avinstallerar du appar" på sida 53 hittar du mer information om hur du avinstallerar och ominstallerar appar.
- **Lagring** Visar hur mycket lagringsutrymme en app upptar.
- Du kan ta bort en apps inställningar och andra data genom att trycka på knappen **Rensa data**.
- Du kan använda knapparna Flytta till USB-enhet eller Flytta till SD-kort (beroende på telefonmodell) och Flytta till telefon om du vill ändra var vissa appar lagras. Se avsnittet "Så ändrar du var appen lagras" på sida 54.

- **Cacheminne** Om data för en viss app sparas i ett temporärt lagringsutrymme på telefonen kan du se hur mycket information som lagras och rensa detta cacheminne genom att trycka på en knapp.
- **Starta som standard** Om du har konfigurerat att en app ska starta vissa filtyper som standard kan du ändra den inställningen här.
- **Behörigheter** Visar vilken information och vilka data i telefonen som appen har åtkomst till.

Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska

Du kan övervaka hur mycket RAM-minne som aktiva appar och cachelagrade processer kan använda och om det behövs kan du även avsluta dem.

- 1 Öppna skärmen Hantera appar.
- 2 Tryck på fliken **Kör**.
- 3 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Visa cachade processer** eller **Visa tjänster som körs** om du vill växla fram och tillbaka.

På fliken Kör visas de appar, processer och tjänster som körs för tillfället eller som har cachelagrade processer samt hur mycket RAM-minne som används. I diagrammet längst ned på skärmen ser du hur mycket RAM-minne som används totalt och hur mycket som inte används.

Du kan trycka på en app, process eller tjänst som inte fungerar som den ska och sedan trycka på **Stopp** på den skärm som öppnas. Du kan även trycka på knappen **Rapportera** om du vill skicka information till utvecklaren om vad det är för fel på appen.

Viktigt Om du avslutar en app eller operativsystemsprocesser eller -tjänster inaktiveras en eller flera beroende funktioner på telefonen. Du kan behöva starta om telefonen för att den ska fungera ordentligt.

Så avinstallerar du appar

Du kan avinstallera appar som du hämtat från Market eller andra källor. Appar som hämtats från Market kan också avinstalleras där. Se avsnittet "Hantera dina hämtningar" på sida 344.

- 1 Öppna skärmen Hantera appar.
- 2 Tryck på fliken **Hämtningar**.
- 3 Tryck på den app som du vill avinstallera.
- 4 Tryck på knappen **Avinstallera**.
- 5 Bekräfta att du vill avinstallera appen genom att trycka på **OK**.

Så ändrar du var appen lagras

Vissa appar har utformats så att de lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort (beroende på telefonmodell) istället för i det interna minnet. Andra har utformats så att du kan välja var de ska lagras. Det kan vara bra att flytta stora appar från det interna minnet så att det finns mer plats för de appar som måste lagras där. Många stora appar har utformats på det sättet just i detta syfte.

- 1 Öppna skärmen Hantera appar.
- 2 Tryck på fliken **USB-lagring** eller **SD-kort**.

På fliken finns en lista med alla appar som måste eller kan lagras på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. Vid varje app ser du hur stor plats den upptar i telefonens interna minne (alla appar upptar en viss mängd internt minne, även de som inte lagras där).

De appar som lagras på USB-lagringsenheten eller SD-kortet är markerade.

I diagrammet längst ned på fliken ser du hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. I totalsumman ingår alla filer och data och inte bara de appar som finns i listan.

- ▶ Tryck på en app i listan.
I avsnittet Lagring på appens informationssida finns information om hur mycket minne appen upptar. Om det är möjligt att flytta appen är knappen **Flytta** aktiverad.
- ▶ Tryck på **Flytta till USB-enhet** eller **Flytta till SD-kort** om du vill flytta appen från det interna minnet.
- ▶ Tryck på **Flytta till telefon** om du vill flytta tillbaka appen till det interna minnet.

Hantera hämtningar


Filer, appar och andra objekt som du hämtar i Webbläsare, Gmail eller E-post lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. Om du vill visa eller ta bort någonting som du har hämtat eller om du vill öppna hämtningen på nytt använder du appen Hämtningar.

I vissa mobila nätverk finns det begränsningar för hur stora filer som får hämtas, dels för att det blir lättare för operatören att hantera trycket på nätverket och dels för att du inte ska drabbas av oväntade extraavgifter. Om du försöker att hämta en fil som är för stor i ett sådant nätverk uppmanas eller tvingas du att skjuta upp hämtningen tills telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Då återupptas hämtningen automatiskt. I appen Hämtningar kan du visa och hantera de filer som är placerade i kö.

Hämtade filer lagras i katalogen för **hämtade filer** på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. Du kan visa och kopiera filer från katalogen när telefonen är ansluten till en dator. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

Så öppnar du Hämtningar och hanterar hämtade filer

- ▶ Tryck på ikonen Hämtningar  på startsidan eller i Startprogram.
Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

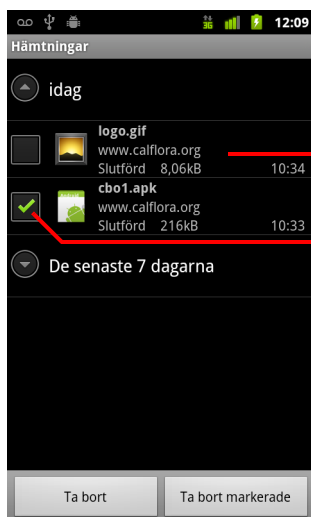

- ▶ Tryck på en hämtad fil som du vill öppna igen.
- ▶ Markera de objekt som du vill ta bort.

- ▶ Tryck på ett objekt som du vill öppna igen.
- ▶ Tryck på rubrikerna för tidigare hämtningar om du vill visa dem.

- ▶ Markera de objekt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.
Objekten tas bort från USB-lagringsenheten eller SD-kortet.
- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Sortera efter storlek** eller **Sortera efter tid** om du vill växla fram och tillbaka.

Ansluta till nätverk och enheter

Telefonen kan anslutas till en mängd olika nätverk och enheter, bland annat mobila nätverk för röst- och dataöverföring, Wi-Fi-nätverk, hörlurar och andra Bluetooth-enheter. Den kan också anslutas till en dator så att du kan överföra filer från telefonen och dela den mobila dataanslutningen via USB eller som en mobil Wi-Fi-surfpunkt. -

I det här avsnittet

"Ansluta till mobila nätverk" på sida 58

"Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61

"Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64

"Ansluta till en dator via USB" på sida 67

"Dela telefonens mobila dataanslutning" på sida 69

"Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)" på sida 71

"Arbeta med säkra certifikat" på sida 73

"Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74

Ansluta till mobila nätverk






När du installerar ett SIM-kort från en operatör (SIM-kort används inte i CDMA-telefoner) konfigureras telefonen så att operatörens mobila nätverk används för röstsamtal och dataöverföring. Mer information om detta hittar du i telefonens bruksanvisning och hos operatören.

Telefonen har konfigurerats så att den fungerar tillsammans med många olika operatörers nätverk. Om telefonen inte ansluts till ett nätverk när du sätter i SIM-kortet och startar telefonen bör du kontakta operatören och ta reda på åtkomstpunktens namn. Se avsnittet "Så skapar du en ny eller redigerar en befintlig åtkomstpunkt" på sida 60.

Olika mobila nätverk kan vara tillgängliga på olika platser. Som standard är telefonen konfigurerad att anslutas till det snabbaste mobila nätverket som är tillgängligt för data. Du kan emellertid konfigurera telefonen så att den ansluts till ett långsammare 2G-nätverk för data. Då behöver batteriet inte laddas lika ofta. Du kan också konfigurera telefonen så att den får åtkomst till helt andra nätverk eller så att specifika saker sker vid roaming.



I statusfältet finns ikoner som indikerar vilken sorts nätverk telefonen är ansluten till och hur stark signalstyrkan är i röst- och datanätverken.

Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.

	Ansluten till de snabbaste 3G-nätverken (UMTS eller HSDPA)
	Ansluten till det näst snabbaste nätverket (EDGE)
	Ansluten till ett 2G-nätverk (GRPS)
	Ju fler streck som lyser, desto starkare är den trådlösa signalstyrkan
	Ansluten till en annan Internetleverantörs nätverk (roaming)

Om telefonen är ansluten till ett långsammare nätverk kan det vara bra att vänta tills den återigen är ansluten till ett snabbare nätverk eller ett Wi-Fi-nätverk innan du använder den för dataintensiva aktiviteter. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.


Så vet du vilket nätverk telefonen är ansluten till

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Namn på åtkomstpunkter**.

Namnet på den operatör som du är registrerad hos för närvarande är markerat i listan.

Så inaktiverar du dataöverföring vid roaming



Du kan hindra att data överförs från telefonen via andra operatörers mobila nätverk när du inte har täckning i det egna nätverket. Det kan vara ett bra sätt att kontrollera kostnaderna om roaming inte ingår i abonnemanget.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** och avmarkera kryssrutan **Roaming**.

Även om kryssrutan **Roaming** är avmarkerad kan du överföra data via en Wi-Fi-anslutning. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.




Så begränsar du dataanslutningen till 2G-nätverk


Du kan spara batteritid genom att begränsa telefonens dataanslutningar till 2G-nätverk (GPRS eller EDGE). Om telefonen är ansluten till ett 2G-nätverk kan det vara bra att vänta med aktiviteter som medför överföring av stora mängder data, till exempel att skicka, överföra eller hämta bilder eller videoklipp, till den återigen är ansluten till ett snabbare mobilt eller annat trådlöst nätverk.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** och markera kryssrutan **Använd endast 2G-nätverk**.

Så skapar du en ny eller redigerar en befintlig åtkomstpunkt

Om du och din Internetleverantör kommer fram till att du måste ändra inställningarna i det befintliga namnet på åtkomstpunkten (APN) eller skapa ett nytt måste du få APN:et och detaljerade inställningar från operatören.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Namn på åtkomstpunkter**.
- 3 Tryck på ett befintligt APN som du vill redigera. Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Nytt APN**.

Ange de APN-inställningar som du fått från operatören genom att trycka på inställningarna som du vill redigera.
- 4 När du är klar trycker du på **Meny**  och sedan på **Spara**.
- 5 Om du skapade ett nytt APN trycker du på det på skärmen APN när du vill börja använda det.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi är en trådlös nätverksteknik som innebär att du har åtkomst till Internet på avstånd på upp till 100 meter, beroende på Wi-Fi-routern och omgivningarna.



När du använder Wi-Fi på telefonen ansluts den via en trådlös åtkomstpunkt, en så kallad surfpunkt. Vissa surfpunkter är öppna och telefonen behöver bara anslutas till dem. Andra är dolda eller utrustade med säkerhetsfunktioner så att du måste konfigurera telefonen innan den kan anslutas.


Det finns flera olika system som skyddar Wi-Fi-anslutningar, i en del används säkra certifikat eller andra system som innebär att det bara är auktoriserande användare som kan ansluta. Information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Genom att inaktivera Wi-Fi när det inte används sparar du på batteriet.

I statusfältet finns ikoner som visar status på Wi-Fi.

Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.

	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk (vågorna visar styrkan på anslutningen)
	Avisering om att ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt

När telefonen ansluts till ett Wi-Fi-nätverk får den en nätverksadress och andra nödvändiga uppgifter från nätverket via DHCP-protokollet. Om du vill konfigurera telefonen med en fast IP-adress och andra avancerade inställningar trycker du på **Meny**  och sedan på **Avancerad**. Se avsnittet "Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar" på sida 352.

Så aktiverar du Wi-Fi och ansluter till Wi-Fi-nätverk

Om du lägger till ett Wi-Fi-nätverk första gången du konfigurerar telefonen aktiveras Wi-Fi automatiskt och du kan fortsätta direkt till steg 4.

1 Tryck på **Start** , **Meny**  och sedan på **Inställningar**.

2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.

3 Markera kryssrutan **Wi-Fi** så att det aktiveras.

En sökning görs efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och namnen på identifierade nätverk visas på skärmen. Vid skyddade nätverk visas en låsikon.

Om telefonen tidigare har anslutits till ett av de nätverk som identifieras ansluts den till detta.

4 Tryck på det nätverk som du vill ansluta telefonen till.

Om nätverket är öppet uppmanas du att bekräfta att du vill ansluta till det genom att trycka på **Anslut**.

Om nätverket är skyddat uppmanas du att ange lösenord eller andra autentiseringsuppgifter. Fråga nätverksadministratören om du vill veta mer.

När telefonen är ansluten till ett nätverk kan du få mer information om hastighet, säkerhet, adress och relaterade inställningar genom att trycka på nätverkets namn på skärmen Wi-Fi-inställningar.

Så får du aviseringar om att öppna nätverk är tillgängliga

Som standard får du aviseringar i statusfältet när Wi-Fi är aktiverat och ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.

2 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** på skärmen Wi-Fi-inställningar.

Du kan avmarkera alternativet om du inte vill ha aviseringar.

Så lägger du till Wi-Fi-nätverk

Du kan lägga till Wi-Fi-nätverk så att de sparas på telefonen tillsammans med eventuella autentiseringsuppgifter. Telefonen ansluts då automatiskt till dessa nätverk när de är tillgängliga. För att kunna ansluta till ett Wi-Fi-nätverk måste du först lägga till det på telefonen, om inte namnet är tillgängligt (SSID). Du måste även lägga till nätverket om du befinner dig utanför räckviddsområdet.

Om du vill ansluta telefonen till ett skyddat nätverk måste du kontakta nätverksadministratören och ta reda på vilket säkerhetssystem som används. Du måste även få tillgång till lösenord och andra nödvändiga autentiseringsuppgifter. Mer information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

- 1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.

Om du lägger till ett Wi-Fi-nätverk första gången du konfigurerar telefonen aktiveras Wi-Fi automatiskt.

- 2 Tryck på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i listan med identifierade nätverk på skärmen Wi-Fi-inställningar.
- 3 Ange nätverkets namn (SSID). Om nätverket är skyddat trycker du på menyen Säkerhet och sedan på den typ av säkerhetssystem som används i nätverket.
- 4 Ange alla obligatoriska autentiseringsuppgifter.
- 5 Tryck på **Spara**.

Telefonen ansluts till det trådlösa nätverket. De autentiseringsuppgifter som du angett sparas och nästa gång nätverket blir tillgängligt ansluts du automatiskt.

Så tar du bort Wi-Fi-nätverk

Du kan ta bort uppgifter om ett Wi-Fi-nätverk som du har lagt till, till exempel om du inte vill att telefonen ska anslutas till det automatiskt eller om det är ett nätverk som du inte använder längre.

- 1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.
- 2 Tryck länge på nätverkets namn på skärmen Wi-Fi-inställningar.
- 3 Tryck på **Glöm nätverk** i dialogrutan som visas.

Ansluta till Bluetooth-enheter



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på korta avstånd. Den används för att byta information mellan enheter som befinner sig nära varandra (upp till ungefär åtta meter). De vanligaste Bluetooth-enheterna är mikrofonlurar som du använder när du ringer och lyssnar på musik, hands-free-kit för bilar och andra bärbara enheter, till exempel bärbara datorer och mobiltelefoner.

Det finns flera olika Bluetooth-profiler som avgör Bluetooth-enheternas funktioner och kommunikationsstandarder. I telefonens bruksanvisning finns en lista över de profiler som telefonen har stöd för.



Om du vill ansluta telefonen till en Bluetooth-enhet måste du först aktivera Bluetooth-radion. Första gången du använder en enhet tillsammans med telefonen måste du koppla ihop dem så att de på ett säkert sätt kan ansluta till varandra. När det är gjort är det bara att ansluta till en parkopplad enhet.

Genom att inaktivera Bluetooth när du inte använder funktionen sparar du på batteriet. Du kan också vara tvungen att inaktivera Bluetooth på vissa platser. Bluetooth inaktiveras i flygplansläget.

Ikonerna i statusfältet anger status på Bluetooth.



	Bluetooth aktiverat
	Ansluten till en Bluetooth-enhet

Så aktiverar och inaktiverar du Bluetooth

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera eller avmarkera **Bluetooth** om du vill aktivera eller inaktivera det.

Så ändrar du namn på telefonens Bluetooth

Telefonen har som standard ett allmänt Bluetooth-namn som är synligt för andra enheter när de ansluts. Du kan ändra namnet så att det är lättare att känna igen.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar**.
Skärmen Bluetooth-inställningar öppnas.
- 3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Tryck på **Bluetooth-namn**, ange ett namn och tryck sedan på **OK**.

Så kopplar du ihop telefonen med Bluetooth-enheter

Du måste koppla ihop telefonen med enheten innan den kan anslutas. När du har kopplat ihop telefonen med en enhet är de kopplade tills du tar bort parkopplingen.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar**.
- 3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan **Bluetooth**.
Telefonen söker efter och visar alla tillgängliga Bluetooth-enheters ID:n.
- 4 Om den enhet som du vill ansluta telefonen till inte finns med i listan måste du göra den synlig.
I dokumentationen som hör till enheten finns information om hur du gör den synlig för telefonen samt andra anvisningar om hur den kopplas.
- 5 Om telefonens sökning avslutas innan du har gjort enheten synlig trycker du på **Sök efter enheter**.
- 6 Tryck på enhetens ID i listan i Inställningar så att de kopplas ihop.
Enheter kopplas ihop med varandra. Om du uppmannas att ange ett lösenord kan du prova med att ange 0000 eller 1234 (de vanligaste lösenorden). Fungerar inte det bör du se om du kan hitta lösenordet i dokumentationen som hör till enheten.
Om kopplingen fungerar ansluts telefonen till enheten.

Så ansluter du telefonen till Bluetooth-enheter


När telefonen och enheten väl har kopplats ihop kan du ansluta dem till varandra, till exempel om du byter mellan enheter eller om telefonen och enheten återigen är tillräckligt nära varandra.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar**.
- 3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Tryck på en parkopplad enhet som inte är ansluten i listan med enheter.
Om den enhet som du tänkte ansluta till inte visas i listan trycker du på **Sök efter enheter**.

När telefonen och enheten har anslutits visas enheten som ansluten i listan.

Så konfigurerar du de Bluetooth-funktioner som du vill använda

Vissa Bluetooth-enheter har flera olika profiler. De kan bland annat innebära att det går att sända telefonens konversationer, spela musik i stereo eller överföra filer och andra data. Du kan välja vilka profiler du vill använda tillsammans med telefonen.

- 1 Tryck länge på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar.
- 2 Tryck på **Alternativ** i den meny som visas.
En skärm visas med en lista över enhetens profiler.
- 3 Markera eller avmarkera de profiler som du vill använda.
- 4 Tryck på **Tillbaka**  när du är färdig.

Så kopplar du ifrån telefonen från en Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar.
- 2 Tryck på **OK** och bekräfta att du vill koppla ifrån enheten.

Så tar du bort parkopplingen från en Bluetooth-enhet

Du kan ta bort parkopplingen till en Bluetooth-enhet så att all kopplingsinformation tas bort.

- 1 Tryck länge på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar.
- 2 Tryck på **Ta bort parkoppling** eller **Koppla ifrån och ta bort parkoppling** i den meny som visas.

Ansluta till en dator via USB

Du kan ansluta telefonen till en dator via en USB-sladd så att du kan överföra musik, bilder och andra filer mellan telefonen och datorn. På telefonen lagras dessa filer i en intern USB-lagringsenhet eller på ett borttagbart SD-kort beroende på telefonmodell. I telefonens bruksanvisning finns ytterligare information om dess funktioner.

Varning! När du ansluter telefonen till en dator och monterar USB-lagringsenheten eller SD-kortet är det viktigt att du följer datorns anvisningar för hur du ansluter och kopplar ifrån USB-enheter. Annars riskerar du att skada filerna.

Om funktionen Internetdelning via USB används måste den inaktiveras innan du kan överföra filer mellan telefonen och datorn via USB. Se avsnittet "Dela telefonens mobila dataanslutning" på sida 69.

Så ansluter du telefonen till en dator via USB

1 Använd den USB-sladd som du fick tillsammans med telefonen och anslut den till en USB-port på datorn.

Du får en avisering om att USB-enheten har anslutits.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck på **USB-anslutn.**

Mer information om hur du hanterar aviseringspanelen finns i avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

3 Tryck på **Aktivera USB-lagring** på den skärm som visas och bekräfta att du vill överföra filer.

När telefonen har anslutits som USB-lagring kan du se på skärmen att USB-lagring används och du får en avisering.

Telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort monteras som en enhet på datorn. Du kan nu kopiera filer fram och tillbaka mellan datorn och telefonen. Om du vill veta mer läser du dokumentationen som hör till datorn.

När detta pågår kommer du inte åt USB-lagringsenheten eller SD-kortet från telefonen. Du kan alltså inte använda de appar som lagras där, till exempel Kamera, Galleri och Musik. Du kan inte heller dela telefonens dataanslutning med datorn via USB.



Så kopplar du ifrån telefonen från datorn

Varning! Följ anvisningarna på datorn noggrant när du ska montera bort USB-lagringsenheten eller SD-kortet och koppla ifrån USB-enheter på rätt sätt så att du inte riskerar att förlora information.

- 1 Montera bort USB-lagringsenheten eller SD-kortet från datorn.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck på **Inaktivera USB-lagring**.
- 3 Tryck på **Inaktivera USB-lagring** på den skärm som visas.

Så tar du bort SD-kortet från telefonen



Om telefonen är utrustad med ett SD-kort (och inte en intern USB-lagringsenhet) är det säkert att ta bort det från telefonen så länge den är avstängd. Följ anvisningarna i telefonens bruksanvisning. Om du vill ta bort SD-kortet när telefonen är påslagen måste du först montera bort kortet från telefonen. Annars kan det skadas.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Lagring**.
- 3 Tryck på **Montera bort**.

Du kan nu ta bort SD-kortet från telefonen utan risk.

Så tar raderar du USB-lagringsenheten eller SD-kortet




Om telefonen är utrustad med ett SD-kort kanske du måste tömma ett nytt kort innan det kan användas tillsammans med telefonen. Du kan också tömma USB-lagringsenheten eller SD-kortet om du till exempel ska ge telefonen eller SD-kortet till någon annan och vill ta bort alla privata uppgifter. I avsnittet "Återställ standardinställningar" på sida 365 kan du läsa om hur du tar bort alla data från telefonen.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Lagring**.
- 3 Tryck på **Radera**. En varning visas om att allt innehåll försvinner från enheten om den formateras. Tryck då på **Radera**.

Dela telefonens mobila dataanslutning

Du kan dela telefonens mobila dataanslutning med en enskild dator via en USB-sladd. Detta kallas för Internetdelning via USB. Du kan också dela telefonens dataanslutning med upp till åtta enheter på samma gång genom att omvandla telefonen till en mobil Wi-Fi-surfunkt. Alla operatörer och telefoner har inte stöd för dessa funktioner.

När telefonen delar dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som en pågående avisering i aviseringspanelen (se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31).



	Internetdelning via USB har aktiverats
	Mobil Wi-Fi-surfunkt har aktiverats
	Både Internetdelning via USB och mobil Wi-fi-surfunkt har aktiverats


Besök android.com/tether om du vill ha den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, som vilka operativsystem som stöds med mera.

Så delar du telefonens dataanslutning via USB

Om Windows 7 eller en av de senare versionerna av Linux (till exempel Ubuntu) körs på datorn behöver du vanligtvis inte förbereda datorn inför Internetdelningen. Men om en tidigare version av Windows eller något annat operativsystem körs kanske du måste förbereda datorn så att en nätverksanslutning etableras via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som stöder Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras hittar du på android.com/tether.



Du kan inte dela dataanslutning via USB samtidigt som du delar USB-lagringenheten eller SD-kortet (beroende på telefonmodell). Om du kopierar filer till eller från datorn via USB-anslutningen måste du först koppla ifrån telefonen. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.


- 1 Använd den USB-sladd som du fick tillsammans med telefonen när du ansluter den till datorn.
- 2 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 4 Markera kryssrutan **Internetdelning via USB**.

Telefonen och datorn delar nu på telefonens mobila dataanslutning via USB-anslutningen. En pågående avisering  läggs till i statusfältet och aviseringspanelen.

- 5 Avmarkera kryssrutan **Internetdelning via USB** om du vill att telefonen och datorn ska sluta dela dataanslutning. Eller koppla ifrån USB-sladden.

Så delar du telefonens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt



- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**.

Efter en stund sänds namnet på telefonens Wi-Fi-nätverk (SSID) ut så att du kan ansluta upp till åtta datorer eller andra enheter till nätverket. En pågående avisering  läggs till i statusfältet och aviseringspanelen.

När kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** är markerad kan du ändra nätverkets namn och skydda det. Se avsnittet "Så byter du namn på och skyddar den portabla surfpunkten" på sida 70.
- 4 Avmarkera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** om du vill sluta dela dataanslutning via Wi-Fi.

Så byter du namn på och skyddar den portabla surfpunkten

Du kan byta namn (SSID) på telefonens Wi-Fi-nätverk och skydda nätverket.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** är markerad.
- 4 Tryck på **Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt**.
- 5 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.

Dialogrutan Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt öppnas.

Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som identifieras av andra datorer vid en sökning efter Wi-Fi-nätverk.

Du kan också trycka på menyn Säkerhet om du vill konfigurera nätverket med WPA2-skydd (Wi-Fi Protected Access 2) med en PSK (preshared key).

Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt. Om du anger ett lösenord måste du ange det varje gång du ansluter en dator eller någon annan enhet till telefonens surfpunkt. Eller tryck på **Öppna** i menyn Säkerhet om du vill ta bort skyddet från Wi-Fi-nätverket.
- 6 Tryck på **Spara**.




Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)

Med hjälp av VPN:er kan du ansluta till enheter i ett skyddat lokalt nätverk även om du är utanför nätverket. VPN:er används ofta av företag, skolor och andra institutioner så att anställda och elever har åtkomst till lokala nätverksresurser även när de inte är på plats eller när de är anslutna till trådlösa nätverk.

Det finns flera olika system som skyddar VPN-anslutningar. I en del används säkra certifikat eller andra system som innebär att endast auktoriserade användare kan ansluta. Information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från telefonen måste du först få uppgifterna från nätverksadministratören.

Så lägger du till ett VPN

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
- 3 Tryck på **Lägg till VPN**.
- 4 Tryck på den typ av VPN som du vill lägga till.
- 5 Följ anvisningarna från nätverksadministratören på den skärm som visas och konfigurera de olika VPN-inställningarna.
- 6 Tryck på **Meny**  och sedan på **Spara**.

VPN:et läggs till i listan på skärmen VPN-inställningar.

Så ansluter du telefonen till ett VPN

- 1 Öppna Inställningar.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.
- 3 Tryck på det VPN som du vill ansluta telefonen till.
- 4 Ange eventuella autentiseringsuppgifter i dialogrutan som öppnas och tryck sedan på **Anslut**.

När telefonen är ansluten till ett VPN visas en pågående avisering i statusfältet. Om telefonen kopplas ifrån får du en avisering som du kan använda om du vill återgå till skärmen VPN-inställningar och återansluta telefonen. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Så kopplar du ifrån telefonen från ett VPN

- ▶ Öppna aviseringspanelen och tryck på VPN-anslutningens pågående avisering.

Så redigerar du ett VPN

- 1 Öppna Inställningar.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.
- 3 Tryck länge på det VPN som du vill ändra inställningarna för.
- 4 Tryck på **Redigera nätverk** i dialogrutan som visas.
- 5 Redigera VPN:et.
- 6 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Spara**.

Så tar du bort ett VPN

- 1 Öppna Inställningar.
- 2 Tryck på **Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.
- 3 Tryck länge på det VPN som du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort nätverk** i dialogrutan som visas.
- 5 Tryck på **OK** i dialogrutan när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort VPN:et.

Arbeta med säkra certifikat

Om säkra certifikat används i organisationens VPN- eller Wi-Fi-nätverk måste du få certifikaten (i filer som följer standarden PKCS 12) och lagra dem i telefonens säkra uppgiftslagring innan du kan konfigurera åtkomsten till nätverken på telefonen.


Om nätverksadministratören ber dig att hämta certifikaten på en webbplats uppmanas du att ange ett lösenord för uppgiftslagringen när du hämtar certifikaten.

Mer information om hur du arbetar med uppgiftslagring finns i avsnittet "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360.

Så installerar du ett säkert certifikat från USB-lagringsenheten eller SD-kortet

- 1 Kopiera certifikatet från datorn till USB-lagringsenhetens eller SD-kortets grundnivå (alltså inte i en mapp).

I avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 finns mer information om hur du ansluter telefonen till en dator och kopierar filer.

- 2 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.

- 3 Tryck på **Plats och säkerhet**.

- 4 Tryck på fliken **Installera från USB-enhet** eller **Installera från SD-kort** beroende på vilken telefonmodell du har.

- 5 Tryck på filnamnet till det certifikat som du vill installera.

Endast namn på certifikat som ännu inte har installerats på telefonen visas.

- 6 Ange certifikatets lösenord om det behövs och tryck på **OK**.

- 7 Ange ett namn för certifikatet och tryck på **OK**.

Om du inte redan har angett ett lösenord för telefonens uppgiftslagring uppmanas du nu att göra det två gånger och sedan trycka på **OK**. Mer information om uppgiftslagring hittar du i avsnittet "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360.

Du kan nu använda certifikatet som du har installerat när du ansluter telefonen till ett säkert nätverk. Certifikatet tas av säkerhetsskäl bort från USB-lagringsenheten eller SD-kortet.

Konfigurera Internetsamtal (SIP)

Om du har ett konto med en tjänst för Internetsamtal med stöd för SIP (Session Initiation Protocol) för röstsamtal i IP-nätverk kan du lägga till det kontot på telefonen. Sedan kan du ringa och ta emot Internetsamtal så länge telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.


När du har konfigurerat telefonen för Internetsamtal kan du välja att använda kontot för Internetsamtal för alla samtal eller bara när du ringer upp adresser för Internetsamtal. Du kan även konfigurera telefonen att ta emot Internetsamtal.

I avsnittet "Ringa Internetsamtal (SIP)" på sida 85 kan du läsa mer om hur du ringer upp kontakter via Internetsamtal.

Så lägger du till konton för Internetsamtal

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
 - 2 Tryck på **Samtalsinställningar** > **Konton** under Inställningar för Internetsamtal.
 - 3 Tryck på **Lägg till konto**.
 - 4 Följ anvisningarna från Internetsamtalsoperatören på den skärm som visas och konfigurera inställningarna för kontot.
 - 5 Tryck på **Meny**  och sedan på **Spara**. Eller tryck på **Tillbaka** .
- Kontot läggs till och du kan nu använda det när du ska ringa och ta emot Internetsamtal.

Så redigerar du eller tar bort konton för Internetsamtal

- 1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på **Konton**.
- 2 Tryck på det konto som du vill redigera.
Gör dina ändringar på den skärm som öppnas.
- 3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Spara**. Eller tryck på **Ta bort konto**.

Så konfigurerar du vilken sorts samtal som ska göras över Internet

Du kan konfigurera telefonen så att alla samtal görs över Internet (när den är ansluten till Wi-Fi-nätverk), så att Internetsamtal endast används för samtal till adresser för Internetsamtal eller så att du blir tillfrågad varje gång du ringer ett samtal.

- 1 Så öppnar du samtalsinställningarna
- 2 Tryck på **Använd Internetsamtal** under Inställningar för Internetsamtal.
- 3 Tryck på det alternativ som du vill använda i den dialogruta som öppnas.

Så ändrar du det primära kontot för Internetsamtal

Om du lägger till fler än ett konto för Internetsamtal på telefonen kan du bestämma vilket av dem som ska användas som standard när du ringer, alltså vilket konto som ska vara det primära.

- 1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på **Konton**.
- 2 Tryck på det konto som du vill ska vara det primära.
- 3 Markera alternativet **Använd som primärt konto** på den skärm som öppnas.

Så konfigurerar du telefonen att ta emot samtal över Internet

Telefonen är som standard konfigurerad så att du kan ringa över Internet men det är inte säkert att du kan ta emot Internetsamtal. Du kan däremot konfigurera telefonen att vara uppmärksam på samtal som görs till konton för Internetsamtal som du har lagt till på telefonen. Eftersom telefonen måste vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk för dessa samtal laddas batteriet ur snabbare.

- 1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på **Konton** under Inställningar för Internetsamtal.
- 2 Markera alternativet **Ta emot inkommande samtal**.

Vanliga samtal stoppas inte bara för att du markerar alternativet men telefonen kan antagligen inte ta emot dem samtidigt som någon ringer din adress för Internetsamtal.

Ringa och ta emot samtal

Du kan ringa upp en telefon genom att slå numret. Du kan också trycka på ett nummer i Kontakter, på webbplatser och på andra ställen. Om det ringer under ett pågående samtal kan du svara på det inkommande samtalet eller skicka det till röstbrevlådan. Du kan till och med starta konferenssamtal med flera deltagare.

Du kan också hantera röstbrevlådan och ringa samtal med hjälp av Google Voice. Läs mer i "Google Voice" på sida 179.



I det här avsnittet

- "Ringa och avsluta samtal" på sida 78
- "Svara eller avvisa samtal" på sida 80
- "Arbeta med samtalshistoriken" på sida 82
- "Ringa upp kontakter" på sida 84
- "Ringa Internetsamtal (SIP)" på sida 85
- "Lyssna av röstbrevlådan" på sida 86
- "Röstuppringning" på sida 87
- "Alternativ under pågående samtal" på sida 88
- "Hantera flera samtal" på sida 90

Ringa och avsluta samtal

Du kan ringa samtal med appen Telefon. Du kan också ringa samtal när du arbetar med samtalshistoriken (se avsnittet "Arbeta med samtalshistoriken" på sida 82) eller Kontakter (se avsnittet "Kommunicera med dina kontakter" på sida 118).

Så öppnar du appen Telefon


- ▶ Tryck på ikonen Telefon  längst ned på startsidan eller på ikonen för Telefon  i startprogrammet eller på startsidan.

ELLER

- ▶ Om appen Kontakter eller samtalshistoriken redan är öppna trycker du på fliken **Telefon**.

Så ringer du samtal genom att slå ett nummer

- 1 Öppna Telefon.

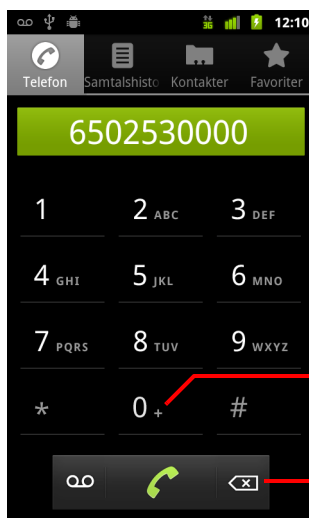

Skriv + genom att trycka länge.

Tryck här om du vill ta bort en siffra.
Tryck länge om du vill ta bort hela numret.


- 2 Slå numret på knappsatsen på fliken Telefon.

Tryck en gång på  om du vill ta bort en siffra.

Tryck länge på  om du vill ta bort hela telefonnumret.

Tryck länge på knappen **0** om du vill ringa upp ett internationellt nummer (som måste börja med +). Ange sedan landsnumret och telefonnumret.

- 3 Ring upp numret genom att trycka på den gröna telefonluren .

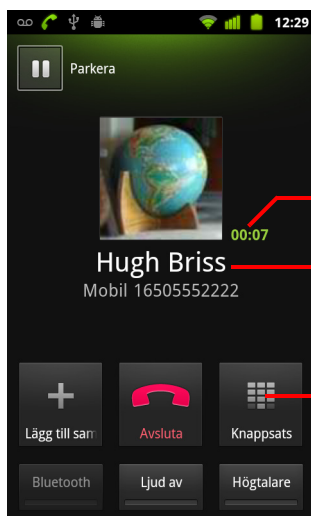

Samtalstiden.

Information från Kontakter om personen du ringer till.


Tryck här om du vill ange siffror under samtalet.

Du kan växla program under ett pågående samtal om du till exempel vill använda webbläsaren och söka information. Den gröna telefonikonen visas i statusfältet under pågående samtal.

Justera samtalsvolymen med knappen **Volym upp/ned**.

Med knapparna på skärmen kan du parkera det pågående samtalet, lägga till deltagare i konferenssamtal och utföra andra åtgärder. Läs mer i "Alternativ under pågående samtal" på sida 88.

Så avslutar du samtal

- Tryck på den röda telefonluren .

Så inaktiverar du telefonen (flygplansläge)

Ibland är det nödvändigt att stänga av telefonens anslutning till mobilnätet, Wi-Fi eller Bluetooth. När du byter till flygplansläge inaktiveras alla dessa trådlösa anslutningar.

- 1 Tryck länge på **avstängningsknappen**.
- 2 Tryck på **Flygplansläge**.

Du kan också aktivera flygplansläget och konfigurera mobila nätverksinställningar i appen Inställningar. Se avsnittet "Trådlöst och nätverk" på sida 351.

Svara eller avvisa samtal

När det ringer öppnas skärmen Inkommande samtal och en nummerpresentatör. Om uppringaren finns med i Kontakter visas även informationen som du angett där. Se avsnittet "Kontakter" på sida 107.


Alla inkommande samtal sparas i samtalshistoriken. Se avsnittet "Arbeta med samtalshistoriken" på sida 82. Om du missar ett samtal får du en avisering. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Så svarar du på samtal

- ▶ Dra den gröna telefonen åt höger.

Om ett samtal redan pågick parkeras det medan du svarar på det nya samtalet.

Tryck på **Volym ned** om du vill tysta ringsignalen innan du besvarar samtalet.

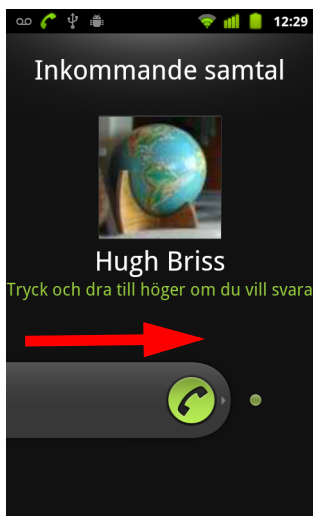

Besvara ett samtal genom att dra den gröna telefonluren åt höger.

Så avvisar du samtal och vidarebefordrar till röstbrevlådan

- ▶ Dra den röda telefonen åt vänster.

Uppringaren skickas till röstbrevlådan och kan lämna ett meddelande.



Dra den röda telefonen åt vänster om du vill skicka uppringaren direkt till röstbrevlådan.

Arbeta med samtalshistoriken


I samtalshistoriken visas en lista över alla samtal som du har ringt, tagit emot eller missat. Därifrån är det smidigt att slå tidigare uppringda eller mottagna nummer och lägga till nya nummer i Kontakter.

Så öppnar du samtalshistoriken

- ▶ Tryck på knappen **Ring**.

Om någon av flikarna **Telefon** eller **Kontakter** är öppen kan du trycka på fliken **Samtalshistorik**.

Samtalen visas i en lista med de senaste samtalen överst. Flera samtal som har gjorts efter varandra till och från samma nummer grupperas tillsammans. Rulla nedåt om du vill se tidigare poster i historiken.

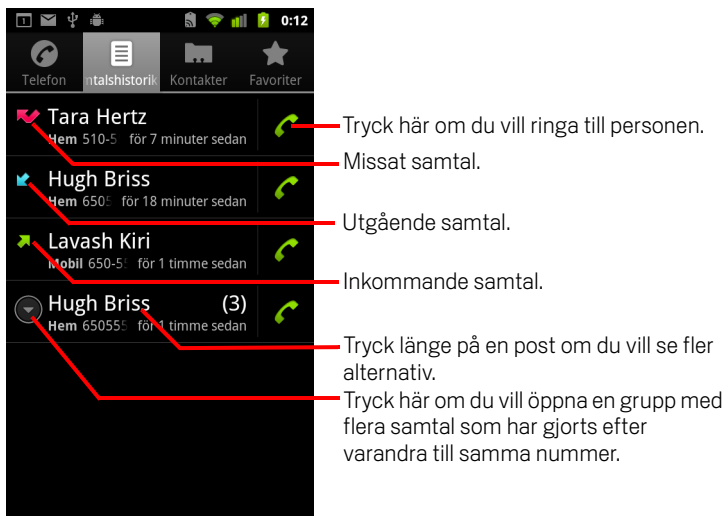

Så ringer du upp nummer i samtalshistoriken

- ▶ Tryck på den gröna telefonluren  till höger om posten.

Du kan också trycka länge på posten om du vill öppna en meny med andra sätt att kommunicera med kontakten.

Så lägger du till nummer från samtalshistoriken i Kontakter

- 1 Tryck länge på posten i samtalshistoriken.
- 2 Tryck på **Lägg till i Kontakter** i menyn som öppnas.
- 3 Tryck på **Skapa ny kontakt** högst upp i listan över kontakter. Du kan också lägga till numret till en befintlig kontakt genom att rulla ned i listan och trycka på kontaktens namn.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 hittar du mer information om hur du skapar och redigerar kontakter.

Så utför du andra åtgärder för poster i samtalshistoriken

- ▶ När du trycker på en post i samtalshistoriken öppnas en skärm. Där kan du välja att ringa upp kontakten, skicka ett meddelande, lägga till numret i Kontakter och läsa mer information om samtalet.
- ▶ Tryck länge på en post i samtalshistoriken om du vill öppna en meny där du kan ringa upp kontakten, visa kontaktinformation, redigera numret innan du ringer igen med mera.

Så rensar du samtalshistoriken

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Rensa samtalshistorik** när samtalshistoriken är öppen.

Du kan också trycka länge på en post i historiken. Ta bort posten genom att trycka på **Ta bort från samtalshistorik**.

Ringa upp kontakter



Istället för att knappa in telefonnumret på fliken Telefon kan du trycka på ett nummer i Kontakter.

Du kan också använda Snabbkontakt om du snabbt vill ringa upp en kontakt. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 kan du läsa mer om hur du lägger till, redigerar och hanterar kontakter. Om du har kontakter på webben synkroniseras de med telefonen den första gången du loggar in på ditt Google-konto.

Så ringer du upp kontakter

- 1 Öppna dina kontakter.

Det kan du göra genom att trycka på ikonen Kontakter  i startprogrammet. Du kan också trycka på ikonen Telefon  på startsidan och sedan trycka på fliken **Kontakter**.

- 2 Tryck på den kontakt som du vill ringa till.

Du kan söka efter en kontakt eller rulla till den i listan.

- 3 Välj vilket telefonnummer du vill ringa till genom att trycka på det.

Fler alternativ beskrivs i "Kommunicera med dina kontakter" på sida 118.

Så ringer du favoritkontakter

- 1 Öppna listan med dina favoriter.

Du kan till exempel trycka på ikonen Telefon  på startsidan och sedan trycka på fliken **Favoriter**.

Under listan med dina favoritkontakter visas de nummer du oftast ringer till.

Du kan lägga till och ta bort favoriter genom att trycka på stjärnan bredvid namnet när du visar information om kontakten. Se avsnittet "Lägga till kontakter bland dina favoriter" på sida 113.

- 2 Tryck på den favorit som du vill ringa till.

- 3 Välj vilket telefonnummer du vill ringa till genom att trycka på det.

Ringa Internetsamtal (SIP)

Om du har konfigurerat ett konto för Internetsamtal kan du ringa via Internet när telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, men inte när den är ansluten via det mobila nätverket. Internetsamtal bygger på protokollet SIP (Session Initiation Protocol) för röstsamtal i IP-nätverk (Internet Protocol).

Anvisningar om hur du lägger till konton för Internetsamtal och konfigurerar telefonen att använda dem finns i avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Så ringer du upp en kontakts adress för Internetsamtal

Om du vill ringa ett Internetsamtal till någon måste du först lägga till (eller ha synkroniserat) adressen för Internetsamtal i Kontakter.

- ▶ Tryck på kontaktens snabbkontaktsikon och sedan på SIP-ikonen .

ELLER

- ▶ Tryck på en kontakt i Kontakter eller Favoriter och sedan på **Internetsamtal** på den skärm som öppnas.

ELLER

- ▶ Tryck på ett Internetsamtal i samtalshistoriken.

Uppringningen sker och på uppringningssidan visas adressen för Internetsamtalet samt **Internetsamtal**.

När samtalet har kopplats fram kan du avsluta det, lägga till andra Internetsamtal och använda andra funktioner i Telefon på samma sätt som när du ringer vanliga samtal.

Så ringer du ett telefonnummer via Internetsamtal

Om du har konfigurerat telefonen så att alla samtal görs över Internet eller så att du får frågan inför varje samtal, ringer du upp kontakter med vanliga telefonnummer på det sätt som anges i det här kapitlet när telefonen är anslutet till ett Wi-Fi-nätverk. Uppringningen sker då via Internetsamtal och inte via mobilnätet och på skärmen visas **Internetsamtal**.

Viktigt Om du ringer vanliga telefonnummer via Internetsamtal måste operatören ha stöd för Internetsamtal och extra avgifter kan tillkomma. Fråga operatören om du vill veta mer.

Lyssna av röstbrevlådan

Om det finns nya meddelanden i röstbrevlådan visas ikonen  i statusfältet.


Om du inte har angett något nummer till röstbrevlådan, eller behöver ändra numret, kan du göra det under Samtalsinställningar. Se avsnittet "Samtalsinställningar" på sida 355.

Så lyssnar du av röstbrevlådan

- ▶ Öppna aviseringspanelen och tryck på **Nytt meddelande i röstbrevlådan**.

I avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31 kan du läsa mer om hur du svarar på aviseringar.

ELLER

- ▶ Öppna Telefon och tryck på ikonen Röstbrevlåda  på fliken Telefon.

Hur du öppnar telefonen beskrivs i "Ringa och avsluta samtal" på sida 78.

Vanligtvis ger operatörens röstbrevlådesystem instruktioner om hur du lyssnar av och hanterar röstbrevlådan. Första gången du ringer till röstbrevlådan får du anvisningar om hur du spelar in en hälsning, väljer lösenord med mera.

Röstuppringning

Med den röstaktiverade uppringningsfunktionen kan du ringa ett samtal genom att tala in ett telefonnummer eller namnet på en kontakt.

Du kan också använda Röstsökning när du ska ringa ett nummer, söka på webben genom att tala in sökningen, skicka meddelanden och utföra andra vanliga aktiviteter med röstkommandon. Detta beskrivs närmare i avsnittet "Söka genom att skriva eller tala" på sida 93.

Så ringer du samtal genom att tala in numret

- 1 Tryck på ikonen Röstaktiverad uppringningsfunktion  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Om du har Bluetooth-hörlurar med stöd för röstigenkänning eller röstuppringning är det eventuellt möjligt att öppna den röstaktiverade uppringningsfunktionen genom att trycka på hörlurarnas huvudknapp och använda hörlurarna för röstuppringning. Mer information finns i hörlurarnas dokumentation.

Den röstaktiverade uppringningsfunktionen öppnas, väntar på dina talade instruktioner och visar användningstips.

- 2 Säg "call" och sedan ett namn från dina kontakter.


Du kan också följa de andra förslagen på hur du slår ett nummer eller styr telefonen.




Alternativ under pågående samtal


Under ett pågående samtal kan du parkera samtalet, starta ett konferenssamtal, stänga av mikrofonen och utföra andra åtgärder. Se avsnittet "Hantera flera samtal" på sida 90.

Så parkerar du samtal

- ▶ Tryck på ikonen Parkera .

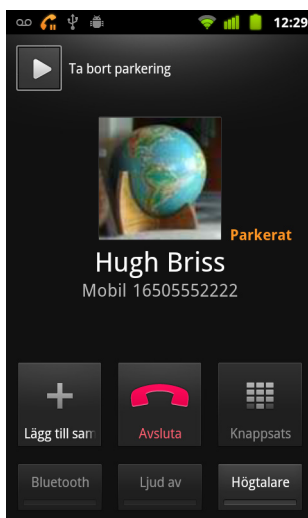

Det framgår på skärmen med det pågående samtalet att du har parkerat ett samtal.

Ikonen  visas i statusfältet och påminner dig om att det finns ett parkerat samtal. Du kan återgå till skärmen med det pågående samtalet från andra program genom att öppna aviseringspanelen och trycka på aviseringen för det parkerade samtalet.

Tryck på knappen Ta bort parkering om du inte vill att samtalet ska parkeras längre.

Så stänger du av mikrofonen under pågående samtal

- ▶ Tryck på Ljud av.

Knappen Ljud av blir grön när mikrofonen stängs av.

En ikon i statusfältet påminner dig om att mikrofonen är avstängd.

När det pågående samtalet visas på skärmen kan du slå på mikrofonen genom att trycka på knappen Ljud av igen.

Mikrofonen slås på automatiskt när du avslutar samtalet.

Så används högtalartelefonen

- ▶ Tryck på Högtalare.

Knappen Högtalare blir grön när högtalartelefonen slås på.

Ikonen Högtalare visas i statusfältet och samtalsljudet spelas upp i telefonens högtalare.

På skärmen med det pågående samtalet kan du stänga av högtalartelefonen genom att trycka på knappen Högtalare igen.

Högtalartelefonen stängs av automatiskt när du avslutar samtalet.

Varning! Håll inte telefonen mot örat när högtalartelefonen är på. Det kan leda till hörselskador.

Så växlar du mellan Bluetooth-hörlurar och telefonen

Om du har parkopplat och anslutit Bluetooth-hörlurar till telefonen kan du ringa handsfree-samtal.

I avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64 finns mer information om hur du konfigurerar telefonen för Bluetooth-hörlurar.

När du använder Bluetooth-hörlurar visas en blå ram runt skärmen med det pågående samtalet och samtalsikonen i statusfältet blir blå.

- ▶ Tryck på Bluetooth-ikonen om du vill växla mellan att använda hörlurarna och telefonen.

Hantera flera samtal

Om det ringer under ett pågående samtal kan du växla mellan de två samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal. Du kan också starta ett konferenssamtal med flera deltagare.

Så växlar du mellan flera samtal

- ▶ Tryck på ikonen Växla .

Det pågående samtalet parkeras och du växlar till det andra samtalet.



Så startar du konferenssamtal

Kontrollera att operatören stöder konferenssamtal och hur många personer som kan delta.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Tryck på **Lägg till samtal** när den första deltagaren har svarat.
Det första samtalet parkeras och du uppmanas att ringa den andra deltagaren.
- 3 Ange numret på en av flikarna Telefon, Samtalshistorik eller Kontakter.
- 4 Tryck på **Koppla ihop samtal** när den andra deltagaren har svarat.
Deltagaren läggs till i konferenssamtalet.



Antalet möjliga deltagare beror på operatören.

Tryck på **Hantera** under ett konferenssamtal om du vill koppla bort en deltagare eller tala enskilt med någon.

Så avslutar du konferenssamtal och kopplar bort samtliga deltagare

- ▶ Tryck på **Avsluta**.

Söka genom att skriva eller tala

Med Google kan du söka efter information på telefonen och på Internet. Med Röstsökning kan du tala in din sökning på Internet. Och du kan använda Röståtgärder i Röstsökning för att utföra en mängd olika åtgärder som till exempel att skicka meddelanden.

I det här avsnittet

"Söka på telefonen och på webben" på sida 94

"Råd och knep om Sök på Google" på sida 99

"Ändra inställningar för Sök på Google" på sida 100



"Använda Röståtgärder" på sida 101

"Röstkommandon" på sida 103


Söka på telefonen och på webben


Du kan använda Google när du söker efter information på webben och när du söker efter objekt och information på telefonen. Du kan också använd Röstsökning när du vill söka på webben genom att prata istället för att skriva.

Så söker du på telefonen och på webben genom att skriva

- 1 Tryck på **Start**  så att du kommer till startsidan.
- 2 Tryck på **Sök** .

Googles sökruta öppnas ovanför genvägar till tidigare sökningar och röstkommandon. Där kan du ange vad du vill söka efter.

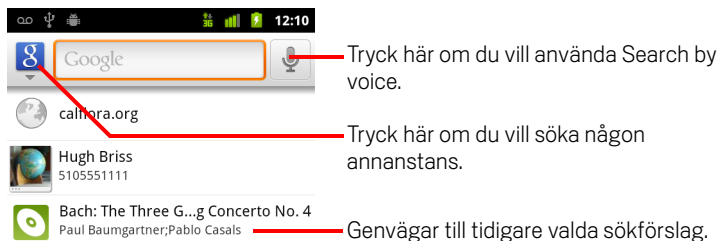


I program som Gmail och Kontakter öppnas appens egen sökruta när du trycker på **Sök** . Du känner igen dessa sökrutor eftersom appens egen ikon visas i dem. Mer information om hur du söker i sådana appar hittar du i dokumentationen för respektive app.


Du kan också öppna Sök på Google genom att trycka på sökwidjeten på startsidan, om du har lagt till den där. Se avsnittet "Så lägger du till specifika sökwidjetar på startsidan" på sida 97.


- 3 Börja ange vad du vill söka efter eller tryck på något av de gamla sökresultaten.



När du skriver utökas listan med tidigare valda sökresultat med passande objekt på telefonen och förslag från Googles webbsökning.

Tryck på pennan  bredvid ett förslag om du vill lägga till det i sökrutan. När du gör det visas nya sökförslag och du kan ange mer text eller trycka på pennan bredvid någon av de nya förslagen. På så sätt kan du snabbt förfina sökningen.


Företagsuppgifter markeras med en Maps-markering . Om du trycker på en sådan öppnas en informationspanel med ikoner som du kan trycka på om du vill ringa företaget, se var det ligger på en karta, få information om företaget eller lägga till det bland dina kontakter.

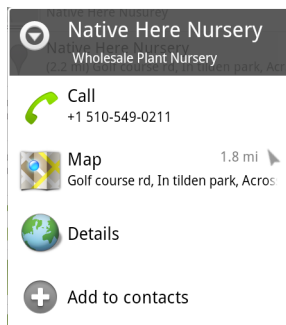

Med hjälp av sökinställningarna kan du konfigurera vissa delar av Googles webbsökning, till exempel om du vill att förslag ska visas under sökrutan under tiden som du skriver. Du kan även ange vilka telefonfunktioner som ska ingå i sökningarna. I sökinställningarna kan du också rensa listan med nyligen valda sökresultat. Se avsnittet "Ändra inställningar för Sök på Google" på sida 100.

- 4 Om det du söker efter finns i listan med förslag, bland telefonresultaten eller bland tidigare valda sökresultat trycker du på det alternativet.
Objektet öppnas då i rätt program, till exempel i Kontakter eller webbläsaren.
- 5 Om det du söker efter inte finns i listan trycker du på pilikonen → i sökrutan eller på tangenten Kör på tangentbordet på skärmen så att du kan söka på Internet.
Då öppnas webbläsaren och där visas resultaten efter en sökning på Google på Internet. Se avsnittet "Webbläsare" på sida 231.


Så riktar du sökningen

Till en början visas ikonen Alla  i Googles sökruta och det innebär att sökningen har konfigurerats så att resultat från både Internet och telefonen visas. Du kan välja att rikta sökningen så att den bara görs på Internet eller i ett specifikt program på telefonen.

Du kan konfigurera vilka program och andra datasamlingar du vill söka i på telefonen. Se avsnittet "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97.



- 1 Öppna Sök på Google.
- 2 Tryck på ikonen till vänster om Googles sökruta.

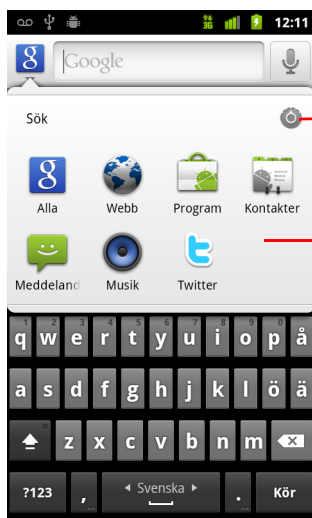En panel för riktad sökning öppnas med ikoner för Alla, Internet och de appar som du har markerat som Sökbara objekt i inställningarna. Se avsnittet "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97.



Tryck här om du vill öppna inställningen Sökbara objekt så att du kan ändra alternativen i panelen.

Tryck på Webb om du bara vill söka på webben. Eller tryck på en app om du vill rikta in sökningen på just den appen.

Om ikonpanelen inte öppnas tryckte du på **Sök**  under tiden som du arbetade i en app med en egen sökfunktion. Se dokumentationen för den aktuella appen om du vill veta hur du söker i det. Om du vill söka någon annanstans går du tillbaka till startsidan och trycker på **Sök**  igen.

- 3 Tryck på ikonen för appen som du vill söka i.

Du kan nu rikta in sökningen på den aktuella appen genom att skriva in text. Under tiden som du söker visas endast förslag från just den appen under sökrutan.

Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot

I många program går det att söka efter en del eller all information med hjälp av Googles sökruta. Dessa program ingår i sökningar som riktas mot all information och träffar visas som förslag under sökrutan under tiden som du skriver. Du kan även trycka på ikonerna för dessa program om du vill rikta in sökningen på ett specifikt program (se avsnittet "Så riktar du sökningen" på sida 96).

Du kan växla mellan vilka program som sökningarna riktas mot.

- 1 Öppna panelen för riktade sökningar och tryck på ikonen Inställningar .

På skärmen Sökbara objekt visas en lista över de program som du kan rikta sökningen mot tillsammans med en beskrivning av den information som du kan söka efter där.

- 2 Markera de program som du vill kunna söka efter information i.

Så lägger du till specifika sökwidgetar på startsidan

Du kan lägga till en eller flera sökwidgetar på startsidan. Dessa kan du sedan använda om du vill söka på en specifik plats, till exempel om du bara vill söka på Internet eller i ett visst program på telefonen. När du trycker på en specificerad sökwidget på startsidan öppnas Sök på Google och sökningen görs på just den platsen som standard.

- 1 Tryck länge på en tom plats på startsidan.

I avsnitten "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 och "Anpassa startsidan" på sida 45 finns mer information om startsidan och om hur du lägger till widgetar.

- 2 Tryck på **Widgetar** i menyn Lägg till på startsidan.

- 3 Tryck på **Sök på Google** i menyn Välj widget.


- 4 Tryck på ikonen för Internet eller för det program som du vill att den specificerade widgetens sökning ska riktas mot.

I avsnitten "Så riktar du sökningen" på sida 96 och "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97 finns mer information om hur du riktar sökningar och gör information på telefonen tillgänglig för sökning.

Widgeten läggs till på startsidan.

Så hanterar du sekretess vid sökning

Du kan själv bestämma hur sökhistoriken sparas och används på telefonen och på webben på flera olika sätt.

- 1 Öppna Sök på Google.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Sökinställningar**.
- 3 Tryck på **Rensa genvägar** om du vill ta bort listan över tidigare valda sökresultat från telefonen. Det är dessa sökresultat som sedan visas som förslag under Googles sökruta.
- 4 Tryck på **Sök på Google** och avmarkera **Använd min plats** om du inte vill att Google ska få information om var du befinner dig när du använder Sök på Google. Därmed visas inte längre lokala resultat.
- 5 Tryck på **Sök på Google** och sedan på **Hantera sökhistorik** om du vill öppna Webbläsare med ett webbaserat gränssnitt där du kan visa och hantera webbsökhistoriken i ditt Google-konto.


Råd och knep om Sök på Google

Följande tekniker är några exempel på genvägar till hur du får ut så mycket som möjligt av Sök på Google och Röstsökning. De allra senaste råden och knepen finns i Googles hjälpcenter.

Vad är du ute efter?	Skriv eller säg så här	Exempel
Sportinformation	[namn på laget]	San Francisco Giants
Bilder	Pictures of [ämne] images of [ämne]	Pictures of San Francisco Images of cats
Konvertera mått	[ursprungsmåttet] in [det nya måttet]	30 degrees Celsius in Fahrenheit
Filmvisningar	Movie Movie [plats] [namnet på en film]	Movie Movie Chicago The Horse's Mouth
Definition av ett ord	Define [ord]	Define campanile
Väderprognos	Weather Weather [plats]	Weather Weather Detroit
Ta reda på vilken stad ett riktnummer gäller för	Area code [###]	Area code 215
Ta reda på vilket område en postadress gäller för	Zip code [#####]	Zip code 46202
Tid	Time Time [plats]	Time Time in London
Information om flyg	[Flygbolag] [flightnummer]	American airlines flight 390
Översättning	Translate to [språk] [fras]	Translate to Spanish, Where is the Palace Hotel?'
Kalkylator	[Ett matematiskt problem]	75 divided by 6
Mat	[Typ av mat] [Typ av mat] in [plats]	Mexican food Mexican food in Urbana, Illinois

Ändra inställningar för Sök på Google

I Sökinställningar kan du konfigurera Sök på Google och bland annat välja vilka data på telefonen som du vill kunna söka efter.

- ▶ Om du vill ändra inställningarna för Sök på Google trycker du på **Meny**  och sedan på **Sökinställningar** när du använder Googles sökruta.

Skärmen Sökinställningar

Sök på Google Se avsnittet "Skärmen Inställningar för Sök på Google" på sida 100.

Sökbara objekt Här anger du vilka typer av data som ska vara sökbara i telefonen. Läs mer i "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97.

Rensa genvägar Tar bort listan över tidigare valda sökresultat som visas som förslag under Googles sökruta.

Skärmen Inställningar för Sök på Google

Visa webbförslag Markera kryssrutan om du vill att sökförslag från Google ska visas under sökrutan medan du skriver.

Använd Min plats Markera kryssrutan om du vill att din aktuella plats ska användas i Sök på Google och andra tjänster från Google. Du tillfrågas om du samtycker till att din plats används av Google i dessa tjänster.

Sökhistorik Markera kryssrutan om du vill visa förslag från de sökningar du har gjort i Sök på Google på webben, från ditt Google-konto.



Hantera sökhistorik Ett webbaserat gränssnitt öppnas i webbläsaren. Där kan du visa och hantera sökhistoriken på webben som är kopplad till ditt Google-konto.

Använda Röståtgärder

Du kan använda funktionen Röståtgärder i Röstsökning när du vill ringa upp kontakter, få vägbeskrivning, skicka meddelanden och en mängd andra åtgärder. Dessutom kan du använda funktionen när du vill söka på webben.


En aktuell lista över platser med stöd för Röståtgärder finns i hjälpcentret för Google Mobile på <http://www.google.com/support/mobile>

Så använder du Röståtgärder när du söker på webben eller utför andra åtgärder

- 1 Tryck länge på **Söknappen** . Du kan också trycka på mikrofonikonen  i Googles sökruta eller i adressfältet i webbläsaren.

De första gångerna som du öppnar Röstsökning får du tips om hur du använder funktionen och du har möjlighet att titta på en introduktionsvideo. Du kan när som helst börja använda Röstsökning genom att trycka på **Tala nu**.

Då öppnas en dialogruta där det står att du ska prata in en röståtgärd eller söka på webben. Tryck på Hjälp om du vill öppna skärmen med tips igen.

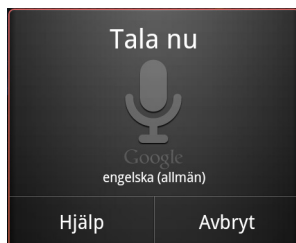

- 2 Tala in den röståtgärd som du vill använda eller de ord som du vill söka efter.

En fullständig lista över Röståtgärder finns i avsnittet "Röstkommandon" på sida 103.

När du har talat klart analyseras det du sagt i Röstsökning och åtgärden initieras.


Om alternativet **Använd Min plats** är markerat i inställningarna för Sök på Google visas lokala träffar bland sökresultaten. Se avsnittet "Ändra inställningar för Sök på Google" på sida 100.

Om det du sa inte uppfattades helt av Sök på Google visas en lista med liknande sökord och åtgärder. Tryck på ett av förslagen i listan för att fortsätta.

För vissa Röståtgärder öppnas en panel där du slutför åtgärden, antingen genom att skriva eller att tala. Detta beskrivs närmare i avsnittet "Så slutför du en röståtgärd" på sida 102.

Så slutför du en röståtgärd

När du säger vissa röstkommandon som till exempel "send email" och "note to self" öppnas en panel där du slutför åtgärden genom att tala eller skriva in information.

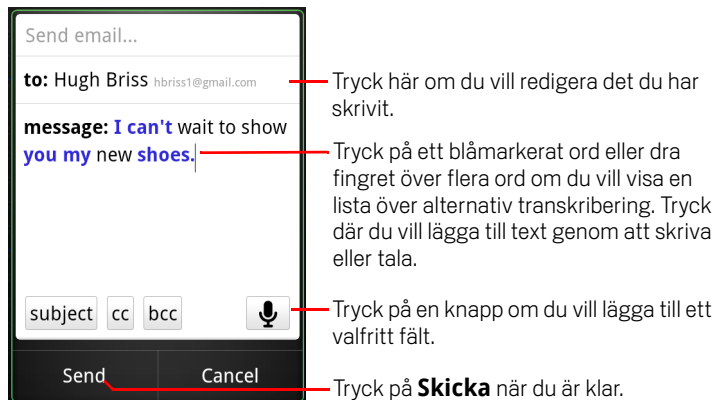

- ▶ Om det redan finns text i panelen kan du trycka på den om du vill lägga till ytterligare text eller redigera den befintliga genom att tala eller skriva.
- ▶ Tryck på ett blåmarkerat ord eller en hel fras eller dra fingret över flera ord om du vill visa en lista över andra möjliga transkriberingar eller om du vill redigera genom att tala eller skriva.

Ord som definitivt har transkriberats på rätt sätt skrivs med svart text. De ord och fraser som har alternativa transkriberingar skrivs med blå text.
- ▶ Tryck på en knapp längst ned i fönstret om du vill lägga till valfria fält. Du kan även tala in namnet och innehållet i något av fälten och lägga till informationen i den ursprungliga röståtgärden.
- ▶ När du är klar trycker du på den knapp som gör att åtgärden slutförs, till exempel **Skicka** eller **Ställ in**.

Röstkommandon

Med hjälp av följande röstkommandon kan du hantera telefonen och genomföra sökningar.

Säg	Följt ett eller flera valfria ord	Resultat	Exempel
Ord som du vill söka efter		Rökresultatet visas i appen Webbläsare.	"bike shoes"
"Call" följt av ett namn från dina kontakter	"home", "mobile" eller "work"	Om det bara finns ett alternativ som passar öppnas appen Telefon och numret rings upp. Om det finns fler än ett alternativ måste du välja det nummer som du vill ringa.	"Call Mike LeBeau at home."
"Map of" följt av en adress, ett namn, namnet på ett företag, en typ av företag eller någon annan plats		Appen Maps öppnas och de ord du talade in visas i en Maps-sökning.	"Map of Golden Gate Park, San Francisco."
"Directions to" följt av en adress, ett namn, namnet på ett företag, en typ av företag eller någon annan plats		Appen Maps öppnas med vägbeskrivningen till destinationen eller en lista över möjliga destinationer.	"Directions to 1299 Colusa Avenue, Berkeley, California."
"Navigate to" följt av en adress, ett namn, namnet på ett företag, en typ av företag eller någon annan plats		Appen Maps öppnas med en detaljerad talad vägbeskrivningen till destinationen eller en lista över möjliga destinationer.	"Navigate to Union Square, San Francisco."

Säg	Följt ett eller flera valfria ord	Resultat	Exempel
Namnet på en av dina kontakter.		Om det bara finns ett alternativ som passar öppnas appen Kontakter med information om kontakten. Om det finns fler än ett alternativ måste du välja en kontakt.	"Mike LeBeau"
"Call" följt av siffrorna i ett telefonnummer		Det telefonnummer som du talade in rings upp.	"Call 650 555 1234"
"Call" följt av namnet på ett företag		En röstsökning görs i Maps och om ett matchande företag hittas rings det upp.	"Call Native Here Nursery"
"Go to" följt av en söksträng eller webbadress		En röstsökning görs efter matchande webbplatser och om det finns en träff öppnas webbadressen i Webbläsare. Annars visas resultaten från en sökning på Google i Webbläsare.	"Go to Google.com"
"Send SMS" eller "Send text"	"To" en eller flera kontakter "Message" följt av det meddelande som du vill skicka. Om du vill ange skiljetecken säger du vilket tecken du vill använda.	En panel öppnas där du kan slutföra meddelandet innan du skickar det via appen Meddelanden.	"Send text to Hugh Briss, message, I can't wait to show you my new shoes, period"

Säg	Följt ett eller flera valfria ord	Resultat	Exempel
"Send email"	"To" en eller flera kontakter "Cc" en eller flera kontakter "Bcc" en eller flera kontakter "Subject" följt av ett ämne "Message" följt av det meddelande som du vill skicka. Om du vill ange skiljetecken säger du vilket tecken du vill använda.	En panel öppnas där du kan slutföra meddelandet innan du skickar det via appen Gmail.	"Send email to Hugh Briss, subject, new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, period"
"Note to self" följt av det meddelande som du vill skicka till dig själv		En panel öppnas där du kan slutföra meddelandet innan du skickar det till dig själv via appen Gmail.	"Note to self: remember the milk"
"Set alarm"	"Time" eller "for" följt av en tid, till exempel "10:45" eller "20 minutes from now" "Label" följt av ett namn för alarmet	En panel öppnas där du kan ange tid och namn för alarmet innan du ställer in det via appen Klicka.	"Set alarm for 7:45pm, label, switch the laundry"
"Listen to" följt av ord som beskriver musik som du vill söka efter, till exempel ett låtnamn, en artist eller en skiva		Om det finns en app på telefonen som förstår kommandot "Listen to" öppnas denna och resultaten för musiksökningen visas.	"Listen to: smells like teen spirit"

Kontakter

Med Kontakter får du snabbt och lätt åtkomst till de personer som du vill nå. Första gången du startar telefonen och loggar in på ditt Google-konto hämtas alla befintliga kontakter därifrån till telefonen. Sedan synkroniseras kontakterna så att alla ändringar som görs bland kontakterna på telefonen överförs till webben och tvärtom, nästa gång du synkroniserar. Kontakter från Exchange ActiveSync-konton synkroniseras också på detta sätt.

Uppgifterna om dina kontakter delas med appar som Gmail, Google Talk, Meddelanden, Galleri (så att du kan dela bilder och videoklipp) och så vidare.

Om du har fler än ett konto med kontaktuppgifter slås dubletter ihop till en och samma post i Kontakter. Du kan också styra processen manuellt.

I det här avsnittet

- "Öppna dina kontakter" på sida 108
- "Lägga till kontakter" på sida 110
- "Importera, exportera och dela kontakter" på sida 111
- "Lägga till kontakter bland dina favoriter" på sida 113
- "Söka efter en kontakt" på sida 114
- "Redigera kontaktuppgifter" på sida 115
- "Kommunicera med dina kontakter" på sida 118
- "Ändra vilka kontakter som visas" på sida 120
- "Slå ihop kontakter" på sida 122
- "Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124

Öppna dina kontakter

Du öppnar Kontakter när du vill lägga till, visa eller kommunicera med vänner och bekanta.


Öppna kontakterna

- ▶ Tryck på ikonen Kontakter  på startsidan eller i Startprogram.

Du kan också öppna Kontakter med hjälp av Snabbkontakt. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Alla kontakter visas i alfabetisk ordning i en rullista. Efter varje kontakt visas deras standardtelefonnummer.

Om du har en ny telefon och inte har lagt till några kontakter än visas ett meddelande med tips om hur du kan börja lägga till kontakter på telefonen.

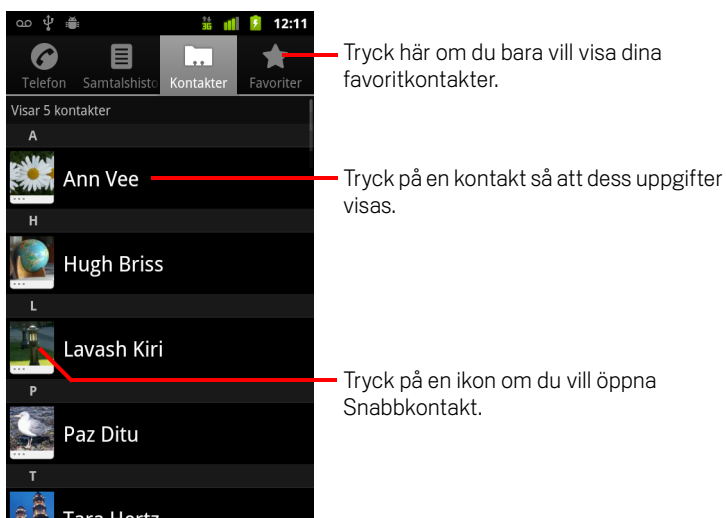

Du kan trycka på listan och dra den uppåt och nedåt om du vill rulla den eller svepa fingret upp och ned om du vill bläddra snabbt. Hur du än gör visas en flik till höger om listan en kort stund. Där visas bokstaven för de kontakter som du bläddrar förbi och du kan trycka på fliken och dra om du vill bläddra ännu snabbare.

Så öppnar du en lista över dina favoritkontakter


- ▶ Öppna dina kontakter och tryck på fliken **Favoriter**.

På fliken Favoriter finns en lista över de kontakter som du har lagt till där (se avsnittet "Lägga till kontakter bland dina favoriter" på sida 113) samt en lista över de kontakter som du ringer mest.

Så visar du uppgifter om kontakter


- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på kontakten som du vill visa.

Under poster med olika sätt att kommunicera visas kontaktens uppgifter.

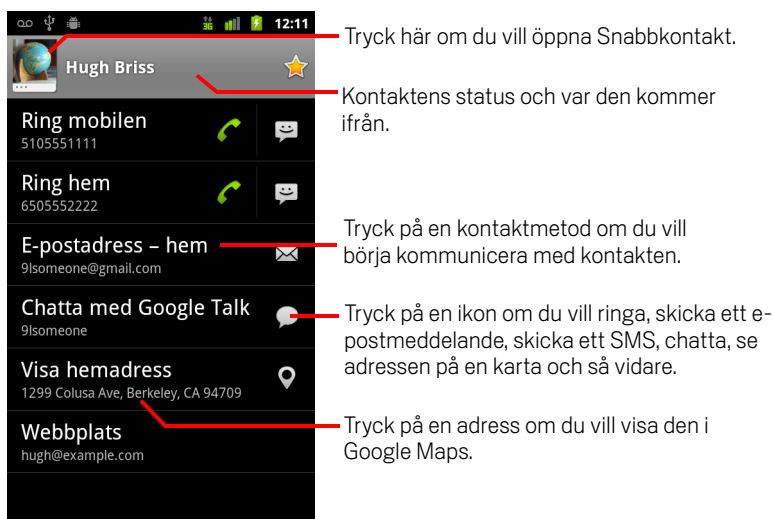

Tryck på en kommunikationsmetod om du vill använda telefonnumret eller e-postadressen för att ringa upp, skicka ett SMS eller e-postmeddelande till kontakten.

Tryck på en adress om du vill visa den i Google Maps. Se avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247.

Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Redigera kontakt** om du vill redigera kontaktens uppgifter (se avsnittet "Redigera kontaktuppgifter" på sida 115), eller på **Ta bort kontakt** om du vill ta bort alla uppgifter som rör kontakten.

Lägga till kontakter

Du kan lägga till kontakter på telefonen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto, Microsoft Exchange ActiveSync-konto eller andra konton med stöd för kontaktsynkronisering.

När du svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande till en e-postadress som inte finns bland dina kontakter läggs den till i Kontakter. Om det är möjligt läggs den nya adressen till i en befintlig kontakt så att du inte får flera poster. Du kan också styra processen manuellt. Se avsnitten "Slå ihop kontakter" på sida 122 och "Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124.

Så lägger du till nya kontakter

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Ny kontakt**.
- 3 Om du har fler än ett konto med kontakter trycker du på det konto som du vill lägga till kontakten i.
- 4 Ange kontaktens namn.
- 5 Tryck på en kategori, till exempel telefonnummer eller e-postadress, så att du kan lägga till sådana uppgifter om kontakten.
Rulla nedåt på sidan om du vill visa alla kategorier.
- 6 Tryck på plusknappen **+** vid en kategori om du vill lägga till mer än en post i samma kategori, om du till exempel vill lägga till både ett jobbnummer och ett hemnummer.
Tryck på knappen till vänster om en kontaktuppgift om du vill öppna en meny med färdiga etiketter, till exempel **Mobil** eller **Arbete** för telefonnummer eller tryck på **Anpassad** om du vill skapa en egen etikett.
- 7 Tryck på ikonen Bildram om du vill välja en bild som ska visas bredvid namnet i kontaktlistan och andra appar.



- 8 Tryck på **Klar** när du är färdig.

Importera, exportera och dela kontakter

Om du har sparat kontakter i formatet vCard på ett SD-kort, en USB-lagringsenhet eller ett SIM-kort (beroende på telefonmodell) kan du importera dem till Kontakter på telefonen. Om du vill säkerhetskopiera kontakterna till en dator eller någon annan enhet kan du exportera dem till ett SD-kort eller en USB-lagringsenhet i formatet vCard. Du kan även skicka kontakter via e-post.

Så importerar du kontakter från ett SIM-kort

Operatören kan ha lagrat kontakter, till exempel telefonnummer till kundservice och röstbrevlåda, på SIM-kortet. Du kan också själv ha sparat kontakter på SIM-kortet om du har flyttat över det från en annan telefon. Du kan flytta över en del av eller alla dessa kontakter till telefonen.

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Importera/exportera**.
- 3 Tryck på **Importera från SIM-kort**.
- 4 Om du har fler än ett konto på telefonen trycker du på det konto som du vill importera kontakterna till.
En lista över de kontakter som är sparade på SIM-kortet visas.
- 5 Tryck länge på en kontakt och tryck sedan på **Importera** i den meny som öppnas. Eller tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Importera alla**.

Så importerar du kontakter från ett SD-kort eller en USB-lagringsenhet

Du kan kopiera enskilda kontakter eller gruppkontakter till SD-kortet eller USB-lagringsenheten i formatet vCard och sedan importera dem till ett konto på telefonen. I avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 hittar du mer information om hur du kopierar filer från en dator.

Det kan också hända att du har sparat kontakter på ett SD-kort som hör till en annan enhet. I telefonens bruksanvisning finns mer information om hur du hanterar SD-kort.

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Importera/exportera**.
- 3 Tryck på **Importera från USB-enhet** eller **Importera från SD-kort** beroende på vilken telefonmodell du har.
- 4 Om du har fler än ett konto på telefonen trycker du på det konto som du vill importera kontakterna till.

- 5 Om det finns mer än en vCard-fil på SD-kortet eller USB-lagringsenheten väljer du om du vill importera en enskild, flera eller samtliga kontaktfiler.
Kontakterna importeras.


Så exporterar du kontakter till SD-kortet eller USB-lagringsenheten

Du kan exportera samtliga kontakter på telefonen till SD-kortet eller USB-lagringsenheten i form av en vCard-gruppfil. Du kan sedan kopiera filen till en dator eller någon annan enhet med stöd för det formatet, till exempel en adressboksapp. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Importera/exportera**.
- 3 Tryck på **Exportera till USB-enhet** eller **Exportera till SD-kort** beroende på vilken telefonmodell du har.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
En fil med filnamnstillägget .vcf skapas på SD-kortet eller USB-lagringsenheten. Denna fil innehåller samtliga kontakter.

Så delar du kontakter med andra


Du kan dela kontakter med andra genom att skicka dem via e-post i formatet vCard.

- 1 Öppna Kontakter.
- 2 Öppna den kontakt som du vill dela.
- 3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Dela**.
Skärmen Skriv meddelande i Gmail öppnas och kontakten är bifogad i form av en vCard-fil (.vcf).
Ange mottagare, skriv ett meddelande och skicka meddelandet enligt anvisningarna i avsnittet "Skriva och skicka meddelanden" på sida 142.

Lägga till kontakter bland dina favoriter

På fliken Favoriter finns de kontakter som du har stjärnmärkt som favoriter samt en kort lista över de personer som du har mest kontakt med. De kontakter som du lägger till bland favoriterna läggs även till bland Stjärnmärkta i gruppen Android i Kontakter på webben.

Så lägger du till kontakter bland dina favoriter

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på en kontakt så att dess uppgifter visas.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktens namn.
Stjärnan blir gul .



Så tar du bort kontakter från listan med favoriter

- 1 Öppna dina kontakter och tryck på fliken **Favoriter**.
- 2 Tryck på en kontakt så att dess uppgifter visas.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn.
Stjärnan blir då grå och kontakten tas bort från favoriterna.

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt per namn.

Så söker du efter kontakter

- 1 Öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök** .
- 3 Börja skriva in namnet på den kontakt som du söker efter.
Under tiden som du söker visas kontakter med matchande namn under sökrutan.
- 4 Om du trycker på en kontakt som matchar sökningen öppnas dess informationskärm. Du kan också trycka på förstoringsglasat  om du vill öppna en lista över kontakter som matchar sökningen.

Redigera kontaktuppgifter


Du kan ändra och lägga till uppgifter som rör dina kontakter. Du kan också ange ringsignaler för enskilda kontakter och vidarebefordra samtal från specifika kontakter direkt till röstbrevlådan.

I vissa kontaktposter finns det information från flera olika källor. Det kan röra sig om uppgifter som du har lagt till manuellt, uppgifter som slagits ihop från flera konton för att undvika dubletter med mera. När du redigerar en kontaktpost delas uppgifterna från de olika källorna in färgkodade grupper. Om du stöter på dubblerade poster i Kontakter kan du slå ihop dem till en och samma post enligt anvisningarna i avsnittet "Slå ihop kontakter" på sida 122. Om du ser att uppgifter från två kontakter som inte har med varandra att göra har slagits ihop av misstag kan du dela på dem enligt anvisningarna i avsnittet "Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124.

Om du ändrar uppgifter från en källa påverkas inte uppgifterna från andra källor. Om du till exempel har kontaktuppgifter som kommer från både ett Google-konto och ett Exchange ActiveSync-konto och båda har konfigurerats så att kontaktuppgifterna synkroniseras, innebär en ändring i uppgifterna i Google-kontot att kontot ändras på webben men att uppgifterna i Exchange ActiveSync-kontot inte förändras.

Mer information om hur du hanterar flera konton finns i avsnittet "Konton" på sida 125.

Så redigerar du kontaktuppgifter



- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck länge på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på **Redigera kontakt** i den meny som visas.
Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Redigera kontakt** när du visar en kontakts uppgifter.
- 3 Redigera kontaktuppgifterna genom att använda samma alternativ som när du skapar en kontakt.
Se avsnittet "Lägga till kontakter" på sida 110.
- 4 Tryck på **Klar**.

Så ändrar du kontakter standardtelefonnummer


Ett standardtelefonnummer visas under kontaktens namn i kontaktlistan. Det är detta nummer som används om du ringer eller skickar ett SMS genom att trycka länge på en kontakt direkt i listan.

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.
- 3 Tryck länge på det telefonnummer som du vill använda som kontaktens standardnummer.
- 4 Tryck på **Använd som standardnummer** i den meny som öppnas. Standardtelefonnumret markeras med en bock .

Så vidarebefordrar du alla samtal från en viss kontakt direkt till röstbrevlådan

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
 - 2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.
 - 3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Alternativ**.
 - 4 Markera kryssrutan **Inkommande samtal**.
 - 5 Tryck på **Tillbaka** .
- När kontakten ringer dig vidarebefordras samtalet direkt till röstbrevlådan utan att telefonen ringer.

Så anger du ringsignaler för enskilda kontakter

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.
- 3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Alternativ**.
- 4 I listan över signaler som visas väljer du den som du vill använda för kontakten. En liten del av signalen spelas upp.
- 5 Tryck på **OK**.

Så tar du bort kontakter

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.
- 3 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Ta bort kontakt**.

Om du tar bort en kontakt från Google Kontakter (eller från något annat konto med kontakter som kan redigeras) tas kontakten även bort från Kontakter på webben nästa gång du synkroniserar telefonen.

Du kan inte ta bort kontakter från skrivskyddade konton, som Facebook-konton. Istället öppnas en dialogruta där det står att kontakten döljs. Om du vill återskapa dolda kontakter från skrivskyddade konton måste du ta bort hela kontot från telefonen och sedan lägga till det igen.

Om en kontakt både har uppgifter från konton som kan redigeras (till exempel Kontakter) och från skrivskyddade konton (till exempel Facebook) öppnas en dialogruta där det står att uppgifterna från det skrivskyddade kontot endast döljs och inte tas bort helt.

- 4 Bekräfta att du vill ta bort kontakten genom att trycka på **OK**.


Kommunicera med dina kontakter

Du kan snabbt ringa eller skicka SMS och MMS till en kontakts standardtelefonnummer från flikarna Kontakter och Favoriter. Du kan också öppna den detaljerade informationen och visa en lista över olika sätt som du kan kommunicera med kontakten på.

I det här avsnittet finns information om hur du kan börja kommunicera när du visar kontaktlistan. Kontaktuppgifterna i Kontakter delas med många andra appar, till exempel Gmail (se avsnittet "Gmail" på sida 133) och Meddelanden (se avsnittet "Meddelanden" på sida 223).

Så tar du kontakt med hjälp av Snabbkontakt i Android

- 1 Tryck på en kontakts bild så att Snabbkontakt i Android öppnas.

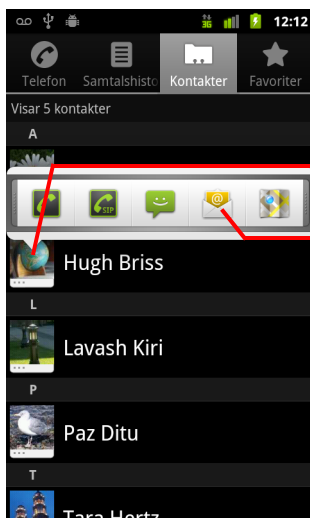

Tryck på en kontaktbild.

Tryck sedan på den ikon som representerar det sätt som du vill kommunicera på.

- 2 Tryck på den ikon som motsvarar det sätt som du vill kommunicera på.

Vilka ikoner som är tillgängliga beror på vilka kontaktuppgifter du har för kontakten och vilka appar och konton som finns på telefonen.

Mer information finns i avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Så kommunicerar du med kontakter

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på den kontakt som du vill kommunicera med.
Det går också bra att bara trycka på den gröna telefonikonen i listan med favoriter eller i samtalshistoriken så att det nummer som visas rings upp.
- 3 På kontaktens informationsskärm väljer du hur du vill kommunicera.
Om du väljer ett telefonnummer öppnas appen Telefon automatiskt när du ringer upp. Om du väljer ett annat sätt att kommunicera på öppnas lämplig app och kontaktens adress anges automatiskt.

Så ringer du upp kontakters standardtelefonnummer

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck länge på den kontakt som du vill ringa upp.
- 3 Tryck på **Ring** i den meny som öppnas.
Det faktiska menyalternativet varierar beroende på vilket nummer som angetts som kontaktens standardnummer. Det kan till exempel stå **Ring mobilen, Ring - arbete** och så vidare.
Appen Telefon öppnas automatiskt när du ringer upp. Mer information om hur du ringer finns i avsnittet "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.

Så skickar du SMS eller MMS till kontakters standardnummer

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck länge på den kontakt som du vill skicka till.
- 3 Tryck på **Skicka SMS till kontakt** i den meny som öppnas.
Meddelanden öppnas automatiskt och kontaktens telefonnummer har angetts i ett nytt meddelande. Mer information om hur du skickar SMS och MMS finns i avsnittet "Meddelanden" på sida 223.
Du kan också använda Snabbkontakt om du vill skicka ett SMS eller MMS. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Ändra vilka kontakter som visas

Du kan dölja kontakter som inte har telefonnummer. I alla dina konton kan du även konfigurera vilka grupper med kontakter som du vill visa i kontaktlistan.

Så anger du om kontakter utan telefonnummer ska visas eller inte


Om du bara använder kontaktlistan när du ska ringa kan du dölja de kontakter som inte har telefonnummer.

- 1 Öppna kontaktlistan.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Visningsalternativ**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Bara kontakter med telefoner**.

Så ändrar du vilka grupper som visas


- 1 Öppna kontaktlistan.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Visningsalternativ**.
- 3 Tryck på ett konto så att listan med grupper öppnas.

Vilka grupper som finns i kontot beror på kontot.

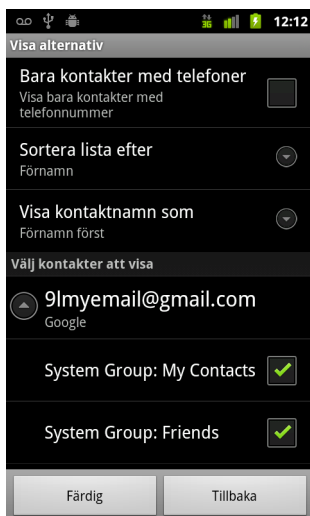

- 4 Markera eller avmarkera grupper utifrån vilka kontakter du vill visa. Detta påverkar bara hur kontaktgrupper visas på den här skärmen. Synkroniseringsinställningarna påverkas inte.
- 5 Tryck på **Klar**.
Ett meddelande visas medan ändringarna genomförs. Om ändringarna påverkar många kontakter kan det ta en stund.

Så ändrar du hur kontakterna visas

- 1 Öppna kontaktlistan.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Visningsalternativ**.
- 3 Tryck på **Sortera lista efter** om du vill bestämma om kontakterna sorteras efter för- eller efternamn.
- 4 Tryck på **Visa kontaktnamn som** om du vill att kontakterna ska visas med för- eller efternamnet först.

Slå ihop kontakter


När du lägger till ett konto eller lägger till kontakter på något annat sätt, till exempel genom att skicka eller ta emot e-postmeddelanden, slås nya kontaktuppgifter ihop med befintliga kontakter i en och samma post så att du slipper dubletter. Du kan också slå ihop kontakter manuellt.

Med Kontakter på webben kan du även ta bort dubblerade poster. Använd kommandot **Sök efter och sammanfoga dubletter** i menyn **Fler åtgärder**. Mer information om detta hittar du i Kontakter på webben.

Så kombinerar du kontakter

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på den kontaktpost som du vill lägga till uppgifter i.
Det är denna kontakt som visas i Kontakter när sammanslagningen är slutförd.
- 3 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Redigera kontakt**.
- 4 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Slå ihop**.

Troliga kontakter visas överst på skärmen. Du kan trycka på Visa alla kontakter om du vill välja en kontakt i den fullständiga kontaktlistan.

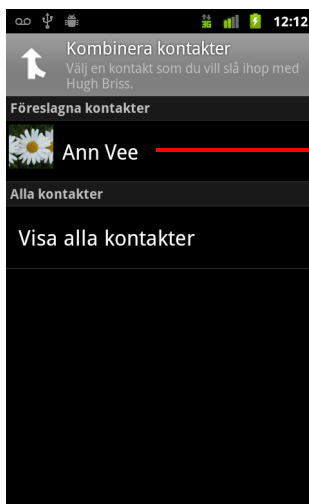

Tryck på kontakten som du vill slå ihop uppgifter för.

- 5 Tryck på den kontakt som du vill slå ihop med den första kontakten.

Uppgifterna från den andra kontakten läggs till i den första och den andra kontakten tas bort från kontaktlistan.

I avsnittet "Redigera kontaktuppgifter" på sida 115 får du mer ingående information om hur du visar var kontakternas uppgifter kommer från, bland annat om de slagits ihop manuellt eller automatiskt. I avsnittet "Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124 får du information om hur du delar på kontakter som slagits ihop av misstag.

Dela upp kontaktuppgifter

Kontakterna på telefonen kan innehålla uppgifter från flera olika källor. Du kan ha angett dem, de kan ha slagits ihop automatiskt när du lade till ett konto, du kan ha slagit ihop kontakter manuellt och så vidare.

Om kontaktuppgifter från olika källor av misstag har slagits ihop till en och samma kontakt kan du dela upp dem i två enskilda kontaktposter på telefonen.

Så delar du upp kontaktuppgifter

- 1 Öppna dina kontakter eller favoriter.
- 2 Tryck på kontakten som du vill dela upp i två poster.
- 3 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Redigera kontakt**.
- 4 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Dela upp kontakt**.
Uppgifterna delas upp i två enskilda kontaktposter i kontaktlistan.

Konton

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och andra uppgifter till telefonen från flera Google-konton, Microsoft Exchange ActiveSync-konton och andra typer av konton, beroende på vilka appar som har installerats på telefonen.

Du kan till exempel börja med att lägga till ditt eget Google-konto så att du alltid har tillgång till din privata e-post, dina kontakter och din kalender. Sedan kan du lägga till ett Exchange ActiveSync-konto från jobbet så att du kan läsa jobbrelaterad e-post och ha jobbkontakterna nära till hands.

Med hjälp av inställningarna Konton och synkronisering och inställningarna i Gmail, Kalender, E-post och andra appar konfigurerar du hur kontona ska fungera tillsammans med apparna på telefonen. Lösenord och andra allmänna kontoinställningar ändrar du via en webbläsare.

I det här avsnittet

"Lägga till och ta bort konton" på sida 126

"Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129

Lägga till och ta bort konton

Du kan lägga till flera Google- och Microsoft Exchange ActiveSync-konton. Du kan även lägga till andra typer av konton beroende på vilka program du har. En del kan du lägga till i Inställningar för konton och synkronisering enligt anvisningarna i det här avsnittet. Andra kan du lägga till med hjälp av en app som fungerar tillsammans med den sortens konton. Du kan till exempel lägga till IMAP- och POP3-konton med e-postprogrammet (se avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216).

Så lägger du till konton


För vissa konton måste du kontakta IT-supporten och be om information om den tjänst som kontot är anslutet till. Du kan till exempel behöva ta reda på kontots domän- eller serveradress.

- 1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Konton** eller direkt i Inställningar.


På skärmen Inställningar för konton och synkronisering visas aktuella synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella konton.

Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

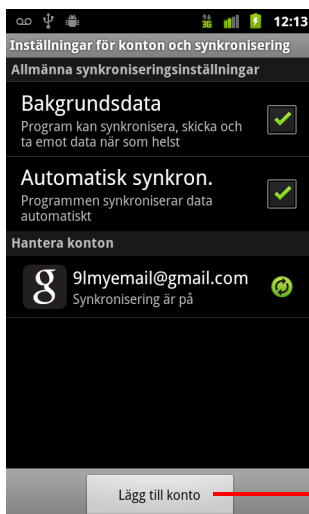

- 2 Tryck på **Lägg till konto**.

- Tryck på den typ av konto som du vill lägga till.

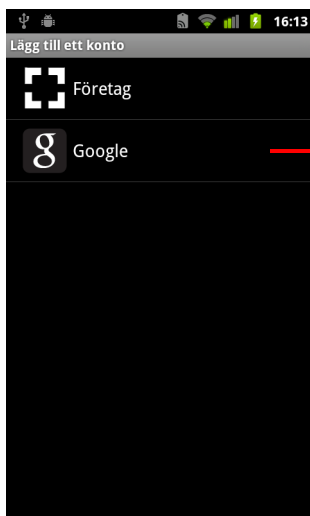

Tryck på den typ av konto som du vill lägga till.

- Följ anvisningarna på skärmen och ange obligatoriska och frivilliga uppgifter om kontot.

För de flesta konton krävs ett användarnamn och ett lösenord, men informationen beror på kontotyp och hur tjänsten som du ansluter till är konfigurerad.

Ingående information om hur du lägger till konton som bygger på Microsoft Exchange ActiveSync finns i avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216 och i tabellerna i "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. I de här avsnitten finns även information om hur du använder appen E-post om du vill lägga till ett e-postkonto baserat på IMAP, POP3 eller SMTP.

- Konfigurera kontot.

Du kan uppmanas att konfigurera vilka sorters data du vill synkronisera till telefonen, kontots namn och andra uppgifter beroende på vilken typ av konto det handlar om.

När du är färdig läggs kontot till i listan i Inställningar för konton och synkronisering. Beroende på hur du konfigurerat kontot påbörjas nu synkroniseringen av e-postmeddelanden, kontakter och annan information till telefonen.


I avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129 finns mer information om hur du ändrar kontots konfigurationer.

Så tar du bort konton

Du kan ta bort ett konto och all relaterad information från telefonen, till exempel e-postmeddelanden, kontakter, inställningar med mera.

Om du vill ta bort det första Google-kontot som du loggade in på via telefonen måste du första ta bort alla privata uppgifter från telefonen. I avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365 finns information om hur du går tillväga.

- 1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på **Meny**  och sedan på **Konton** eller direkt i Inställningar.

På skärmen Inställningar för konton och synkronisering visas aktuella synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella konton.

- 2 Tryck på det konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort kontot.

Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ

Du kan konfigurera synkroniseringsalternativ och användningen av bakgrundsdata för alla appar på telefonen. Du kan även konfigurera vilka sorters data som du vill synkronisera för de olika kontona. Vissa appar, till exempel Gmail och Kalender, har egna synkroniseringsinställningar.

Med vissa appar, som Kontakter, Gmail och Kalender, kan du synkronisera data från flera olika program. Med andra appar går det bara att synkronisera data från det första Google-kontot som du loggade in på med telefonen eller från ett konto som är specifik kopplat till just den appen.


För vissa konton fungerar synkroniseringen åt två håll: ändringar som görs i informationen på telefonen överförs till informationen på webben. Google-kontot fungerar på det sättet. Andra typer av konton har bara stöd för synkronisering åt ett håll. Det innebär att informationen på telefonen är skrivskyddad.

Så konfigurerar du allmänna synkroniseringsinställningar

- 1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Konton** eller direkt i Inställningar (tryck på **Start** ⬆, **Meny** ☰ och sedan på **Inställningar**).


På skärmen visas aktuella synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella konton.

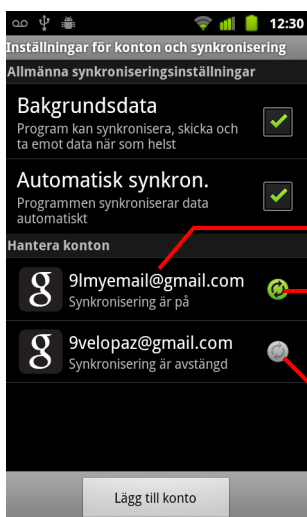


Tryck på det konto som du vill konfigurera.

Viss eller all information från kontot har konfigurerats så att den synkroniseras med telefonen.

Ingen information synkroniseras automatiskt från det här kontot till telefonen.

 visar att viss eller all information i ett konto har konfigurerats så att den synkroniseras med telefonen automatiskt.

 visar att ingen information i ett konto har konfigurerats så att den synkroniseras med telefonen automatiskt.

- 2 Genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Bakgrundsdata** bestämmer du om det ska gå att överföra data från appar och tjänster även när du inte arbetar med dem (det vill säga när de körs i bakgrunden).


När du avmarkerar det här alternativet tar Gmail till exempel inte emot några e-postmeddelanden och händelser synkroniseras inte i kalendern förrän du trycker på menyalternativet **Uppdatera** eller skickar ett e-postmeddelande.

- 3 Genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Automatisk synkronisering** bestämmer du om ändringar som görs på telefonen eller på webben automatiskt ska synkroniseras med varandra.

När det här alternativet är markerat ändras till exempel Google Kontakter på webben automatiskt om du gör en ändring i Kontakter på telefonen.


När det är avmarkerat kan du synkronisera data manuellt med hjälp av programmets verktyg. Se avsnittet "Så synkroniserar du information manuellt" på sida 130.

Så synkroniserar du information manuellt

- 1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.
- 2 Tryck på det konto vars data du vill synkronisera.
- 3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Synkronisera nu**.

Så ändrar du synkroniseringsinställningarna för ett konto

- 1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.
- 2 Tryck på det konto vars synkroniseringsinställningar du vill ändra.
Skärmen Data och synkronisering öppnas och där visas en lista över den information som kan synkroniseras i kontot.
De alternativ som är markerade har konfigurerats för att synkroniseras till telefonen.

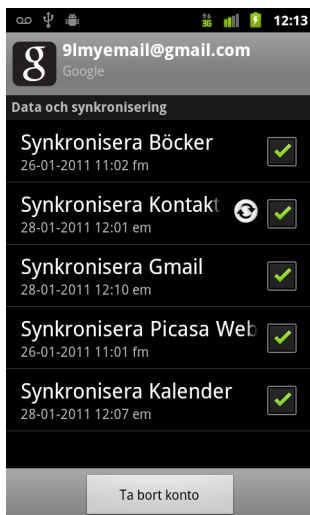

- 3 Markera eller avmarkera de typer av information som du vill ska synkroniseras till telefonen.
När du avmarkerar ett alternativ innebär det inte att informationen tas bort från telefonen utan bara att den inte längre synkroniseras med versionen som finns på webben. Om du vill ta bort information som tidigare synkroniserats för kontot måste du ta bort hela kontot.


Gmail

Gmail är Googles webbaserade e-posttjänst. När du konfigurerar telefonen för första gången kan du använda en befintlig Gmail-adress eller skapa ett nytt konto. Första gången du öppnar Gmail på telefonen innehåller Inkorgen meddelanden från ditt Gmail-konto på webben.

I det här avsnittet

- "Gmail är annorlunda" på sida 135
- "Gmail-version och tillgänglighet" på sida 134
- "Öppna Gmail och Inkorgen" på sida 136
- "Läsa meddelanden" på sida 139
- "Skriva och skicka meddelanden" på sida 142
- "Svara på och vidarebefordra meddelanden" på sida 144
- "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146
- "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149
- "Stjärnmärka ett meddelande" på sida 150
- "Sätta etiketter på konversationer" på sida 151
- "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152
- "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153
- "Rapportera skräppost" på sida 155
- "Söka efter meddelanden" på sida 156
- "Arkivera konversationer" på sida 157
- "Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 158
- "Använda kortkommandon" på sida 159
- "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160

Gmail-version och tillgänglighet

I följande avsnitt beskrivs Gmail 2.3.2 för Android 2.2 (Froyo) och 2.3 (Gingerbread). Om du vill ta reda på vilken version du har av Gmail trycker du på **Meny**  och sedan på **Om** eller på **Mer > Om** på de flesta Gmail-sidor.

Gmail 2.3.2 är för närvarande tillgängligt från Android Market i följande länder: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kazakstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Ungern, USA, Österrike.

Om landet som du bor i inte finns med i listan kan du eventuellt få den här Gmail-versionen som en over the air-uppdatering, beroende på operatör.

Gmail är annorlunda

Gmail är webbaserat Dina meddelanden sparas på Googles servrar men du läser, skriver och ordnar meddelanden via appen Gmail i telefonen eller i en webbläsare. Eftersom e-posten sparas på Googles servrar kan du söka igenom hela meddelandehistoriken med samma hastighet som vid en sökning på Google.

Åtgärder som utförs på ett ställe syns överallt. Om du till exempel läser ett meddelande i Gmail på telefonen markeras det som läst i webbläsaren. Och när du skickar ett meddelande eller sparar ett utkast i webbläsaren kan du se dem i Gmail på telefonen.

Gmail är konversationsbaserat Alla svar grupperas med det ursprungliga meddelandet i en enda konversation i Inkorgen. I andra e-postprogram sorteras meddelandena i regel efter mottagningsdatum, vilket innebär att det ursprungliga meddelandet och de tillhörande svaren inte ligger på samma plats i Inkorgen. Gmail gör det enkelt att följa en konversation.

Gmail organiseras med hjälp av etiketter istället för mappar Genom att sätta etiketter på meddelanden kan du organisera dina konversationer på flera olika sätt. Andra e-postprogram låter dig bara spara varje meddelande i en mapp. I Gmail kan du till exempel välja etiketterna "Mamma" och "Brorsan" för en konversation som handlar om vad du och mamma ska ge till brorsan i födelsedagspresent. Du kan söka efter meddelandet under båda etiketterna. I e-postprogram som använder mappar kan du inte spara meddelandet i både "Mamma" och "Brorsan", utan måste välja en av dem.

Gmail i telefonen har optimerats för mobilen – använd en webbläsare för avancerade funktioner Om du vill organisera din e-post och läsa mer om Gmail och ditt Google-konto gör du det bäst på webben. I Gmail på telefonen är det till exempel inte möjligt att skapa nya etiketter och filter för att organisera meddelanden. Du kan dock använda befintliga etiketter. Gmail på webben ger dig all den information du behöver om tjänsten och Gmails olika funktioner.

Gmail är till för din Gmail-adress Du kan givetvis skicka och ta emot e-post från vem som helst med Gmail i telefonen. Men om du vill läsa meddelanden i e-postkonton från andra leverantörer (till exempel AOL eller Yahoo!) måste du istället använda appen E-post. Se avsnittet "E-post" på sida 205.

Öppna Gmail och Inkorgen

När du öppnar Gmail visas de senaste konversationerna i Inkorgen. Om du återgår till Gmail efter att ha använt andra appar visas skärmen som senast var öppen.

Så öppnar du Gmail

- ▶ Tryck på ikonen Gmail  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Konversationerna som innehåller de senaste meddelandena visas överst i Inkorgen. Alla konversationer visas i Inkorgen om du inte tar bort, arkiverar eller filtrerar bort dem.


Om du använder den prioriterade inkorgen i Gmail på webben kan du även visa den och ange den som standardinkorg i Gmail på telefonen. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.

Det aktuella Google-kontots namn visas högst upp till höger i Inkorgen. Om du har mer än ett konto kan du byta konto genom att trycka på det aktuella kontonamnet. Läs mer i "Så växlar du konto" på sida 137. I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du mer information om hur du lägger till och arbetar med konton.

Ämnesraden visas i fetstil vid de konversationer som innehåller nya meddelanden. Tryck på ämnesraden om du vill öppna meddelandet i en konversation. Se avsnittet "Läsa meddelanden" på sida 139.

Antalet olästa meddelanden i Inkorgen. Tryck här om du vill öppna en lista över konversationer med en annan etikett.

Tryck på en konversation om du vill öppna den och läsa meddelandena.

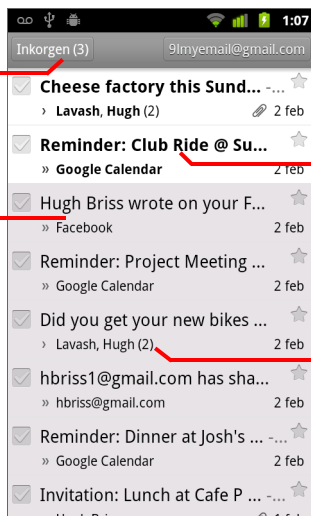

Ditt konto. Tryck här om du vill byta till ett annat konto.

Ämnesraden visas i fetstil vid de konversationer som innehåller nya (olästa) meddelanden.

Det finns två meddelanden i denna konversation.

- » visar att meddelandet har skickats direkt till dig.
- › visar att du har fått en kopia av meddelandet.

Andra meddelanden skickas till dig som en del av en grupp.

Om du använder Prioriterad inkorg kan du även se om du eller Gmail har markerat meddelanden i konversationslistor som viktiga. (se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146):

Viktiga meddelanden markeras med en gul symbol:

- » betyder att det viktiga meddelandet har skickats direkt till dig.
- › betyder att du har fått en kopia av det viktiga meddelandet.
- Ⓜ betyder att det viktiga meddelandet har skickats till dig som en del av en grupp.

Så öppnar du Inkorgen när Gmail körs

- ▶ Tryck på **Tillbaka** ← tills Inkorgen visas.
ELLER
- ▶ Tryck på **Meny** ≡ när du läser ett meddelande och sedan på **Öppna Inkorgen**.
ELLER
- ▶ Tryck på **Meny** ≡ när du visar en konversationslista med en viss etikett och sedan på **Mer > Öppna Inkorgen**.

Om den prioriterade inkorgen även är standardinkorg öppnas den istället för den vanliga Inkorgen. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.


Så växlar du konto

Gmail visar konversationer, meddelanden och inställningar för ett Google-konto i taget. Om du har mer än ett konto kan du öppna skärmen Konton. Där kan du se antalet olästa meddelande i varje konto och byta konto.

I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du mer information om hur du lägger till och konfigurerar e-postkonton.

- 1 Tryck på det aktuella kontot högst upp till höger på skärmen när Inkorgen är öppen. Du kan också trycka på **Meny** ≡ och sedan på **Konton**.

Kontona visas i en lista där det även finns information om antalet olästa meddelanden i din Inkorg eller den prioriterade inkorgen beroende på vilken som är standardinkorg. Standardinkorgen för respektive konto visas också. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.

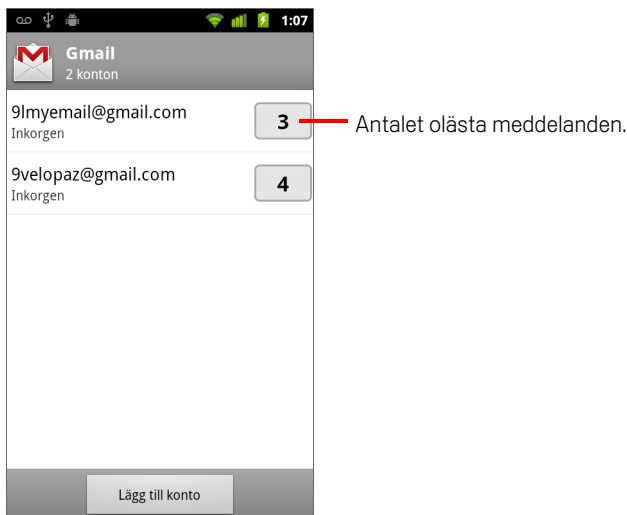

- 2 Tryck på det konto vars e-post du vill läsa.

Kontots Inkorg eller prioriterade inkorg öppnas beroende på vilken som är standardinkorg.

Så använder du Gmail offline

Om telefonen inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, till exempel om den är i flygplansläge, kan du skriva meddelanden samt läsa och läsa om de meddelanden i Gmail som synkroniserats till telefonen. Se avsnittet "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153.

Meddelanden som du skickar lagras med etiketten Utkorgen på telefonen och skickas automatiskt när anslutningen återupprättas. Du kan visa lagrade meddelanden med etiketten Utkorgen. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Läsa meddelanden

När du visar en konversationslista i Inkorgen eller i en någon annan lista med en viss etikett öppnar du en konversation om du vill läsa de meddelanden som ingår.


Nya meddelanden flyttas automatiskt till telefonen så du behöver alltså inte uppdatera Inkorgen manuellt. Se dock avsnittet "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153.

När du får ett nytt meddelande visas en avisering i statusfältet om du inte har inaktiverat denna funktion i kontoinställningarna för Gmail. I kontoinställningarna kan du också välja om telefonen ska vibrera vid aviseringar och andra inställningar. Se avsnittet "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160. Om den prioriterade inkorgen är standardinkorg får du bara aviseringar för viktiga meddelanden. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146. Om du trycker på en avisering öppnas Inkorgen som innehåller det nya meddelandet. Om det finns nya meddelanden i flera konton öppnas skärmen Konton.

Så läser du meddelanden

- ▶ Tryck på den konversation vars meddelanden du vill läsa.

En konversation öppnas antingen med det första nya (olästa) meddelandet eller med det första stjärnmärkta meddelandet, om du tidigare har stjärnmärkt ett meddelande i konversationen. Se avsnittet "Stjärnmärka ett meddelande" på sida 150.

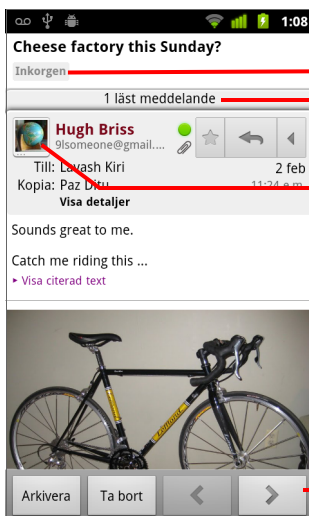

Denna konversation har en etikett.

Tryck här om du vill visa avsändaren och de första raderna i meddelanden som du redan har läst.

Tryck om du snabbt vill kontakta avsändaren via Google Talk, per telefon eller på andra sätt.

Du kan arkivera eller ta bort hela konversationen eller öppna nästa eller föregående konversation.

I meddelanderubriken finns information om vem som skickat meddelandet, vem det skickades till och andra uppgifter. Olika ikoner visar om det finns en bifogad fil i meddelandet samt avsändarens Google Talk-status. Om du vill veta mer trycker du på **Visa detaljer**.

Tryck på ikonen Snabbkontakt om du vill visa en lista över sätt att snabbt kontakta avsändaren. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

När du läser meddelanden i en konversation kan du använda knapparna längst ned på skärmen och arkivera hela konversationen (se avsnittet "Arkivera konversationer" på sida 157) eller ta bort den. Om du ångrar borttagningen av en konversation trycker du på **Ångra** i fältet högst upp på skärmen. Konversationer som du tar bort från papperskorgen tas inte bort från Gmail på webben.

Tryck på pilarna längst ned i ett meddelande om du vill öppna nästa eller föregående konversation i Inkorgen.

Så hanterar du bifogade filer

I Gmail kan du visa några olika typer av bifogade filer (.png, .jpeg, beroende på telefon) direkt i meddelandet. För andra typer av filer kan du använda knapparna **Förhandsgranskning** eller **Hämta**. Beroende på vilka appar som är installerade på telefonen kan du eventuellt också hämta och läsa en mängd olika filtyper, till exempel kalkylblad (.xls), ordbehandlingsdokument (.doc) och PDF-filer (.pdf). Om det finns andra appar på telefonen kan den även ha stöd för andra filtyper.

De bifogade filer som du hämtar lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort. Bildfiler läggs till i album i appen Galleri. I avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, hur du öppnar dem på nytt och hur du tar bort dem.

Så kopierar du text från ett meddelande

Du kan kopiera över text från meddelanden i Inkorgen till nya meddelanden eller till textfält i andra appar.

- 1 Öppna ett meddelande och bläddra på sidan så att den text som du vill kopiera visas.

Se avsnittet "Läsa meddelanden" på sida 139.

- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Markera text**.

- 3 Dra med fingret över texten som du vill kopiera.

Den markerade texten kopieras till Urklipp.

Klistra in texten i ett meddelande eller i ett annat textfält enligt anvisningarna i "Redigera text" på sida 39.


Så läser du om meddelanden

När du öppnar en konversation döljs de meddelanden som redan har lästs. Antalet dolda meddelanden visas på en flik.


- 1 Tryck på fliken som visar antalet lästa meddelanden.

Fliken expanderar till flikar som visar avsändaren och den första raden i varje läst meddelande.


- 2 Tryck på den expanderade fliken för ett meddelande om du vill läsa det igen.

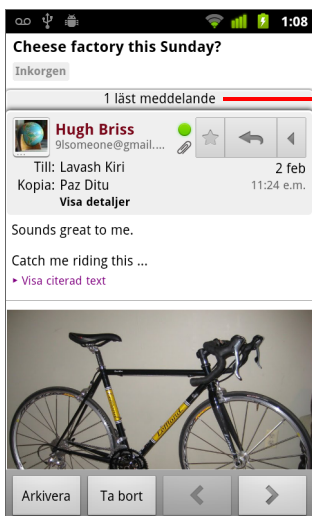


Tryck på fliken som anger antalet olästa meddelanden om du vill visa en lista över deras flikar.

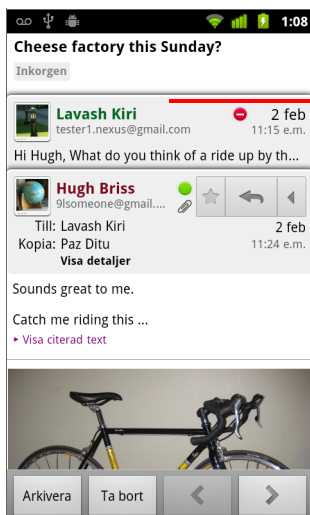

Tryck på fliken för ett meddelande som du redan har läst om du vill öppna och läsa det igen.

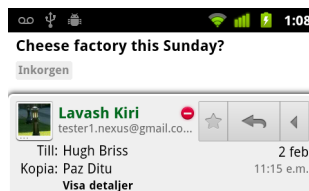

Hi Hugh,
 What do you think of a ride up by the cheese factory this Sunday for the club ride?
 cc'ing Paz in case she has another suggestion.
 _Lav

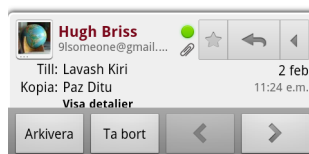


När du läser ett meddelande eller när dess flik är vald kan du trycka på **Meny** ≡ och sedan på **Markera som oläst** om du vill återställa statusen på ett läst meddelande till oläst, till exempel om du vill påminna dig själv att läsa det igen.

Skriva och skicka meddelanden

Du kan skriva och skicka e-post till en eller flera personer eller grupper med Gmail eller andra e-postadresser.

Så skriver du och skickar meddelanden

- 1 Tryck på **Meny** ☰ när du visar Inkorgen eller någon annan konversationslista och tryck sedan på **Skriv**.

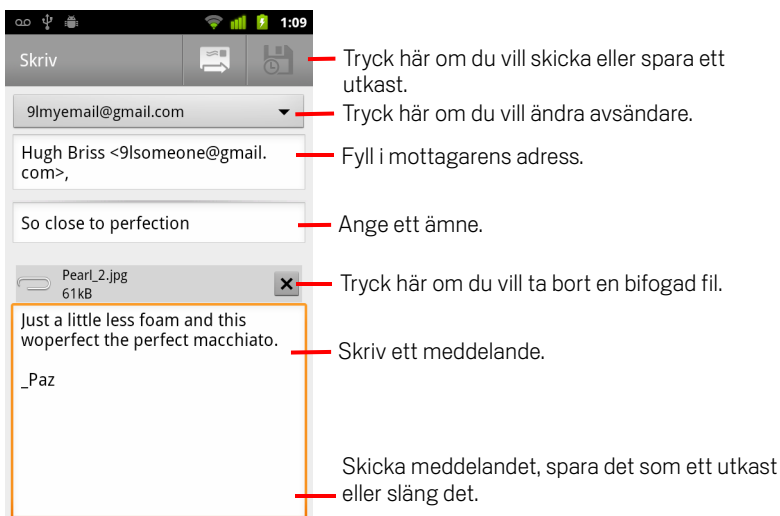



- 2 Ange vilken adress meddelandet ska skickas från.


Det Gmail-konto som du skickar meddelandet från visas högst upp på skärmen. Om du har fler än ett Gmail-konto kan du trycka på det konto som visas om du vill skicka meddelandet från ett annat konto. Om du konfigurerat en anpassad avsändaradress för Gmail-kontot på webben kan du använda den. Mer information om hur du konfigurerar en anpassad avsändaradress finns i Gmail på webben.

- 3 Fyll i mottagarens adress.
- 4 Ange ett ämne för meddelandet.
- 5 Skriv meddelandetexten.

Se avsnitten "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33 och "Redigera text" på sida 39.

- 6 Tryck på ikonen Skicka .


Om du inte är färdig med meddelandet kan du istället trycka på ikonen Spara som utkast . Du kan läsa sparade utkast genom att öppna etiketten Utkast. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Släng** om du vill slänga meddelandet och eventuella utkast.


Om telefonen inte är ansluten till ett nätverk, om den till exempel är i flygplansläge, sparas skickade meddelanden under etiketten Utkorgen tills den är ansluten igen.

Så skickar du kopior och hemliga kopior av meddelanden

Du kan skicka kopior och hemliga kopior av meddelanden till en eller flera adresser.

- ▶ När du skriver ett meddelande trycker du på **Meny**  och sedan på **Lägg till kopia/hemlig kopia**. Dessa fält läggs då till och du kan ange adresserna. Matchande adresser från kontaktlistan visas medan du skriver. Se avsnittet "Kontakter" på sida 107. Du kan trycka på ett adressförslag eller ange en ny adress.

Så bifogar du bilder i meddelanden

- ▶ När du skriver ett meddelande trycker du på **Meny**  och sedan på **Bifoga** om du vill bifoga en bild. I avsnittet "Galleri" på sida 275 hittar du mer information om hur du arbetar med foton.

Viktigt Ta inte bort originalbilagan förrän meddelandet har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte bilagan.

- ▶ Om du ångrar dig trycker du på den lilla rutan till höger om den bifogade filen. Filen tas då bort från meddelandet.


Svara på och vidarebefordra meddelanden

Du kan fortsätta en konversation genom att svara på eller vidarebefordra meddelandet.

Så svarar du på eller vidarebefordrar meddelanden

- 1 Tryck på knappen **Svara**  i meddelanderubriken. Du kan också trycka på pilen  och sedan på **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.

Du kan använda **Svara alla** som standardknapp istället för **Svara**. Se avsnittet "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160.

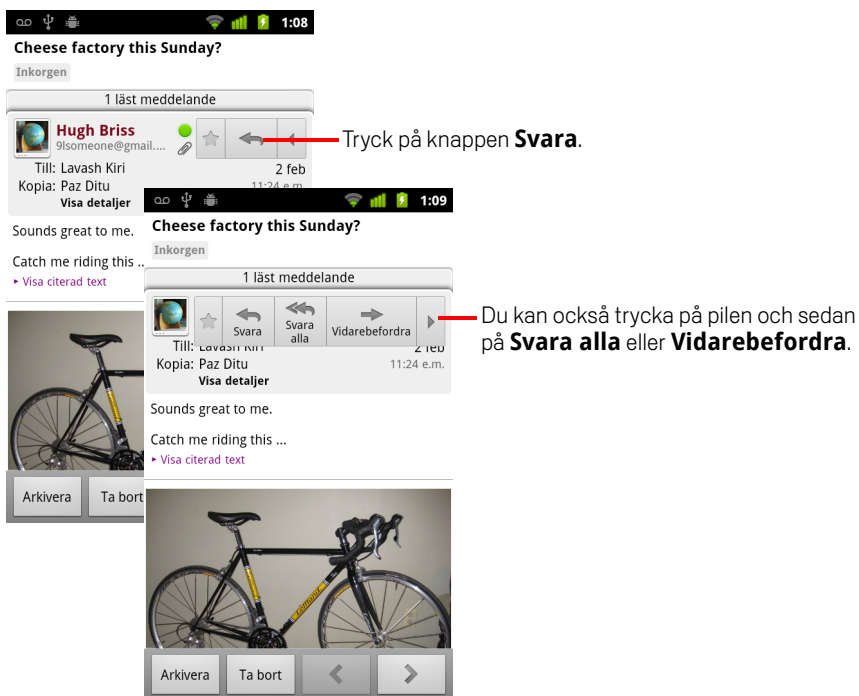

Om du inte ändrar ämnesraden läggs svaret eller det vidarebefordrade meddelandet till den aktuella konversationen. En ny konversation skapas om du ändrar ämnesraden.


Meddelandet öppnas på en ny skärm där du kan lägga till och ta bort adresser, redigera ämnet och lägga till och ta bort text och bifogade filer. Läs mer i avsnittet "Skriva och skicka meddelanden" på sida 142. Du kan också trycka på knappen i det övre högra hörnet om du vill ange att du ska svara, svara alla eller vidarebefordra meddelandet.

Bifogade filer tas automatiskt med när du vidarebefordrar meddelanden men inte när du svarar.

Om du vill ta med text från det gamla meddelandet i ditt svar kan du trycka på **Svara inbäddade**. Då tas emellertid eventuella bilagor och formatering bort från det ursprungliga meddelandet.

Du kan bjuda in en eller flera personer till en pågående konversation genom att svara till alla och lägga till de nya adresserna i svaret.

Alla tidigare meddelanden i konversationen, fram till det du svarar på eller vidarebefordrar, skickas med det nya meddelandet. Meddelanden som ligger efter det vidarebefordrade meddelandet tas inte med.

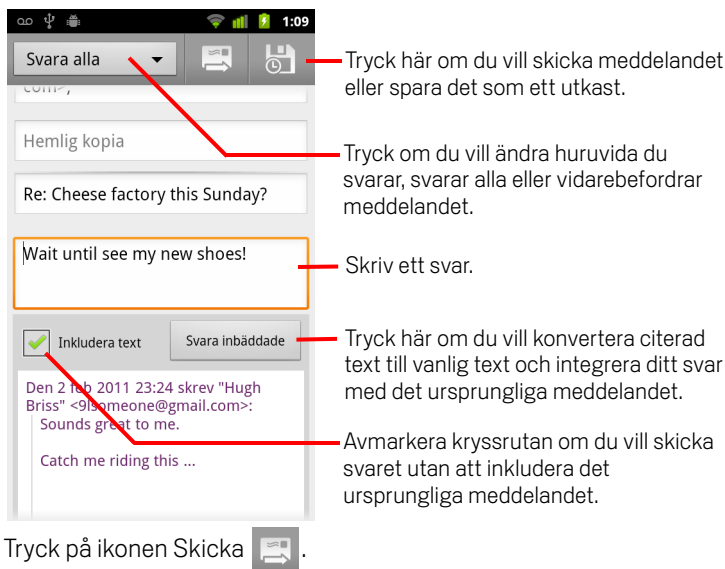

Hantera Prioriterade inkorg

Om du har konfigurerat Gmail på webben att visa den prioriterade inkorgen kan du kan du göra samma sak i Gmail på telefonen. Du kan också ange den prioriterade inkorgen som standardinkorg.

Om du får mycket e-post kan det vara lättare att hantera alla meddelanden om du använder Prioriterad inkorg eftersom viktiga meddelanden då skiljs från dem som inte är så viktiga. Det görs genom att Gmail analyserar nya meddelanden för att kunna förutsäga vad som är viktigt för dig. Faktorer som tas i beaktande är till exempel hur du tidigare har hanterat liknande meddelanden, om meddelandet är adresserat direkt till dig och mycket annat. Ju mer du använder Prioriterad inkorg, desto bättre blir Gmail på att veta vilka meddelanden som du anser är viktiga.

I Gmail på webben kan du läsa mer om Prioriterad inkorg. Bland annat får du veta hur du visar den i Gmail på webben så att du kan använda den på telefonen också.

Så öppnar du den prioriterade inkorgen

Den prioriterade inkorgen är en lista med konversationer som Gmail eller du har markerat som viktiga och som finns i den vanliga Inkorgen. De är alltså antingen nya eller så har du inte arkiverat dem än eller flyttat dem till en annan etikett, antingen manuellt eller med hjälp av ett filter.

- ▶ Tryck på etiketten högst upp i vilken konversationslista som helst och tryck sedan på **Prioriterad inkorg**.


ELLER

- ▶ Tryck på Prioriterad inkorg på skärmen Etiketters.

Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på menyobjektet **Öppna Inkorgen** som är tillgängligt på de flesta Gmail-sidor om den prioriterade inkorgen har angetts som standardinkorg.

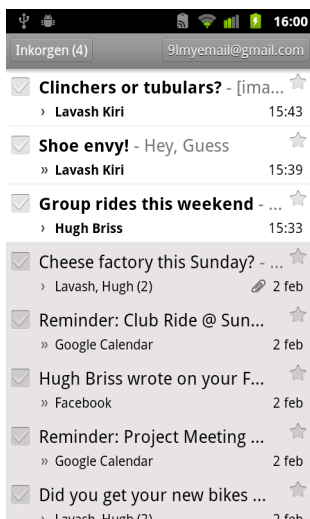

Viktiga meddelanden markeras med en gul symbol:

- » betyder att det viktiga meddelandet har skickats direkt till dig.
- » betyder att du har fått en kopia av det viktiga meddelandet.
- » betyder att det viktiga meddelandet har skickats till dig som en del av en grupp.

Så anger du den prioriterade inkorgen som standardinkorg

Du kan ange att den prioriterade inkorgen är den konversationslista som ska öppnas när du får ett nytt meddelande istället för din vanliga Inkorg. Inställningen är bara tillgänglig i Gmail på telefonen om du har konfigurerat Gmail på webben att visa den prioriterade inkorgen.

- 1 Öppna Inkorgen, tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer** > **Inställningar**.
- 2 Markera Prioriterad inkorg.

Så markerar du konversationer som viktiga


- 1 I Inkorgen och alla andra konversationslistor markerar du en eller flera konversationer som inte är markerade som viktiga. Du kan också öppna en konversation som inte är markerad som viktig.

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Markera som viktigt**.

Meddelandena läggs till i den prioriterade inkorgen och Gmail vet i fortsättningen vilka konversationer som du anser är viktiga.

Så markerar du en konversation som inte viktig


- 1** Markera en eller flera konversationer som är markerade som viktiga i vilken konversationslista som helst. Du kan också öppna en konversation som är markerad som viktig.
- 2** Tryck på **Meny**  och sedan på **Markera som inte viktigt**.
Meddelandena tas bort från den prioriterade inkorgen och Gmail vet i fortsättningen vilka konversationer som du inte anser är så viktiga.
Om du öppnade konversationen från den prioriterade inkorgen tas du tillbaka dit.

Arbeta med grupper av konversationer

När du visar Inkorgen eller en konversationslista med en viss etikett kan du arkivera, sätta etiketter, ta bort eller utföra andra åtgärder på en grupp konversationer.

- 1 Markera de konversationer du vill hantera som en grupp när du visar Inkorgen eller en annan konversationslista.

När du markerar en konversation visas knapparna **Arkivera**, **Ta bort** och **Etiketter** längst ned på skärmen.

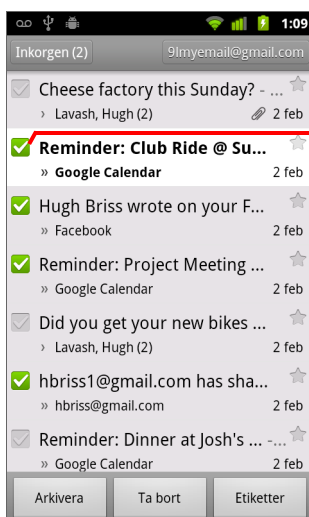

Markera konversationer som du vill lägga till i gruppen.

Tryck på en knapp om du vill utföra åtgärder på gruppen eller välj andra åtgärder under **Meny**.

- 2 Tryck på **Arkivera**, **Ta bort** eller **Etiketter**. Eller tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Lägg till stjärna**, **Rapportera skräppost**, **Ljud av**, **Markera som läst/Markera som oläst** eller **Avmarkera alla**.

Om du använder den prioriterade inkorgen kan du också markera konversationer som viktiga eller inte viktiga i menyn. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.

Åtgärden utförs på alla markerade meddelanden.


Om du ångrar borttagningen av en grupp av konversationer kan du trycka på **Ångra** i det gula fältet högst upp på skärmen. Du kan också trycka på **Ångra** när du stängt av ljudet, arkiverat eller rapporterat skräppost för en konversation.

Om du aldrig arbetar med meddelanden i grupp kan du dölja kryssrutorna, så att det finns mer plats för konversationernas ämnesrad. Se avsnittet "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160.

Stjärnmärka ett meddelande

Genom att stjärnmärka viktiga meddelanden blir det enklare för dig att hitta dem vid ett senare tillfälle. Konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden visas med en stjärna i Inkorgen och andra konversationslistor. Läs om hur du enbart visar konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden i avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Så stjärnmärker du meddelanden

- ▶ Tryck på stjärnan i rubrikhuvudet på det meddelande som visas.
ELLER
- ▶ Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar meddelandena i en konversationslista.
Stjärnan blir gul .

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

- ▶ Tryck på stjärnan igen.

Så tar du bort stjärnmärkningen från alla meddelanden i en konversation


- ▶ Tryck på konversationens stjärna i konversationslistan.

Sätta etiketter på konversationer

Du kan organisera konversationer genom att sätta etiketter på dem. Gmail har flera förinställda etiketter. Du kan skapa egna etiketter och tilldela dem olika färger i Gmail på webben (Gmail i telefonen stöder inte anpassade etikettfärger).

I avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152 kan du läsa mer om hur du visar konversationer med en viss etikett.

Så sätter du etiketter på konversationer

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Ändra etiketter** när du läser meddelanden i en konversation.
- 2 I dialogrutan som öppnas kan du välja etiketter för konversationen.
- 3 Tryck på **OK**.

Så sätter du etiketter på en grupp av konversationer

Du kan sätta eller ändra etiketterna samtidigt för en eller flera konversationer.

- 1 Markera de konversationer som du vill sätta etiketten på i Inkorgen eller i en annan konversationslista.
Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.
- 2 Tryck på knappen **Etiketter** längst ned på skärmen.
- 3 I dialogrutan som öppnas kan du välja etiketter för konversationen.
- 4 Tryck på **OK**.

Så ändrar du en konversations etiketter

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Ändra etiketter** när du läser meddelanden i en konversation.

Du kan också ändra etiketterna för en grupp av konversationer, på samma sätt som du sätter etiketter på gruppen. Tryck på knappen **Etiketter**.

- 2 Markera och avmarkera etiketter i dialogrutan som öppnas.
- 3 Tryck på **OK**.

Visa konversationer med en viss etikett


Du kan visa en lista över alla konversationer som har samma etikett, inklusive konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden.

Du kan välja vilka konversationer som ska hållas uppdaterade på telefonen genom att göra synkroniseringsinställningar enligt etikett och tid. Läs mer i "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153.

I avsnitten "Sätta etiketter på konversationer" på sida 151 och "Stjärnmärka ett meddelande" på sida 150 hittar du mer information om hur du tilldelar etiketter och stjärnor.

- 1 När du visar Inkorgen eller någon annan konversationslista trycker du på etiketten uppe till vänster i listan. Du kan också trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Öppna etiketter**.

Etiketternas visas i en rullista. Etiketternas färg är standard i Gmail. Du kan anpassa färgerna i Gmail på webben.

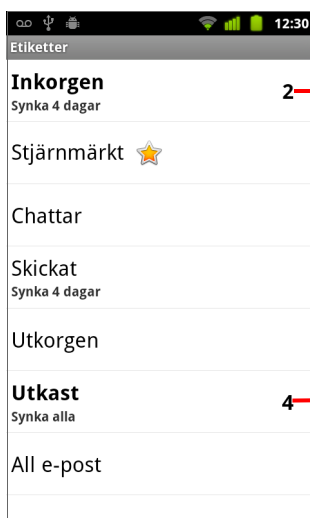

Antalet konversationer med denna etikett som innehåller olästa meddelanden.

Antalet konversationer med utkast.

- 2 Tryck på en etikett om du vill visa en lista över konversationerna i den.

Konversationslistan liknar Inkorgen, men istället för "Inkorgen" står etikettens namn högst upp till vänster i listan. Du kan arbeta med konversationslistor med etiketter på samma sätt som du arbetar med Inkorgen.

Synkronisera konversationer efter etikett

Gmail på webben har resurser att lagra alla meddelanden som du någonsin skickat eller tagit emot. Telefonen har det inte. För att spara utrymme hämtar Gmail bara en del av dina meddelanden till telefonen. Du kan välja vilka konversationer som ska hållas uppdaterade på telefonen genom att göra synkroniseringsinställningar för de olika etiketterna. Du kan också ange hur många dagar som ska synkroniseras.

Använd Inställningar om du vill ändra hur och när de olika apparna synkroniserar data. Se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364.

Så väljer du vilka etiketter som ska synkroniseras

- 1 Öppna Inkorgen.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer** > **Inställningar** > **Etiketter**.

Skärmen för synkroniseringsinställningar öppnas med en lista över dina etiketter i Gmail. E-postadressen visas högst upp på skärmen. Den aktuella inställningen visas under varje etikett: **Synka alla**, **Synka 4 dagar** eller ingen etikett (synkroniseras inte).



- 3 Tryck på en etikett om du vill ändra synkroniseringsinställningen för den.

En dialogruta med tre alternativ öppnas:

Synka inga Hämta inte konversationer som endast har denna etikett.

Synka 4 dagar Hämta konversationer från de föregående fyra dagarna. Du kan ändra antalet dagar.

Synka alla Hämta alla konversationer som har denna etikett.

Ange hur många dagar som ska synkroniseras

- 1 Öppna Inkorgen.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer** > **Inställningar** > **Etiketter**.
- 3 Tryck på **Antal dagar till synk**.
- 4 Ange antalet dagar och tryck på **OK**.

Rapportera skräppost

Gmail ger Inkorgen ett effektivt skydd mot skräppost. Om du trots allt får skräppost kan du hjälpa till att förbättra Gmail genom att rapportera konversationen som skräppost.

Så rapporterar du konversationer som skräppost

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer > Rapportera skräppost** när du läser meddelandena i konversationen.

ELLER

- ▶ Markera en eller flera konversationer i Inkorgen eller i en annan konversationslista. Tryck därefter på **Meny** ☰ och välj **Rapportera skräppost**.

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

När du rapporterar en konversation som skräppost tas konversationen och alla dess meddelanden bort från Inkorgen. Du kan visa de meddelanden som har markerats som skräppost genom att öppna etiketten Skräppost. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.


Söka efter meddelanden


Du kan söka efter meddelanden som innehåller ett eller flera specifika ord i texten, adressen, ämnesraden, etiketten med mera.

Alla meddelanden i Gmail-kontot söks igenom, både på webben och i telefonen. Meddelanden med etiketterna Papperskorgen eller Skräppost utesluts från sökningen. Därför måste du ha en dataanslutning om du ska söka efter meddelanden i Gmail.

Du kan också göra en avancerad sökning enligt anvisningarna på Gmails webbplats.

1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Sök** när du visar Inkorgen.

Du kan också trycka på **Sökknappen** .

2 Ange ett eller flera ord att söka efter. Tryck därefter på knappen **Kör** på tangentbordet på skärmen eller på förstoringsglaset  till höger om sökrutan. Du kan också välja tidigare söktermer genom att trycka på dem i listan under sökrutan.

En lista öppnas över alla de konversationer som innehåller meddelanden med orden du sökte efter. Söktermerna visas i namnlistan.

Du kan arbeta med konversationerna i denna lista precis som du gör i Inkorgen eller andra konversationslistor.

När du öppnar en konversation från sökresultaten är söktermerna markerade i meddelandena.

Dina söktermer sparas på telefonen och visas som förslag vid senare sökningar i Gmail. Du kan ta bort sökhistoriken i inställningarna för Gmail. Läs mer i "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160.

Arkivera konversationer

När du arkiverar konversationer flyttas de från Inkorgen utan att tas bort. Arkiverade konversationer tilldelas etiketten Alla mail och behåller även andra etiketter som du har tilldelat dem. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152. De visas också i sökresultaten. Om någon svarar på ett meddelande som du har arkiverat visas konversationen i Inkorgen igen.

- ▶ Tryck länge på en konversation i en konversationslista och välj **Arkivera** i menyn som öppnas.

ELLER

- ▶ Markera en eller flera konversationer i Inkorgen eller i en annan konversationslista och tryck på **Arkivera**.

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.


ELLER

- ▶ Tryck på **Arkivera** längst ned på skärmen när du läser ett meddelande.

Lägga till en signatur till dina meddelanden

Du kan lägga till en eller flera rader text till alla meddelanden som du skickar från telefonen. Det kan till exempel vara ditt namn, kontaktuppgifter eller till och med "Skickat från en Android". Signaturen har ingenting att göra med en eventuell signatur för meddelanden som du skickar från Gmail på webben.

- 1 Öppna Inkorgen eller en konversationslista med en viss etikett.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer** > **Inställningar** > **Signatur**.

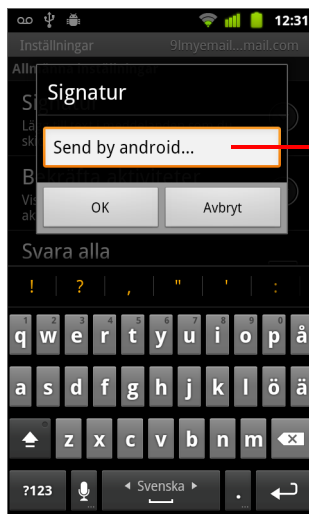

Ange en signatur som ska läggas till i alla meddelanden och tryck sedan på **OK**.

- 3 Ange en signatur.
- 4 Tryck på **OK**.

Använda kortkommandon

Om telefonen har ett fysiskt tangentbord kan du hantera konversationer och meddelanden med följande kortkommandon. Om telefonen är utrustad med en **Styrkula** eller någon annan pekenhet finns det ytterligare genvägar.

Kortkommandon för konversationslistor

Följande kortkommandon kan du använda när du visar en konversationslista, till exempel Inkomsten.

u	Uppdatera listan
c	Skriv
Ange	Öppna konversationen
y	Arkivera konversationen
Alt + rulla uppåt med styrkulan	Hoppa till början av listan
Alt + rulla nedåt med styrkulan	Hoppa till slutet av listan
Skift + blanksteg	Upp en sida
blanksteg	Nedåt en sida

Kortkommandon för meddelanden


Följande kortkommandon kan du använda när du visar meddelanden.

r	Svara på det senaste meddelandet i konversationen
a	Svara på det senaste meddelandet i konversationen till alla
f	Vidarebefordra det senaste meddelandet i konversationen
y	Arkivera konversationen

Ändra inställningar för Gmail

Du kan ändra ett antal inställningar för Gmail. Varje Gmail-konto har sina egna inställningar och ändringarna påverkar bara det aktuella kontot. Se avsnittet "Så växlar du konto" på sida 137.

Aviseringsvolymen och vissa synkroniseringsinställningar ändras i appen Inställningar. Se avsnittet "Inställningar" på sida 349.

- ▶ Öppna Inkorgen, tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Inställningar** om du vill ändra inställningar för Gmail.

Allmänna inställningar

Prioriterad inkorg Markera alternativet om du vill att den prioriterade inkorgen ska vara standardinkorg. När du startar Gmail öppnas då den prioriterade inkorgen istället för den vanliga och du får endast aviseringar för nya meddelanden som ingår i viktiga konversationer. Inställningen är inte tillgänglig om du inte har konfigurerat Gmail på webben att visa den prioriterade inkorgen. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.

Signatur Här anger du en signatur för utgående meddelanden. Se avsnittet "Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 158.

Bekräfta aktiviteter Här markerar du vilka åtgärder som du vill bekräfta i en extra dialogruta innan de utförs, när du arkiverar, tar bort och skickar meddelanden.

Svara alla Om kryssrutan är markerad ersätts knappen **Svara** i meddelanderubriken med knappen **Svara alla**. På så sätt behöver du inte trycka på pilen för att komma åt den.

Flytta automatiskt Här anger du vilken skärm som ska visas när du tar bort eller arkiverar en konversation som du just läser. Välj mellan nästa konversation, föregående konversation, Inkorgen eller konversationslistan.

Storlek på text i meddelande Här väljer du textstorlek för ingående meddelanden.

Gruppåtgärder När det här alternativet är aktiverat visas kryssrutor till vänster om konversationerna. Markera konversationer som du vill lägga till i gruppen. Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

Rensa sökhistorik Tryck här om du vill ta bort sökhistoriken från tidigare sökningar i alla dina Gmail-konton. Se avsnittet "Söka efter meddelanden" på sida 156.

Etiketter Skärmen Etiketter öppnas. Där kan du välja vilka konversationer som ska synkroniseras. Se avsnittet "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153.

Aviseringsinställningar

E-postaviseringar När det här alternativet är aktiverat får du en avisering varje gång du tar emot ny e-post. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Välj ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas när du får en avisering om ny e-post. Det går även att välja telefonens standardsignal och tyst läge.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera när du får en avisering om ny e-post i Gmail, bara i tyst läge eller aldrig. Se avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357.

Meddela en gång När det här alternativet är aktiverat får du bara en avisering från Gmail första gången du tar emot ny e-post sedan förra gången du läste meddelanden. Du får inte någon avisering för varje nytt meddelande.

Kalender

Appen Kalender på telefonen fungerar tillsammans med den webbaserade tjänsten Google Kalender så att du kan skapa nya och hantera befintliga händelser, möten och viktiga tider. Appen fungerar även tillsammans med Microsoft Exchange ActiveSyncs kalendertjänst.

Telefonens kalender är specialanpassad för telefonen. Vissa kalenderfunktioner, till exempel att skapa en ny kalender, är bara tillgängliga i Google Kalender på webben. Besök <http://calendar.google.com> om du vill veta mer om funktionerna i webbversionen av Kalender.

I det här avsnittet

"Visa kalender och händelser" på sida 164

"Arbeta i programvyn" på sida 166

"Arbeta i dagsvyn" på sida 167

"Arbeta i veckovyn" på sida 168

"Arbeta i månadsvyn" på sida 169

"Visa information om händelser" på sida 170

"Skapa en händelse" på sida 171

"Redigera händelser" på sida 172

"Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174

"Svara på en påminnelse för en händelse" på sida 175

"Synkronisera och visa kalendrar" på sida 176

"Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177

Visa kalender och händelser

Öppna Kalender om du vill visa händelser som du har skapat eller som andra har bjudit in dig till.

Första gången som du konfigurerade telefonen använde du ett befintligt Google-konto eller skapade ett nytt. När du sedan öppnar Kalender på telefonen för första gången visas alla händelser från ditt Google-konto på webben.

Du kan lägga till fler konton med Google Kalender eller Microsoft Exchange-kalendrar på telefonen och konfigurera dem så att de visas i Kalender. Se avsnittet "Konton" på sida 125.

Första gången du konfigurerar Kalender så att händelser synkroniseras till telefonen inkluderas händelser från en månad tillbaka i tiden och ett år framöver. Alla händelser som sker det närmaste året synkroniseras alltså mellan telefonen och webben. Dessutom visas alla händelser om du lagt till direkt i kalendern på telefonen.

Så öppna du Kalender

- ▶ Tryck på kalenderikonen  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar appar och växlar mellan dem.

Händelser från de konton som du har lagt till på telefonen och konfigurerat så att kalendrarna synkroniseras visas i Kalender. Information om hur du lägger till konton finns i avsnittet "Konton" på sida 125.

Händelser från olika kalendrar visas i olika färger. Information om vilka kalendrar som visas på telefonen finns i avsnittet "Synkronisera och visa kalendrar" på sida 176.

I Kalender anges aktuell tid (en röd markör och ett vågrätt streck i vissa vyer) och tiden för händelser i lokal tid enligt det mobila nätverk som telefonen är ansluten till. Om du är ute och reser kan du ange att standardtidszonen ska användas istället. Se avsnittet "Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177.

The image displays four screenshots of an Android calendar application, each showing a different view of the calendar data:

- Programvy (Program View):** Shows a list of events for Tuesday, January 25, 2011. Events include "Team Meeting" (2:00 e.m. - 4:00 e.m., Room 132), "Erick-Paz 1:1" (4:00 e.m. - 5:00 e.m.), "Spin with Paz 1:1" (6:00 e.m. - 7:00 e.m.), and "Spinning Class" (6:00 e.m. - 7:00 e.m., Gym).
- Dagsvy (Day View):** Shows a vertical timeline for Wednesday, January 26, 2011, with events plotted against time slots from 11 a.m. to 8 p.m.
- Veckovy (Week View):** Shows a grid view for the week of January 24-30, 2011. Events are plotted across days and time slots. Key events include "Lunch at Cafe" on Friday and "Team Meeting & Room 132" on Saturday.
- Månadsvy (Month View):** Shows a monthly calendar grid for January 2011. Days are numbered 1 through 31, with some days having small blue bars indicating events.

Text instructions below the screenshots:

Tryck på en händelse i program-, dags- eller veckovyn om du vill visa information om den.

Tryck på en dag i månadsvyn om du vill se händelser för den dagen.

Så ändrar du kalendervy


- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Appar, Dag, Vecka** eller **Månad**.
I de olika vyerna visas de händelser som lagts in under den angivna perioden i kalendern. Mer information finns i följande avsnitt:
 - "Arbeta i programvyn" på sida 166
 - "Arbeta i dagsvyn" på sida 167
 - "Arbeta i veckovyn" på sida 168
 - "Arbeta i månadsvyn" på sida 169
- ▶ Om du vill visa mer information om en händelse i programvyn trycker du på händelsen.
- ▶ Om du vill visa vilka händelser som lagts in för en viss dag i månadsvyn trycker du på den dagen.

Arbeta i programvyn

I programvyn visas alla händelser i en lista i kronologisk ordning. Heldagshändelser och händelser som sträcker sig över flera dagar visas i början av varje dag. Dagar utan händelser visas inte alls.

Så byter du till programvyn

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Appar**.

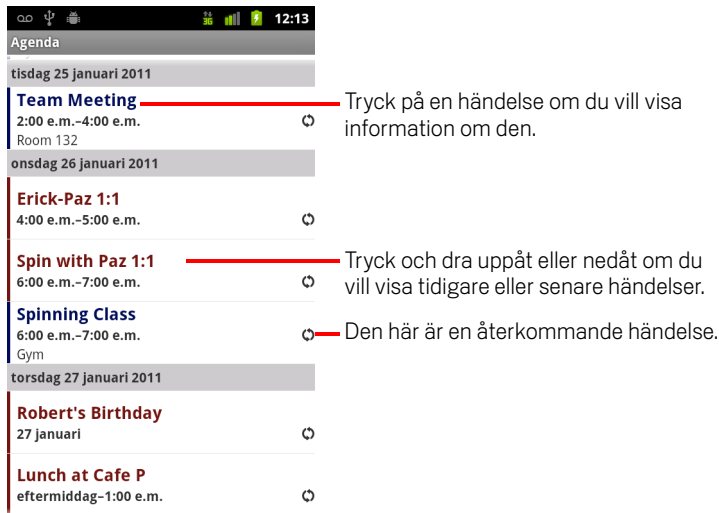

Så visar du mer information om händelser i programvyn


- ▶ Tryck på en händelse.
En skärm med information om händelsen öppnas. Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

Arbeta i dagsvyn

I dagsvyn visas ett schema med dagens alla händelser. Varje rad motsvarar en timme. Ett rött streck visar aktuell tid. Heldagshändelser och händelser som sträcker sig över flera dagar visas högst upp. De första orden i en händelses namn visas vid den angivna tiden.

Så byter du till dagsvyn

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Dag**.

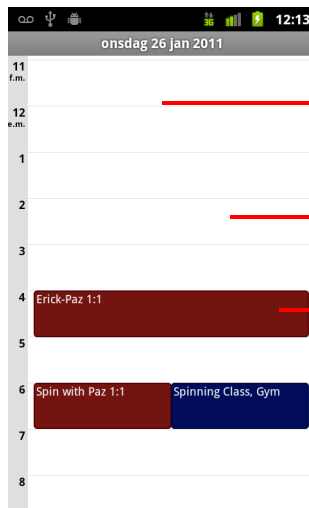

Dra fingret åt höger eller vänster om du vill visa tidigare eller senare dagar.

Tryck länge på en tid eller händelse om du vill skapa en ny händelse vid den tidpunkten.

Tryck på en händelse om du vill visa information om den.

- ▶ Dra fingret åt höger eller vänster om du vill visa andra dagar.

Så får du mer information om händelserna i dagsvyn

- ▶ Tryck på en händelse om du vill visa information om den.
Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.
- ▶ Om du trycker länge på en händelse öppnas en meny med alternativ för att visa, redigera och ta bort händelser samt för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.

Så lägger du till händelser i dagsvyn


- ▶ Om du trycker länge på en tom plats eller på en händelse under dagen öppnas en meny med alternativ för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.
Se avsnittet "Skapa en händelse" på sida 171.

Arbeta i veckovyn

I veckovyn visas ett schema med en veckas alla händelser. Heldagshändelser och händelser som sträcker sig över flera dagar visas högst upp.

Så byter du till veckovyn

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Vecka**.

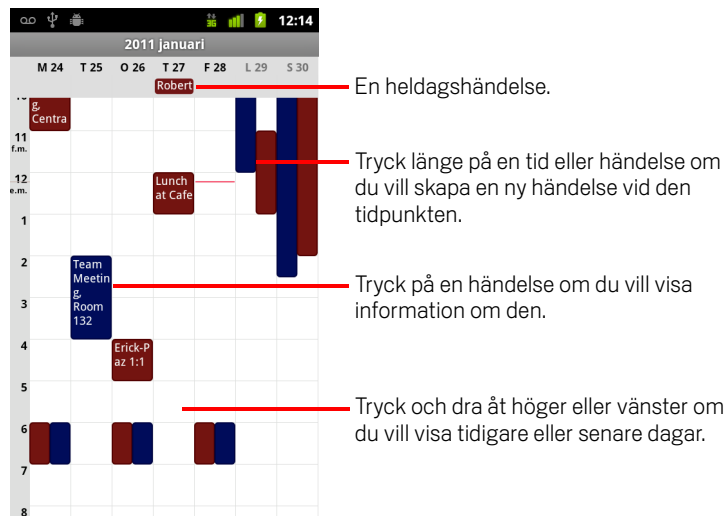

Så får du mer information om händelserna i veckovyn

- ▶ Tryck på en händelse om du vill visa information om den.
Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.
- ▶ Om du trycker länge på en händelse öppnas en meny med alternativ för att visa, redigera och ta bort händelser samt för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.

Så lägger du till händelser i veckovyn


- ▶ Om du trycker länge på en tom plats eller på en händelse under veckan öppnas en meny med alternativ för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.
Se avsnittet "Skapa en händelse" på sida 171.

Arbeta i månadsvyn

I månadsvyn visas ett schema med en månads alla händelser. I alla rutor som motsvarar en dag finns ett vertikalt streck där schemalagda händelser har markerats med blått.

Så byter du till månadsvyn

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Månad**.

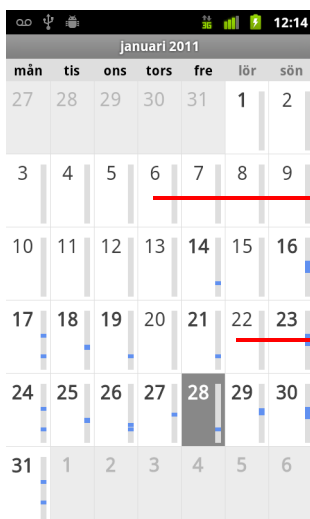

Tryck och dra uppåt eller nedåt om du vill visa tidigare eller senare månader.

Tryck på en dag om du vill visa händelser för den dagen.

Så visar du mer information om händelserna i månadsvyn


- ▶ Tryck på en dag om du vill visa dess händelser i dagsvyn.
Se avsnittet "Arbeta i dagsvyn" på sida 167.

Visa information om händelser

Du kan visa mer information om en händelse på flera olika sätt beroende på den aktuella vyn.

Så visar du information om händelser

- ▶ Tryck på en händelse i program-, dags- eller veckovyn om du vill visa information om den.
- ▶ Tryck på en dag i månadsvyn om du vill byta till dagsvyn. Tryck sedan på en händelse om du vill visa information om den.

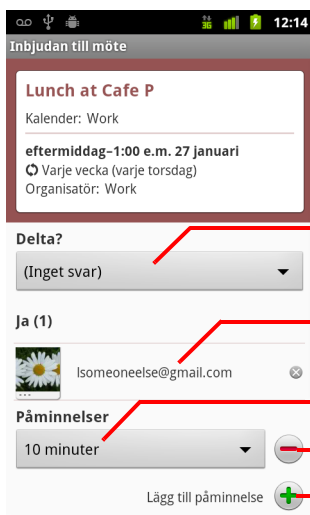

Tryck här om du vill ange att du ska delta i händelsen.

Andra deltagares status visas under din egen.

Tryck här om du vill ändra när du ska bli påmind om händelsen.

Tryck här om du vill ta bort påminnelsen.


Tryck här om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen.

Du kan ange och ändra huruvida du ska delta i en händelse med hjälp av menyn **Delta?**

Andra deltagares status visas under din.

Tiderna för händelserna anges i den tidszon som den lokala mobiloperatören uppger såvida du inte har konfigurerat Kalender så att din standardtidszon används. Se avsnittet "Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177.



Du kan ändra påminnelserna för alla händelser eller trycka på plustecknet **+** om du vill lägga till ännu en. Se avsnittet "Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174.

Om du har behörighet att ändra händelser kan du trycka på **Meny**  om du vill redigera eller ta bort händelsen. Följ anvisningarna i avsnittet "Redigera händelser" på sida 172.

Skapa en händelse

I kalendern på telefonen kan du skapa händelser som visas både på telefonen och i Google Kalender på webben.



Så skapar du händelser

- 1** Oavsett vilken vy som är öppen kan du trycka på **Meny**  och sedan på **Ny händelse**. Då öppnas skärmen Händelseinfo för en ny händelse.
Du kan också trycka länge på en plats i dags-, vecko- eller månads vyn. I den meny som öppnas trycker du på **Ny händelse**. Då öppnas skärmen Händelseinfo, och dagen och tiden har redan angetts.
- 2** Lägg till ytterligare information om händelsen.
Ange ett namn, en tid och andra valfria uppgifter om händelsen.
När du anger tid eller datum för en händelse kan du använda plus- och minusknapparna i dialogrutan. Du kan också trycka på tiden eller datumet och använda tangentbordet på skärmen.
Du kan använda lokal tid eller ange en annan tidszon för händelsen. Den lokala tiden är den tid som anges av mobiloperatören, såvida du inte har konfigurerat Kalender så att din standardtidszon används. Se avsnittet "Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177.
Om du har fler än en kalender kan du välja i vilken av dem som händelsen ska läggas till.
Tryck på plustecknet **+** om du vill lägga till fler påminnelser. Se avsnittet "Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174.
- 3** Bjud in gäster till händelsen.
Ange e-postadresserna till dem som du vill bjuda in i fältet Gäster. Avgränsa e-postadresserna med kommatecken (,). Om gästerna använder Google Kalender får de en inbjudan via e-post.
- 4** Tryck på **Meny**  och sedan på **Visa fler alternativ** om du vill lägga till mer information om händelsen.
- 5** Rulla längst ned på skärmen Händelseinfo och tryck på **Klar**.
Händelsen läggs till i kalendern.

Redigera händelser

Du kan redigera händelser som du har skapat på telefonen eller på webben. Du kan också redigera händelser som andra har skapat om de har gett dig behörighet till det.


Så redigerar du händelser

- 1 Öppna händelsesammanfattningen.
Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Redigera händelse**.
Skärmen Händelseinfo öppnas. Det är samma skärm som beskrivs i avsnittet "Skapa en händelse" på sida 171.
Tryck på **Meny**  och sedan på **Visa fler alternativ** om du vill lägga till fler uppgifter eller redigera den befintliga informationen.
- 3 Gör ändringarna i händelsen.
- 4 Rulla längst ned på skärmen och tryck på **Klar**.

Ta bort händelser

Du kan ta bort händelser som du har skapat på telefonen eller på webben. Du kan också ta bort händelser som andra har skapat om de har gett dig behörighet till det.

Så tar du bort händelser

- 1 Öppna händelsesammanfattningen.
Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Ta bort händelse**.
- 3 Tryck på **OK** i dialogrutan som öppnas.

Ange en påminnelse för en händelse

Du kan ange en eller flera påminnelser för en händelse och det spelar ingen roll om du skapat den själv eller har behörighet att redigera andra uppgifter som rör händelsen.

Så anger du påminnelser för händelser

- 1 Öppna händelsesammanfattningen.
Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.
- 2 Om det redan finns en påminnelse trycker du på plustecknet **+** om du vill lägga till ännu en.
En ny påminnelse läggs till tio minuter innan händelsen.
- 3 Tryck på påminnelsetiden och ange sedan hur lång tid i förväg som du vill bli påmind i dialogrutan som öppnas.
När tiden är inne får du en avisering om händelsen. Se avsnittet "Svara på en påminnelse för en händelse" på sida 175.
Du kan använda Google Kalender på webben om du vill konfigurera ytterligare påminnelseinställningar.

Så tar du bort påminnelser för händelser

- 1 Öppna händelsesammanfattningen.
- 2 Tryck på minustecknet **-** vid påminnelsen.

Svara på en påminnelse för en händelse

Om du har angett en påminnelse för en händelse visas ikonen Kommande händelse i aviseringspanelen i statusfältet när det är dags för påminnelsen. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Så svarar du på påminnelser för händelser


- ▶ Om du får en avisering i statusfältet drar du det nedåt så att aviseringspanelen öppnas. Tryck sedan på händelseaviseringen så att listan Kalenderaviseringar visas.
- ▶ Om du har fått en avisering med en varning öppnas listan Kalenderaviseringar där du ser alla aviseringar som väntar på svar.
- ▶ Tryck på en händelse i listan Kalenderaviseringar om du vill visa mer information om händelsen.
- ▶ Tryck på **Sätt alla på snooze** i listan Kalenderaviseringar om du vill inaktivera alla påminnelser i fem minuter.
- ▶ Tryck på **Ta bort alla permanent** i listan Kalenderaviseringar om du vill ta bort alla påminnelser i listan.
- ▶ Tryck på **Tillbaka** ← i listan Kalenderaviseringar om du vill behålla påminnelserna. Ikonen finns då kvar i statusfältet och påminnelserna finns kvar i aviseringspanelen.

Synkronisera och visa kalendrar

Du kan lägga till ett Google-konto eller ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto där en kalendertjänst ingår på telefonen. Om du sedan konfigurerar kontot så att kalenderhändelserna synkroniseras till telefonen innebär det att händelserna i den kalendern läggs till och uppdateras i Kalender på telefonen.

Med hjälp av skärmen Inställningar för konton och synkronisering i Inställningar kan du styra huruvida ändringar i kalenderhändelser i en kalender från Google eller någon annan kalendertjänst ska synkroniseras (se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364). Du konfigurerar vilka kalendrar som ska sparas på telefonen (för snabbare åtkomst) och vilka av dessa som ska visas eller döljas i Kalender.




Så anger du om kalendrar ska sparas på telefonen eller vara synliga

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Kalendrar**.

På skärmen Kalendrar visas alla kalendrar som har lagts till eller som du prenumererar på, för alla konton som har konfigurerats så att händelser synkroniseras till telefonen. Kalendrarna sorteras efter konto. (De kalendrar som inte har konfigurerats så att kalenderhändelser synkroniseras visas inte i listan.)

Tryck på ett konto om du vill visa eller dölja dess kalendrar på telefonen.

Ikonerna till höger om de olika kalendrarna visar om händelserna synkroniseras till telefonen. I det här sammanhanget innebär det att de lagras på telefonen. Ikonerna visar också om händelserna är synliga i Kalender.

	Kalenderhändelserna lagras på telefonen och visas i Kalender
	Kalenderhändelserna lagras på telefonen men visas inte i Kalender
	Kalenderhändelserna synkroniseras inte till telefonen

- 2 Tryck på ikonen bredvid en kalender om du vill ändra huruvida den ska lagras på telefonen eller visas i Kalender.

Du fortsätter att prenumerera på kalendrar även om du konfigurerar dem så att de inte lagras på telefonen. Du kan fortfarande använda dem tillsammans med Google Kalender på webben eller i andra kalendertjänster.

- 3 Tryck på **OK**.

Ändra inställningarna i Kalender

Du kan ändra följande inställningar som styr hur händelser visas i kalendern och hur du aviseras om kommande händelser.

- ▶ Om du vill ändra inställningarna för Kalender öppnar du en kalendervy och trycker på **Meny**  och sedan på **Mer > Inställningar**.

Använd standardtidszon Markera det här alternativet om du vill använda standardtidszonen när du visar information om kalendrar och händelser i Kalender när du är ute och reser. Alternativet är att händelserna anges i lokal tid enligt det mobila nätverk som telefonen är ansluten till.

Standardtidszon Här kan du ange vilken tidszon som du vill använda i Kalender när du är ute och reser om alternativet **Använd standardtidszon** är markerat.

Dölj avböjda händelser Markera den här kryssrutan om du inte vill visa händelser som du har tackat nej till.

Ställ in varningar och aviseringar Här kan du konfigurera påminnelser för öppna händelser, ange hur aviseringar ska skickas och inaktivera händelseaviseringarna på telefonen. Se avsnitten "Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174 och "Svara på en påminnelse för en händelse" på sida 175.

Välj ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas när du får en påminnelse om en händelse.

Vibrera Här anger du om telefonen ska vibrera när du får en påminnelse om en händelse, när telefonen är i tyst läge eller aldrig. Se avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357.

Standardtid för påminnelse Här anger du hur långt innan en händelse du vill ha påminnelsen.

Programversion Den version av Kalender som du använder.

Google Voice

Du kan använda Google Voice som röstbrevlåda istället för operatörens röstbrevlådetjänst. Det visuella gränssnittet i Google Voice visar alla meddelanden i röstbrevlådan. Du kan hantera dina meddelanden i valfri ordning, läsa avskrifter av röstmeddelanden och enkelt lyssna av dem.

Du kan också ringa internationella samtal med Google Voice och dra nytta av de låga priserna istället för att använda operatörens tjänst för utlandssamtal.

Om du redan har ett Google Voice-konto och ett tillhörande telefonnummer kan du konfigurera telefonen att ringa vissa eller alla samtal med Google Voice. Personen du ringer till ser ditt Google Voice-nummer istället för mobilnumret på nummerpresentatören.

Besök <http://www.google.com/voice> om du vill läsa mer om Google Voice och hur du skaffar ett Google Voice-nummer.

Google Voice är för närvarande endast tillgängligt i USA.

I det här avsnittet

"Öppna Google Voice och Inkorgen" på sida 180

"Läsa eller lyssna av röstbrevlådan" på sida 182

"Skicka och ta emot SMS" på sida 184

"Stjärnmärka meddelanden" på sida 185

"Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186

"Konfigurera Google Voice" på sida 187

"Ringa samtal med Google Voice" på sida 189

"Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190

Öppna Google Voice och Inkorgen

I Google Voice kan du visa Inkorgen, skicka och ta emot meddelanden och utföra andra åtgärder.

Samtal ringer du med appen Telefon, inte med Google Voice. Se avsnittet "Ringa samtal med Google Voice" på sida 189.

Första gången Google Voice öppnas ombeds du att konfigurera appen. Läs mer i "Konfigurera Google Voice" på sida 187.



Så öppnar du Google Voice


- ▶ Tryck på ikonen Google Voice  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Första gången du öppnar Google Voice hjälper installationsguiden dig att välja och konfigurera funktioner som du vill använda i telefonen.

Efter den första installationen öppnas Google Voice automatiskt på den skärm som senast visades. Om du inte har använt Google Voice nyligen öppnas istället Inkorgen.

I Inkorgen visas mottagna röstmeddelanden (med ikonen ) och textmeddelanden (med ikonen ) samt information om avsändare, avsändningsdatum och de första orden i meddelandet.

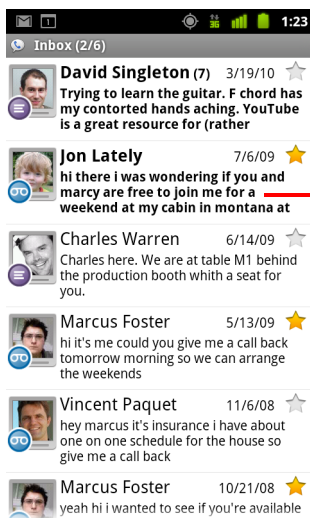

Tryck på ett röst- eller textmeddelande om du vill öppna det.

Så öppnar du Inkorgen

Du kan återgå till Inkorgen från vilken annan skärm som helst i Google Voice.

- ▶ Tryck på knappen **Tillbaka** ← tills Inkorgen visas.

Så kontrollerar du kontosaldot

När du skapar ett Google Voice-konto har du ett saldo på 0,10 dollar för betalsamtal. Du kan kontrollera saldöt på telefonen men om du vill fylla på kontot måste du logga in via en webbläsare.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ i Inkorgen och sedan på **Saldo**.
Ditt aktuella kontosaldo visas i en dialogruta.

Läsa eller lyssna av röstbrevlådan

Inkorgen i Google Voice visar en lista över dina mottagna röstmeddelanden i röstbrevlådan. Du kan också lyssna av röstbrevlådan med appen Telefon, på samma sätt som du skulle ha lyssnat av operatörens röstbrevlåda. Se avsnittet "Lyssna av röstbrevlådan" på sida 86.

Du får avskrifter av röstmeddelandena per e-post.

Så här läser du avskrifter av röstmeddelanden


- 1 Öppna Google Voice och Inkorgen.

Se avsnittet "Öppna Google Voice och Inkorgen" på sida 180.



Dina meddelanden visas i Inkorgen. Vid varje meddelande kan du se avsändaren, mottagningsdatumet och en avskrift av meddelandets inledande ord.

- 2 Tryck på meddelandet som du vill läsa.

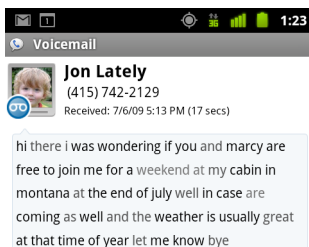
Avskriften av meddelandet visas i ett fönster som också innehåller information om meddelandet, inklusive namn och nummer till personen som läste in det.




Så lyssnar du av röstbrevlådan

- 1 Öppna Google Voice och Inkorgen.
- 2 Tryck på meddelandet som du vill lyssna på.
Uppspelningskontrollerna visas längst ned på skärmen.
- 3 Lyssna på meddelandet genom att trycka på uppspelningsknappen .
Meddelandet spelas upp i luren eller högtalaren beroende på dina inställningar. Se avsnittet "Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190.
Tryck på ikonen Högtalare  om du vill spela upp meddelandet genom telefonens högtalare istället för i luren.
Du kan pausa och återuppta uppspelningen och dra reglaget framåt eller bakåt om du vill lyssna på en viss del av meddelandet.

Så svarar du på meddelanden

- 1 Öppna ett meddelande genom att trycka på det.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Ring** eller **SMS**.
Om du trycker på **Ring** öppnas appen Telefon och personen som lämnade meddelandet rings upp.
Om du trycker på **SMS** öppnas ett fönster i Google Voice där du kan skriva ett SMS. Läs mer i avsnittet "Skicka och ta emot SMS" på sida 184.

Så tar du bort meddelanden

- ▶ Öppna ett meddelande genom att trycka på det. Tryck på **Meny** , **Mer** och **Ta bort**.
ELLER
- ▶ Tryck länge på ett meddelande i Inkorgen eller i en meddelandelista med en viss etikett. Tryck på **Ta bort** i menyen som öppnas.
Du kan se borttagna meddelanden genom att trycka på etiketten Papperskorgen. Se avsnittet "Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186.

Skicka och ta emot SMS

Du kan skicka och ta emot SMS i Google Voice.


Så skickar du SMS

- 1 Öppna Inkorgen.
- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Skriv**.
- 3 Ange telefonnumret som du vill skicka meddelandet till.
Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.
- 4 Skriv ett SMS.
- 5 Tryck på **Skicka**.

Så läser du och svarar på SMS

Om någon skickar ett SMS till ditt Google Voice-nummer får du en avisering om att meddelandet finns i Inkorgen i Google Voice.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck på meddelandeaviseringen.
Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.
Du kan också trycka på ett meddelande i Inkorgen.
Meddelandet visas tillsammans med eventuella tidigare meddelanden i konversationen.
- 2 Svara genom att skriva ett meddelande och trycka på **Skicka**.

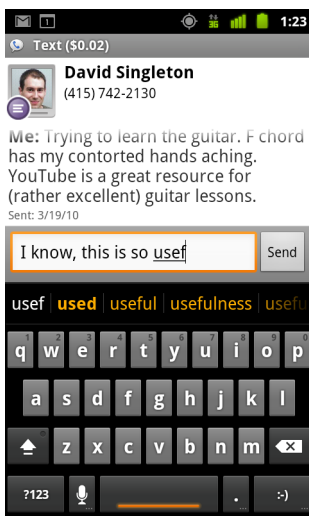

Stjärnmärka meddelanden

Genom att stjärnmärka röstmeddelanden och SMS blir det enklare för dig att hitta dem vid ett senare tillfälle.

Så stjärnmärker du meddelanden


- ▶ Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar en meddelandelista i Inkorgen eller i en annan mapp.
Stjärnan blir gul .

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

- ▶ Tryck på stjärnan igen.

Så visar du stjärnmärkta meddelanden

Du kan öppna en mapp med alla stjärnmärkta meddelanden.


- 1 Tryck på **Meny**  när du visar Inkorgen eller en annan meddelandelista och tryck sedan på **Etiketter**.
Se avsnittet "Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186.
- 2 Tryck på **Stjärnmärkt**.
Alla dina stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Visa meddelanden med en viss etikett

Du kan visa en lista över alla meddelanden med samma etikett, till exempel Röstbrevlåda, SMS, Uppringda, Mottagna och så vidare.

- 1 Tryck på **Meny** ☰ när du visar Inkorgen eller en annan meddelandelista och tryck sedan på **Etiketter**.

Etiketterna i Google Voice visas i en rullista.

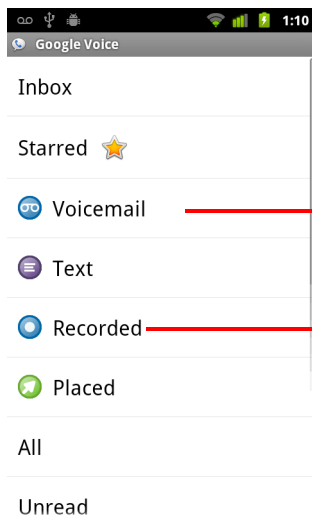

Antalet olästa meddelanden med denna etikett.

Tryck på en etikett om du vill visa en lista över meddelandena i den.

- 2 Tryck på en etikett om du vill öppna mappen med dess meddelanden.

Mappen liknar Inkorgen, men i namnlistan står etikettens namn istället för Inkorgen. Du kan arbeta med konversationslistor med etiketter på samma sätt som du arbetar med Inkorgen.

Konfigurera Google Voice

Första gången du öppnar Google Voice hjälper installationsguiden dig att konfigurera vilka tjänster som ska användas på telefonen. Om du loggar ut visas installationsguiden igen nästa gång du startar Google Voice. Du kan när som helst ändra vilka tjänster som används genom att ändra inställningarna i Google Voice. Se avsnittet "Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190.

Så konfigurerar du Google Voice


1 Öppna Google Voice.

På välkomstkärmen påbörjar du konfigurationen av Google Voice i telefonen. Alternativen som visas i installationsguiden beror på om du redan har ett Google Voice-konto och vilka tjänster som stöds av mobiloperatören.

2 Logga in på Google Voice.

Kontot du loggar in på är det Google-konto vars Inkorg du öppnar för att läsa meddelanden. Du använder också detta Google-konto för de övriga tjänsterna i Google Voice som du väljer att ha på telefonen.

Tryck på **Logga in** om du vill använda det primära Google-kontot i telefonen. Tryck på **Använd ett annat konto** om du vill logga in med ett annat Google-konto.

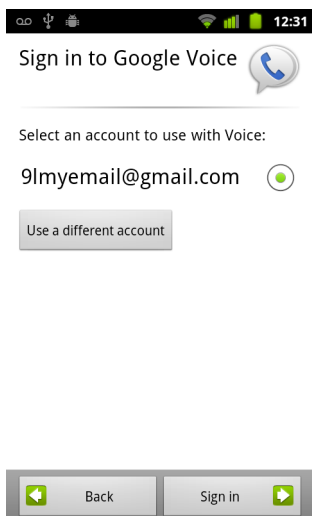

- 3** När du trycker på Nästa verifieras ditt telefonnummer via SMS.
Det är ett sätt att säkerställa att appen kan kommunicera med din telefon.
- 4** Ange en PIN-kod till röstbrevlådan.
PIN-koden används när du lyssnar av röstbrevlådan i appen Telefon.
- 5** Välj vilka samtal du vill ringa med Google Voice.
Du kan välja att ringa alla internationella samtal med Google Voice och dra nytta av de låga priserna på utlandssamtal. Du kan också välja att bli tillfrågad varje gång du ringer ett samtal eller att aldrig ringa med Google Voice.
Om Google-kontot du är inloggad på har ett Google Voice-nummer kan du välja att ringa alla samtal med Google Voice. I så fall kommer personer du ringer till att se ditt Google Voice-nummer istället för mobilnumret på nummerpresentatören.
- 6** Konfigurera din röstbrevlådetjänst.
Appen Inställningar öppnas och du ombeds att välja röstbrevlådan från Google Voice eller från din mobiloperatör.
- 7** Tryck på **Tillbaka** ← när konfigurationen av röstbrevlådan är färdig.
- 8** Tryck på Avsluta på skärmen som beskriver synkronisering av Inkorgen.
Mer information finns i avsnittet "Inställningar för synkronisering och avisering" på sida 191.
Inkorgen i Google Voice öppnas. I avsnittet "Öppna Google Voice och Inkorgen" på sida 180 hittar du mer information om hur du kommer igång med Google Voice.

Ringa samtal med Google Voice

Att ringa med Google Voice går i princip till på samma sätt som ett vanligt mobilsamtal, beroende på om du har ett Google Voice-nummer och hur du har konfigurerat appen på telefonen.

- 1 Ringa upp en kontakt på samma sätt som du skulle gjort utan Google Voice.
- 2 Om du har konfigurerat Google Voice att fråga varje gång du ringer ett samtal kan du trycka på **Ring med Google Voice** i dialogrutan.

Denna dialogruta visas inte om du har konfigurerat Google Voice att användas för alla samtal.


Ett meddelande informerar dig om att samtalet görs med Google Voice.

Om du ringer ett betalsamtal visas ett meddelande i Google Voice med minutkostnaden och hur många minuter kontosaldot räcker till.

Fortsätt med samtalet på samma sätt som du skulle ha gjort utan Google Voice. Läs mer i "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.

Ändra inställningar i Google Voice

Du kan ändra ett antal inställningar i Google Voice, inklusive vilka tjänster du vill använda på telefonen och hur du får aviseringar om nya meddelanden.

- ▶ Alla inställningar i Google Voice kan ändras på samma ställe, bortsett från valet av röstbrevlådetjänst. Öppna Inkorgen i Google Voice, tryck på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- ▶ Använd appen Inställningar om du vill ändra vilken röstbrevlådetjänst som används.

Mer information finns i avsnittet "Samtalsinställningar" på sida 355.

Allmänna inställningar

Ringa samtal Här konfigurerar du om vissa eller alla samtal ska göras med Google Voice. Läs mer i "Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Den här telefonens nummer Här kan du ändra eller lägga till ditt mobilnummer så att det fungerar med Google Voice.

Uppspelning från röstbrevlåda Här väljer du om röstmeddelanden ska spelas upp i luren eller genom högtalaren som standard.

Synkronisering och meddelanden Se avsnittet "Inställningar för synkronisering och avisering" på sida 191.

Logga ut Tryck här om du vill sluta använda tjänsterna i Google Voice på telefonen. Du återgår till mobiloperatörens röstbrevlådetjänst och personer du ringer till ser ditt mobilnummer på nummerpresentatören. Nästa gång du öppnar Google Voice ombeds du att konfigurera appen igen. Se avsnittet "Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Juridisk information Tryck här om du vill öppna en skärm med information om användarvillkor, sekretesspolicy, programpolicy och annan juridisk information om Google Voice.

Mitt Google Voice-nummer Visar Google Voice-numret som du har valt att använda för att ringa och ta emot samtal från denna telefon.

Version Visar vilken version av Google Voice som är installerad på telefonen.

Inställningar för synkronisering och avisering

Synkronisera Inkorg Markera kryssrutan om du vill få aviseringar av Google Voice när nya meddelanden kommer till Inkorgen. Bakgrundsdata måste vara aktiverad i inställningarna för konton och synkronisering för att funktionen ska fungera (se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364).

Bakgrundsdata Tryck här om du vill öppna inställningarna för konton och synkronisering. Läs mer i "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364.

Aviseringar via SMS Markera kryssrutan om du vill få en avisering i statusfältet varje gång ett nytt meddelande kommer till Inkorgen i Google Voice. Funktionerna Avisering via SMS och Synkronisera Inkorg bör inte vara aktiverade samtidigt, annars får du två aviseringar för varje nytt meddelande.

Inkorgsaviseringar Markera kryssrutan om du vill få aviseringar för nya meddelanden.

Välj ringsignal Välj vilken ringsignal som ska användas när du får en avisering från Google Voice.

Vibrera Telefonen vibrerar när du får en avisering från Google Voice.

Ljus Styrkulan blinkar när du får en avisering från Google Voice.

Google Talk

Googles snabbmeddelandetjänst heter Google Talk. Du kan använda telefonen, webbläsaren eller ett skrivbordsprogram och kommunicera i realtid med andra som använder Google Talk.

I det här avsnittet

"Logga in och öppna kompislistan" på sida 194

"Chatta med vänner" på sida 196

"Ändra och övervaka onlinestatus" på sida 199

"Hantera kompislistan" på sida 201

"Ändra inställningar i Google Talk" på sida 203

Logga in och öppna kompislistan

Logga in på Google Talk om du vill chatta med dina vänner.


Du fortsätter att vara inloggad även om du växlar till andra program och loggas inte ut förrän du aktivt väljer att göra det.

Så öppnar du appen Google Talk och loggar in

- ▶ Tryck på ikonen Google Talk  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.


När du öppnar Google Talk visas din kompislista. Listan visar alla kompisar som du har lagt till i Google Talk på telefonen, i webbläsaren eller med ett skrivbordsprogram. Hur du lägger till kompisar i listan beskrivs i avsnittet "Hantera kompislistan" på sida 201.

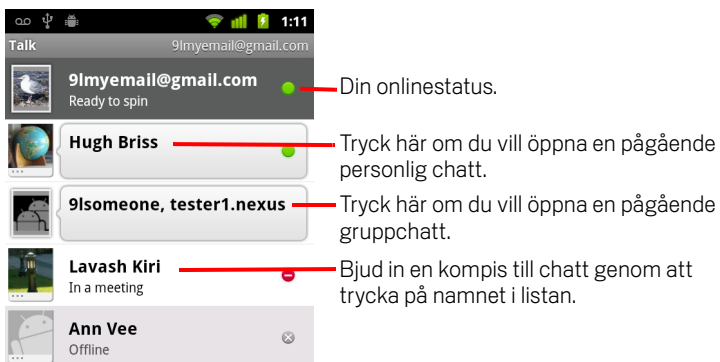

I avsnittet "Chatta med vänner" på sida 196 kan du läsa mer om hur du skickar och accepterar en chattinbjudan.

Så återgår du till Kompislistan

Under en pågående chatt kan du enkelt återgå till kompislistan och bjuda in eller lägga till fler kompisar eller utföra andra åtgärder.

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Kompislista**.

Så loggar du ut från Google Talk

Du kan logga ut från Google Talk om du exempelvis hellre vill chatta och skicka inbjudningar från Google Talk på en dator. Du sparar också batteritid om du loggar ut.

- ▶ Tryck på **Meny**  i kompislistan och sedan på **Logga ut**.

Du får inte längre några chattaviseringar och kan inte se dina kontacters Google Talk-status i andra program (till exempel Gmail).

Chatta med vänner


Så chattar du med en vän

- 1 Tryck på en namn i kompislistan.

Under en pågående chatt kan du trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Kompislista** om du vill bjuda in någon annan till chatt.

Chattfönstret öppnas.

- 2 Skriv ett meddelande och tryck på **Skicka**.

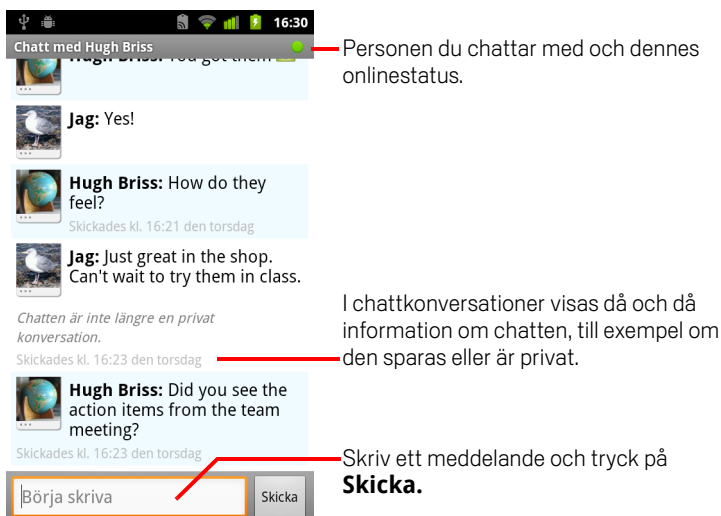

I chattkonversationerna visas då och då information om chatten, till exempel om chatten sparas eller ej, vilken tid ett meddelande skickades om det inte har kommit något svar på ett tag och så vidare.

På tangentbordet på skärmen finns det en speciell tangent för känslöikoner (eller smileys). Tryck länge på den och välj en ikon i listan. Du kan också trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Mer > Infoga känslöikon** om du vill öppna en rullista med känslöikoner.

Chattsessionen förblir öppen tills du avslutar den.

De kompisar som du chattar med visas högst upp i kompislistan.

Så accepterar du chattinbjudningar

Om någon skickar ett meddelande till dig i Google Talk får du en avisering. Avsändarens namn visas högst upp i kompislistan tillsammans med meddelandet.

- ▶ Tryck på kompisens namn i kompislistan.

ELLER

- ▶ Öppna aviseringspanelen och tryck på chattaviseringen.

Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Ett chattfönster öppnas där du och kompiserna kan skicka meddelanden till varandra.

Så växlar du mellan aktiva chattar

Om du chattar med olika personer samtidigt kan du växla mellan chattarna.

- ▶ Bjud in en kompis till chatt genom att trycka på namnet i kompislistan.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ i chattfönstret eller kompislistan och välj sedan **Byt chatt**. Tryck på den kompis som du vill chatta med.

ELLER

- ▶ Svep åt vänster eller höger på skärmen när du chattar med en kompis.

Så bjuder du in vänner till en gruppchatt

Du skapa en gruppchatt genom att bjuda in flera personer till en pågående chatt.

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Lägg till i chatt** i ett chattfönster.

- 2 Bjud in en kompis genom att trycka på namnet.

Kompisen som du bjöd in och de andra deltagarna får en inbjudan till gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.

Meddelandena i gruppchatten är synliga för alla deltagare.

Gruppchatter visas högst upp i kompislistan och indikeras med en gruppchattikon.

Så sparar du eller sparar inte konversationer

Alla dina meddelanden i Google Talk sparas. Du kan läsa dem vid ett senare tillfälle och söka efter dem i mappen Chatter i Gmail. Om du inte vill att meddelandena i en konversation ska sparas kan du välja att chatta privat.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Chatta privat** i ett chattfönster.

Om du vill att meddelandena ska sparas igen trycker du på **Meny** ☰ och sedan på **Offentlig chatt**.

Så avslutar du en chatt

När du avslutar en chatt visas inte längre kompisens namn högst upp i kompislistan och chatten försvinner från skärmen. Byt chatt. Texten i chatten finns kvar och visas igen när du startar en ny chatt med samma person.






- ▶ Tryck länge på den kompis i kompislistan som du vill sluta chatta med. Tryck på **Avsluta chatt** i menyn som öppnas.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ i ett chattfönster och sedan på **Avsluta chatt**.

Ändra och övervaka onlinestatus


Din och kompisarnas onlinestatus i Google Talk visas med ikoner i Google Talk, Gmail, Google Maps och andra program.

	Tillgänglig: Inloggad på Google Talk och tillgänglig för chatt
	Borta: Inloggad på Google Talk men inte aktiv
	Upptagen: Inloggad på Google Talk men har inte tid att chatta
	Utloggad från Google Talk
	Osynlig: Inloggad på Google Talk men visas som utloggad

Du kan ändra din onlinestatus. Du kan också ändra det statusmeddelande och den bild som visas för dina vänner i Google Talk.

Så ändrar du onlinestatus


- 1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.
- 2 Tryck på statusmenyn högst upp på skärmen som öppnas.

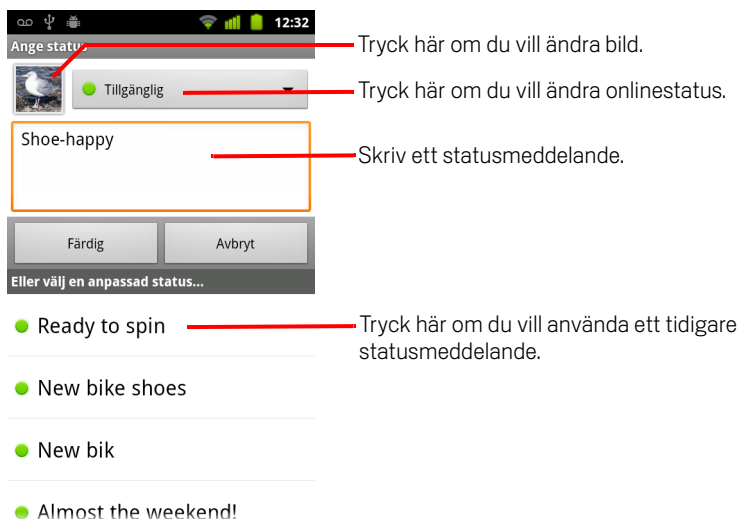

- 3 Tryck på en status i dialogrutan.
- 4 Tryck på **Klar**.

Din status och statusmeddelandet syns i dina kontacters kompislistor och på andra ställen där sådan information visas.

Så ändrar du statusmeddelande

- 1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.
- 2 Skriv ett nytt statusmeddelande eller ändra ditt gamla meddelande på skärmen som öppnas.
Du kan använda ett tidigare statusmeddelande igen. Om du vill ta bort gamla meddelanden och börja om trycker du på **Meny**  och sedan på **Rensa anpassade meddelanden**.
- 3 Tryck på Klar.

Så ändrar du bild

- 1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.
- 2 Tryck på din bild högst upp till vänster på skärmen som öppnas.
- 3 Tryck på **Ändra** i dialogrutan som öppnas (eller **Ta bort** om du inte vill ha någon bild).
Galleriet öppnas med alla bilder som finns på telefonen, ordnade i grupper. I avsnittet "Arbeta med bilder" på sida 281 kan du läsa om hur du söker efter bilder i Galleri.
- 4 Öppna en grupp och tryck på den bild som du vill använda.
- 5 Beskär bilden.
Beskärning av bilder beskrivs i avsnittet "Arbeta med bilder" på sida 281.
- 6 Tryck på **Spara**.


Hantera kompislistan

Kompislistan visar de kontakter som du har skickat kompisinbjudan till i Google Talk eller själv har fått en inbjudan av. Kompisar kan bjuda in varandra till chatt i Google Talk och se varandras onlinestatus i Google Talk och i program som Gmail och Maps.

Kompislistan i Google Talk sorteras efter dina kontakternas onlinestatus: aktiva chattar, online, upptagna och offline. Inom statusgrupperna visas vännerna i alfabetisk ordning.

Så lägger du till vänner i Kompislistan

Du kan bjuda in vem som helst som har ett Google-konto att bli din kompis i Google Talk. Kompisar kan chatta och se varandras onlinestatus.

- 1 Tryck på **Meny**  i kompislistan och sedan på **Lägg till kompis**.
- 2 Ange vännens adress och tryck på **Skicka inbjudan**.

Vännens adress i Google Talk är en Gmail-adress eller en annan e-postadress som har konfigurerats att användas med Google Talk.


Så visar du och svarar på väninbjudningar

När en kontakt skickar en kompisinbjudan till dig i Google Talk får du en avisering i statusfältet. Inbjudan visas i kompislistan.

- 1 Tryck på inbjudan i kompislistan.
- 2 Tryck på **Godkänn** i menyn som öppnas.

Tryck på **Avbryt** om du inte vill chatta och dela din status i Google Talk med avsändaren.

Så visar du en lista över obesvarade inbjudningar

- ▶ Tryck på **Meny**  i kompislistan och sedan på **Mer > Inbjudningar**.

Alla vänner som fått kompisinbjudan av dig i Google Talk visas i listan tills de accepterar eller avvisar din inbjudan.

Så visar du alla vänner eller bara de populäraste

Som standard visar kompislistan bara de kompisar du chattar oftast med, det vill säga de som är populärast hos dig. Du kan välja att visa alla kompisar istället.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ i kompislistan och sedan på **Alla kompisar**.

Om du bara vill visa de populäraste kompisarna igen trycker du på **Populärast** i menyn.

Så gör du vänner populära

Du kan välja att alltid visa en kompis i kompislistan.

- 1 Tryck länge på ett namn i kompislistan.

Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Alla kompisar** om du inte ser namnet i listan.

- 2 Tryck på **Visa alltid kompis** i menyn som öppnas.

Tryck länge på ett namn som du vill ta bort från listan över populära kompisar.

Tryck på **Visa kompis automatiskt** i menyn som öppnas.

Så blockerar du vänner

Du kan blockera en kompis och förhindra att personen skickar meddelanden till dig. Blockerade kompisar tas bort från kompislistan.

- 1 Tryck länge på ett namn i kompislistan.

Tryck på **Meny** ☰ och sedan **Alla kompisar** om du inte ser namnet i listan.

- 2 Tryck på **Blockera kompis** i menyn som öppnas.

Du kan visa en lista över dina blockerade kompisar genom att öppna kompislistan och trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Mer > Blockerade**. Du kan häva blockeringen av en kompis genom att trycka på namnet i listan över blockerade kompisar och sedan välja **OK** i dialogrutan som öppnas.

Ändra inställningar i Google Talk

Du kan konfigurera Google Talk så att appen skickar en avisering med innehållet i varje meddelande du får i en chatt. Du kan välja en ringsignal eller låta telefonen vibrera.

Du kan också ställa in automatisk inloggning på Google Talk varje gång telefonen startas och ange om mobilindikatorn ska visas bredvid ditt namn i kontakternas kompislistor.

Så konfigurerar du aviseringar om nya meddelanden i Google Talk


- 1 Tryck på **Meny** ☰ i kompislistan och sedan på **Inställningar**.
- 2 Välj om du vill få aviseringar om nya chattmeddelanden i statusfältet genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Chattavisering**.
- 3 Tryck på **Välj ringsignal** om du vill se en lista över ringsignaler som kan användas när du får en avisering om ny chatt.
- 4 Tryck på **Vibrera** om du vill ställa in att telefonen ska vibrera när du får en avisering, bara i tyst läge eller aldrig.

Så konfigurerar du aviseringar om nya väninbjudningar

- 1 Tryck på **Meny** ☰ i Kompislistan och sedan på **Inställningar**.
- 2 Ange om du vill få en avisering i statusfältet när någon skickar en väninbjudan i Google Talk genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Aviseringar om inbjudningar**.

Så visar eller döljer du mobilindikatorn för vänner

- 1 Tryck på **Meny** ☰ i kompislistan och sedan på **Inställningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan **Mobilindikator**.
När kryssrutan **Mobilindikator** är markerad ser dina kompisar en android bredvid ditt namn i kompislistan när du använder Google Talk på telefonen.



Så anger du om du vill logga in på Google Talk automatisk

1 Tryck på **Meny** ☰ i kompislistan och sedan på **Inställningar**.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan **Logga in automatiskt**.

När kryssrutan **Logga in automatiskt** är markerad loggas du automatiskt in på Google Talk när du startar telefonen.

I avsnittet "Logga in och öppna kompislistan" på sida 194 kan du läsa mer om hur du loggar in och ut från Google Talk.

E-post

I appen E-post kan du läsa och skicka e-post från andra tjänster än Gmail. Installationsguiden gör det enkelt att konfigurera appen för flera populära e-posttjänster.

I det här avsnittet

"Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206

"Läsa meddelanden" på sida 208

"Svara på ett meddelande" på sida 210

"Stjärnmärka meddelanden" på sida 211

"Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212

"Skriva och skicka e-post" på sida 213

"Arbeta med mappar i e-postkonton" på sida 214

"Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 215

"Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216

"Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218

Öppna skärmarna E-post och Konton

Använd appen E-post när du vill läsa e-post från andra tjänster än Gmail.

Så öppnar du E-post

- ▶ Tryck på ikonen E-post  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Första gången du öppnar E-post hjälper installationsguiden dig att lägga till e-postkonton. Läs mer i "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.


Efter den första installationen öppnas E-post automatiskt på den skärm som senast visades. Om du inte har använt E-post nyligen öppnas istället Inkorgen (om du bara har ett konto) eller skärmen Konton (om du har flera konton).

Du kan också skapa genvägar till inkorgarna för dina olika e-postkonton så att de kan öppnas direkt från startsidan. Mer information om hur du lägger till genvägar finns i avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45.

Öppna skärmen Konton

Skärmen Konton visar den kombinerade inkorgen och alla dina e-postkonton. Om det finns stjärnmärkta meddelanden, utkast eller meddelanden som inte har skickats i något e-postkonto visas också mapparna med dessa objekt.

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Konton** när en mappvy visas på skärmen.

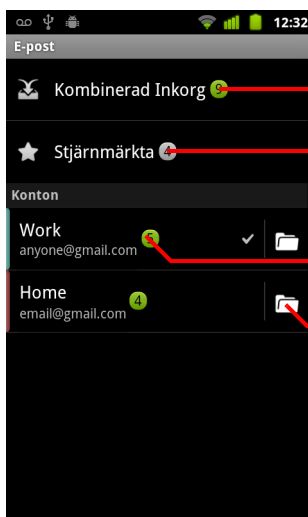

Tryck här om du vill öppna den kombinerade inkorgen med meddelanden som skickats till alla dina konton.

Tryck här om du vill öppna en lista över dina stjärnmärkta meddelanden.

Tryck på ett konto om du vill öppna den tillhörande inkorgen.

Tryck här om du vill öppna en lista över mapparna i kontot.

Vid varje konto och mapp på skärmen Konton visas antalet olästa meddelanden i grönt eller det totala antalet meddelanden i grått.

Du kan trycka på en översiktsmapp, till exempel Kombinerad Inkorg, om du vill se vilka meddelanden den innehåller.

Du kan också trycka på ett enskilt konto om du vill öppna den tillhörande inkorgen, eller på mappikonen om du vill visa en lista över mapparna i kontot.


Kontot som används som standard när du skickar e-post markeras med en bock.

Så öppnar du den kombinerade Inkorgen

Om du har konfigurerat E-post för att skicka och ta emot meddelanden från mer än ett konto visar den kombinerade inkorgen alla meddelanden som skickats till dina olika konton.

- 1 Öppna skärmen Konton.
- 2 Tryck på **Kombinerad Inkorg**.

Färgkoden i vänsterkanten visar vilket konto som meddelandet har skickats till. Meddelandet får samma färg som kontot har på skärmen Konton.

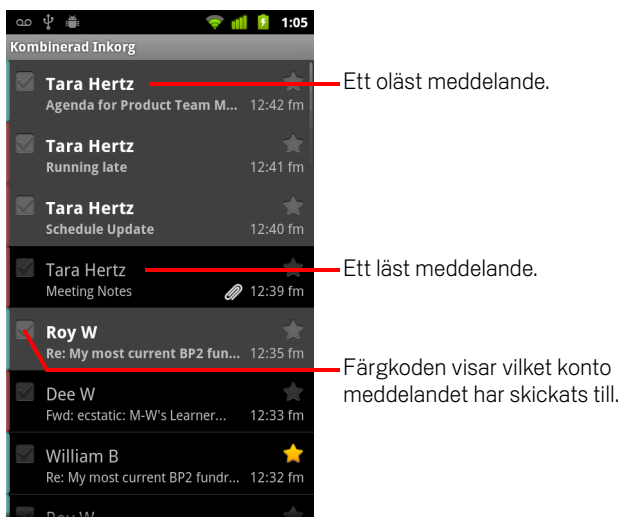

Endast nyare e-postmeddelanden hämtas till telefonen. Tryck på **Hämta fler meddelanden** längst ned i listan i E-post om du gruppvis vill hämta äldre meddelanden från IMAP- eller POP3-konton. För Exchange ActiveSync-konton kan du välja hur många dagars eller veckors e-post som ska sparas på telefonen. Se avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.

Läsa meddelanden


Du kan läsa meddelanden i den kombinerade inkorgen eller i enskilda kontons inkorgar eller mappar.

När du får ett nytt meddelande visas en avisering i statusfältet, om du inte har inaktiverat e-postaviseringar i kontoinställningarna. I kontoinställningarna kan du också välja om telefonen ska vibrera eller ringa vid aviseringar. Se avsnittet "Så ändrar du kontoinställningar" på sida 217. Om du trycker på en e-postavisering öppnas den kombinerade inkorgen.

Så läser du meddelanden

- 1 Öppna den kombinerade inkorgen, inkorgen för ett enskilt konto eller en annan meddelandemapp.
- 2 Tryck på meddelandet som du vill läsa.

Meddelandet öppnas på skärmen. Överst visas avsändaren, när meddelandet skickades och relaterad information. Sedan visas meddelandets innehåll.

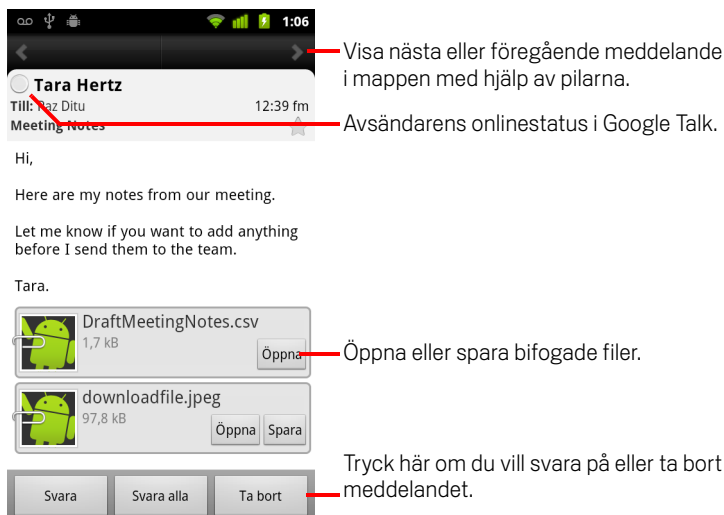

Vissa bifogade bilder visas i meddelandet medan andra öppnas genom att du trycker på en knapp. De bifogade filer som du hämtar lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. I avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, hur du öppnar dem på nytt och hur du tar bort dem.

Bredvid avsändarens namn visas personens onlinestatus i Google Talk. Tryck på statusindikatorn om du vill öppna Snabbkontakt. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Du kan svara på, vidarebefordra eller ta bort meddelandet och utföra andra åtgärder enligt anvisningarna i "Svara på ett meddelande" på sida 210.

Svara på ett meddelande

Du kan svara på eller vidarebefordra ett mottaget meddelande. Du kan också ta bort meddelanden och hantera dem på andra sätt.

Så svarar du på eller vidarebefordrar meddelanden

- ▶ Tryck på **Svara** eller **Svara alla** när du läser ett meddelande.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Svara**, **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.

Ett nytt meddelandefönster öppnas med ifylld adress (om du svarar), ämne och en bifogad kopia av meddelandet.

Meddelandet skickas på samma sätt som ett nytt meddelande, enligt beskrivningen i "Skriva och skicka e-post" på sida 213.

Så markerar du meddelanden som olästa

Du kan återställa statusen för ett läst meddelande till oläst, till exempel om du vill påminna dig själv att läsa det igen. Du kan också markera flera meddelanden samtidigt som olästa. Läs mer i avsnittet "Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Markera som oläst** när du läser ett meddelande.

Så tar du bort meddelanden

Du kan ta bort ett meddelande från en mapp. Du kan också ta bort flera meddelanden samtidigt. Läs mer i "Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212.

- ▶ Tryck på **Ta bort** när du läser ett meddelande.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Ta bort**.

De flesta typer av e-postkonton flyttar borttagna meddelanden till Papperskorgen, så att du kan återskapa objekt som tagits bort av misstag.

Stjärnmärka meddelanden

Genom att stjärnmärka viktiga meddelanden blir det enklare för dig att hitta dem vid ett senare tillfälle. När du stjärnmärker ett meddelande skapas mappen Stjärnmärkt på skärmen Konton. Du kan också stjärnmärka flera meddelanden samtidigt. Läs mer i "Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212.

Så stjärnmärker du meddelanden

- ▶ Tryck på stjärnan i rubrikhuvudet på det meddelande som visas.
ELLER
- ▶ Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar en meddelandelista.
Stjärnan blir gul ★.

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

- ▶ Tryck på stjärnan igen.

Så visar du stjärnmärkta meddelanden

Stjärnmärkta meddelanden från alla dina e-postkonton samlas i en och samma mapp.

- 1** Öppna skärmen Konton.
Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.
- 2** Tryck på **Stjärnmärkt**.
Alla dina stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.
Du kan också öppna en lista över stjärnmärkta meddelanden i ett enskilt konto. Se avsnittet "Arbeta med mappar i e-postkonton" på sida 214.

Arbeta med grupper av meddelanden

Du kan välja flera meddelanden och ta bort, stjärnmärka eller markera dem som olästa.

- 1 Markera de meddelanden som du vill hantera som en grupp.

När du markerar ett eller flera meddelanden visas knapparna **Markera som oläst**, **Lägg till stjärna** och **Ta bort** längst ned på skärmen.

- 2 Tryck på **Markera som oläst**, **Lägg till stjärna** eller **Ta bort**.

Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Avmarkera alla**.

Åtgärden utförs på alla markerade meddelanden.

Skriva och skicka e-post

Du kan skicka e-post till dina kontakter, andra personer eller till grupper.

Så skriver du och skickar meddelanden

1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Skriv**.

2 Fyll i mottagarens adress.

Matchande adresser från Kontakter visas när du skriver. Du kan trycka på ett adressförslag eller ange en ny adress. Avgränsa flera e-postadresser med komettecken.

Mer information finns i avsnittet "Kontakter" på sida 107.

3 Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till kopia/hemlig kopia** om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia av meddelandet till någon.


4 Ange ett ämne för meddelandet.

5 Skriv meddelandetexten.

Mer information om inmatning och redigering av text finns i avsnitten "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33 och "Redigera text" på sida 39.

6 Tryck på **Meny**  och sedan på **Bifoga** om du vill bifoga en bild till meddelandet.

7 Tryck på **Skicka**.

Om du inte är färdig med meddelandet kan du spara det i mappen Utkast. Tryck på **Spara som utkast**. Du kan öppna en kombinerad utkastmapp för alla konton eller utkastmappen för ett enskilt konto. Se avsnittet "Arbeta med mappar i e-postkonton" på sida 214. Tryck på ett meddelande i utkastmappen om du vill fortsätta arbeta med det. Meddelandet sparas också som ett utkast om du trycker på **Tillbaka**  innan det har skickats.

Tryck på **Släng** om du vill avbryta meddelandet utan att spara ett utkast.

Om du inte är ansluten till ett nätverk, till exempel i flygplansläge, sparas skickade meddelanden i Utkorgen tills du är ansluten igen. Om det finns meddelanden i Utkorgen visas mappen på skärmen Konton.

Arbeta med mappar i e-postkonton


Varje konto har mapparna Inkorgen, Utkorgen, Skickat och Utkast. Det kan finnas fler mappar, beroende på Internetleverantörens utbud av funktioner.

Så visar du mapparna i ett konto

- 1 Öppna skärmen Konton.
- 2 Tryck på mappikonen för ett konto.

Om du har öppnat inkorgen eller en mapp i ett konto kan du visa kontots samtliga mappar genom att trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Mappar**.

Kontots mappar visas i en rullista. Tryck på en mapp om du vill visa en lista över meddelandena i mappen.

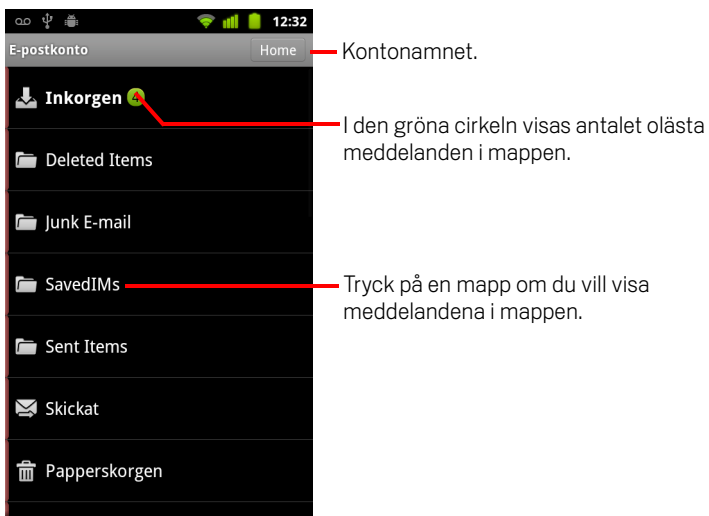


Lägga till en signatur till dina meddelanden

Du kan lägga till en eller flera rader text till alla meddelanden som du skickar från ett konto, till exempel ditt namn, kontaktinformation eller till och med "Skickat från en Android".

- 1 Öppna skärmen Konton.
- 2 Tryck länge på det konto som du vill ändra inställningarna för. Tryck på **Kontoinställningar** i menyn som visas.

Du kan också öppna inställningarna för ett konto när dess inkorg är öppen. Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Kontoinställningar**.

- 3 Tryck på **Signatur**.

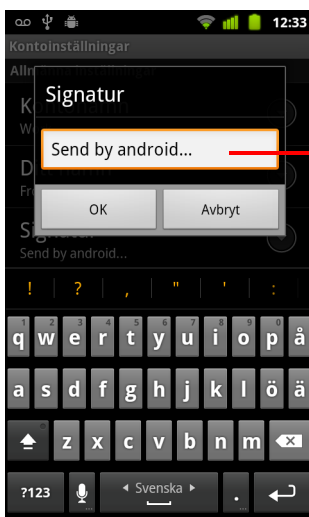

Ange en signatur som ska läggas till i alla meddelanden och tryck sedan på **OK**.

- 4 Ange en signatur.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Tillbaka** ← när du är färdig med inställningarna.

Lägga till och redigera e-postkonton

När du öppnar E-post för första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. Därefter kan du konfigurera E-post så att appen skickar och tar emot meddelanden för flera konton. De konton du lägger till visas på skärmen Konton. Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

Installationsguiden hjälper dig att konfigurera konton för flera populära e-postsystem, inklusive IMAP- och POP3-baserade tjänster. Du kan läsa och arbeta med samma e-postkonton som på datorn i Thunderbird, Mac Mail, webbläsaren och andra e-postprogram. Om e-postleverantören kräver ytterligare inställningar eller är okänd för E-post kan du ange informationen manuellt. Då kan det vara nödvändigt att kontakta e-postleverantören och be om de korrekta inställningarna för kontot.

Du kan även konfigurera ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto (Exchange 2003 och 2007) så att du kan läsa och hantera samma e-post som du gör på en dator med Microsoft Outlook. Appen E-post har stöd för verifiering av användarnamn och lösenord för Exchange ActiveSync-konton. IT-administratören kan dessutom ange ytterligare säkerhetspolicyer för kontot. Kontakta IT-administratören om du vill veta mer.

Så lägger du till ett e-postkonto

- 1** Öppna skärmen Konton.
Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.
- 2** Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till konto**.
Ange e-postadress och lösenord på skärmen som öppnas.
Om du lägger till fler e-postadresser kan du markera alternativet att alla utgående meddelanden ska skickas från det nya kontot.
- 3** Tryck på **Nästa**. Tryck på **Manuell inställning** om du behöver ange kontoinställningar som inställningsguiden inte kan konfigurera.
När du trycker på **Nästa** kommunicerar appen med e-postleverantören och validerar kontot för att skicka och ta emot e-post med hjälp av e-postadressen och lösenordet. För de flesta e-posttjänsterna är detta tillräckligt.
Beroende på leverantören kan du bli tillfrågad om vilken typ av e-postkonto det är. Om du är osäker på kontotypen kan du kontrollera det i e-postkontot på datorn eller fråga e-postleverantören.
Om e-postleverantören kräver ytterligare information, eller om du valt **Manuell inställning**, ombeds du att ange detaljerad kontoinformation.

Vilken information som krävs beror på e-posttjänsten. Läs mer om kontoinformation i avsnittet "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. Kontakta e-postleverantören om du saknar några kontouppgifter.

Om du lägger till ett Exchange ActiveSync-konto uppmanas du att ange hur många dagars eller veckors e-post som ska lagras på telefonen samt en mängd andra alternativ. Se avsnittet "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. Du ska också ange om du vill synkronisera kontakter och kalender från Exchange ActiveSync-servern till telefonen. Dessa inställningar kan senare ändras i apparna Kontakter och Kalender. Se avsnitten "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129 och "Synkronisera och visa kalendrar" på sida 176.

- 4 Tryck på **Klar** när du har angett den nödvändiga informationen.
- 5 Välj ett kontonamn och tryck på **Klar**.

E-post börjar hämta dina e-postmeddelanden och du kan använda appen för att skicka och ta emot meddelanden med det nya kontot.

Så ändrar du kontoinställningar

Du kan ändra ett antal inställningar för dina konton, till exempel hur ofta e-postkontroller ska genomföras, hur du aviseras om nya meddelanden och information om servrarna som kontot använder för att skicka och ta emot e-post.


- 1 Öppna skärmen Konton.
- 2 Tryck länge på det konto som du vill ändra inställningarna för. Tryck på **Kontoinställningar** i menyn som visas.

Du kan också öppna inställningarna för ett konto när dess inkorg är öppen. Tryck på **Meny**  och sedan på **Kontoinställningar**.

Vilka inställningar som kan ändras beskrivs i avsnittet "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218.

- 3 Tryck på **Tillbaka**  när du är färdig med inställningarna.

Så tar du bort ett e-postkonto

- 1 Öppna skärmen Konton.
På vissa skärmar i E-post kan du trycka på **Meny**  och sedan på **Konton**.
- 2 Tryck länge på det konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto** i menyn som visas.
- 4 Tryck på **OK** i dialogrutan och bekräfta att du vill ta bort kontot.

Ändra kontoinställningar för e-post

Följande inställningar kan ändras för varje e-postkonto när du skapar det eller vid ett senare tillfälle. Se avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.

Ändringarna genomförs endast för kontot du arbetar med för närvarande. Om du vill ändra inställningarna för ett annat e-postkonto måste du byta konto. Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

Kontoinställningar

Kontonamn Kontots namn som det visas på skärmarna Konton och Mapper.

Ditt namn Namnet som visas för andra när de får e-post från dig.

Signatur Här kan du ange en signatur som ska läggas till i alla utgående meddelanden från detta konto. Se avsnittet "Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 215.

Intervall för e-postkontroll Här anger du hur ofta E-post ska kontrollera om nya meddelanden har skickats till kontot.

Antal att synkronisera För Exchange ActiveSync-konton kan du välja hur många dagars eller veckors e-post som ska sparas på telefonen.

Standardkonto Använd detta kontos utgående e-postserver för att skicka e-post när du inte visar eller arbetar med e-post i ett specifikt konto.

E-postaviseringar Välj om du vill få aviseringar varje gång du tar emot ny e-post i detta konto.

Välj ringsignal Välj vilken ringsignal som ska användas när du får en e-postavisering för detta konto.

Vibrera Här anger du om telefonen ska vibrera när du får en e-postavisering för detta konto, bara i tyst läge eller aldrig.

Inkommande inställningar Här ändrar du inställningarna för inkommande e-post. Se avsnittet "Inkommande serverinställningar" på sida 219.

Utgående inställningar Här ändrar du inställningarna för utgående e-post från kontot. (I Microsoft Exchange ActiveSync-konton har inte servern för utgående e-post separata inställningar.) Se avsnittet "Utgående serverinställningar" på sida 221.

Synkronisera kontakter Markera detta alternativ om du vill synkronisera kontakter från detta e-postkonto till telefonen. Gäller endast för konton som kan synkronisera kontakter. Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

Synkronisera kalender Markera detta alternativ om du vill synkronisera kalenderhändelser från e-postkontot till telefonen. Gäller endast för konton med stöd för kalendersynkronisering. Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

Inkommande serverinställningar

Inställningarna för inkommande e-post till kontot beror på vilken typ av e-posttjänst som används: Exchange ActiveSync, IMAP eller POP3.

Inställningar för Microsoft Exchange ActiveSync-konton:

Domän\användarnamn	Om Exchange ActiveSync-servern kräver att du uppger en domän anger du namnet på domänen före snedstreck. Annars anger du bara användarnamn (delen före @exempel.se i din e-postadress) efter snedstreck. Du behöver inte skriva snedstreck om du bara anger användarnamnet eftersom rätt syntax för domäner och användarnamn automatiskt används i kommunikationen mellan appen E-post och servern.
Lösenord	Lösenordet för ditt e-postkonto.
Server	Exchange ActiveSync-serverns fullständiga värddamn, till exempel owa.exempel.se.
Använd säker anslutning (SSL)	Markera det här alternativet om Exchange ActiveSync-servern kräver att telefonen ansluts via en säker anslutning eller om du vill ansluta säkert.
Acceptera alla SSL-certifikat	Markera det här alternativet om du vill godkänna servercertifikat från Exchange ActiveSync-servern som är självsignerade, inaktuella eller av någon annan anledning inte godkänns av appen E-post.

Inställningar för IMAP-konton:

Användarnamn	Antingen din fullständiga e-postadress eller endast användarnamnet (namnet före @exempel.com i adressen), beroende på e-postleverantörens krav.
Lösenord	Lösenordet för ditt e-postkonto.
IMAP-server	E-postleverantörens IMAP-servers fullständiga domännamn, till exempel imap.exempel.se.
Port	Ställ först in Säkerhetstyp , så anges det typiska serverportnumret automatiskt i detta fält. Eller ange ett annat portnummer om e-postleverantören kräver det.
Säkerhetstyp	Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens krav. Välj alternativet (Godkänn alla certifikat) för säkerhetstypen om du vill godkänna servercertifikat från IMAP-servern som är självsignerade, inaktuella eller av någon annan anledning inte godkänns av appen E-post.
IMAP-sökvägsprefix	Lämna tomt såvida du inte fått instruktioner av e-postleverantören att ange ett specifikt prefix.

Inställningar för POP3-konton:

Användarnamn	Antingen din fullständiga e-postadress eller endast användarnamnet (namnet före @exempel.com i adressen), beroende på e-postleverantörens krav.
Lösenord	Lösenordet för ditt e-postkonto.
POP3-server	Det fullständiga domännamnet på e-postleverantörens POP3-server, till exempel pop3.exempel.com.

Port	Ställ först in Säkerhetstyp , så anges det typiska serverportnumret automatiskt i detta fält. Eller ange ett annat portnummer om e-postleverantören kräver det.
Säkerhetstyp	Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens krav. Välj alternativet (Godkänn alla certifikat) för säkerhetstypen om du vill godkänna servercertifikat från POP3-servern som är självsignerade, gamla eller av någon annan anledning inte godkänns av e-postprogrammet.
Ta bort e-post från servern	Konfigurera E-post så att e-postleverantören tar bort alla meddelanden som du tar bort i E-post från servern, eller aldrig tar bort e-post från servern.

Utgående serverinställningar

Om du använder ett IMAP- eller POP3-konto för att ta emot e-post används i regel en SMTP-server för att skicka e-post från kontot. I Microsoft Exchange ActiveSync-konton har inte servern för utgående e-post separata inställningar.

SMTP-server	Det fullständiga domännamnet på e-postleverantörens SMTP-server, till exempel smtp.exempel.com.
Port	Ställ först in Säkerhetstyp , så anges det typiska serverportnumret automatiskt i detta fält. Eller ange ett annat portnummer om e-postleverantören kräver det.
Säkerhetstyp	Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens krav. Välj alternativet (Godkänn alla certifikat) för säkerhetstypen om du vill godkänna servercertifikat från SMPT-servern som är självsignerade, gamla eller av någon annan anledning inte godkänns av e-postprogrammet.

Kräv inloggning	Markera detta alternativ om du vill ange användarnamn och lösenord för SMTP-servern, om e-postleverantören kräver inloggning för att skicka e-post.
Användarnamn	Ditt användarnamn på SMTP-servern (kan skilja sig från användarnamnet på POP3- eller IMAP-servern för inkommande e-post). Visas endast om Kräv inloggning har markerats.
Lösenord	Ditt lösenord på SMTP-servern (kan skilja sig från lösenordet på POP3- eller IMAP-servern för inkommande e-post). Visas endast om Kräv inloggning har markerats.

Meddelanden

Använd Meddelanden om du vill skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS).

I det här avsnittet

"Öppna Meddelanden" på sida 224

"Skicka och ta emot meddelanden" på sida 225

"Ändra meddelandeinställningar" på sida 229


Öppna Meddelanden

Så öppnar du appen Meddelanden

- ▶ Tryck på ikonen Meddelanden  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Skärmen Meddelanden öppnas. Där kan du skriva ett nytt meddelande eller öppna en pågående meddelandetråd.

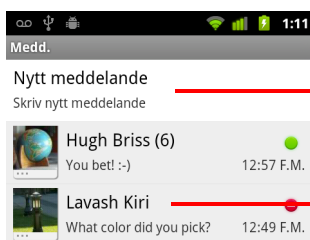

Tryck här om du vill skriva ett nytt SMS eller MMS.


Tryck här om du vill öppna en pågående meddelandetråd.

- ▶ Tryck på **Nytt meddelande** om du vill skapa ett nytt SMS eller MMS.
- ▶ Öppna en befintlig meddelandetråd genom att trycka på den.

I avsnittet "Skicka och ta emot meddelanden" på sida 225 hittar du mer information om hur du skapar och svarar på meddelanden.

Så tar du bort en meddelandetråd från fönstret Meddelanden

- 1 Tryck länge på meddelandetråden.
- 2 Tryck på **Ta bort tråd** i menyn som öppnas.

Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Ta bort trådar** om du vill ta bort alla meddelandetrådar från skärmen.

Skicka och ta emot meddelanden

Du kan skicka textmeddelanden (SMS) med upp till 160 tecken till andra mobiltelefoner. Om du fortsätter att skriva skickas meddelandet som flera meddelanden.

Multimediameddelanden (MMS) kan innehålla text och en bild, ett röstmeddelande, en ljudfil, ett videoklipp eller ett bildspel.

Appen konverterar automatiskt meddelandet till ett MMS om du skickar det till en e-postadress istället för ett mobilnummer, lägger till ett ämne eller bifogar en mediafil.

Så skickar du SMS


1 Tryck på **Nytt meddelande** på skärmen Meddelanden.

2 Ange ett mobilnummer i fältet **Till**.


Matchande kontakter visas medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag eller skriva färdigt numret.


Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.

3 Tryck i textrutan och skriv ditt meddelande.



Ange ett mobilnummer eller namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.

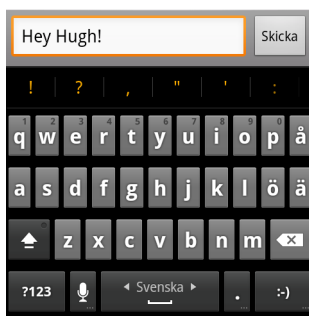


På tangentbordet på skärmen finns det en speciell tangent för känslöikoner (eller smileys). Tryck länge på den och välj en ikon i listan. Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Infoga känslöikon** om du vill öppna en rullista med känslöikoner.

När du närmar dig 160 tecken visas en räknare högst upp till höger i textrutan. Där kan du se hur många tecken som återstår. Om du fortsätter att skriva skapas ett nytt meddelande som skickas tillsammans med det föregående meddelandet.

Om du trycker på **Tillbaka** ← medan du skriver ett meddelande sparas det som ett utkast på skärmen Meddelanden. Tryck på meddelandets utkast om du vill skriva färdigt.

4 Tryck på **Skicka**.

Skärmen Meddelanden öppnas med meddelandet efter ditt namn. Svar på meddelandet visas på skärmen. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

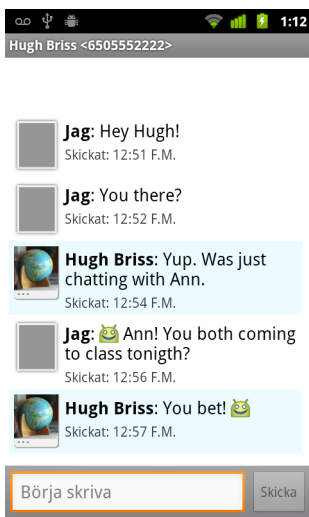

Så skriver du och skickar MMS

- 1 Tryck på **Nytt meddelande** på skärmen Meddelanden.
- 2 Ange ett mobilnummer eller en e-postadress i fältet **Till**.
Matchande kontakter visas medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag eller fortsätta skriva.
Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.
- 3 Tryck i textrutan och skriv ditt meddelande.
- 4 Ange ett ämne genom att trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Lägg till ämne**.
- 5 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Bifoga** om du vill bifoga en mediafil till meddelandet. I menyn väljer du vilken typ av mediafil det är.
Om du trycker på **Bilder** ombeds du att välja en bild genom att trycka på den.
Om du trycker på **Fota** öppnas kameran. Bilden du tar bifogas till meddelandet.
Om du trycker på **Videor** ombeds du att välja ett videoklipp genom att trycka på det.
Om du trycker på **Filma video** öppnas videokameran. Videoklipppet som du filmar bifogas till meddelandet.
Om du trycker på **Ljud** ombeds du att välja en ringsignal genom att trycka på den.
Om du trycker på **Spela in ljud** öppnas en skärm där du kan spela in ett röstmeddelande och bifoga det till meddelandet.
Om du trycker på **Bildspel** öppnas en skärm där du kan skapa ett bildspel med upp till tio bilder och bifoga det till meddelandet.
På skärmen där du skriver det nya meddelandet finns det knappar för att förhandsgranska eller ta bort bilagan.
- 6 Tryck på **Skicka MMS**.

Så svarar du på mottagna meddelanden

Om ett meddelandefönster är öppet visas mottagna meddelanden i fönstret. Annars får du en meddelandeavisering och ikonerna för nytt meddelande visas i statusfältet. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

När du trycker på meddelandeaviseringen öppnas meddelandefönstret. Där kan du svara på meddelandet.

Om kryssrutan Automatisk hämtning inte är markerad måste du trycka på **Hämta** om du vill visa meddelandet. Se avsnittet "Ändra meddelandeinställningar" på sida 229.

Om meddelandet innehåller en mediafil kan du titta eller lyssna på den genom att trycka på **Spela**. Tryck länge på mediefilen om du vill öppna en meny där du kan välja att spara meddelandet på SD-kortet eller USB-lagringsenheten beroende på vilken telefonmodell du har.

- ▶ Tryck länge på ett meddelande om du vill öppna en meny där du kan välja olika sätt att hantera meddelandet och avsändarinformationen.

De flesta av dessa alternativ beskrivs i detta kapitel.

Så vidarebefordrar du meddelanden

- 1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.
- 2 Tryck på **Vidarebefordra** i menyn som öppnas.
- 3 Ange en mottagare och redigera innehållet om du vill.
- 4 Tryck på **Skicka**.

Så låser du meddelanden

Om du låser ett meddelande tas det inte bort även om du når lagringsgränsen (se avsnittet "Lagringsinställningar" på sida 229). Om du försöker ta bort en tråd som innehåller ett låst meddelande ombeds du att bekräfta borttagningen.

- 1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.
- 2 Tryck på **Lås meddelande** i menyn som öppnas.

En låsikon visas till höger om meddelandet.


Lås upp ett meddelande genom att trycka länge på det och sedan välja **Lås upp meddelande**.

Så visar du information om meddelanden

- 1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.
- 2 Tryck på **Visa meddelandeinfo** i menyn som visas.

Ändra meddelandeinställningar

Du kan ändra ett antal meddelandeinställningar.

- ▶ Öppna skärmen Meddelanden och tryck på **Meny**  och sedan **Inställningar** om du vill ändra meddelandeinställningarna.

Lagringsinställningar

Ta bort gamla meddelanden Markera kryssrutan om du vill ta bort äldre meddelanden i en tråd när antalet i **SMS-begränsning** eller **MMS-begränsning** nås. Avmarkera kryssrutan om du vill behålla alla meddelanden.

SMS-begränsning Ange antalet SMS som ska sparas i varje meddelandetråd. När gränsen nås tas äldre meddelanden bort om **Ta bort gamla meddelanden** har markerats.

MMS-begränsning Ange antalet MMS som ska sparas i varje meddelandetråd. När gränsen nås tas äldre meddelanden bort om **Ta bort gamla meddelanden** har markerats.

SMS-inställningar

Leveransrapporter Markera kryssrutan om du vill få leveransrapporter för meddelanden som skickas.

Hantera meddelanden på SIM-kortet Tryck här om du vill öppna ett fönster där du kan hantera meddelanden som sparats på SIM-kortet, till exempel om du använde kortet i en annan typ av telefon när du skickade meddelanden.

MMS-inställningar

Leveransrapporter Markera kryssrutan om du vill få rapporter för meddelanden som skickas.

Läsrapporter Markera kryssrutan om du vill få en rapport när mottagaren har läst eller tagit bort ditt meddelande.

Automatisk hämtning Avmarkera kryssrutan om du endast vill hämta rubrikerna i MMS som skickas till dig. Du kan trycka på en rubrik om du vill hämta hela meddelandet. Det är praktiskt om du är ansluten till ett långsamt nätverk och vill kontrollera mängden data som hämtas.

Autohämtning vid roaming Avmarkera kryssrutan om du endast vill hämta rubrikerna i MMS som skickas till dig när du använder en annan operatörs nät. På så sätt undviker du oväntade kostnader om det finns en begränsning för dataroaming i ditt abonnemang.

Aviseringsinställningar

Aviseringar Markera kryssrutan om du vill få en avisering när du tar emot ett nytt meddelande. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Välj ringsignal Här väljer du vilken ringsignal som ska användas när du får en meddelandeavisering.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera när du får en meddelandeavisering, bara i tyst läge eller aldrig.

Webbläsare

Du använder Webbläsare när du vill visa webbsidor och söka efter information på webben.

I det här avsnittet

"Öppna Webbläsare" på sida 232

"Navigera på en webbsida" på sida 235

"Navigera mellan webbsidor" på sida 237

"Arbeta med flera webbläsarfönster" på sida 239

"Hämta filer" på sida 240

"Arbeta med bokmärken" på sida 242


"Ändra webbläsarinställningar" på sida 244

Öppna Webbläsare

Använd appen Webbläsare när du vill surfa på webben.

En del webbplatser finns i två olika versioner: en helbildsversion för datorbaserade webbläsare och en annan för mobila enheter. Ibland går det att växla mellan de två versionerna. I mobila webbläsare är det ofta enklare att navigera på webbplatser som utformats specifikt för mobila enheter än i de vanliga versionerna av dessa webbplatser.

Så öppnar du Webbläsare


- ▶ Tryck på ikonen Telefon  längst ned på startsidan eller på ikonen för Telefon i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Webbläsare öppnas också när du trycker på en Internetlänk, till exempel i ett e-postmeddelande eller SMS.

När du öppnar Webbläsare visas den senaste webbplatsen som du besökt. Om du inte har använt Webbläsare på länge öppnas din startsida på Internet.


Den aktuella sidans webbadress visas högst upp i fönstret. På en del webbplatser som anpassats för mobilanvändning finns webbadressfältet ännu högre upp så att det inte syns. Då kan du dra sidan nedåt så att webbadressen visas.

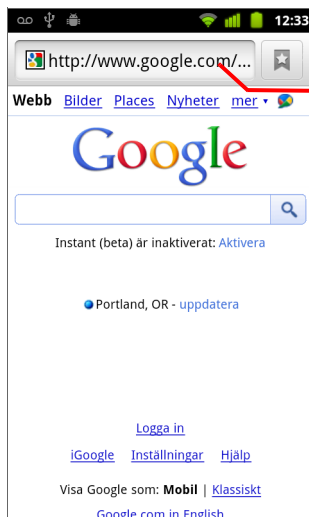



Den aktuella webbplatsens adress.

På vissa webbplatser finns webbadressfältet högst upp, utanför skärmen, men du kan dra sidan nedåt eller trycka på **Meny** om du vill se den igen.

Så öppnar du en webbplats eller söker på webben

- 1 Tryck på adressfältet högst upp i Webbläsare.
Om du inte ser adressfältet trycker du på **Mer**  eller drar sidan nedåt tills fältet visas.



- 2 Ange webbplatsens adress. Du kan även skriva in ord som du vill söka efter.
När du anger sökord visas förslag på webbsidor och frågor i sökmotorn.
Du kan också trycka på mikrofonikonen om du vill tala in din sökning. Se avsnittet "Använda Röståtgärder" på sida 101.
Du anger själv vilken sökmotor som du vill använda. Se avsnittet "Ändra webbläsarinställningar" på sida 244. Mikrofonikonen visas bara när du använder Googles sökmotor. Det kan också hända att sökförslag inte visas om du använder andra sökmotorer.
- 3 Tryck på ett av förslagen eller ange en adress och tryck sedan på pilikonen .
När du trycker på ett av förslagen eller anger en adress och sedan trycker på pilikonen  öppnas webbplatsen.
Om du trycker på ett förslag öppnas sökmotorn och sökresultaten visas.

Så uppdaterar du sidan

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Uppdatera**.
Webbsidan öppnas på nytt och eventuellt innehåll som har ändrats uppdateras.

Så avbryter du att en webbsida öppnas


Om det tar för lång tid att öppna en webbsida, eller om du ändrar dig, kan du hindra att den öppnas.

- ▶ Tryck på ikonen Avbryt  till höger om webbadressen.

ELLER


- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Stoppa**.

Så får du mer information om webbsidan

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Sidinformation**.
I dialogrutan som öppnas visas sidans titel och fullständiga webbadress.

Så konfigurerar du startsidan på Internet

Din startside på Internet öppnas när du öppnar ett nytt webbläsarfönster och när du öppnar Webbläsare efter att ha startat om telefonen eller inte har använt den på länge.

- 1 Navigera till den skärm som du vill använda som startside.
- 2 Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer** > **Inställningar** > **Ange startside**.
- 3 Tryck på Använd aktuell sida. eller ange en annan webbadress.
- 4 Tryck på **OK**.

Om du hellre vill öppna ett nytt webbläsarfönster utan att öppna en standardsida lämnar du fältet tomt. Nya webbläsarfönster kan då öppnas snabbare.

Navigera på en webbsida

Webbsidor som har anpassats efter mobila enheter öppnas vanligtvis i en storlek som passar telefonen. Ofta går det inte att zooma eller ens att bläddra bland innehållet.


Webbsidor som inte har anpassats efter mobila enheter öppnas vanligtvis i ett läge som ger dig överblick över sidan. Sidan är med andra ord utzoomad så att hela sidan får plats på skärmen. Du kan ändra hur sidorna öppnas enligt anvisningarna i avsnittet "Ändra webbläsarinställningar" på sida 244.

Så rullar du på webbsidor

- ▶ Dra fingret på skärmen.

Så zoomar du in och ut på webbsidor

Det går inte alltid att zooma in och ut på webbsidor som anpassats för mobila enheter.

- 1 När du drar fingret lite på skärmen visas **zoomkontrollen** .
- 2 Tryck på plus- eller minussidan på kontrollen när du vill zooma in respektive ut.

Så zoomar du snabbt in på en del av en webbsida

Det går inte alltid att zooma in och ut på webbsidor som anpassats för mobila enheter.


- ▶ Dubbelknacka på den del av webbsidan som du vill visa.
Webbsidan zoomas in så att du kan läsa all text på den delen genom att rulla upp och ned.
Om du justerar zoomnivån i den här vyn sparas dina inställningar i Webbläsare så länge du stannar kvar på samma sida.
- ▶ Dubbelknacka när du vill återgå till den vanliga zoomnivån igen.
- ▶ Tryck med två fingrar samtidigt på ett område och för sedan ihop fingrarna om du vill zooma ut eller dra isär dem om du vill zooma in. När du har zoomat på det här sättet kan du dubbelknacka lätt om du vill att en kolumn med text ska fylla hela skärmen. Detta fungerar bara om inställningen Autoanpassa sidor har markerats. Se avsnittet "Inställningar för sidinnehåll" på sida 244.

Så söker du efter text på webbsidor

1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer** > **Sök på sidan**.

2 Ange den text som du letar efter.

Under tiden som du skriver markeras det första ordet som matchar sökningen med färg och följande matchningar visas i lådor.

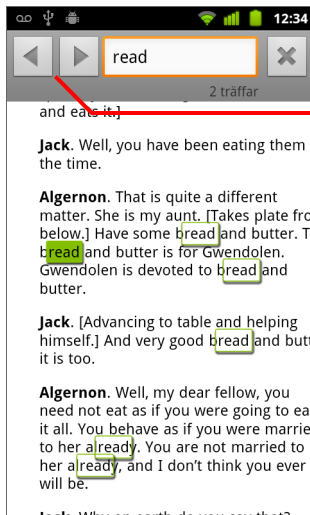

Tryck här om du vill hoppa till nästa eller föregående matchande ord.

3 Du kan trycka på höger- eller vänsterpilen om du vill bläddra till och markera nästa eller föregående matchande ord.



Navigera mellan webbsidor

Du kan öppna länkar på webbsidor, navigera framåt och bakåt och granska webbläsarhistoriken, precis som i alla andra webbläsare. Det finns även vissa genvägar som du kan använda när du arbetar med länkar och andra typer av information.

Så öppnar du länkar

- ▶ Tryck på en länk som du vill öppna.
När du trycker på en länk blir den orangemarkerad tills webbsidan öppnas.

Så växlar du mellan webbsidor som du har öppnat


- ▶ Tryck på **Tillbaka** .
- ELLER**
- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Framåt**.

Så visar du webbläsarhistoriken

När du surfar på webben sparas en historik över de sidor du har besökt i Webbläsare. På så sätt blir det lättare kan hitta tillbaka nästa gång. I avsnittet "Å andra webbläsarinställningar" på sida 244 kan du läsa om hur du rensar historiken.

- 1 Tryck på bokmärkesikonen  högst upp till höger på skärmen.
- 2 Tryck på fliken **Historik**.
Du kan också öppna fliken Historik genom att trycka länge på knappen **Tillbaka**  när en webbsida visas.
De sidor som du har besökt grupperas kronologiskt. En gul stjärna visas vid de sidor som har ett bokmärke. Tryck på stjärnan om du vill lägga till eller ta bort en sida från dina bokmärken.
- 3 Tryck på en viss tidsperiod om du vill visa de sidor du besökt under den perioden.
- 4 Tryck länge på en sida i listan om du vill öppna en meny med alternativ för hur sidan ska öppnas, om den ska läggas till eller tas bort från dina bokmärken, om du vill dela sidan, ta bort den från historiken och så vidare.
- 5 Om du trycker på en sida i historiken öppnas den igen.

Så visar du de sidor som du besöker mest

- 1 Tryck på bokmärkesikonen  högst upp till höger på skärmen.
- 2 Tryck på fliken **Mest besökta**.

De sidor som du har besökt mest visas i ordning. En gul stjärna visas vid de sidor som har ett bokmärke. Tryck på stjärnan om du vill lägga till eller ta bort en sida från dina bokmärken.
- 3 Tryck länge på en sida i listan om du vill öppna en meny med alternativ för hur sidan ska öppnas, om den ska läggas till eller tas bort från dina bokmärken, om du vill dela sidan, ta bort den från historiken och så vidare.
- 4 Om du trycker på en sida öppnas den.

Så följer du genvägar för länkar, telefonnummer och adresser

Webbläsaren känner igen länkar, en del telefonnummer, adresser och liknande uppgifter som du kanske vill använda direkt.

- ▶ Tryck länge på en länk om du vill öppna en meny med genvägar till att öppna, skapa ett bokmärke, spara och skicka länken per e-post.
- ▶ Om du trycker länge på ett telefonnummer öppnas appen Telefon med numret slaget.

Se avsnittet "Ringa och avsluta samtal" på sida 78.
- ▶ Om du trycker på en gatuadress öppnas den i Maps.

Mer information finns i avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247.

Arbeta med flera webbläsarfönster

Du kan ha upp till åtta webbläsarfönster öppna samtidigt och växla mellan dem.

Så öppnar du ett nytt webbläsarfönster


- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Nytt fönster**.
- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Fönster**. Tryck på **Nytt fönster** på skärmen som öppnas.

Nya fönster öppnas med din startsida på Internet.

Så växlar du mellan webbläsarfönster

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Fönster**.

Alla öppna fönster visas.

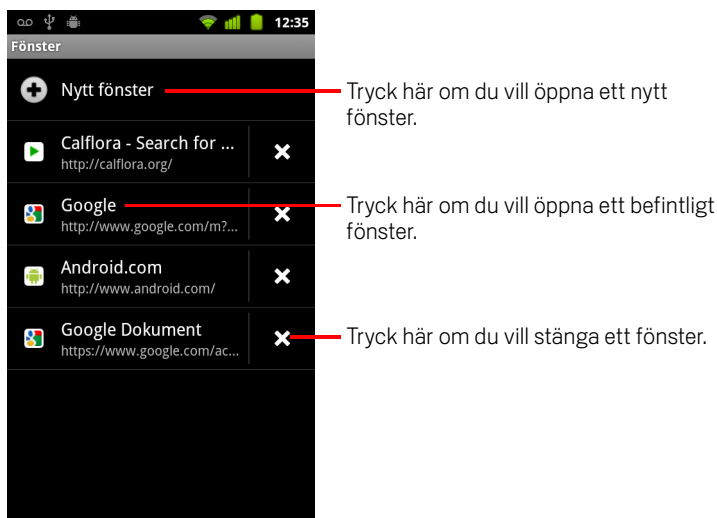

- 2 Tryck på ett fönster så att det öppnas.

Så stänger du webbläsarfönster

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Fönster**.
Alla öppna fönster visas i en rullista med miniatyrer.
- 2 Tryck på Stäng ✕ i det fönster som du vill stänga.



Hämta filer

Du kan hämta filer och till och med appar från webbsidor. De filer som du hämtar lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. I avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, hur du öppnar dem på nytt och hur du tar bort dem.

Så tillåter du att appar installeras från Internet eller e-post

Telefonen är som standard konfigurerad så att det inte går att installera appar som du hämtar från Internet eller som skickas till dig via e-post.

Varning! Appar som hämtas från Internet kan komma från okända källor. Hämta bara appar från tillförlitliga källor, som till exempel Android Market, så att du skyddar telefonen och dina personliga uppgifter.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar > Appar**.
- 2 Markera kryssrutan **Okända källor**.
- 3 Bekräfta att du vill att det ska gå att hämta appar från andra källor än Market genom att trycka på **OK**.

Så hämtar du filer



Tekniken för att hämta bilder, dokument, appar och andra filer skiljer sig åt mellan olika webbsidor.

- ▶ Tryck länge på en bild eller en länk till en fil eller till en annan webbsida. Tryck på **Spara** i den meny som öppnas.

Om filen är i ett format som stöds av någon av apparna på telefonen hämtas den till SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

Så avbryter du hämtningen

Om du ändrar dig och inte längre vill hämta en fil eller om du börjar hämta en av misstag kan du avbryta den pågående hämtningen.

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Hämtningar**.
- 2 Tryck länge på ett objekt i listan och tryck sedan på **Avbryt hämtning** i den meny som öppnas. Du kan också trycka på **Meny**  igen och sedan på **Avbryt alla hämtningar**.

Så visar du de filer som du har hämtat

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Mer > Hämtningar**.



Appen Hämtningar öppnas och en lista med de filer som du hämtat i Webbläsare och andra appar visas.


Se avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55.

Arbeta med bokmärken

Du kan skapa bokmärken för webbsidor så att du snabbt hittar tillbaka till dem.



Så skapar du bokmärken för webbsidor

- 1 Öppna den webbsida som du vill skapa ett bokmärke för.
- 2 Tryck på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen (eller tryck på **Meny**  och sedan på **Bokmärken**). Högst upp på skärmen Bokmärken trycker du på **Lägg till**.

Du kan också trycka på **Meny**  och sedan på **Mer > Lägg till bokmärke**.

- 3 Redigera namnet och adressen om det behövs och tryck sedan på **OK**.
Bokmärket läggs till i listan.

Så öppnar du bokmärken

- 1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Bokmärken**.



Ett fönster öppnas. Där visas alla bokmärken sorterade efter hur ofta du besöker dem.

Som standard visas bokmärken som miniatyrer. Om du vill visa dem i en lista trycker du på **Meny**  och sedan på **Listvy**.



- 2 Tryck på ett bokmärke om du vill öppna webbsidan.

Bokmärket öppnas i det aktuella fönstret. Om du hellre vill att det ska öppnas i ett nytt fönster trycker du länge på bokmärket och i menyn som visas trycker du på **Öppna i nytt fönster**.

Så redigerar du bokmärken

- 1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Bokmärken**.
- 2 Tryck länge på det bokmärke som du vill redigera.
- 3 Tryck på **Redigera bokmärke** i menyn.
- 4 Redigera namnet eller adressen i dialogrutan som öppnas.
- 5 Tryck på **OK**.

Så delar du bokmärken



- 1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen. Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Bokmärken**.
- 2 Tryck länge på det bokmärke som du vill dela.
- 3 Tryck på **Dela länk** i menyn.
- 4 Tryck på den app som du vill använda för att skicka bokmärket. Appen öppnas och bokmärkets webbadress har redan angetts.

Så lägger du till en genväg till ett bokmärke på startsidan

Du kan lägga till en genväg på telefonens startsida. När du sedan trycker på den öppnas bokmärket i ett webbläsarfönster.


- 1 Tryck länge på en tom plats på telefonens startsida.
- 2 Tryck på **Genväg**.
- 3 Tryck på **Bokmärken**.
- 4 Tryck på ett bokmärke som du vill lägga till. Bokmärkesikonen läggs till på startsidan.

Så tar du bort bokmärken

- 1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen. Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Bokmärken**.
- 2 Tryck länge på ett bokmärke om du vill ta bort det.
- 3 Tryck på **Ta bort bokmärke** i menyn.
- 4 Tryck på **OK**.

Ändra webbläsarinställningar

Du kan konfigurera en mängd olika webbläsarinställningar, bland annat flera inställningar som du använder om du vill hantera integriteten.

- ▶ Om du vill öppna skärmen för webbläsarinställningar trycker du på **Meny**  och sedan på **Mer > Inställningar**.

Inställningar för sidinnehåll

Textstorlek Här kan du förstora eller förminska texten som visas på webbsidor i Webbläsare.

Standardinställning för zoom Här kan du öka eller minska zoomnivån som används när webbsidor öppnas i Webbläsare.

Öppna sidor i översikt Avmarkera kryssrutan om du vill att det övre vänstra hörnet på webbsidor som öppnas ska visas i full storlek. Markera kryssrutan om du vill att webbsidor ska öppnas utzoomade, i en överblicksvy.

Textkodning Här ändrar du vilken teckenkodning som ska användas när text på en webbsida visas i Webbläsare.

Blockera popup-fönster Markera kryssrutan om du inte vill att fönster ska öppnas på webbplatser utan att du har begärt det.

Överför bilder Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa bilder när du öppnar webbsidor i Webbläsare. Det kan innebära att det går snabbare att visa webbsidor om du har en långsam anslutning, men många webbplatser blir svåra att få grepp om när endast texten visas.

Autoanpassa sidor Markera kryssrutan om du vill att visningen av text och andra element på webbsidan ska optimeras i Webbläsare så att den passar telefonens skärm. När det här alternativet är markerat kan du få en kolumn med text att fylla hela skärmen genom att dubbelknacka på skärmen direkt efter att du har zoomat med fingrarna. När alternativet är avmarkerat visas webbsidor i ett format som anpassats efter en datorskärm och om du dubbelknackar växlar du bara mellan standardvyn och den inzoomade vyn.

Endast liggande Markera kryssrutan om du vill att sidorna ska visas i liggande läge oavsett hur du håller telefonen.

Aktivera JavaScript Avmarkera kryssrutan om du inte vill köra JavaScript på webbsidorna. Många webbsidor fungerar inte som de ska om JavaScript inte kan köras på telefonen.

Aktivera plugin-program Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera plugin-program från webbsidor.

Öppen i bakgrunden Markera kryssrutan om du vill att nya fönster ska öppnas i bakgrunden om du trycker länge på en länk och sedan trycker på **Öppna i nytt fönster**. Det kan vara bra om du arbetar med fönster som tar lång tid att hämta och visa. Tryck på **Meny** ☰, **Fönster** och sedan på det nya fönstret som du vill visa. Avmarkera kryssrutan om du vill att nya fönster som du öppnar på det här sättet ska ersätta det aktuella fönstret. Se avsnittet "Så växlar du mellan webbläsarfönster" på sida 239.

Ange startside Här anger du webbadressen till den sida som du vill visa när du öppnar ett nytt webbläsarfönster. Om du hellre vill öppna nya webbläsarfönster snabbare, genom att inte öppna någon sida som standard, lämnar du dialogrutan tom.

Sekretessinställningar

Rensa cacheminne Text och bilder från de webbsidor som du har besökt sparas i webbläsaren så att det går snabbare att öppna dem nästa gång. Tryck på **Rensa cacheminne** om du vill ta bort dessa tillfälliga filer.

Rensa historik Historik om de webbsidor som du har besökt sparas i webbläsaren så att du kan hitta dem snabbare vid ett senare tillfälle. Se avsnittet "Så visar du webbläsarhistoriken" på sida 237. Tryck på **Rensa historik** om du vill ta bort historiken.

Acceptera cookies På många webbsidor lagras, läses och uppdateras så kallade cookies på telefonen för att underlätta för dig. På vissa lösenordsskyddade webbplatser används till exempel cookies så att du inte behöver logga in varje gång du besöker sidan. På andra sidor lagras dina inställningar med hjälp av cookies. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att cookies ska lagras på telefonen.

Ta bort alla cookie-data Tryck här om du vill att alla cookies ska tas bort från telefonen.

Spara formulärdata I Webbläsare kan en del information som du anger i formulär på en webbplats sparas så att du snabbt kan ange samma text nästa gång du använder formuläret. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera funktionen.

Rensa data i formulär Tryck här om du vill att all information som du har angett i formulär och som har lagrats i Webbläsare ska tas bort.

Aktivera plats Markera kryssrutan om du på webbplatser med platsspecifikt innehåll vill ange var du befinner dig med hjälp av telefonens platsinformation. Platsdelning måste vara aktiverat i Inställningar om du ska kunna meddela en webbplats var du befinner dig. Se avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365.

Ta bort platsåtkomst Här kan du ta bort behörighet till din platsinformation för webbplatser som du tidigare har beviljat behörighet. Nästa gång dessa webbplatser behöver åtkomst till platsinformationen måste du bevilja nya behörigheter.

Säkerhetsinställningar

Kom ihåg lösenord I Webbläsare kan du spara lösenord till vissa webbsidor som du måste logga in på så att det går snabbare att logga in nästa gång du besöker dem. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att lösenord ska sparas i Webbläsare.

Ta bort lösenord Tryck här om du vill ta bort lösenord som eventuellt har sparats i Webbläsare.

Visa säkerhetsvarningar Avmarkera kryssrutan om du inte vill få varningar från Webbläsare om webbplatser med vanliga säkerhetsproblem, till exempel inaktuella eller ogiltiga certifikat.

Avancerade inställningar

Ange sökmotor Här kan du välja vilken sökmotor du vill använda när du anger webbadresser och söktermer i adressfältet. De sökmotorer som du kan välja bland varierar beroende på var du är. Mikrofonikonen visas bara i adressfältet när du använder Googles sökmotor.

Webbplatsinställningar En skärm öppnas med avancerade inställningar för vissa webbplatser.

Återställ standardinställningarna Tryck här om du vill ta bort alla data i Webbläsare, till exempel webbläsarhistoriken, cookies, lösenord och bokmärken, och om du vill återställa alla webbläsarinställningar till sina ursprungliga värden.

Maps, Navigation, Places och Latitude

I appen Maps kan du hitta din aktuella plats, visa trafikförhållanden i realtid och få vägbeskrivningar för kollektivtrafik, cykel, bil och promenadrutter. Med betaversionen av Google Maps Navigation kan du också få detaljerade vägbeskrivningar med röstanvisningar i bilen.

Du kan söka efter gatuadresser, landmärken och företag och sedan hitta platserna direkt på en karta eller satellitbild. I vissa områden kan du visa bilder av företag och grannskap på gatunivå. Med Google Latitude kan du också visa på kartan var dina vänner befinner sig och dela din egen position och andra uppgifter med dem.

I appen Maps finns det även tre funktioner för snabbare åtkomst till Google Places, betaversionen av Navigation och Latitude. De visas som ikoner i startprogrammet.

Maps har inte information om alla platser.

I det här avsnittet

"Öppna Maps" på sida 248

"Visa Min plats och platstjänster" på sida 249

"Söka efter, utforska och stjärnmärka platser" på sida 250

"Använda funktionen Places i startprogrammet" på sida 253

"Ändra kartlager" på sida 254

"Hämta vägbeskrivning" på sida 256

"Navigera med betaversionen av Google Maps Navigation" på sida 257

"Förhandsgranska och ändra vy för rutten" på sida 258

"Söka efter vänner med Google Latitude" på sida 261

Öppna Maps

I Google Maps för Android ingår appen Maps samt komponenterna Latitude, Navigation och Places som alla är tillgängliga i Maps och som enskilda genvägar i startprogrammet.

Så öppnar du appen Maps

- ▶ Tryck på ikonen Maps  i startprogrammet eller på startsidan.

Du kan läsa mer om hur du använder de olika funktionerna oberoende av Maps i avsnitten "Söka efter vänner med Google Latitude" på sida 261, "Navigera med betaversionen av Google Maps Navigation" på sida 257 och "Använda funktionen Places i startprogrammet" på sida 253.

Så flyttar du kartan

- ▶ Tryck på kartan och dra den i valfri riktning.

Så zoomar du in på kartan

- ▶ Tryck på plus eller minus i Zoom-kontrollen

ELLER

- ▶ Dubbelknacka på en plats på kartan som du vill zooma in på. Knacka lätt en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

ELLER

- ▶ Tryck med två fingrar samtidigt på ett område och dra sedan isär fingrarna om du vill zooma in eller för ihop dem om du vill zooma ut.



Det går inte att zooma in lika mycket på alla platser.

Visa Min plats och platstjänster

Med funktionen Min Plats i Google Maps kan du centrera kartan kring din ungefärliga position. Flera olika metoder används för att avgöra var du befinner dig.

Så aktiverar du platstjänsterna

Platstjänsterna måste vara aktiverade för att du ska kunna visa din plats i Maps och använda den för att hitta andra platser i närheten.

- 1 Tryck på **Start** , **Meny**  och sedan på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 2 Markera vilka alternativ för Min plats som du vill använda.


Markera **Använd trådlösa nätverk** om du vill tillåta att telefonen bestämmer din plats via Wi-Fi och mobila nätverk.

Markera **Använd GPS-satelliter** om du vill tillåta att telefonen bestämmer din plats korrekt till gatunivå. GPS-funktionen fungerar bäst utomhus med fri sikt mot himlen.

Så visar du din plats

- ▶ Tryck på ikonen Min plats  i sökfältet.

Din aktuella plats centreras med en blå pil på kartan. Du befinner dig någonstans inom den blå cirkeln som visas runt pilen.

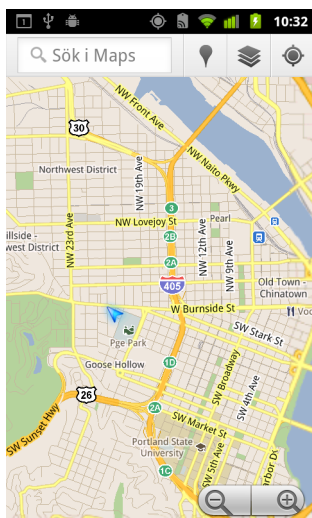

Positionen är olika exakt beroende på vilka funktioner du har aktiverat för Min plats. Mest exakta är GPS-satelliter, följt av trådlösa nätverk. Minst exakta är mobilnäten.

Söka efter, utforska och stjärnmärka platser

Med hjälp av Google Maps kan du utforska din omvärld. Du kan söka efter platser eller se dig om i området omkring dig med hjälp av funktionen Places.

Så söker du

1 Ange platsen du söker efter i sökrutan. Du kan skriva en adress, stad eller typ av företag eller institution, till exempel "museum i San Francisco".


2 Sök genom att trycka på **Kör**.

I listan under sökrutan visas förslag från tidigare sökningar och populära söktermer medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag och söka efter det.

Så visar du sökresultaten

När du har tryckt på Kör visas sökresultaten som markörer med bokstavs-beteckningar på kartan.

- ▶ Om du trycker på en markör öppnas en bubbla som innehåller en etikett med uppgifter om platsen.
- ▶ Tryck på bubblan om du vill öppna en sida med mer information och alternativ för vägbeskrivningar med mera.

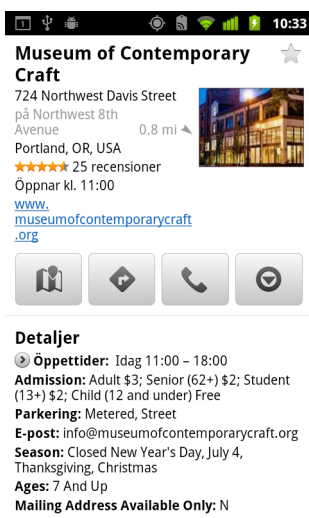

Museum of Contemporary Craft ★

724 Northwest Davis Street
på Northwest 8th Avenue 0.8 mi ↗
Portland, OR, USA
★★★★★ 25 recensioner
Öppnar kl. 11:00
www.museumofcontemporarycraft.org

Detaljer

🕒 **Öppettider:** Idag 11:00 – 18:00
Admission: Adult \$3; Senior (62+) \$2; Student (13+) \$2; Child (12 and under) Free
Parkering: Metered, Street
E-post: info@museumofcontemporarycraft.org
Season: Closed New Year's Day, July 4, Thanksgiving, Christmas
Ages: 7 And Up
Mailing Address Available Only: N



Så visar du information om platser


Du kan visa adresser och annan information om ett område på kartan. Hur mycket information som finns beror på platsen.

- ▶ Tryck länge på en plats, stjärna eller ett objekt. Du kan också välja ett sökresultat på kartan.

En bubbla öppnas med adressen och en miniatyrbild från Street View, om funktionen är tillgänglig för platsen.

- ▶ Om du trycker på en bubbla öppnas en skärm som innehåller verktyg för att läsa mer om platsen.

På den här skärmen kan du få vägbeskrivning och navigation, du kan ringa, utforska Street View samt läsa recensioner och rankingar om platsen.

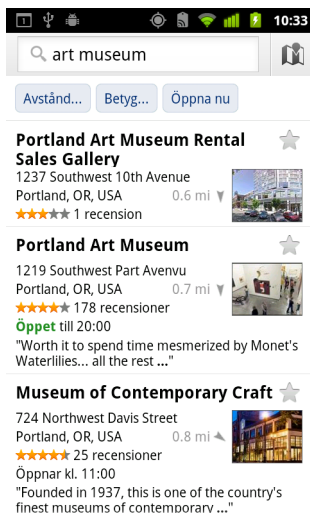

Så stjärnmärker du platser och tar bort stjärnmärkningen igen


Du kan stjärnmärka platser och objekt på kartan om du vill kunna hitta dem snabbt när du är inloggad på Google Maps i telefonen eller på webben.

- 1 Tryck länge på en plats eller ett objekt på kartan.
- 2 Tryck på bubblan som öppnas.
- 3 Tryck på den grå stjärnan ★ högst upp på skärmen om du vill stjärnmärka platsen. Eller tryck på den gula stjärnan om du vill ta bort stjärnmärkningen.

Så visar du en lista över stjärnmärkta platser

Du kan öppna en lista över alla stjärnmärkta platser och snabbt visa en stjärnmärkt plats på kartan. Listan visar både platser som stjärnmärkts i telefonen och på webben.



- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Mer > Stjärnmärkta platser** när du visar en karta.

Listan över stjärnmärkta objekt och deras respektive adresser öppnas. Uppdatera listan genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Uppdatera**.

Tryck på en plats i listan om du vill visa den på kartan.


Så rensar du sökhistoriken

Objekt som du har sökt efter lagras i Google Maps så att det blir lättare att söka efter dem nästa gång. Du kan rensa sökhistoriken i appen Inställningar.

- 1 Tryck på **Start** , på **Meny**  och sedan på **Inställningar > Appar > Hantera appar**.
- 2 Tryck på fliken **Alla**.
- 3 Tryck på Maps i rullistan.
- 4 Tryck på **Rensa data**.

Använda funktionen Places i startprogrammet

I Places används din aktuella position för att hitta företag i närheten.

- 1 Tryck på ikonen Places  i startprogrammet eller på startsidan. Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.



- 2 Välj ett alternativ i listan med färdiga kategorier som till exempel Restauranger eller Bankomater, eller skapa en ny kategori genom att trycka på **Lägg till**.
När du har gjort ditt val visas en lista med sökresultat i närheten. Den relativa platsen och det ungefärliga avståndet till din aktuella position visas med en liten pil.
Om du vill visa sökresultaten på en karta trycker du på kartikonen  uppe till höger på skärmen. Då startas appen Google Maps.
Tryck på **Meny**  och sedan på **Mina kartor** om du vill visa en lista över dina Mina kartor.
Tryck på **Meny**  och sedan på **Stjärnmärkta platser** om du vill visa en lista över de platser som du har stjärnmärkt.
- 3 Tryck på ett resultat om du får mer information, recensera eller få en vägbeskrivning.

Ändra kartlager

När du öppnar Google Maps visas en gatukarta. Om du aktiverar Lager kan du visa satellit- och terrängbilder från en plats, kolla trafiken, komma åt Street View och mycket mer.

Så ändrar du kartlager

- 1 Tryck på ikonen Lager  i sökfältet.



En dialogruta öppnas med en lista över lager samt genvägar till sökningar som gjorts nyligen.

Tryck på **Fler lager** om du vill få tillgång till Mina kartor, uppgifter från Wikipedia med mera.

Tryck på **Rensa kartan** om du vill rensa bort alla lager från kartan.

- 2 Tryck på det lager som du vill visa. Eller tryck på ett markerat lager om du vill dölja det.

Antingen visas uppgifterna ovanför baskartan eller så ändras kartan helt och hållet, beroende på lager.

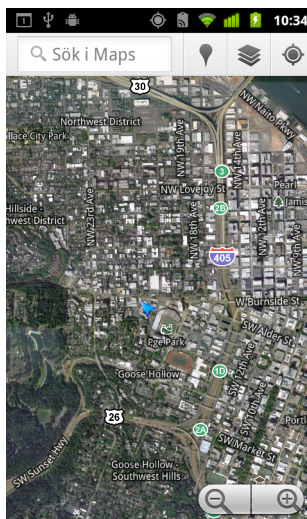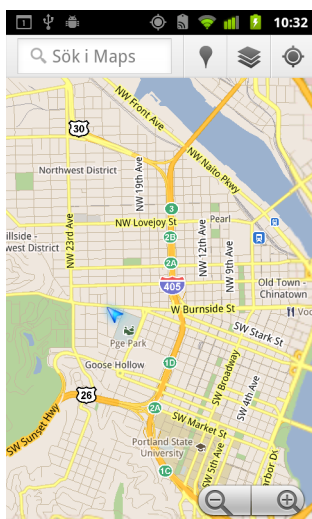

Så öppnar du Street View

I Street View visas bilder på gatunivå för en plats. Du kan navigera, zooma in och utföra andra åtgärder i bilden. Street View är inte tillgänglig för alla områden.

- 1 Tryck länge på en plats på kartan om du vill öppna en bubbla med adressen och miniatyren för Street View.
- 2 Tryck på bubblan.
- 3 Tryck på ikonen Street View på den skärm som öppnas.

Så navigerar du i Street View

Panorera kartan med fingret.

- ▶ Om du drar Pegman-gubben från det nedre vänstra hörnet till en punkt på bilden zoomas den punkten in direkt.
- ▶ Dubbelknacka lätt med ett finger på en punkt i Street View om du vill zooma in. Dubbelknacka en gång med två fingrar om du vill zooma ut.
- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Kompassläge** om du vill navigera i Street View med själva telefonen. Navigera i vyn genom att luta, panorera eller vrida telefonen. Tryck på **Kompassläge** igen om du vill avsluta läget.
- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Rapportera bilden** om du har hittat bilder med olämpligt innehåll eller privat information och vill skicka ett webbaserat rapportformulär till Google.
- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Öppna kartan** om du vill stänga Street View.

Hämta vägbeskrivning


I Maps kan du hämta vägbeskrivningar när du färdas med kollektivtrafik, cykel, bil eller till fots.

Du kan skapa en genväg till en viss destination på startsidan. När du sedan trycker på genvägen visas en vägbeskrivning som utgår från din aktuella position.

Så får du vägbeskrivning

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Vägbeskrivningar** 📍 när du visar en karta.
- 2 Ange en start- och en slutplats och välj transportmedel: bil, kollektivtrafik, cykel eller promenad.
Om du har aktiverat Min plats visas denna automatiskt i startfälten.
- 3 Välj färd sätt genom att trycka på en av ikonerna för bil, kollektivtrafik, cykel eller fotgängare.
- 4 Tryck på **Kör**.

Vägbeskrivningen till destinationen visas i en lista.

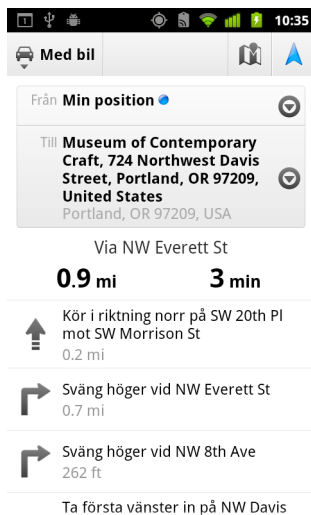

Tryck på **Visa på karta** om du vill visa hur rutten går på en karta.

- 5 Tryck på **Meny** ☰ om du vill visa alternativ för den aktuella vägbeskrivningen. Du kan till exempel välja att visa rutten baklänges, att undvika motorvägar och vägtullar eller att rapportera fel till Google.

Navigera med betaversionen av Google Maps Navigation

I Google Maps på Android finns det en funktion som heter Navigation (betaversion) där du kan få detaljerade vägbeskrivningar och guidas hela vägen till destinationen.

Så använder du betaversionen av Navigation i Maps

När du har hittat Vägbeskrivning kan du starta Navigation med ett enda tryck:


- 1 Hämta vägbeskrivning från din position till valfri destination.
- 2 Tryck på **Navigera** för en detaljerad vägbeskrivning.

Du kan även navigera direkt till en plats från dess informationssida:

- 1 Gå till informationssidan för en plats.
- 2 Tryck på ikonen Vägbeskrivningar .
- 3 Tryck på **Navigering med bil** för en detaljerad vägbeskrivning.

Det finns också ett separat läge som heter Navigering för fotgängare. Om du vill använda det läget markerar du **Navigering för fotgängare** istället för **Navigering för bil**.

Så lägger du till en navigationsgenväg på startsidan

- 1 Tryck på **Meny**  på startsidan och sedan på **Lägg till**.
- 2 Tryck på **Genvägar** och sedan på **Vägbeskrivning och navigation**.
- 3 Ange en adress i fältet Destination.
- 4 Kontrollera att bilikonen är markerad i avsnittet Res med och att alternativet **Sväng-för-sväng-navigering** är markerat.
- 5 Ge genvägen ett namn, markera en genvägsikon och tryck på **Spara**.
Genvägen läggs till på startsidan.

Så använder du röstkommandon

- 1 Tryck på mikrofonikonen på startsidan.
- 2 När du uppmuntras att prata säger du "navigate to" följt av en plats.
- 3 Tryck på en destination i listan över förslag om du uppmannas till det.
Den detaljerade vägbeskrivningen aktiveras automatiskt.

Förhandsgranska och ändra vy för rutten

Du kan visa hur långt du kommit på rutten med hjälp av ett antal lager med olika typer av information. Du kan zooma in och ut på kartan och dra den åt olika håll om du vill visa angränsande områden. Du kan också visa hur långt du kommit på rutten i Satellit- eller Street View-vyn och kontrollera hur trafiken flyter.

Så förhandsgranskar du rutten

Du kan förhandsgranska varje sväng i rutten, oavsett om du visar rutten i navigations- eller satellitvyn eller i någon annan vy.

- 1 Tryck på bannern högst upp på skärmen.
- 2 Tryck på vänster- eller högerpilen om du vill förhandsgranska nästa eller föregående del av rutten.
Tryck på Pegman-gubben om du vill byta till gatuvyn när du förhandsgranskar en rutt. Om du trycker på Pegman-gubben igen när du är på gatunivån växlar vyn till Street View. Där kan du ändra vy genom att dra med fingret. Läs mer om Street View i avsnittet "Ändra kartlager" på sida 254.
- 3 Tryck på navigeringsikonen när du är färdig med förhandsgranskningen. Då visas navigeringsvyn med din aktuella plats och nästa sväng.

Så ändrar du vyn för rutten

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Ruttinformation** om du vill visa en översikt över rutten. Från denna vy kan du välja en ny rutt, visa trafikinformation och så vidare.
- ▶ Om du trycker på listvyikonen på skärmen Ruttinformation visas en rullista med skriftliga anvisningar för hur du ska köra.
- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Lager** om du vill visa trafikinformation eller satellitvyn. Du kan också visa parkeringsplatser, restauranger och andra landmärken längs vägen.
- ▶ Dra kartan om du vill visa angränsande områden eller tryck på kartan om du vill visa zoomkontrollerna.

Så filtrerar du rutten

När du får en detaljerad vägbeskrivning kan du filtrera rutten för att undvika vägtullar eller motorvägar.

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Ruttinformation**.
- 2 Tryck på ikonen Inställningar.
- 3 Välj inställningar för rutten och tryck sedan på **OK** så att den uppdateras.

Så hittar du alternativa rutter

Du kan begära en alternativ resväg från betaversionen av Google Maps Navigation.

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Ruttinformation**.
- 2 Tryck på ikonen Alternativ väg.
Om det finns några alternativa resvägar visas de på kartan.
- 3 Markera en alternativ rutt som du vill använda och återgå till den detaljerade vägbeskrivningen.

Så får du information om resan

I hörnet nere till vänster på skärmen i betaversionen av Google Maps Navigation visas uppskattad restid.

- ▶ Om du snabbt vill ta reda på hur trafiken ser ut längs rutten trycker du på den färgade pricken nere till vänster på skärmen. Där hittar du även information om beräknad ankomsttid. Tryck på ikonen Navigation när du vill återgå till den detaljerade vägbeskrivningen.

Använda funktionen Navigation i startprogrammet

Med funktionen Navigation har du möjlighet att anpassa rutten och komma åt rutter som du har hittat vid tidigare tillfällen. Från den här skärmen kan du också öppna navigationsläget även om du inte har en bestämd destination.


- ▶ Tryck på ikonen Navigation  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.


Om du vill öppna en detaljerad vägbeskrivning väljer du en destination i listan över destinationsalternativ eller en tidigare destination.

Om du vill anpassa rutten och undvika motorvägar och vägtullar trycker du på ikonen Inställningar.

Tryck på **Karta** när du vill kontrollera resvägen, även om du inte har valt en destination ännu.

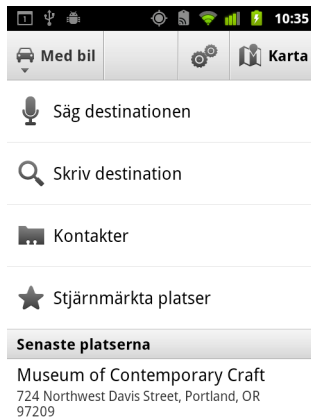

Välj en destination medans rutten är öppen.

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Ange destination**.
- 2 Välj en destination i listan över destinationsalternativ.

Så stänger du betaversionen av Navigation

Du kan när som helst stänga navigationsläget.

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Avsluta navigering**.

Den föregående vyn i Maps öppnas.

Söka efter vänner med Google Latitude

I Google Latitude kan du och dina vänner se varandra på kartan och visa era statusmeddelanden. Med Latitude kan du också skicka meddelanden och e-post, ringa och visa vägbeskrivningar till vännernas platser.

Din plats delas inte automatiskt. Du måste först gå med i Latitude och bjuda in dina vänner eller acceptera deras inbjudan.

Så går du med i Latitude

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Gå med i Latitude** när du visar en karta. Första gången du går med i Latitude måste du godkänna Googles sekretesspolicy. När du har gått med i Latitude ändras menyalternativet till **Latitude**.

Så öppnar du Latitude

När du har gått med i Latitude kan du söka efter vänner och visa deras uppdateringar i appen.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Latitude** när du visar en karta.

Så bjuder du in vänner att dela platser

När du har gått med i Latitude kan du dela din plats med vännerna. Din plats visas bara för vänner som du uttryckligen har bjudit in eller godkänt.

- 1 Öppna Latitude, tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Lägg till vänner**.
- 2 Tryck på **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress** i menyn som öppnas.
Om du valde **Välj från kontakter** öppnas en rullista med alla dina kontakter. Markera alla kontakter som du vill bjuda in.
Om du valde **Lägg till via e-postadress** anger du e-postadresserna till de vänner som du vill bjuda in. Avgränsa e-postadresserna med kommatecken.
- 3 Tryck på **Lägg till vänner** längst ned på skärmen.
Vänner som redan använder Latitude får en förfrågan per e-post och en avisering i Latitude. Om de inte har gått med i Latitude än får de en inbjudan att logga in på Latitude med sitt Google-konto.

Så svarar du på en inbjudan

När du får en delningsförfrågan från en vän kan du svara på följande sätt:

Godkänn och dela tillbaka Du och vännen kan se varandras platser.

Godkänn, men dölj min position Du kan se vännens plats, men vännen kan inte se din.

Godkänn inte Ingen platsinformation delas mellan dig och din vän.

Så visar du vänners platser

Du kan visa dina vänners platser på en karta eller i en lista.

Vännernas platser visas sedan när du öppnar Maps. De markeras på kartan med bilden från Kontakter och en pil som pekar på vännens ungefärliga plats. Bilder på vänner som har aktiverat delning på stadsnivå saknar pil och visas istället mitt i staden.

Om dina vänner använder Google Talk visas aktuell onlinestatus (tillgänglig, upptagen och så vidare) med runda ikoner under deras bilder. Mer information finns i avsnittet "Ändra och övervaka onlinestatus" på sida 199.

- ▶ Tryck på bilden om du vill visa vännens profil och kontakta honom eller henne. Vännens namn visas i en bubbla.
- ▶ Om du trycker på bubblan öppnas en sida med information om vännen och olika anslutningsalternativ.

När du öppnar Latitude visas en lista med dina Latitude-vänner och deras senast kända platser, statusmeddelanden med mera. Tryck på en vän i listan om du vill öppna en skärm med information om vännen och olika anslutningsalternativ.

Så hanterar du kontaktalternativ

Om du vill öppna en väns profil trycker du på vännens bubbla med kontaktinformation i kartvyn eller på vännen i listvyn. På profilskrämen kan du kommunicera med vännen och ställa in sekretessalternativ.

Visa på karta Visar på kartan var vännen befinner sig.

Chatta med Google Talk Startar en chatt med vännen i Google Talk.

Skicka e-post Gmail öppnar ett nytt meddelande med vännens adress.

Vägbeskrivning Få en vägbeskrivning till platsen där vännen befinner sig.

Dölj för den här vännen Dela inte längre din plats med denna vän i Latitude, i en lista eller på en karta. Tryck på **Visa för den här vännen** om du vill dela din plats igen.

Dela endast position på ortsnivå Du visar bara vilken stad du befinner dig i, inte vilken gata. Din vän ser din bild i mitten av staden där du befinner dig. Tryck på **Bästa tillgängliga position** om du vill dela mer exakta platser igen.

Ta bort Ta bort vännen från din lista och sluta helt att dela platser med personen.

Så styr du vilken typ av information du delar med andra

Du väljer själv hur och när dina vänner kan hitta dig i Latitude. Endast den senaste positionen som skickades till Latitude sparas med ditt Google-konto. Din plats lagras inte om du stänger av Latitude eller döljer din position.

► Öppna Latitude, tryck på ditt eget namn och tryck sedan på **Redigera sekretessinställningar**.

Du kan ställa in följande sekretessalternativ:

Upptäck din position Tillåt Latitude att identifiera och uppdatera din position när du är i rörelse. Uppdateringsfrekvensen bestäms av flera faktorer, till exempel telefonens batterinivå och när din position ändrades sist.

Ange din position Välj vilken position som ska delas med andra genom att ange en adress. Du kan också välja en punkt på kartan från Kontakter eller låta Latitude dela din faktiska plats även i fortsättningen.

Dölj din position Dölj din plats för alla vänner.

Så loggar du ut från Latitude Inaktivera Latitude och sluta att dela din plats och status. Du kan när som helst gå med i Latitude igen.

Mer information om sekretess finns på <http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>

Kamera

Kameran är både en vanlig kamera och en videokamera som du kan använda för att fotografera, filma och dela bilder och filmer.

Bilder och filmer lagras på telefonens SD-kort eller USB-lagringsenhet beroende på vilken telefonmodell du har. Du kan kopiera bilder och filmer till en dator enligt anvisningarna i avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

Du kan visa bilderna och filmerna på telefonen, du kan redigera dem, dela dem och så vidare i appen Galleri. Se avsnittet "Galleri" på sida 275.

I det här avsnittet

"Öppna kameran och ta bilder eller filma" på sida 266

"Ändra kamerainställningar" på sida 270

Öppna kameran och ta bilder eller filma


Du kan ta bilder och filma med kameran.

Kamerans många inställningarna beskrivs i avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270.

Du kan även visa bilderna med appen Galleri. Detta beskrivs i avsnittet "Galleri" på sida 275.

Viktigt Var noga med att rengöra skyddslinsen med en mikrofibertrasa innan du börjar fotografera. Om det finns fingeravtryck på skyddslinsen kan bilderna bli suddiga och det uppstår en så kallad gloriaeffekt.

Så öppnar du appen Kamera

- ▶ Tryck på kameraikonen  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar och byter appar.

Kameran öppnas i liggande läge och är klar att användas.



Så tar du bilder



- 1 Tryck och dra kontrollen till kameraläge om det behövs.



- 2 Om du vill justera du exponeringstid, blixt och andra inställningar. Du kan även använda automatiska inställningar.

Se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270. Förhandsgranskningsbilden ändras i och med att du ändrar inställningarna.

- 3 Fånga motivet på skärmen.

Beroende på vilka funktioner telefonen har kan du ange om du vill använda kameran på fram- eller baksidan genom att trycka på någon av ikonerna för kameraval: den på framsidan  eller den på baksidan , eller zooma in och ut genom att trycka på zoomikonen **1x** och sedan trycka på en zoomnivå.

- 4 Tryck på slutarikonen på skärmen.



Om det finns en **styrkula** eller en specifik **Kameraknapp** kan du ta bilder genom att trycka på den (information om knapparna på telefonen finns i bruksanvisningen).

Kameran fokuserar på bilden. När bilden är i fokus blir fokusvisarna i hörnen gröna och bilden tas.

Du kan även hålla slutarikonen (eller telefonens knapp) nedtryckt tills bilden är skarp och sedan lyfta fingret. Det är ett snabbare sätt att ta skarpa bilder.

Dra fingret bort från slutarikonen och släpp det om du vill avbryta innan du har tagit bilden.



När du har tagit en bild visas den en kort stund på skärmen och sedan visas den som en miniatyr.

- 5 Tryck på miniatyren om du vill visa, dela eller arbeta med bilden i Galleri.

Se avsnittet "Galleri" på sida 275.

Så växlar du mellan kamerorna på fram- och baksidan

Om det finns kameror på både fram- och baksidan (se telefonens bruksanvisning) kan du välja vilken kamera som du vill använda för förhandsgranskning och fotografering.

- ▶ Tryck på kameravalsikonen på skärmen om du vill växla mellan kameran på baksidan  och den på framsidan .

Förhandsgranskningen ändras så att du ser det som visas i den kamera som du har valt. Kameran på framsidan är inte utrustad med alla funktioner (till exempel blix).

Så fotograferar du med digital zoom

Om kameran på telefonen har stöd för digital zoom (se telefonens bruksanvisning) kan du zooma in och ut innan du tar bilden.

- ▶ Tryck på zoomikonen **1x** på skärmen och ange sedan hur mycket du vill zooma.

ELLER

- ▶ Dubbelknacka på skärmen om du vill ha maximal in- eller utzoomning.

De bilder som du tar med digital zoom kan bli mindre (i antalet bildpunkter) än den storlek som du angett i inställningen för bildstorlek. Se avsnittet "Inställningar i kameranläge" på sida 271.

Så filmar du videoklipp

- 1 Tryck och dra reglaget till videoläge om det behövs.



- 2 Välj vilken kamera som du vill använda och justera kvalitet, färgeffekt, blix och andra inställningar. Du kan även använda automatiska inställningar.
Se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270. Förhandsgranskningsbilden ändras i och med att du ändrar inställningarna. Olika telefoner har stöd för olika videoinställningar.
- 3 Rikta linsen så att du fångar det som du vill filma.
- 4 Tryck på ikonen Starta video  på skärmen.
Inspelningen börjar. Till vänster ser du hur mycket tid som återstår. När det är mindre än en minut kvar blir nedräkningen röd.
- 5 Tryck på ikonen Stoppa video  när du vill sluta filma.
En bild från den senaste videofilmen visas som en miniatyr i det övre högra hörnet.
Om det finns en **styrkula** eller en specifik **Kameraknapp** kan du börja och sluta filma genom att trycka på den. Information om knapparna på telefonen finns i bruksanvisningen.
- 6 Tryck på miniatyren om du vill visa, dela eller arbeta med filmen i Galleri.
Se avsnittet "Galleri" på sida 275.


Ändra kamerainställningar

Kameran har automatiska inställningar som du kan använda om du vill ta snabba och enkla bilder eller filmer. Men det finns även en mängd olika funktioner som du kan använda för att styra resultatet. Du kan till exempel styra fokus, slå på och av blixten och justera vitbalansen. Du kan till och med ta bilder i form av negativ och använda andra specialeffekter.

När kameran är i videoläge finns det även inställningar som styr bild- och videokvalitet, videolängd, funktioner för att lagra platsen där bilderna tas och så vidare.

Kamerans inställningar varierar beroende på vilka funktioner telefonen har stöd för.

Så ändrar du kamerainställningarna

- 1** Öppna skärmen Kamera där du tar bilder och filmer. Tryck på ikonen för den inställning som du vill ändra.
Inställningarna visas på hela skärmen.
- 2** Tryck på den inställningskategori som du vill ändra och tryck sedan på en inställning.
Kamerainställningarna beskrivs i avsnittet "Inställningar i kameraläge" på sida 271. Videoinställningarna beskrivs i avsnittet "Inställningar i videoläge" på sida 272.
- 3** Tryck på **Tillbaka**  när du vill stänga inställningsmenyerna.
Ikoner på skärmen visar de aktuella inställningarna.
- 4** Fotografera med de nya inställningarna.

Inställningar i kameraläge

När kameraläget är aktiverat visas kamerainställningarna på skärmen.



Inställningar Tryck här om du vill visa en rullista med inställningar:

- **Fokusläge** Tryck här om du vill att funktionen Autofokus ska användas (**Automatiskt**) eller om du hellre snabbt vill ta bilder med fokus i fjärran (**Oändligt**) eller närbilder (**Makro**). I telefonens bruksanvisning kan du läsa om vilka funktioner den har stöd för.
- **Exponering** Tryck här om du vill justera exponeringen.
- **Scenläge** Tryck här om du vill använda en färdig kombination av kamerainställningar som passar specifika scener, till exempel stranden eller fyrverkerier. I telefonens bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för scenlägen.
- **Bildstorlek** Tryck på den storlek (i antal bildpunkter) som du vill att bilderna ska ha. Om telefonen har stöd för storleken är VGA 640 x 480 bildpunkter.
- **Bildkvalitet** Tryck på den kvalitet som du vill ha på bilderna, alltså kompromissen mellan bildkvaliteten och den filstorlek som används när bilden komprimeras till en fil.
- **Färgeffekt** Tryck på en specialeffekt som du vill använda för bilderna, till exempel monokrom, sepia-toning eller negativ.
- **Återställ standardvärden** Tryck här om du vill återställa alla kamerans inställningar till standardvärde.

Spara plats Markera kryssrutan om du vill att platsen där bilden togs ska lagras tillsammans med bilden med hjälp av telefonens GPS.



Platsen sparas tillsammans med bilden



Platsen sparas inte tillsammans med bilden

Vitbalans Tryck här om du vill välja hur färgerna ska justeras i olika sorters ljus så att de blir så naturliga som möjligt på bilderna. Du kan även låta vitbalansen justeras automatiskt.



Automatiskt



Självljysande



Dagsljus



Fluorescerande



Molnigt

Blixtläge Tryck här för att ställa in om ljusmätaren ska avgöra om blixten ska vara av eller på eller om du vill ange detta själv för varje bild.



Automatiskt



På



Av

1x zoom Tryck här om du vill zooma från 1x till 2x. Under rubriken "Så fotograferar du med digital zoom" på sida 268 finns information om andra sätt att zooma in och ut. I telefonens bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för digital zoom.

Kameraval Tryck här när du vill välja vilken kamera som du ska använda (om det finns mer än en kamera på telefonen).



Kameran på baksidan



Kameran på framsidan

Inställningar i videoläge

Precis som i kameraläget visas inställningarna i videoläget på skärmen.



Inställningar Tryck här om du vill visa en rullista med inställningar:

- **Färgeffekt** Tryck på en specialeffekt som du vill använda för videoklippen, till exempel monokrom, sepiatoning eller negativ.
- **Återställ standardvärden** Tryck här om du vill återställa alla kamerans inställningar till standardvärde.

Vitbalans Tryck här om du vill välja hur färgerna ska justeras i olika sorters ljus så att de blir så naturliga som möjligt i filmerna. Du kan även låta vitbalansen justeras automatiskt.



Automatiskt



Självlysande



Dagsljus



Fluorescerande



Molnigt

Blixtläge Tryck här om du vill lysa upp videofilmen med blyxtlampan. I telefonens bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för video med blyxt.



På



Av

Videokvalitet Tryck på den kombination av videokvalitet och maxlängd som lämpar sig bäst för visning på en dator eller för delning via meddelanden eller YouTube:

Hög (30 m)

Låg (30 m)

MMS (Låg, 30 s)

YouTube (Hög, 10 m)

Kameraval Tryck här när du vill välja vilken kamera som du ska använda (om det finns mer än en kamera på telefonen).



Kameran på baksidan



Kameran på framsidan

Galleri

I appen Galleri kan du visa bilder och spela upp videoklipp som du tagit eller filmat med kameran eller som du har hämtat eller kopierat till SD-kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell). Bilderna kan också visas i ett Picasa webbalbum. Du kan utföra grundläggande redigering på bilderna och spara dem som bakgrunds- eller kontaktbilder. Du kan också dela bilder och videoklipp med dina vänner. Du kan skicka dem i e-post och i meddelanden eller lägga upp dem på webbplatserna Picasa och YouTube.

I det här avsnittet

"Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276

"Arbeta med album" på sida 278


"Arbeta med bilder" på sida 281

"Arbeta med videoklipp" på sida 285

Öppna galleriet och visa dina album

Öppna galleriet om du vill visa dina album med bilder och videoklipp.


Så öppnar du appen Galleri och visar albumen

- ▶ Tryck på ikonen Galleri  i startprogrammet eller på startsidan.

ELLER

- ▶ Öppna galleriet från kameran genom att trycka på miniatyrbilden högst upp till höger.

ELLER

- ▶ Öppna galleriet från kameran genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Galleri**.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar appar och växlar mellan dem. I avsnittet "Kamera" på sida 265 kan du läsa mer om hur du tar bilder och videoklipp med telefonen.

I Galleri visas de bilder och videoklipp som finns på SD-kort eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell), oavsett om de tagits med kameran eller hämtats från webben eller andra platser.

Om du har kopplat ett Picasa-konto till ett Google-konto som installerats i telefonen, och om detta konto är konfigurerat för att synkronisera med Picasa, visas även dina Picasa webbalbum i galleriet. Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

Om det finns många bilder och videoklipp på SD-kortet, på USB-lagringsenheten eller i webbalbumet från Picasa kan det ta några minuter att öppna och ordna dem.



- ▶ Tryck här om du vill öppna kameran.
 - ▶ Återgå när som helst till galleriets startsida genom att trycka på ikonen.
 - ▶ Ett album med bilder och videoklipp som tagits med kameran.
 - ▶ Tryck med två fingrar på en bildhög och dra isär dem om du vill kika i högen.
 - ▶ Svep åt höger eller vänster om du vill visa fler album.
 - ▶ Ett Picasa webbalbum.
- ▶ Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. Bilderna och videoklippen visas i kronologisk ordning. Se avsnittet "Arbeta med album" på sida 278.
 - ▶ Tryck med två fingrar på en bildhög och dra isär dem om du vill kika i högen.
 - ▶ Tryck på en bild eller ett videoklipp om du vill visa dem. Se avsnitten "Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285.
 - ▶ Du kan när som helst återgå till galleriets startsida genom att trycka på ikonen  högst upp till vänster på skärmen.

Arbeta med album

Album är grupper med bilder och videoklipp som ligger i mappar på SD-kortet eller USB-lagringenheten (beroende på telefonmodell) eller i Picasa webbalbum.


Så öppnar du album och visar innehållet

- ▶ Öppna galleriet och tryck på det album som du vill visa.

Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.

Bilderna och videoklippen i albumet visas i ett kronologiskt rutnät. Högst upp på skärmen visas albumets namn.


Tryck på bilder eller videoklipp om du vill visa dem. Läs mer i "Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285.

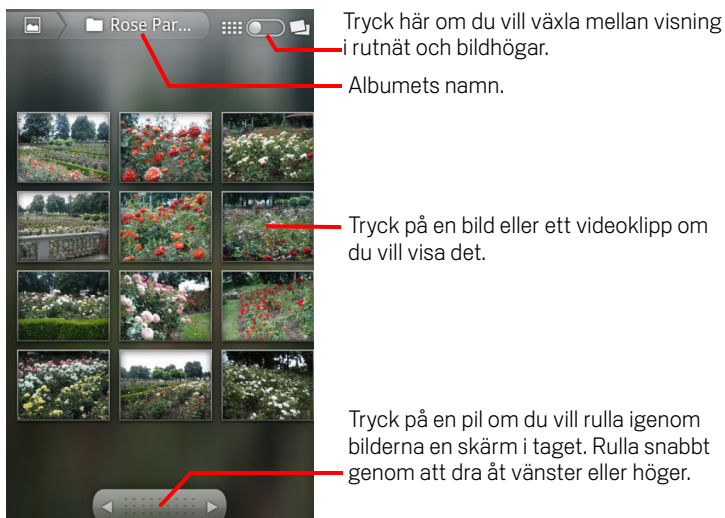


- ▶ Tryck på pilarna i rullningslisten längst ned på skärmen om du vill rulla igenom bilderna en skärm i taget.
- ▶ Dra rullningslisten åt höger eller vänster för att rulla snabbare eller långsammare. Bildernas datum visas, så att du kan söka igenom dem efter datum.
- ▶ Du kan också rulla igenom bilderna i ett album genom att svepa med fingret åt vänster eller höger.


Så ändrar du hur albumens innehåll visas

Du kan visa bilderna och videoklippen kronologiskt i ett rutnät eller i högar som sorteras efter datum och plats. Albumvyn ändras med reglaget högst upp till höger på skärmen.

- ▶ Dra reglaget  åt höger om du vill organisera albumets innehåll i högar.

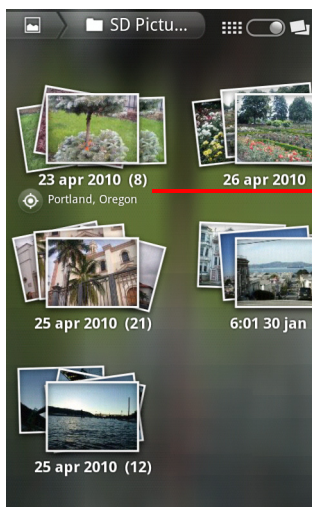


Högarna sorteras efter datum och plats där de togs.

- ▶ Dra reglaget  åt vänster om du vill organisera albumets innehåll i ett kronologiskt rutnät igen.

Så hanterar du grupper av bilder och videoklipp

Du kan arbeta med hela album och enskilda bilder med du kan också välja flera bilder eller videoklipp i ett album och hantera dem som en grupp. Det är bra om du till exempel vill skicka några bilder till en vän.

- 1 Öppna albumet och visa bilderna och videoklippen.
- 2 Tryck två gånger på **Meny** .
- 3 Markera de objekt du vill arbeta med.

Tryck på **Avmarkera alla** högst upp till höger på skärmen om du vill avmarkera alla objekt.


- 4 Använd knapparna längst ned på skärmen för att utföra åtgärder på de markerade objekten.

Vilka knappar du ser beror på de valda objekten. I avsnitten "Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285 kan du läsa mer om hur du delar och redigerar bilder och videoklipp.

Så delar du album med andra


Du kan dela hela innehållet i ett eller flera album.

Du kan också dela enskilda bilder eller videoklipp från ett album. Läs mer i avsnitten "Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285.

- 1 Öppna galleriets startsida.
Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.
- 2 Tryck två gånger på **Meny** .
- 3 Markera de album som du vill dela.
- 4 Tryck på **Dela** längst ned på skärmen. Välj vilken app du vill använda i menyn som visas.
Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns de album eller länkar du valt att dela bifogade. Mer information om hur du skickar meddelanden finns i avsnittet om den aktuella appen.


Viktigt Om du delar ett album via Gmail får originalbilagan inte tas bort förrän meddelandet har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte bilagan.

Så visar du information om album

- 1 Öppna galleriets startsida.
Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.
- 2 Tryck två gånger på **Meny** .
- 3 Markera de album du som vill visa information om.
- 4 Tryck på **Mer** längst ned på skärmen. Tryck på **Information** i menyn som visas.

Så tar du bort album

Du kan ta bort ett album och dess innehåll från SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

- 1 Öppna galleriets startsida.
Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.
- 2 Tryck två gånger på **Meny** .
- 3 Markera de album som du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort** längst ned på skärmen. Tryck på **Bekräfta borttagning** i dialogrutan som visas.


Arbeta med bilder

Använd Galleri om du vill visa bilder som du har tagit med kameran, hämtat, kopierat till SD-kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell) eller sparat i Picasa webbalbum. Du kan också redigera bilderna på telefonen och dela dem med vänner.

Så visar du och bläddrar bland bilder

- ▶ Öppna ett album i galleriet och tryck på en bild.

Se avsnitten "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276 och "Arbeta med album" på sida 278.

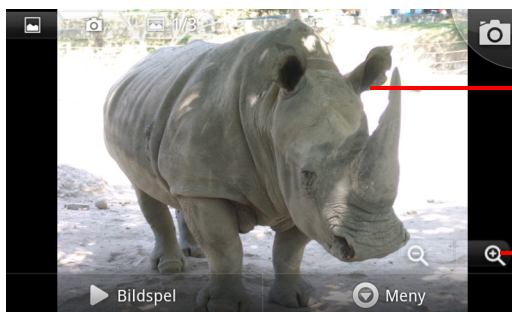

Tryck på bilden om du vill se kontrollerna.

Dra åt vänster eller höger om du vill se nästa eller föregående bild i albumet.

Tryck här om du vill zooma in eller ut.


- ▶ När du vrider telefonen växlar bildens format automatiskt mellan stående (porträtt) och liggande (landskap).
Bilden visas (men sparas inte) i det nya formatet.
- ▶ Tryck på bilden om du vill visa zoomen och andra kontroller.
- ▶ Zooma in och ut genom att trycka på en zoomikon, dubbelknacka på bilden eller sätta två fingrar på skärmen och föra ihop eller dra isär dem.
- ▶ När bilden är inzoomad kan du trycka på den och dra den åt olika håll om du vill se delar av bilden som inte syns på skärmen.
- ▶ När bilden är zoomad till helskärm kan du dra den åt vänster eller höger om du vill visa nästa eller föregående bild i albumet.

Så visar du bilderna i ett bildspel

- ▶ Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan **Bildspel**.
- ▶ Bildspelet stängs om du trycker på en bild.

Så roterar du bilder

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan **Meny**.
- 2 Tryck på **Mer**.
Menyn som visas innehåller verktyg för att arbeta med bilden.

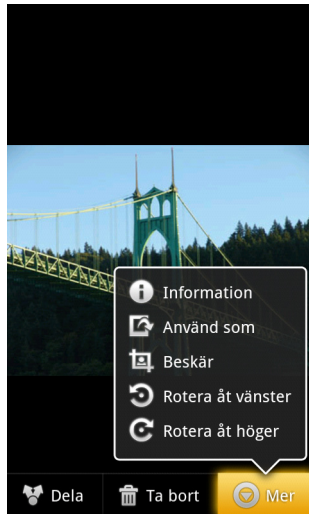

- 3 Tryck på **Roterar åt vänster** eller **Roterar åt höger**.
Bilden sparas i det nya formatet.

Så använder du en bild som kontaktikon eller som bakgrund på startsidan

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan **Meny**.
- 2 Tryck på **Mer**.
- 3 Tryck på **Använd som**.
Om du trycker på **Kontaktikon** ombeds du att välja vilken kontakt som ska kopplas till bilden, samt att beskära bilden.
Om du trycker på **Bakgrund** ombeds du att beskära bilden.

Så beskär du bilder

Du kan spara en inzoomad del av en bild genom att beskära den. Du kan bara beskära de bilder som sparats på SD-kortet eller USB-lagringsenheten. Bilder som finns i till exempel Picasa webbalbum kan däremot inte beskäras.

1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan **Meny**.

2 Tryck på **Mer**.

3 Tryck på **Beskär**.


Ett beskärningsverktyg i form av en rektangel visas i bilden.

4 Välj hur du vill beskära bilden med hjälp av beskärningsverktyget.

Flytta beskärningsverktyget genom att trycka mitt i rektangeln och dra den till valfri plats.

Ändra rektangelns storlek genom att trycka på kanterna och dra dem till valfri bredd och höjd.

Tryck på ett av rektangelns hörn och dra det utåt eller inåt om du vill ändra storleken med bibehållna proportioner.

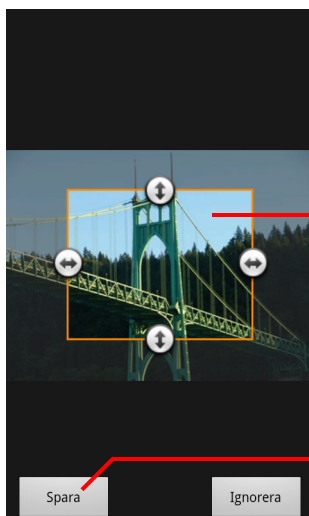

Tryck mitt i rektangeln och dra den till valfri plats.

Tryck på ett hörn eller en kant och dra det inåt eller utåt om du vill ändra storlek på beskärningsverktyget och zooma in eller ut.

Tryck på Spara när du är färdig.

5 Tryck på **Spara** om du vill spara en kopia av den beskurna bilden.

Den ursprungliga, obeskärda bilden bibehålls.

Så visar du information om bilderna

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan **Meny**.
- 2 Tryck på **Mer**.
- 3 Tryck på **Information**.

Så visar du var bilder har tagits i Google Maps

Om du har konfigurerat kameran att spara platsdata (se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270) kan du se var bilden togs på en karta i Google Maps.

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan **Meny**.
- 2 Tryck på **Mer**.
- 3 Tryck på **Visa på karta**.

Google Maps öppnas med en karta som är centrerad på platsen där bilden togs.

Så delar du bilder med andra

Du kan dela en bild genom att skicka den till dina vänner eller lägga upp den i ett Picasa webbalbum.

Du kan också dela album med bilder eller videoklipp. Läs mer i avsnittet "Arbeta med album" på sida 278.

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan **Mer**.
- 2 Tryck på **Dela**.
- 3 Välj vilken app du vill använda i menyn som visas.

Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns den bild (eller länk) som du valt att dela bifogad. Mer information om hur du skickar meddelanden finns i avsnittet om den aktuella appen.

Viktigt Om du delar en bild via Gmail får originalbilden inte tas bort förrän meddelandet har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte den bifogade bilden.

Så tar du bort bilder

Du kan ta bort bilder från SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

- 1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan **Meny**.
- 2 Tryck på **Ta bort**.
- 3 Tryck på **OK** i dialogrutan som visas.

Arbeta med videoklipp

Använd galleriet om du vill spela upp och dela videoklipp som du tagit med kameran.

Så spelar du upp videofilmer

- ▶ Öppna ett album i galleriet och tryck på ett videoklipp.

Videoklipp spelas upp i samma format som de togs med kameran (stående eller liggande).

I avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276 kan du läsa mer om hur du öppnar album.




Tryck på videon om du vill visa uppspelningskontrollerna för att pausa, återuppta och snabbspola.

- ▶ Tryck på videon om du vill visa uppspelningskontrollerna.

Så delar du videofilmer med andra

Du kan dela ett videoklipp genom att skicka det via e-post eller MMS. Storleksbegränsningen för MMS-meddelanden är i regel 3 MB, runt 1 minut högkvalitativ video eller 2 minuter lågkvalitativ video. Se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270. Du kan också dela ett videoklipp genom att lägga upp det på YouTube.

- 1 Tryck två gånger på **Meny**  när ett album är öppet.
- 2 Markera de videoklipp eller bilder som du vill dela.
- 3 Tryck på **Dela**.
- 4 Välj vilka appar du vill använda i menyn som visas.

Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns det videoklipp som du valt att dela bifogat. Om du valde YouTube ombeds du att ange information om videoklipppet som ska överföras. Mer information finns i avsnittet om den aktuella appen.

Viktigt Om du delar ett eller flera videoklipp via Gmail får originalen inte tas bort förrän meddelandet har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte de bifogade videoklippen.

Så tar du bort videofilmer

- 1 Tryck två gånger på **Meny** ☰ när ett album är öppet.
- 2 Markera de videoklipp eller bilder som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort**.
- 4 Tryck på **Bekräfta borttagning**.

YouTube

YouTube är Googles onlinetjänst för videoströmning som du kan använda för att hitta, visa och dela videoklipp.

I det här avsnittet

"Öppna YouTube och titta på videoklipp" på sida 288

"Hitta videoklipp" på sida 291

"Ranka och kommentera videoklipp" på sida 293

"Lägga upp och dela videoklipp" på sida 294

"Arbeta med spellistor" på sida 296

"Hantera kanaler" på sida 297

"Ändra inställningar i YouTube" på sida 299

Öppna YouTube och titta på videoklipp


Du kan hitta, visa, lägga upp och ranka videoklipp med appen YouTube på telefonen.

Så öppnar du YouTube och YouTube:s startsida


- ▶ Tryck på ikonen YouTube  i Startprogram eller på Androids startsida.


Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.


YouTube:s startsida öppnas. Om du är inloggad (se avsnittet "Så loggar du in på YouTube" på sida 290) visas nya videoklipp från de kanaler som du prenumererar på samt andra rekommenderade videoklipp. Om du inte är inloggad visas populära videoklipp från hela YouTube.

- ▶ Om du vill återgå till YouTube:s startsida trycker du på **Meny**  på en YouTube-sida och sedan på **Start**.

Tryck på ett videoklipp på YouTube:s startsida som du vill titta på. Se avsnittet "Så spelar du upp videoklipp" på sida 289.

Om du vill filma eller dela videoklipp trycker du på kameraikonen  så att appen kamera öppnas. Se avsnittet "Så filmar du nya videoklipp och lägger upp dem på YouTube" på sida 294.

Om du vill söka efter videoklipp trycker du på sökikonen . Se avsnittet "Hitta videoklipp" på sida 291.

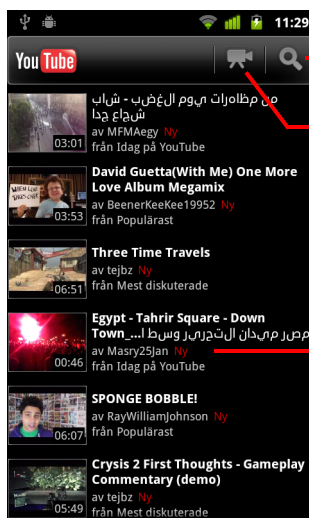


Tryck här om du vill söka efter ett videoklipp. Du kan till och med göra en röstsökning.

Tryck här om du vill filma och dela videoklipp med hjälp av appen Kamera.

Spela upp ett videoklipp genom att trycka på det.

Så spelar du upp videoklipp

- ▶ Du spelar upp ett videoklipp genom att trycka på det på en YouTube-sida. Klippet spelas då upp på visningssidan.
På visningssidan kan du inte bara spela upp videoklipp utan även hantera dem på många olika sätt dem. Se "Ranka och kommentera videoklipp" på sida 293, "Lägga upp och dela videoklipp" på sida 294 och de andra avsnitten i det här kapitlet.
- ▶ På visningssidan kan du trycka på videoklippen när du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

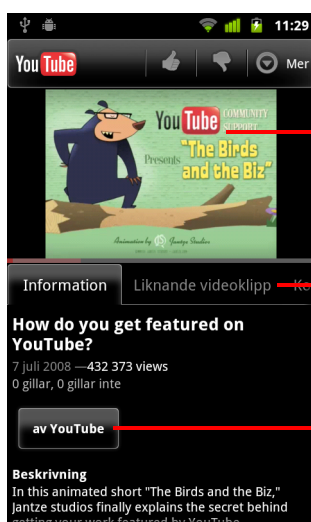

Vrid telefonen åt sidan om du vill byta till helskärmsläge.

Tryck på videoklippen om du vill pausa och tryck igen om du vill återuppta uppspelningen.

Tryck på en av flikarna om du vill veta mer om klippet. Dra med fingret om du vill visa fler flikar.

Tryck på ägaren till videoklippen om du vill öppna dennes kanal

- ▶ Tryck på en av flikarna om du vill veta mer om klippet.
På visningssidan finns förutom fliken Info med information i en rullista, även flikarna Likhande videoklipp och Kommentarer. Du kan dra fingret åt höger och vänster om du vill visa dolda flikar. Se avsnittet "Hitta videoklipp" på sida 291.
- ▶ Vrid telefonen åt sidan om du vill visa videoklipp i helskärmsläge.
Du kan även dubbelknacka lätt på videoklippen om du vill växla mellan helskärmsläge och klippets visningssida.



Tryck på videoklippen om du vill visa kontrollerna. Om du trycker igen pausas eller återupptas uppspelningen.

Hoppa till en annan del av videoklippen genom att dra video-skrubbern

- ▶ Om du vill visa kontrollerna när du visar videoklipp i helskrämsläge trycker du klippet. Tryck igen om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- ▶ När kontrollerna visas kan du hoppa till en annan del av klippet genom att dra videomarkören.
- ▶ Tryck på **HQ** om du vill växla mellan hög kvalitet och standardkvalitet på videoklippen som visas.

Du kan välja om videoklipp ska visas i hög kvalitet eller standardkvalitet när telefonen är ansluten till Internet via ett nätverk för mobiltjänster. Se avsnittet "Ändra inställningar i YouTube" på sida 299.

- ▶ Tryck på **CC** om du vill visa eller dölja textning på önskat språk.
Textning är endast tillgängligt om det tillhandahålls av videoklippets ägare.
Du kan ändra storleken på textningen. Anvisningar finns i avsnittet "Ändra inställningar i YouTube" på sida 299.
- ▶ Tryck på **Tillbaka** ← om du vill stoppa uppspelningen och återgå till listan med videoklipp.

Så loggar du in på YouTube

Du kan hitta och visa videoklipp på YouTube utan att ha ett eget YouTube-konto men om du vill kommentera klipp, lägga till dem bland dina favoriter, lägga upp egna klipp eller använda andra YouTube-funktioner måste du logga in på ett YouTube-konto.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Min kanal** om du vill logga in på YouTube.

Om något av Google-kontona på telefonen är ett YouTube-konto uppmanas du att använda det när du loggar in. Annars kan du lägga till ett YouTube-konto.

Om du inte redan är inloggad första gången som du använder en YouTube-funktion som kräver inloggning uppmanas du att logga in.

Du loggar ut från YouTube (om du till exempel vill logga in med ett annat konto) genom att trycka på **Logga ut** på Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.





Om du vill veta mer om YouTube-konton besöker du YouTube på webben.

Hitta videoklipp

På YouTube kan du hitta nya videoklipp på många olika sätt, bland annat genom att bläddra efter kategori, genom att söka eller genom att utforska informationen om videoklipp på deras visningssidor.

Att visa kanaler som tillhör någon som har lagt upp ett videoklipp som du gillar är också ett bra sätt att hitta nya klipp. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.

Så söker du efter videoklipp

- 1 Tryck på **Sök**  när YouTube körs.
Du kan också trycka på sökikonen  på YouTubes startsida eller på **Meny**  och sedan på **Sök**.
- 2 Ange den text som du vill söka efter eller tryck på mikrofonikonen om du göra en röstsökning.
- 3 Tryck på ett av förslagen under sökrutan eller tryck på förstoringsglasat  om du vill söka efter det du skrev.
- 4 Bläddra bland sökresultaten och tryck på ett videoklipp om du vill titta på det.

Alla videoklipp som någonsin lagts upp och som passar sökningen finns till en början med bland sökresultaten. Du kan emellertid begränsa resultaten så att endast klipp som lagts upp den senaste tiden visas. Det gör du genom att trycka på **När som helst** (eller på önskad tidsfilterinställning) överst på sökresultatsidan.

Med funktionen SafeSearch kan du välja att sortera bort videoklipp som kan anses vara stötande. Du kan också rensa sökhistoriken så att gamla sökningar inte tas med bland förslagen nästa gång du söker på YouTube. Se avsnittet "Ändra inställningar i YouTube" på sida 299.

Så bläddrar du bland videoklipp efter kategori

- 1 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Bläddra**.
- 2 Tryck på en kategori i rullistan med YouTube-kategorier. Du kan även välja **Alla**.
Kategorisidan för den kategori du valde öppnas med en lista över videoklipp. Tryck på det klipp som du vill spela upp.
Du kan begränsa videoklippen på kategorisidan så att du endast visar klipp som lagts upp under en viss tid genom att trycka på önskad tidsfilterinställning överst på kategorisidan.
Tryck på en flik om du vill visa de videoklipp i den aktuella kategorin som visats flest gånger, som rankats högst, som diskuterats mest eller som flest personer lagt till bland sina favoriter.

Så hittar du liknande videoklipp

På visningssidorna finns information om det aktuella videoklippet. Den kan du ta hjälp av om du vill hitta liknande videoklipp.



- ▶ Tryck på fliken **Liknande videoklipp**.
ELLER
- ▶ När du trycker på innehållsleverantörens namn på fliken Info öppnas deras kanal och en lista över andra videoklipp som de lagt upp visas.
ELLER
- ▶ Använd en eller flera av etiketterna på fliken Info när du söker på YouTube.
Se avsnittet "Så söker du efter videoklipp" på sida 291.

Ranka och kommentera videoklipp

Du kan du kan kommentera videoklipp och ranka dem genom att ge dem tumme upp eller tumme ned. Du kan även lägga till videoklipp bland dina favoriter och till och med rapportera klipp som du anser är olämpliga.

Om du vill skrivna kommentarer använder du webbversionen av YouTube.

Så gör du tummen upp eller ned för videoklipp

- ▶ Tryck på tumme upp  eller tumme ned  på klippets visningssida.

Din röst läggs till det totala antalet tittare som gillar eller inte gillar klippet och resultatet visas på visningssidan.

Så lägger du till och tar bort videoklipp från dina favoriter

- ▶ Tryck på **Mer** och sedan på **Markera som favorit** eller **Ta bort från favoriter** på klippets visningssida.

Videoklipppet läggs då till eller tas bort från dina favoriter.

Favoriterna visas på skärmen Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.

Så kommenterar du videoklipp

Du kan låta andra veta vad du tycker om ett videoklipp.

- 1 Tryck på fliken Kommentarer på videoklippets visningssida.
- 2 Tryck på textfältet överst på skärmen.
- 3 Ange kommentaren i dialogrutan Lägg upp kommentar.
Se avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.
- 4 Tryck på **Lägg upp**.

Så flaggar du videoklipp som stötande


- ▶ Tryck på **Mer** och sedan på **Flagga** på klippets visningssida.

Appen Webbläsare öppnas och när du har loggat in på YouTube på webben blir du ombedd att välja en anledning till varför du anser att videoklipppet är stötande. Sedan kan du skicka dina kommentarer till Google.


Lägga upp och dela videoklipp

Du kan lägga upp egna videoklipp på YouTube. Dessa visas på skärmen Min kanal. Du kan även dela videoklipp med andra genom att skicka webbadressen.

Så filmar du nya videoklipp och lägger upp dem på YouTube

- 1 Tryck på filmkameraikonen  högst upp på YouTube's startsida. Kameran öppnas då i videoläge.
- 2 Filma ett videoklipp med kameran. Se avsnittet "Så filmar du videoklipp" på sida 269. När du är klar öppnas skärmen Överför videoklipp.
- 3 Ge videoklippen en rubrik och lägg till fler uppgifter om du vill, till exempel om du vill att klippet ska vara offentligt eller privat.
- 4 Tryck på **Överför**. Videoklippen läggs till i kanalen.

Så lägger du upp befintliga videoklipp på YouTube

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Överför**. Appen Galleri öppnas och där finns album med videoklipp. Mer information om Galleri finns i avsnittet "Galleri" på sida 275. Där kan du bland annat läsa om hur du öppnar album, väljer videoklipp och till och med hur du påbörjar en överföring till YouTube.
- 2 Öppna ett album och tryck på det videoklipp som du vill lägga upp.
- 3 Ge videoklippen en rubrik och lägg till fler uppgifter om du vill, till exempel om du vill att klippet ska vara offentligt eller privat.
- 4 Tryck på **Överför**. Videoklippen läggs till i kanalen.

Så tar du bort videoklipp som du har lagt upp

Du kan ta bort videoklipp som du lagt upp på din YouTube-kanal, oavsett om du överfört dem från telefonen eller via en webbläsare.

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Min kanal**.
- 2 Tryck på fliken **Överföringar**.
Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken ska visas.
- 3 Tryck länge på ikonen  bredvid det videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort**.

Så delar du videofilmer med andra

- 1 Tryck på **Mer** och sedan på **Dela** på videoklippets visningssida.
- 2 Tryck på den app som du vill använda när du delar klippet.
I dokumentationen för den app som du valde kan du läsa om hur du skickar information om videoklippen till dem som du vill dela det med.

Så kopierar du ett videoklipps webbadress

Du kan kopiera webbadressen till ett videoklipp på YouTube och sedan klistra in den i ett meddelande eller annat dokument.

- ▶ Tryck på **Mer** och sedan på **Kopiera webbadress** på videoklippets visningssida.

Nu kan du klistra in adressen i ett textfält i någon annan app. Se avsnittet "Redigera text" på sida 39.

Arbeta med spellistor

Spellistor är samlingar med videoklipp som du kan spela upp på YouTube. Spellistorna visas på skärmen Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297. Du kan lägga till videoklipp i egna spellistor eller titta på listor som andra har skapat.


På YouTube på webben kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar spellistor.

Så lägger du till videoklipp i en spellista

Du skapar, redigerar och tar bort spellistor på YouTube på webben. Du kan emellertid lägga till videoklipp i befintliga spellistor med YouTube på telefonen.

- 1 Tryck på **Mer** och sedan på **Spara i** på klippets visningssida.
- 2 I den dialogruta som öppnas trycker du på namnet på den spellista som du vill lägga till videoklippen i.

Så visar du egna spellistor

- 1 Tryck på **Meny**  och sedan på **Min kanal**.
- 2 Tryck på fliken **Spellistor**.
Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken Spellistor ska visas.
- 3 Tryck på en spellista i listan om du vill visa videoklippen.
Du kan trycka på ett videoklipp om du vill spela upp det. Du kan också trycka på **Spela alla** högst upp på skärmen om du vill spela upp samtliga klipp i spellistan i en följd.
När du visar videoklipp i en spellista kan du dra åt höger och vänster om du vill byta klipp.

Så visar du andras spellistor

- 1 Öppna någon annans kanal.
Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.
- 2 Tryck på fliken **Spellistor**.
Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken Spellistor ska visas.
- 3 Tryck på en spellista i listan om du vill visa videoklippen.
Du kan trycka på ett videoklipp om du vill spela upp det. Du kan också trycka på **Spela alla** högst upp på skärmen om du vill spela upp samtliga klipp i spellistan i en följd.
När du visar videoklipp i en spellista kan du dra åt höger och vänster om du vill byta klipp.

Hantera kanaler

En kanal är den plats där ägarens videoklipp, spellistor och andra YouTube-uppgifter samlas. Du kan skapa en egen kanal och bjuda in andra att prenumerera på hela eller delar av den. På så sätt får de möjlighet att ta del av det du bidrar med till YouTube. Du kan också själv visa och prenumerera på andras kanaler.

På telefonen är Min kanal den plats där du hittar dina spellistor, favoriter, prenumerationer och de videoklipp som du har överfört. Besök YouTube på webben om du vill veta mer om hur du kan konfigurera kanalen.

Så öppnar du Min kanal

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Min kanal**.

Skärmen Min kanal öppnas och där hittar du information om kanalen tillsammans med flikar som du kan trycka på om du vill visa listor över de videoklipp som du har överfört, dina favoritklipp, dina spellistor och de kanaler som du prenumererar på.

Så öppnar du någon annans kanal

- ▶ När du tittar på ett videoklipp som någon annan har lagt upp trycker du på dennes namn på fliken Info på visningssidan.

ELLER

- ▶ Tryck på en kanal i listan över kanaler som du prenumererar på. Denna lista finns på fliken Prenumerationer i Min kanal.

Då öppnas kanalsidan med information om kanalen.

Tryck på en flik på kanalsidan om du vill visa de överföringar, favoriter, aktiviteter eller spellistor som är kopplade till kanalen.

Så börjar du prenumerera på en kanal

- 1 Öppna någon annans kanal.
Se avsnittet "Så öppnar du någon annans kanal" på sida 297.
- 2 Tryck på **Prenumerera** högst upp på kanalsidan.
- 3 Tryck på **Alla aktiviteter** eller på **Endast överförda videoklipp** i dialogrutan.

Det alternativ som du trycker på avgör vilken flik som visas när du öppnar kanalsidan.

Du kan visa listan över kanaler som du prenumererar på (och trycka på en som du vill öppna) på fliken Prenumerationer i Min kanal.

Om du redan prenumererar på en kanal ändras **Prenumerera** till **Säg upp** överst på kanalsidan.

Ändra inställningar i YouTube

Du kan ändra följande inställningar i YouTube på telefonen.

▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för YouTube.

Högkvalitetsvideo på din mobil Markera kryssrutan om videoklipp alltid ska visas i hög kvalitet när du är ansluten till mobila nätverk. Det ger kortare uppstartstid och minskad dataanvändning. När du är ansluten till Wi-Fi-nätverk visas videoklippen alltid i hög kvalitet, oavsett vilken inställning du väljer här.

Teckenstorlek för undertexter Här väljer du teckenstorlek på videoklippens bildtexter.

Rensa sökhistorik Tryck här om du vill ta bort resultat från tidigare sökningar efter videoklipp så att de inte visas som förslag vid framtida sökningar.

SafeSearch-filtrering Här anger du om Google SafeSearch ska användas för att filtrera bort vissa resultat när du söker efter videoklipp. Du kan välja att inte blockera alls (av), blockera videoklipp av sexuell eller stötande natur (medel) eller blockera både text och bild av sexuell eller stötande natur (strikt).

Hjälp YouTube's hjälpcenter öppnas i appen Webbläsare.

Feedback YouTube's feedbackformulär öppnas i appen Webbläsare.

Användarvillkor och sekretesspolicy för mobila enheter YouTube's och Googles användarvillkor och sekretesspolicy visas.

Programversion Visar vilken version av YouTube som är installerad på telefonen.

Musik

I appen Musik kan du ordna och lyssna på musik och andra ljudfiler som överförs från datorn till SD-kortet eller USB-lagringsenheten beroende på telefonmodell.

I det här avsnittet

"Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302

"Öppna Musik och hantera biblioteket" på sida 303

"Spela upp musik" på sida 305

"Arbeta med spellistor" på sida 308

Överföra musikfiler till telefonen

Ljudfiler från SD-kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell) spelas upp i appen Musik. Därför måste du kopiera över ljudfiler från datorn innan du öppnar Musik.

Musik stöder många olika typer av ljudfilsformat och kan spela upp musik som du köper online, kopierar från CD-skivor med mera.

Musik stöder bland annat formaten MP3, M4A (AAC från iTunes utan DRM-skydd), AMR, MIDI och OGG Vorbis.

Så kopierar du musikfiler från datorn

- 1** Anslut telefonen till datorn via en USB-kabel och montera SD-kortet eller USB-lagringsenheten på datorn.
Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.
- 2** Du kan ordna ljudfilerna från datorn genom att skapa en musikmapp på högsta nivån på SD-kortet eller USB-lagringsenheten.
- 3** Kopiera över musik och andra ljudfiler från datorn till mappen som du skapade.
Håll ordning på filerna genom att skapa undermappar. Du kan också kopiera ljudfilerna direkt till den högsta nivån på SD-kortet eller USB-lagringsenheten.
Ibland medföljer skivomslag i JPEG-format. Byt namn på dessa bildfiler till albumart.jpg och lägg dem i samma mapp som de tillhörande musikfilerna.
- 4** Skapa en undermapp för spellistor i musikmappen om du vill arbeta med spellistor.
- 5** Montera bort SD-kortet eller USB-lagringsenheten från datorn och koppla ifrån telefonen.

Varning! Följ instruktionerna på datorn och i avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 när du monterar bort USB-lagringsenheten så att filerna inte tar skada.

Öppna Musik och hantera biblioteket

När du har kopierat musik till SD-kortet eller USB-lagringsenheten (se avsnittet "Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302) eller hämtat musik från en annan källa kan du öppna appen Musik och visa musikbiblioteket. Biblioteket kan sorteras på fyra olika sätt.


Så öppnar du appen Musik och visar biblioteket

- ▶ Tryck på ikonen Musik  i Startprogram eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.


När du kopierar musik till SD-kortet eller USB-lagringsenheten söker appen Musik efter ljudfiler och en katalog med din musik byggs upp. Katalogen baseras på den filinformationen som lagras i respektive fil. Detta kan ta allt ifrån några sekunder till flera minuter beroende på antalet filer.

När katalogen är fullständig öppnas musikbibliotekets skärm. Välj att sortera biblioteket efter artister, album, låtar eller spellistor genom att trycka på en av flikarna.

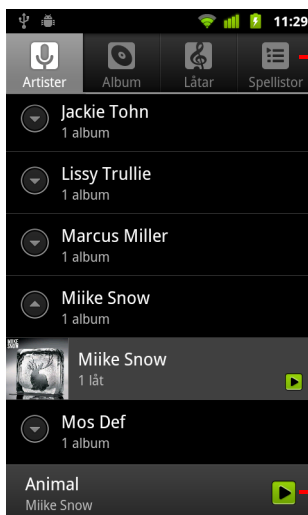


Välj mellan fyra sätt att visa biblioteket genom att trycka på en flik.


Tryck på den aktuella låtens information om du vill öppna uppspelningsskärmen.

Du kan återgå till bibliotekets startsida från de flesta skärmarna i musikprogrammet genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Bibliotek**.

Så söker du efter musik i biblioteket

- 1 Öppna bibliotekets startsida och tryck på **Sökknappen** .
- 2 Börja skriva namnet på artisten, albumet eller låten som du letar efter.
Matchande låtar visas i listan under sökrutan.
- 3 Lyssna på en matchande låt genom att trycka på den. Du kan också trycka på ett album- eller artistförslag om du vill se en lista över tillhörande låtar.

Så tar du bort låtar från SD-kortet eller USB-lagringsenheten

- ▶ Tryck länge på en låt i biblioteket. Tryck på **Ta bort** i menyn som öppnas.
ELLER
- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Ta bort** på uppspelningsskärmen.

När telefonen är ansluten till datorn kan du ta bort musikfiler enligt anvisningarna i avsnittet "Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302.

Spela upp musik

Du kan använda telefonens inbyggda högtalare, sladdanslutna hörlurar eller Bluetooth-hörlurar som stöder A2DP-profilen. I avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64 och telefonens bruksanvisning finns det mer information om vilka hörlurar som medföljer telefonen.


Så spelar du upp musik

- ▶ Lyssna på en låt genom att trycka på den i biblioteket.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Spela alla** när du visar en låtarna i ett album.

Låten du tryckte på eller första låten i albumet eller spellistan börjar spelas på uppspelningsskärmen. Låtarna i den aktuella spellistan spelas i ordning till slutet av listan (om du inte har valt ett upprepningsalternativ). Innan slutet av listan nås fortsätter uppspelningen tills du avbryter den, även om du byter app eller tar emot ett telefonsamtal.

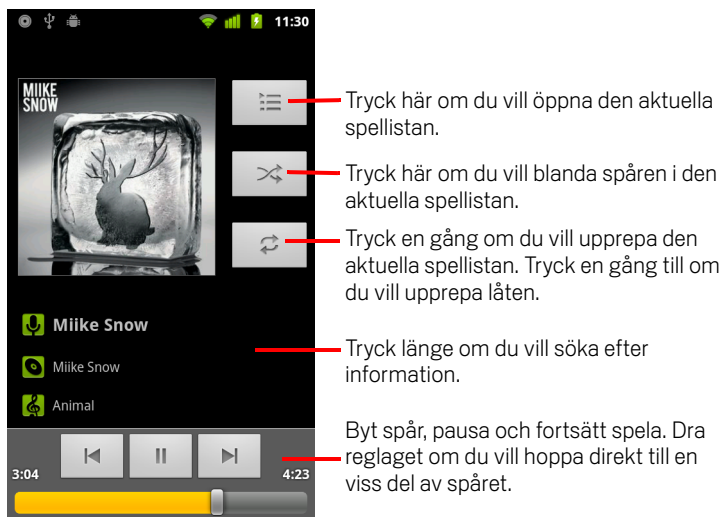








Du kan återgå till uppspelningsskärmen från de flesta skärmarna i musikprogrammet genom att trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Uppspelning**.

Du kan återgå till uppspelningsskärmen från andra program genom att öppna aviseringspanelen och trycka på aviseringen för pågående musik. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Så styr du uppspelningen

På uppspelningsskärmen finns ett antal ikoner som används för att styra uppspelningen av låtar, album och spellistor:

	Pausa uppspelningen.
	Fortsätt spela.
	Byt till nästa spår i albumet, spellistan eller den blandade listan.
	Byt till föregående spår i albumet, spellistan eller den blandade listan.
	Öppna den aktuella spellistan.
	Blanda spårerna i den aktuella spellistan (låtarna spelas i slumpmässig ordning).
	Växla mellan tre upprepningslägen: upprepa inte, upprepa spellistan eller upprepa aktuell låt.


Så justerar du volymen



Du kan justera volymen genom att ställa in mediavolymen (se avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357) eller göra inställningar i musikprogrammet.

- ▶ Tryck på knappen **Volym upp/ned** på telefonen.
Den aktuella mediavolymen visas på en panel och indikatorn förflyttar sig när du justerar volymen.
På vissa hörlurar finns kontroller för att justera volymen, pausa och återuppta uppspelningen eller byta spår.

Så spelar du upp låtarna i en blandad lista

Om du aktiverar Blanda alla spår spelas musiken i slumpmässig ordning tills du inaktiverar läget.

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Blanda alla spår** på uppspelnings- eller biblioteksskärmen.
En spellista med ett dussin slumpmässigt utvalda spår börjar spelas i Musik. När de första tolv låtarna har spelats läggs ytterligare ett dussin låtar till i listan och uppspelningen fortsätter.


- ▶ Om du vill se den aktuella blandade spellistan kan du trycka på ikonen Spellista  på uppspelningsskärmen.
Mer information finns i avsnittet "Arbeta med spellistor" på sida 308.
- ▶ Tryck länge på ett spår i biblioteket om du vill lägga till det sist i den blandade listan. Tryck på **Lägg till i spellista** och sedan på **Aktuell spellista** i menyn som öppnas.
Spåret läggs till sist i den blandade listan.
- ▶ Stäng av blandningen genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Blanda inte alla spår**.

Så använder du låtar som ringsignal

Du kan använda en låt som ringsignal istället för ringsignalerna som finns i telefonen.

- ▶ Tryck länge på en låt i biblioteket. Tryck på **Använd som ringsignal** i menyn som öppnas.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Använd som ringsignal** på uppspelningsskärmen.

I avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357 hittar du mer information om hur du visar och väljer ringsignal i appen Inställningar.


Arbeta med spellistor

Spellistor är ett sätt att ordna utvalda musikfiler i en lista. Du kan spela upp låtarna i den ursprungliga ordningen eller slumpmässigt.

Så skapar du spellistor

- 1 Öppna en lista över låtar i biblioteket och tryck länge på den första låten du vill lägga till i den nya spellistan.
- 2 Tryck på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck på **Ny**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Spara**.


Den nya spellistan läggs till i biblioteket med spellistor.

Låten som spelas just nu kan också läggas till först i en spellista. Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till i spellista** på uppspelningsskärmen. Du kan trycka på **Spara som spellista** om du vill lägga till alla låtarna i albumet som spelas.

Så lägger du till låtar i en spellista

- 1 Tryck länge på en låt i biblioteket.
- 2 Tryck på **Lägg till i spellista**.
- 3 Välj en spellista genom att trycka på listans namn.


Låten läggs till i spellistan.

Låten som spelas just nu kan också läggas till i en spellista. Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till i spellista** på uppspelningsskärmen.

Så ändrar du ordning på låtarna i en spellista

- 1 Öppna en spellista genom att trycka på den i biblioteket med spellistor.
Du kan också öppna den aktuella spellistan genom att trycka på ikonen **Spellista** i uppspelningsfönstret.
- 2 Ändra ordningen i spellistan genom att dra låtarna uppåt eller nedåt.

Så tar du bort låtar från en spellista

- 1 Öppna en spellista.
- 2 Tryck länge på en låt och välj **Ta bort från spellista**. Eller tryck på **Meny**  och sedan på **Rensa spellista** om du vill ta bort alla låtar från spellistan.
Låtarna tas inte bort från telefonen eller från andra spellistor. De tas bara bort från den spellista som du arbetar med för tillfället.

Så byter du namn på eller tar bort spellistor

- 1 Öppna biblioteket med spellistor.
- 2 Tryck länge på en spellista. Tryck på **Byt namn** eller **Ta bort** i menyn som öppnas.
Du kan inte ta bort spellistan Nyligen tillagda.
Låtarna finns kvar även om du tar bort spellistan.

Så skapar du spellistor på datorn

Du kan skapa spellistor på datorn och sedan spela dem i Musik. Musikprogrammet kan hantera spellistor i filformaten M3U, WPL och PLS. Du kopierar spellistor till SD-kortet eller USB-lagringsenheten på samma sätt som du kopierar musik. Läs mer i avsnittet "Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302. Det är praktiskt att skapa en undermapp för spellistor i musikmappen.

Om datorn inte har något speciellt program för att skapa spellistor kan du använda ett textredigeringsprogram:

- Skriv namnet på varje musikfil på en egen rad.
- Använd samma filnamn som visas på datorn. När spellistan visas i Musik syns bara spårens namn.
- Spara listan som en M3U-fil.

Nyheter och väder

Nyheter och väder är en widget på skrivbordet där du enkelt kan kontrollera vädret och de senaste nyheterna. Widgeten är knuten till ett komplett program.

I det här avsnittet

"Kontrollera nyheter och väder" på sida 312


"Ändra inställningar i Nyheter och väder" på sida 315

Kontrollera nyheter och väder

I Nyheter och väder kan du visa väderprognoser och läsa nyhetsartiklar om vanliga ämnen. Du kan anpassa vilka ämnen som visas.


Informationen sammanfattas översiktligt i widgeten Nyheter och väder som du kan lägga på startsidan. I själva appen Nyheter och väder finns mer utförlig information.

Så öppnar du appen Nyheter och väder

- ▶ Tryck på nyhets- eller väderdelen i widgeten Nyheter och väder på startsidan eller tryck på ikonen  i Startprogram.

I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 hittar du mer information om hur du arbetar med widgetar. Du kan lägga flera widgetar för Nyheter och väder på startsidan och konfigurera dem att visa enbart nyheter, väder eller båda delarna.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar program och växlar mellan dem.

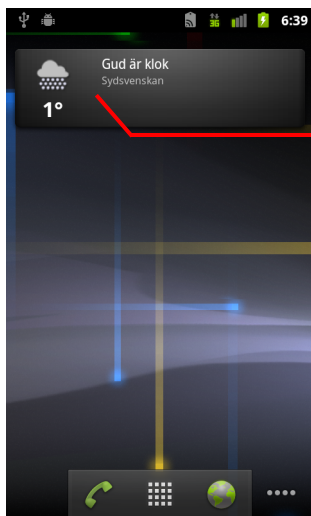

Tryck på väderdelen i widgeten Nyheter och väder om du vill öppna appen med en väderöversikt. Tryck på nyhetsdelen om du vill visa en lista över de senaste nyhetsrubrikerna.

Så får du närmare information om nyheter och väder

När du öppnar Nyheter och väder visas en översikt över vädret eller nyhetsrubrikerna.

- ▶ I rullistan med flikar högst upp till höger skärmen kan du välja om du vill visa vädret eller nyheter i olika kategorier. Svep åt vänster eller höger på skärmen om du vill byta nyhetskategori.



Rulla i listan och välj den nyhetskategori som intresserar dig.

Tryck på skärmen om du vill ha mer information.


- ▶ Tryck på väderöversikten om du vill visa en detaljerad prognos.



Tryck på diagrammet om du vill visa en detaljerad väderprognos för ett visst klockslag.

Tryck på ett klockslag i diagrammet om du vill visa en detaljerad prognos med vädret timme för timme.

- ▶ Tryck på en rubrik om du vill läsa hela artikeln.

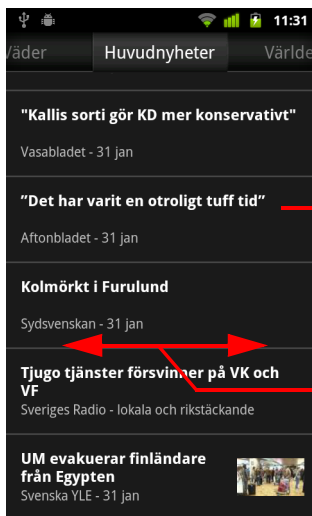

Tryck på en rubrik om du vill läsa hela artikeln.


Byt nyhetskategori genom att svepa åt vänster eller höger.

- ▶ Byt nyhetskategori genom att svepa åt vänster eller höger.
- ▶ När du visar vädret eller nyhetsrubrikerna kan du få den allra senaste informationen genom att trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Uppdatera**.

Ändra inställningar i Nyheter och väder

Du kan ändra ett antal inställningar i Nyheter och väder.

Platsrelaterade inställningar påverkar både widgeten Nyheter och väder och appen Klocka.

- ▶ Öppna inställningarna i Nyheter och väder genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Inställningar**.

Inställningar i Nyheter och väder

Väderinställningar Se avsnittet "Väderinställningar" på sida 315.

Nyhetsinställningar Se avsnittet "Nyhetsinställningar" på sida 315.

Uppdateringsinställningar Se avsnittet "Uppdateringsinställningar" på sida 316.

Programversion Visar vilken version av appen Nyheter och väder som är installerad på telefonen.

Väderinställningar

Använd Min plats Markera kryssrutan om du vill att platstjänsten i telefonen ska fastställa din plats när du visar väderinformation. Avmarkera kryssrutan om du vill ställa in platsen manuellt med **Ange plats**.

Ange plats Om kryssrutan **Använd Min plats** inte är markerad kan du trycka här och välja vilken plats som du vill ha väderinformation för. Ange en stad eller ett postnummer.

Använd Celsius Markera kryssrutan om du vill visa temperaturer i Celsius istället för Fahrenheit.

Nyhetsinställningar

Välj ämnen Här väljer du vilka nyhetskategorier som ska visas i rullistan med flikar i Nyheter och väder. Du kan också trycka på **Anpassat ämne** och ange specifika ämnen, till exempel "solenergi" eller "olympiska spelen".

Användarvillkor för Google Nyheter Här hittar du information om användarvillkoren för Google Nyheter.


Hämta artiklar på förhand Markera kryssrutan om du vill hämta nyhetsartiklar till telefonen. Hämtade artiklar öppnas snabbare och är tillgängliga offline. Det går snabbare att visa hämtade artiklar men det innebär samtidigt en ökad dataanvändning och högre batteriförbrukning.

Hämta bilder på förhand Markera kryssrutan om du vill att eventuella bilder ska hämtas tillsammans med nyhetsartiklarna. Det går snabbare att visa hämtade bilder, men det innebär samtidigt en ökad dataanvändning och högre batteriförbrukning. Inställningen är endast tillgänglig om du har markerat **Hämta artiklar på förhand**.

Uppdateringsinställningar

Inställningarna påverkar hur ofta informationen uppdateras i widgeten Nyheter och väder. Funktionen **Automatisk uppdatering** kan aktiveras och inaktiveras med dessa inställningar eller genom att lägga till och ta bort widgeten Nyheter och väder från startsidan. I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 hittar du mer information om hur du arbetar med widgetar.

Automatisk uppdatering Markera kryssrutan om du vill att informationen i Nyheter och väder ska uppdateras automatiskt enligt din inställning i

Uppdateringsintervall. Avmarkera kryssrutan om informationen endast ska uppdateras när du trycker på **Meny**  och sedan på **Uppdatera**. Bakgrundsdata måste vara aktiverad i appen Inställningar för att den automatiska uppdateringen ska fungera. Se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364.

Uppdateringsintervall Här anger du hur ofta nyheterna och vädret ska uppdateras när **Automatisk uppdatering** har valts. Om du väljer ett kort intervall har du ständigt tillgång till den senaste informationen, men det innebär samtidigt en ökad dataanvändning och högre batteriförbrukning.

Uppdatera status Visar tidpunkt för den senaste uppdateringen och nästa planerad uppdatering.

Klocka

I appen Klocka får du inte bara information om tid och datum utan även om vädret och telefonen. Du kan också använda Klocka för att göra telefonen till en väckarklocka.

Klocka har utformats så att appen fungerar tillsammans med en dockningsstation för skrivbord, men det kan även användas utan.

I det här avsnittet

"Visa datum, tid och annan information" på sida 318

"Ställa alarm" på sida 320

"Ändra inställningar för alarmet i Klocka" på sida 322

Visa datum, tid och annan information

Med hjälp av Klocka kan du övervaka olika sorters information, inte bara tid och datum.

Så öppnar du appen Klocka


- ▶ Sätt telefonen i en dockningsstation för skrivbord.

ELLER

- ▶ Tryck på ikonen Klocka  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om hur du öppnar appar och byter dem.

Klocka öppnas och tid och datum visas på startsidans bakgrund. Där visas även information om det lokala vädret och annan användbar information.

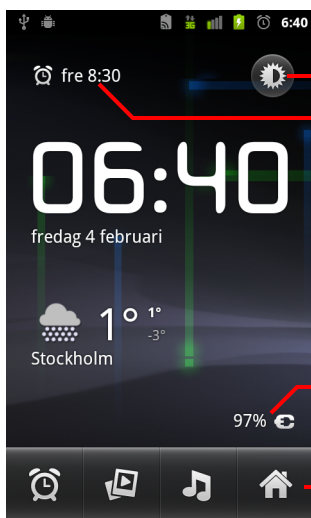


Tryck här om du vill dämpa skärmens ljusstyrka.

Tiden när nästa alarm kommer att ringa.

Batterinivå och huruvida telefonen är ansluten till en laddare.



Tryck på en ikon om du vill ställa ett alarm, visa ett bildspel, lyssna på musik eller komma till startsidan.

När Klocka körs aktiveras skärmsläckarlåget efter några minuter och då flyttas tids- och datumvisningen runt på skärmen. Tryck på skärmen eller på en knapp när du vill stänga av skärmsläckaren igen.

När du vill återgå till startsidan trycker du på ikonen  längst ned på skärmen Klocka.

Så tittar du på bildspel

Du kan visa bildspel med bilder från albumen i Galleri istället för tid och datum.

- ▶ Tryck på ikonen Bildspel  längst ned på skärmen Klocka.
- ▶ Tryck på **Tillbaka**  när du vill avsluta bildspelet.




Så spelar du upp musik

Du kan spela upp musik samtidigt som klockan visas. Om du har en dockningsstation för skrivbord kan du spela musik från telefonen på en stereo via den ljudkabel som medföljer dockningsstationen.

- ▶ Tryck på ikonen Musik  längst ned på skärmen Klocka.

Appen Musik öppnas och där kan du välja vilken musik du vill spela. Mer information finns i avsnittet "Musik" på sida 301. Du kan återgå till Klocka eller använda andra appar under tiden som musiken spelas.

Så dämpar du ljusstyrkan i Klocka

- ▶ Om du använder telefonen som klocka bredvid sängen kan du dämpa skärmens ljusstyrka. Tryck på ikonen Dimmer  om du vill dämpa klockans ljusstyrka.
- ▶ Om du trycker på ikonen Dimmer  igen återställs den normala ljusstyrkan.
Om du inte kan se ikonen Dimmer trycker du länge på **Start**  och sedan trycker du på ikonen Klocka. Då öppnas Klocka med normal ljusstyrka.

Så ändrar du ljudinställningarna för en dockningsstation för skrivbord

Första gången som du sätter telefonen i dockningsstationen för skrivbordet visas en dialogruta med frågan om du vill att musik och andra ljud ska spelas upp via dockningsstationens ljudutgång. Inställningen gäller endast för den dockningsstation som du använder för tillfället och du kan ha olika inställningar i olika dockningsstationer.

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Dockningsinställningar**.


Dockningsinställningarna på sidan öppnas så som beskrivs i avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357.

Ställa alarm

Du kan ställa ett alarm genom att ändra ett befintligt alarm eller genom att lägga till ett nytt.

Så ställer du ett alarm

- 1 Tryck på ikonen Alarm  längst ned på skärmen Klocka.

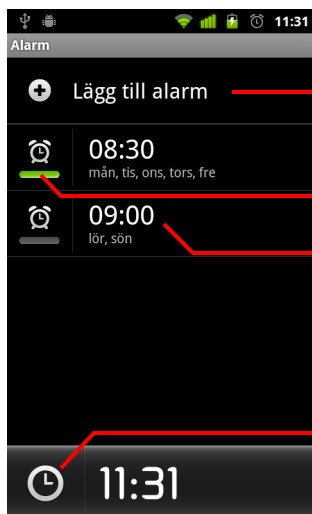



Tryck här om du vill lägga till ett alarm.

Tryck här om du vill aktivera eller stänga av ett alarm.

Tryck här om du vill öppna en skärm där du kan ställa in alarmets tid och andra attribut.

Tryck här om du vill komma tillbaka till huvudskärmen för Klocka.

- 2 Tryck på ikonen  bredvid ett alarm om du vill aktivera eller inaktivera det. Aktiverade alarm är understruken med grönt.
- 3 Tryck på ett befintligt alarm om du vill ändra tid och andra attribut. Eller tryck på **Lägg till alarm** om du vill lägga till ett nytt.

Du kan också lägga till fler alarm genom att trycka på **Meny**  när du är på skärmen Klocka och sedan på **Lägg till alarm**.



- 4** Tryck på **Tid** om du vill ställa in tiden för alarmet.
I dialogrutan som öppnas ändrar du tiden genom att trycka på knapparna + eller -, samt AM eller PM. Eller tryck på en tid om du vill skriva in den.
- 5** Tryck på **Ringsignal** om du vill välja vilken ringsignal som ska användas för alarmet.
Du kan välja en ringsignal som finns på telefonen eller en som du har sparat som ringsignal med hjälp av appen Musik. Se avsnittet "Så använder du låtar som ringsignal" på sida 307.
När du väljer en ringsignal spelas en kort bit av den upp.
- 6** Tryck på **Vibrera** om du vill att telefonen ska vibrera samtidigt som ringsignalen spelas upp.
- 7** Tryck på **Upprepa** om du vill att alarmet ska ringa flera dagar.
Om du inte anger att alarmet ska upprepas ringer det bara en gång.
- 8** Tryck på **Etikett** om du vill ange ett namn för alarmet.
- 9** Tryck på **Klar** när du är färdig.
Alarmet ringer vid den tid som du har angett.
- 10** Tryck på **Tillbaka** ← när du vill komma tillbaka till huvudskärmen för Klocka.

Ändra inställningar för alarmet i Klocka

Du kan ändra en mängd inställningar för dina alarm.

I Inställningar kan du också ändra hur tiderna visas i Klocka. Se avsnittet "Inställningar för datum och tid" på sida 373.

- ▶ Tryck på ikonen Alarm  längst ned på skärmen Klocka om du vill ändra inställningarna för alarmen. Tryck på **Inställningar** på skärmen Alarm som visas.

Alarm i tyst läge Markera kryssrutan om du vill att alarmet ska ringa även om telefonen är i tyst läge.

Alarmvolym Här ställer du in alarmens ljudvolym.

Längd på snooze Här anger du hur lång tid det ska gå innan alarmet ringer igen.

Sidoknappens funktion Här anger du vad som ska hända om du trycker på knappen **Volym upp/ned** när alarmet ringer. Du kan välja att ingenting händer, att snooze-funktionen aktiveras eller att alarmet stängs av.

Bilsida

Med startsidan för bil får du tillgång till alla de appar som är användbara när du kör genom att bara trycka på en knapp.

Startsidan för bil har utformats så att den fungerar tillsammans med bilens dockningsstation men den kan även användas utan.

I det här avsnittet

"Öppna bilsidan" på sida 324

"Anpassa startsidan för bil" på sida 326

"Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328

"Ändra inställningarna för bilsidan" på sida 329

Öppna bilsidan

Du kan använda bilsidan för oavsett om du har en dockningsstation i bilen eller inte.

Så öppnar du bilsidan

- ▶ Sätt telefonen i bilens dockningsstation.

ELLER

- ▶ Lägg telefonen i närheten av en Bluetooth-enhet som du har konfigurerat så att bilsidan aktiveras.

Se avsnittet "Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328.

ELLER

- ▶ Tryck på ikonen för bilsidan  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Den särskilda startsidan för bil öppnas. Här finns stora knappar som du kan trycka på om du vill komma åt Navigation, Röstsökning, Kontakter och andra funktioner som är användbara när du kör.

När du öppnar bilsidan försätts telefonen i billäge. Det innebär att du kommer tillbaka till bilsidan och inte till den vanliga startsidan om du trycker på startknappen. Om du vill komma åt andra appar trycker du på knappen **Avsluta billäge**.

Knappen **Navigera** ersätts med knappen **Vägbeskrivningar** om Google Navigation inte är tillgängligt där du befinner dig eller om telefonen inte har åtkomst till någon GPS-satellit.

- ▶ Tryck på den lilla pilen (eller dra med fingret) om du vill öppna de andra skärmarna på bilsidan.



Du kan lägga till och flytta genvägar på de olika skärmarna på bilsidan. Där kan du även ändra bakgrund och konfigurera en mängd andra inställningar. Se avsnitten "Anpassa startsidan för bil" på sida 326 och "Ändra inställningarna för bilsidan" på sida 329.

Läs mer om Maps, bland annat om navigering, i avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247.

I avsnittet "Söka genom att skriva eller tala" på sida 93 kan du läsa mer om Search by voice.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 hittar du mer information om hur du hanterar dina kontakter.

Mer information om att lyssna på musik finns i avsnittet "Musik" på sida 301.

Anpassa startsidan för bil

Du kan lägga till egna genvägar på de tomma platserna på bilsidan som du sedan kan flytta eller ta bort. Du kan även använda knapparna Ljusstyrka och Inställningar (standardknappar på bilsidan) om du vill anpassa startsidan för bil på andra sätt som beskrivs i detta avsnitt och i avsnittet "Ändra inställningarna för bilsidan" på sida 329.

Så lägger du till genvägar

- 1 Tryck på knappen **Lägg till genväg**.
- 2 Tryck på den typ av genväg som du vill lägga till.
 - Tryck på **Bilappar** om du vill visa en lista över appar som kan vara bra att ha när du är i farten.
 - Tryck på **Övriga appar** om du vill visa de andra apparna.
 - Tryck på **Direktval** om du vill visa en lista över dina kontakter.
 - Tryck på **Vägbeskrivning och navigering** om du vill kunna ange en måladress och önskat resesätt. Läs mer om Maps, bland annat om navigering, i avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247.


Så flyttar du genvägar

- ▶ Tryck på en genväg och dra den till en tom plats på samma skärm eller på någon annan.

Så tar du bort genvägar

- 1 Tryck länge på en genväg.
- 2 Dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.
- 3 När papperskorgen blir röd släpper du genvägen.

Så ändrar du färg på knapparna bilsidan

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** .
Standardplatsen för knappen Inställningar är på den andra skärmen från vänster på bilsidan.
- 2 Tryck på **Färglägg ikoner**.
- 3 Tryck på önskad färg. Eller tryck på provkartan **Anpassa färgen** så att en dialogruta öppnas där du kan välja en anpassad färg och mättnad.
- 4 Tryck på **OK**.

Så ändrar du bakgrunden på startsidan för bil

På bilsidan används samma bakgrund som på den vanliga startsidan men om du vill kan du välja en annan.

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** .
- 2 Tryck på **Bakgrund**.
- 3 Tryck på **Samma som på startsidan** eller på **Välj från galleriet**.
- 4 Tryck på en bild från Galleri och sedan på **Ange bakgrund**.

Så ändrar du inställningarna för ljusstyrka på bilsidan

- ▶ Tryck på någon av knapparna för ljusstyrka  om du vill ändra bakgrundsbelysningen: **Automatiskt**, **Natt** eller **Dag**.


Standardplatsen för ljusstyrkeknappen är på den andra skärmen från vänster på bilsidan.

Du kan växla mellan dessa tre lägen beroende på om du vill ställa in läget för bakgrundsbelysningen manuellt eller om du vill att det ska ske automatiskt med hjälp av telefonens omgivningsljussensor.

Så ändrar du ljudinställningarna för bilens dockningsstation

Första gången som du placerar telefonen i dockningsstationen får du frågan om du vill använda dockningsstationen som högtalartelefon och om du vill spela upp musik och annat ljud genom dockningsstationens högtalare. Inställningen gäller endast för den dockningsstation som du använder för tillfället och du kan ha olika inställningar i olika dockningsstationer.

Dessa inställningar är endast tillgängliga om telefonen har stöd för en bildockningsstation.

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** .
- 2 Tryck på **Android-inställningar**.
- 3 Tryck på **Dockningsstation**.

Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet

Om det finns en Bluetooth-enhet som till exempel en högtalartelefon eller ett inbyggt hands free-system i bilen kan bilsidan konfigureras så att den aktiveras när telefonen kommer i kontakt med enheten.


Du måste koppla ihop telefonen med enheten innan den kan konfigureras så att bilsidan öppnas automatiskt. Se avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64.

Så konfigurerar du en Bluetooth-enhet så att bilsidan öppnas automatiskt

- 1 Öppna bilsidan och tryck på knappen **Inställningar** .
- 2 Tryck på **Bluetooth aktiverar bilsida**.
- 3 Kontrollera den Bluetooth-enhet som du kopplar ihop telefonen med när den har identifierats.

Så anger du hur snabbt bilsidan ska avslutas när telefonen kopplas bort från enheten

Du kan ange hur lång tid det ska ta innan bilsidan avslutas efter att anslutningen till en Bluetooth-enhet har avbrutits. Om enheten som du använder har svag signal kan det vara bra att ange längre tid så att bilsidan inte avslutas för tidigt. Om enheten däremot har stark signal anger du kortare tid så att bilsidan kan avslutas när du vill.

- 1 Öppna bilsidan och tryck på knappen **Inställningar** .
- 2 Tryck på **Bluetooth aktiverar bilsida**.
- 3 Tryck på **Tidsgräns**.
- 4 Välj hur lång tid det ska ta innan bilsidan avslutas efter att anslutningen mellan telefonen och enheten har avbrutits.

Ändra inställningarna för bilsidan

Du kan konfigurera en mängd olika inställningar för bilsidan, bland annat färgen på knapparna, bakgrunden och vilka Bluetooth-enheter som automatiskt ska aktivera sidan. Dessa inställningar och andra sätt att anpassa bilsidan beskrivs i detta avsnitt samt i avsnitten "Anpassa startsidan för bil" på sida 326 och "Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328.

- ▶ Tryck på knappen **Inställningar**  om du vill öppna skärmen med inställningar för bilsidan.

Standardplatsen för knappen Inställningar är på den andra skärmen från vänster på bilsidan.

Visa alltid ansvarsfriskrivning Markera detta alternativ om du vill att ett meddelande om säkerhet och ansvarsfriskrivning ska visas varje gång som du öppnar bilsidan.

Dölj statusfältet Markera det här alternativet om du vill att statusfältet ska vara dolt när bilsidan används.

Färglägg ikoner Se avsnittet "Så ändrar du färg på knapparna bilsidan" på sida 326.

Bakgrund Se avsnittet "Så ändrar du bakgrunden på startsidan för bil" på sida 327.

Bluetooth aktiverar bilsida Se avsnittet "Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328.

Återställ till standard Här återställs standardinställningarna för bilsidan.

Android-inställningar Appen Android-inställningar öppnas. Mer information finns i avsnittet "Inställningar" på sida 349.

Kalkylator

Med Kalkylator kan du lösa enkla matematiska problem eller använda avancerade kommandon för att lösa mer komplexa ekvationer.

I det här avsnittet

"Använda kalkylatorn" på sida 332

Använda kalkylatorn

Du använder kalkylatorn om du vill lösa matematiska problem.


Så öppnar du appen Kalkylator och använder den

- ▶ Tryck på ikonen Kalkylator  på startsidan eller i Startprogram.
Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.



- ▶ Ange siffror och räknekommandon på grundskärmen.
- ▶ Tryck och dra grundskärmen åt vänster om du vill öppna den avancerade skärmen.
- ▶ Om du trycker länge på kalkylatorns skärm öppnas en meny där du kan kopiera det du angett och få tillgång till fler verktyg.
- ▶ Tryck på **Rensa** om du vill ta bort den senaste siffran eller det senaste räknekommandot som du angett. Om du trycker länge på **Rensa** tas allt på skärmen bort.

Så kommer du åt historiken

- ▶ Om det finns en **styrkula** eller liknande rullar du **den** uppåt eller nedåt om du vill visa tidigare uträkningar.
De tidigare uträkningarna öppnas på skärmen och sedan kan du fortsätta att arbeta med dem.
- ▶ Du rensar historiken genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Rensa historik**.

Etiketter

NFC (Near Field Communication) är en teknik där små mängder information lagras i klistermärken eller andra små enheter som du sedan kan skanna med en NFC-läsare.

NFC-etiketter kan innehålla webbadresser, bilder, Maps-platser, kontaktuppgifter och många andra typer av uppgifter.

Om det går att skanna NFC-etiketter med telefonen kan du med hjälp av appen Etiketter öppna, använda och ordna de etiketter som du skannar.

I det här avsnittet

"Skanna etiketter" på sida 334


"Hantera etiketter" på sida 335

Skanna etiketter

Om det går att skanna NFC-etiketter med telefonen kan du göra det när som helst så länge telefonen är påslagen och NFC har aktiverats i Inställningar. Se avsnittet "Trådlöst och nätverk" på sida 351.

Så skannar du etiketter

- 1 Lås upp telefonens skärm och placera den bredvid etiketten.
Etiketten skannas och innehållet visas på skärmen.

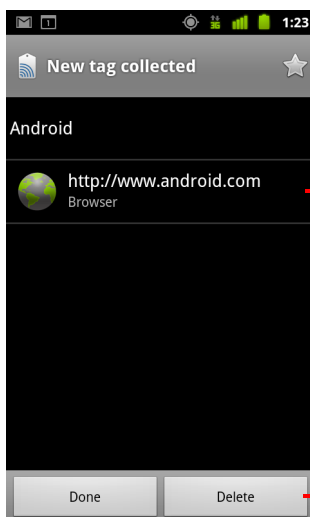

Öppna etiketten genom att trycka på innehållet.

Tryck på **Klar** när du vill spara etiketten och återgå till den senaste skärmen.

Eller tryck på **Ta bort**.

- 2 Tryck på etikettens innehåll om du vill öppna den (och spara den på telefonen). Du kan också trycka på **Klar** eller **Ta bort** om du vill spara eller ta bort etiketten och återgå till senast använda sida.

När du trycker på en av etikettens innehållstyper visas informationen i lämplig app, till exempel Galleri, Webbläsare, Maps, Meddelanden och så vidare.

Hantera etiketter

Med appen Etiketter kan du hantera de etiketter som du har skannat.


Så öppnar du Etiketter och visar skannade etiketter

- ▶ Tryck på ikonen Etiketter  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Appen Etiketter öppnas och en lista över de etiketter som du har skannat tidigare visas.

Om du trycker på fliken Stjärnmärkta visas en lista över etiketter som du har stjärnmärkt. Om du trycker på Etiketter visas en lista över alla etiketter.

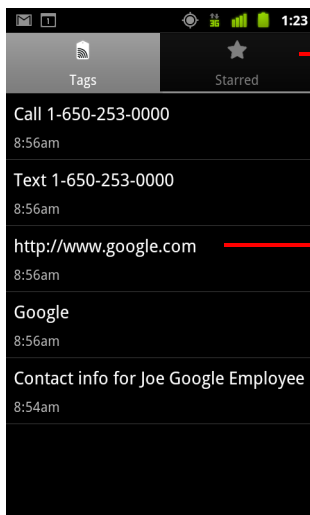


Tryck på Stjärnmärkta om du vill visa en lista över de etiketter som du har stjärnmärkt.

Öppna en etikett genom att trycka på den.

Så öppnar du och hanterar skannade etiketter

- 1 Öppna Etiketter och tryck på en etikett i någon av listorna Etiketter eller Stjärnmärkta.

En skärm öppnas med information om etiketten och en lista över innehållet.

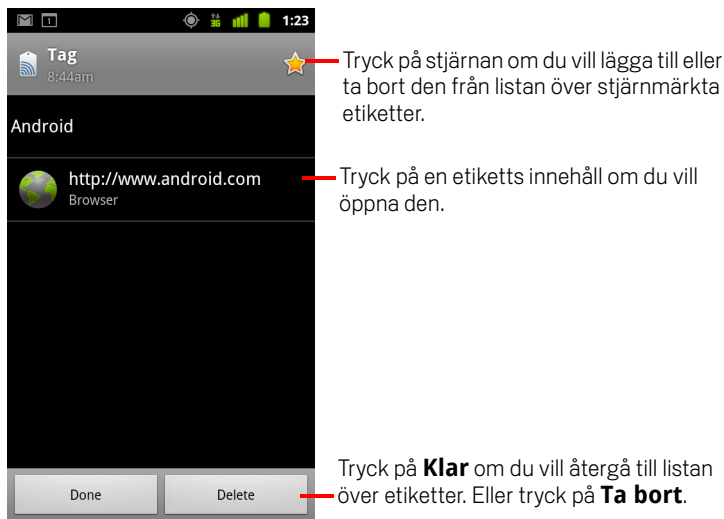

- 2 Tryck på etikettens stjärna om du vill lägga till eller ta bort den från listan över stjärnmärkta etiketter.
- 3 Tryck på en etiketts innehåll om du vill öppna den.
- 4 Tryck på **Klar** om du vill återgå till listan över etiketter.

Så tar du bort etiketter

- 1 Öppna Etiketter och tryck på en etikett i någon av listorna Etiketter eller Stjärnmärkta.
- 2 Tryck på **Ta bort**.

Market

Du kan hämta och installera apparna och spel direkt från Android Market till din telefon.

I det här avsnittet

"Öppna Android Market och söka efter appar" på sida 338


"Hämta och installera appar" på sida 341

"Hantera dina hämtningar" på sida 344

Öppna Android Market och söka efter appar

I Android Market kan du bläddra igenom och söka efter gratis- och betalprogram.


Så öppnar du Android Market

- ▶ Tryck på ikonen Market  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Du kan också trycka på widgeten för Market om den finns på startsidan (se avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45).

Första gången du öppnar Android Market måste du läsa och godkänna användarvillkoren.

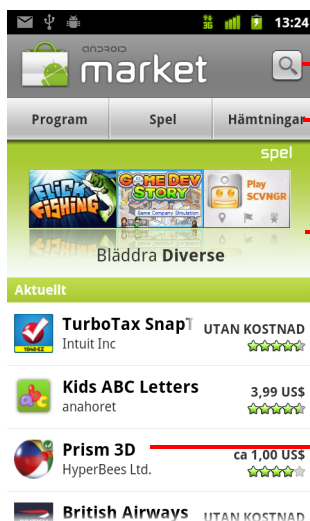

Tryck här om du vill göra en sökning i Market.

Dra fingret framåt och bakåt i snurrar med ikoner om du vill hitta nya appar. Tryck på en ikon om du vill veta mer om en viss app.

Öppna kategorin genom att trycka på den.

Tryck på en app om du vill visa mer information om den.

Så får du hjälp med Android Market

Du kan öppna Android Markets hjälpsidor på webben från alla skärmar i appen.


- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Hjälp**.

Webbläsaren öppnar Android Markets hjälpsida med länkar till många hjälpavsnitt. Se avsnittet "Webbläsare" på sida 231.

Så bläddrar du bland apparna


Du kan bläddra igenom apparna efter kategori och sortera dem på olika sätt.

- 1 Tryck på en toppkategori på Android Markets webbplats, till exempel **Appar** eller **Spel**.

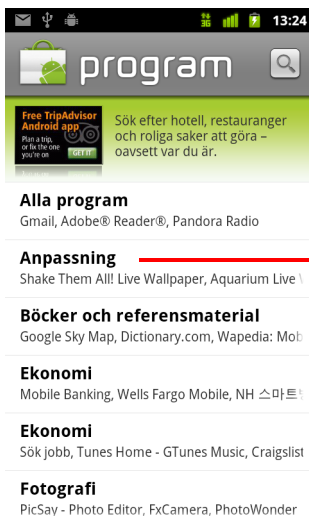

Tryck på en underkategori om du vill visa en lista över apparna i den.

- 2 Rulla igenom underkategorierna och tryck på den som vill öppna.

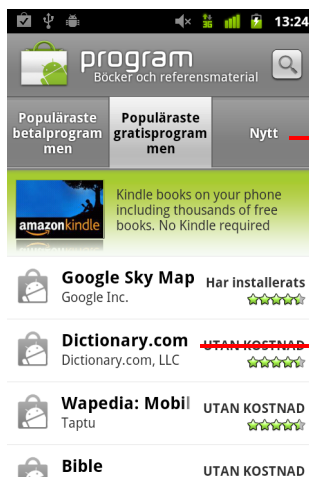

Tryck här om du vill visa de populäraste avgiftsbelagda apparna, gratisapparna eller de senaste apparna i underkategorin.

Tryck på en app om du vill visa informationsidan.

- 3 Tryck på **Populäraste betalprogrammen**, **Populäraste gratisprogrammen** eller **Nytt** om du vill sortera underkategorin ytterligare.




Så öppnar du en sida med information om en app

- ▶ När du använder Android Market kan du när som helst trycka på en app och öppna en skärm med information om det.

Skärmen visar en beskrivning, rankningar och annan information om appen. Fliken Kommentarer visar vad andra användare tycker om appen. Du kan hämta och installera appen från denna skärm. Se avsnittet "Hämta och installera appar" på sida 341.

På den här skärmen kan du också ranka, avinstallera eller utföra andra åtgärder. Läs mer i avsnittet "Hantera dina hämtningar" på sida 344.

Så söker du efter appar

- 1 Tryck på sökikonen  högst upp till höger på skärmen eller tryck på **Söknappen** .
- 2 Ange vad du vill söka efter och tryck på ikonen  igen.
Du kan ange en del av eller hela appens namn eller beskrivning. Du kan också söka efter namnet på en specifik utvecklare.
- 3 Tryck på ett sökresultat om du vill öppna appens informationssida.
Där finns en beskrivning av appen samt knappar så att du kan hämta den och utföra andra åtgärder.
Se avsnitten "Hämta och installera appar" på sida 341 och "Hantera dina hämtningar" på sida 344.

Så återgår du till Android Markets startsida

Du kan snabbt återgå till startsidan från de flesta skärmarna i Android Market.

- ▶ Tryck på ikonen Market  högst upp till vänster på skärmen.

ELLER

- ▶ Tryck på **Meny**  och sedan på **Start**.

Hämta och installera appar

Om du hittar en spännande app som du gillar kan du installera det på telefonen.

Så hämtar och installerar du appar

- 1 Leta upp en app som du vill ha och öppna informationsskärmen.
Se avsnittet "Öppna Android Market och söka efter appar" på sida 338.
På informationssidan kan du läsa mer om appen. Där finns bland annat information om utvecklaren, pris, rankning och kommentarer från andra användare.



Tryck här om du vill hämta och installera appen. (Om det är en avgiftsbelagd app står priset på knappen.)

På informationssidan kan du läsa mer om appen och utvecklaren.


Tryck här om du vill läsa mer om ett valt objekt.

- 2 Tryck på **Meny** ☰ och sedan på **Säkerhet** om du vill visa vilka funktioner och data i telefonen som appen får åtkomst till vid en installation.
- 3 Tryck på **Utan kostnad** eller på priset under **Installera**.
Avgiftsbelagda appar är inte tillgängliga överallt eller hos alla operatörer.
Om appen kräver åtkomst till dina data eller måste styra funktioner på telefonen visas en sammanfattande lista högt upp på informationssidan och du kan trycka på **Mer** för ytterligare information.

Varning! Läs informationen noggrant. Var extra försiktig om appen kräver åtkomst till många funktioner eller stora mängder data. När du väljer **OK** på denna skärm betyder det att du själv ansvarar för eventuella följder som användningen av appen kan få.


- 4 Tryck på **OK** under **Acceptera behörigheter** om du godkänner behörighetskraven för appen.

Om du har valt en avgiftsbelagd app öppnas en skärm där du anger hur du vill betala. Du kan använda en befintlig betalningsmetod eller lägga till en ny. Du kan också registrera ett konto i förväg. Detta beskrivs i avsnittet "Så skapar du ett konto i Google Checkout" på sida 343.



Google	
Delsumma	0,99 US\$
Skatt	ej lämpligt
Totalt	0,99 US\$

Betala för det här med



Tryck här om du vill ändra eller lägga till ett kort att betala med.

Android Market accepterar



Appar returneras med full återbetalning inom 15 minuter efter köpet. [Återbetalningspolicy](#)



Tryck här om du vill köpa, hämta och installera appen.

Om du valde ett gratisprogram (eller har tryckt på **Köp nu**) får du ett antal aviseringar medan appen hämtas och installeras på telefonen.

När appen har installerats kan du öppna det genom att trycka på aviseringen. Du kan också trycka på appens ikon i Startprogram. Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Vanligtvis kan du prova på appen en viss tid. Om du inte är nöjd kan du sedan avinstallera den och få pengarna tillbaka. Se avsnittet "Så begär du återbetalning för en app" på sida 346.

Om du har två Android-telefoner kan du använda samma konto i Android Market och hämta ett betalprogram till båda telefonerna utan extra kostnad.

Så skapar du ett konto i Google Checkout

Det som du köper från Android Market kan du betala med ett konto i Google Checkout. Du kan registrera ett sådant konto första gången som du köper något på Android Market. Du kan även registrera kontot i förväg från en webbläsare.

- ▶ Besök <http://checkout.google.com> från webbläsaren om du vill skapa ett konto i Google Checkout.

ELLER

- ▶ När du ombeds du att ange faktureringsuppgifter första gången som du handlar på Android Market kan du registrera ett Google Checkout-konto.

Varning! När du har använt Google Checkout på Android Market kommer telefonen ihåg ditt lösenord. Du behöver inte ange det nästa gång du handlar. Därför är det viktigt att du skyddar din telefon och inte låter någon annan använda den utan din tillåtelse. Se avsnittet "Låsa skärmen" på sida 44.

Hantera dina hämtningar

När du har hämtat och installerat en app kan du ranka den, visa den i en lista tillsammans med andra hämtningar, konfigurera den så att den uppdateras automatiskt med mera.

Så visar du hämtade appar

Du kan visa en lista över alla appar som du hämtat från Android Market och använda listan på olika sätt.

- ▶ Tryck på **Meny** ☰ på Android Markets startside och sedan på **Mina appar**.
En lista över dina appar, gratis och betalda, öppnas. Tryck på en app om du vill ranka den, avinstallera den, begära återbetalning eller utföra någon annan åtgärd.

Så ställer du in automatisk uppdatering av appar

Apparna som hämtas från Android Market uppdateras inte automatiskt som standard, till skillnad från apparna som följde med telefonen. Du kan själv bestämma vad som händer när du får en avisering om tillgängliga uppdateringar för en eller flera appar (se avsnittet "Så svarar du på aviseringar om tillgängliga programuppdateringar" på sida 344).


- 1 Tryck på **Meny** ☰ på Android Markets startside och sedan på **Mina appar**.
- 2 Tryck på en app.
- 3 Markera eller avmarkera **Tillåt automatisk uppdatering**.

Så svarar du på aviseringar om tillgängliga programuppdateringar

Om det finns en ny version av en app får du en avisering (om du inte har inaktiverat denna funktion, se avsnittet "Så anger du att aviseringar ska visas för uppdaterade appar" på sida 345). I avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31 kan du läsa mer om hur du svarar på aviseringar.

Om du har ställt in automatisk uppdatering av en app, och appens behörighetskrav inte har ändrats, får du en avisering när uppdateringen har hämtats och installerats (se avsnittet "Så ställer du in automatisk uppdatering av appar" på sida 344).

Om appen uppdateras automatiskt, eller om uppdateringen innebär förändrade behörighetskrav, får du istället en avisering om tillgängliga uppdateringar. När du trycker på aviseringen öppnas skärmen Hämtningar i Market. Etiketterna **Uppdatera** och **Uppdatera (manuellt)** visar vilka hämtade appar som har tillgängliga uppdateringar.

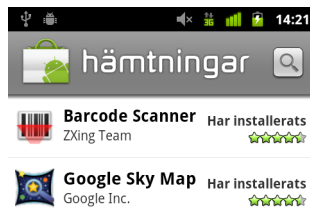

- ▶ Tryck på en app med etiketten **Uppdatera** eller **Uppdatera (manuellt)** om du vill uppdatera det. Läs först igenom eventuella behörighetsändringar i appen.
- ▶ Tryck på **Uppdatera alla** om du vill uppdatera alla appar vars behörigheter inte har ändrats.


Knappen **Uppdatera alla** syns bara om det finns mer än en uppdatering som inte kräver att du godkänner behörighetsändringar.

Så anger du att aviseringar ska visas för uppdaterade appar

- 1 Tryck på **Meny** ☰ på Android Markets startside och sedan på **Inställningar**.
- 2 Tryck på menyn Aviseringar om du vill få aviseringar när det finns uppdateringar för hämtade appar.
- 3 Tryck på **OK**.

Så avinstallerar du appar

Appar som du hämtat från Market kan även avinstalleras direkt i Market. Du kan också avinstallera appar som du hämtat från Market och andra källor på skärmen Hantera appar i Inställningar. Se avsnittet "Så avinstallerar du appar" på sida 346.


- 1 Tryck på **Meny**  på Android Markets startsida och sedan på **Mina appar**.
- 2 Tryck på appen som du vill avinstallera.
Appens informationsskärm öppnas.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.
- 4 Tryck på **OK** i bekräftelserutan.
- 5 Välj den förklaring som kommer närmast din anledning att avinstallera och tryck på **OK**.

Appen har avinstallerats. Du kan när som helst installera appen igen. Om det är ett betalprogram gör du det utan extra kostnad.

Så begär du återbetalning för en app

Om du inte är nöjd med en app kan du en kort tid efter köpet få pengarna tillbaka. Hur lång ångerperioden är står på inköpssidan när du köper appen och framgår även av kvittot som skickas per e-post. Du kan också kontakta utvecklaren enligt uppgifterna på appens informationssida. Se avsnittet "Så öppnar du en sida med information om en app" på sida 340. Ditt kreditkort debiteras inte och appen avinstalleras från telefonen.

Om du ångrar dig kan du installera appen igen. Det är dock inte möjligt att begära återbetalning en andra gång.

- 1 Tryck på **Meny**  på Android Markets startsida och sedan på **Mina appar**.
- 2 Tryck på appen som du vill avinstallera mot återbetalning.
Appens informationsskärm öppnas.
- 3 Tryck på **Återbetalning**.
Appen avinstalleras och betalningen annulleras.
- 4 Välj den förklaring som kommer närmast din anledning att avinstallera och tryck på **OK**.

Så rankar du appar och kommenterar dem

Du kan ge en app mellan en och fem stjärnor och berätta för andra kunder vad du tycker om den.

- 1 Öppna informationsskärmen för en app.
Du kan antingen bläddra eller söka efter appen och trycka på den, eller öppna den i listan över hämtade appar.
- 2 Tryck på stjärnorna under **Min granskning**.
- 3 Välj hur många stjärnor du vill ge appen och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Lägg upp en kommentar**.
- 5 Skriv en kommentar och tryck på **OK**.

Så flaggar du olämpliga appar

Om du hittar en app med våldsamt, sexuellt, hatiskt eller på annat sätt olämpligt innehåll kan du rapportera det till teamet bakom Android Market.

- 1 Öppna informationsskärmen för en app.
Du kan antingen bläddra eller söka efter appen och trycka på den, eller öppna den i listan över hämtade appar.
- 2 Rulla längst ned på informationsskärmen och tryck på **Flagga som olämpligt**.
- 3 Tryck på anledningen till att du rapporterar appen.
- 4 Tryck på **Skicka**.
Dina kommentarer skickas till teamet bakom Android Market.

Inställningar

I appen Inställningar kan du konfigurera hur telefonen ser ut, låter, kommunicerar, skyddar privat information och fungerar i olika situationer.

Många appar har dessutom egna inställningar. Läs mer i dokumentationen för respektive app.




I det här avsnittet

- "Öppna Inställningar" på sida 350
- "Trådlöst och nätverk" på sida 351
- "Samtalsinställningar" på sida 355
- "Ljudinställningar" på sida 357
- "Skärminställningar" på sida 359
- "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360
- "Programinställningar" på sida 362
- "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364
- "Sekretessinställningar" på sida 365
- "Lagringsinställningar" på sida 366
- "Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367
- "Inställningar för röstindata och -utdata" på sida 369
- "Tillgänglighetsinställningar" på sida 371
- "Dockningsinställningar" på sida 372
- "Inställningar för datum och tid" på sida 373
- "Om telefonen" på sida 374

Öppna Inställningar

De flesta verktygen för anpassning och konfiguration av telefonen finns i appen Inställningar.

Så öppnar du Inställningar

- ▶ Tryck på **Start** , **Meny**  och sedan på **Inställningar**.
- ELLER**
- ▶ Tryck på ikonen Inställningar  på startsidan eller i Startprogram.
Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.
- I detta avsnitt beskrivs alla inställningar som kan göras i appen.

Trådlöst och nätverk

Använd inställningarna för trådlöst och nätverk om du vill konfigurera och hantera anslutningar till nätverk och enheter via Wi-Fi, Bluetooth och mobila nätverk. Dessa inställningar kan du också använda när du ska konfigurera anslutningar mellan telefonen och virtuella privata nätverk (VPN), ansluta datorn till Internet med hjälp av telefonen och stänga av alla trådlösa anslutningar genom att aktivera flygplansläget.

Inställningar för trådlöst och nätverk

Flygplansläge Markera kryssrutan om du vill stänga av alla trådlösa anslutningar som överför röst eller data. När du markerar kryssrutan inaktiveras även samtalsinställningarna (se avsnittet "Samtalsinställningar" på sida 355).

Wi-Fi Markera kryssrutan om du vill aktivera Wi-Fi så att du kan ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi-inställningar Se avsnittet "Skärmen Wi-Fi-inställningar" på sida 352.

Bluetooth Markera kryssrutan om du vill aktivera Bluetooth så att du kan ansluta till Bluetooth-enheter.

Bluetooth-inställningar Se avsnittet "Skärmen Bluetooth-inställningar" på sida 353.

Internetdelning och mobil surfpunkt Se avsnittet "Skärmen Internetdelning och mobil surfpunkt" på sida 353.


VPN-inställningar Se avsnittet "Skärmen VPN-inställningar" på sida 353.

NFC Om telefonen har stöd för NFC (Near-Field Communication) markerar du kryssrutan om du vill använda NFC-tekniken för att läsa av NFC-etiketter och göra NFC-etiketterna på telefonen tillgängliga för andra NFC-enheter. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera NFC på telefonen. När du hanterar NFC-etiketter görs det i appen Etiketter. Mer information finns i avsnittet "Etiketter" på sida 333.

Mobila nätverk Se avsnittet "Skärmen Inställningar för mobila nätverk" på sida 354.

Skärmen Wi-Fi-inställningar

Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Förutom inställningarna som beskrivs i detta avsnitt kan du också trycka på **Meny**  på denna skärm och välja **Avancerade** om du vill konfigurera inställningarna som beskrivs i "Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar" på sida 352.

Wi-Fi Markera kryssrutan om du vill aktivera Wi-Fi så att du kan ansluta till Wi-Fi-nätverk. När telefonen är ansluten till ett nätverk visas namnet på detta.

Nätverksmeddelande Markera kryssrutan om du vill få en avisering när ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt.

Wi-Fi-nätverk Visar en lista över Wi-Fi-nätverk som du redan har konfigurerat samt de nätverk som hittades när telefonen senast sökte efter Wi-Fi-nätverk. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Lägg till Wi-Fi-nätverk Här kan du lägga till ett Wi-Fi-nätverk genom att ange dess SSID (namn) och säkerhetstyp. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar

Wi-Fi-policy Här anger du om och när Wi-Fi-anslutningen ska kopplas ned (viloläge). Om viloläget inaktiveras ökar batteriförbrukningen.

Mac-adress Mac-adressen (Media Access Control) som används i telefonen när du ansluter till Wi-Fi-nätverk.

IP-adress Den IP-adress som tilldelats telefonen av det Wi-Fi-nätverk som telefonen är ansluten till (såvida du inte har angett en statisk IP-adress för telefonen i IP-inställningarna).

IP-inställningar Om du markerar alternativet **Använd statisk IP** kan du manuellt ange IP-adress och andra nätverksinställningar i IP-inställningar istället för att använda DHCP-protokollet då nätverksinställningar anges av själva Wi-Fi-nätverket.

Skärmen Bluetooth-inställningar

Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64.

Bluetooth Markera kryssrutan om du vill aktivera Bluetooth så att du kan ansluta till Bluetooth-enheter.

Enhetsens namn Här anger du ett namn för telefonen. Namnet visas på en del Bluetooth-enheter när du parkopplar dem. Det aktuella namnet visas.

Synlighet Markera kryssrutan om du vill göra telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

Sök efter enheter Tryck här om du vill söka efter och visa information om Bluetooth-enheter i närheten.

Bluetooth-enheter Visar en lista över Bluetooth-enheter som du redan har konfigurerat samt de enheter som hittades när telefonen senast sökte efter Bluetooth-enheter.

Skärmen Internetdelning och mobil surfpunkt

Läs om dessa inställningar i avsnittet "Dela telefonens mobila dataanslutning" på sida 69.

Internetdelning via USB Markera kryssrutan om du vill dela telefonens mobila dataanslutning med datorn via en USB-anslutning.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt Markera kryssrutan om du vill dela telefonens mobila dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt Här kan du aktivera och inaktivera surfpunkten och ställa in dess SSID (namn) och säkerhet.

Hjälp En dialogruta öppnas med en beskrivning av Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt. Du får också tips om var du kan hitta mer information.

Skärmen VPN-inställningar

Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)" på sida 71.

Lägg till VPN En skärm öppnas där du ombeds att välja en VPN-typ. Därefter uppmanas du att ange detaljer för VPN-konfigurationen.


VPN En lista över virtuella privata nätverk som du redan har konfigurerat.

Skärmen Inställningar för mobila nätverk

Data är aktiverat Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att telefonen skickar och tar emot data via mobila nätverk. Inställningen är användbar på platser där du saknar mobil dataplan och vill undvika kostnader för datatrafik på lokala operatörens nätverk. Även om kryssrutan är avmarkerad kan du överföra data via andra trådlösa nätverk som exempelvis Wi-Fi och Bluetooth.

Dataroaming Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att data överförs via andra operatörens mobila nätverk när du inte har täckning i det egna nätverket. Se avsnittet "Så inaktiverar du dataöverföring vid roaming" på sida 59.

Dataanvändning Alternativet är bara tillgängligt om operatören har en policy för dataanvändning på mobila nätverk. Visar mängden data som du har överfört via det mobila nätverket under den aktuella tidsperioden, tröskelvärdet (mängden data som du kan överföra innan policyn träder i kraft) och när nästa tidsperiod börjar. Om du trycker på denna inställning öppnas skärmen Dataanvändning. Där visas mer information om din dataanvändning på det mobila nätverket, tidsperioden då den mäts och vad operatörens policy leder till om du överskrider tröskelvärdet. Kontakta operatören om du behöver mer information om policyn för dataanvändning på mobila nätverk.

Namn på åtkomstpunkter Skärmen med APN:er öppnas där du kan välja konfigurationer för åtkomstpunkter eller trycka på **Meny**  och lägga till en ny APN. Fråga operatören hur verktygen på denna skärm ska användas.

Använd endast 2G-nätverk Markera kryssrutan om du vill sänka batteriförbrukningen något genom att förhindra anslutning till snabbare nätverk. Se avsnittet "Så begränsar du dataanslutningen till 2G-nätverk" på sida 59.

Nätverksoperatörer Här ser du vilka tillgängliga mobila nätverk som är kompatibla med telefonen. Fråga din operatör om vilka kostnader det innebär att välja en annan operatör.

Samtalsinställningar

I Samtalsinställningarna kan du konfigurera vidarebefordring av samtal, samtal väntar och andra funktioner som erbjuds av operatören. Du kan också konfigurera telefonen så att det endast är möjligt att ringa till ett antal fasta nummer.

Skärmen Samtalsinställningar

Fasta nummer Endast för GSM-telefoner. Se avsnittet "Skärmen Fasta nummer" på sida 356.

Tjänst för röstbrevlådan Här väljer du operatörens röstbrevlåda eller en annan tjänst, till exempel Google Voice. Se avsnittet "Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Inställningar för röstbrevlådan Om du använder operatörens röstbrevlådetjänst öppnas en dialogruta där du kan ange vilket telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera röstbrevlådan. Skriv ett kommatecken (,) om du vill infoga en paus i numret, till exempel för att lägga till ett lösenord efter telefonnumret. Om du använder Google Voice öppnas istället en skärm där du kan se ditt Google Voice-nummer och välja att logga ut från Google Voice. Se avsnittet "Google Voice" på sida 179.

Vidarebefordra samtal Här kan du konfigurera hur inkommande samtal ska vidarebefordras när du pratar i telefon, inte svarar och så vidare.

Ytterligare inställningar Se avsnittet "Ytterligare inställningar" på sida 356.

Konton Se avsnittet "Skärmen Konton för Internetsamtal (SIP)" på sida 356.



Använd Internetsamtal Här kan du konfigurera telefonen så att alla samtal görs över Internet, att endast de samtal som görs till adresser för Internetsamtal går via Internet (standardinställning) eller så att du blir tillfrågad inför varje samtal. Telefonen måste vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det måste finnas ett konto för Internetsamtal på telefonen för att det ska fungera. Se avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Skärmen Fasta nummer

Med dessa inställningar kan du konfigurera telefonen så att det endast går att ringa till fasta nummer (FDN) som du sparar på telefonens SIM-kort.

Aktivera FDN I dialogrutan som öppnas ombeds du att ange din PIN2-kod. Därefter aktiveras FDN. När FDN har aktiverats ändras alternativet till **Inaktivera FDN**.

Ändra PIN2-kod Flera dialogrutor öppnas efter varandra där du ombeds att skriva in din gällande PIN2-kod samt ange och bekräfta en ny PIN2-kod.

FDN-lista Här visas en lista över fasta nummer som sparats på SIM-kortet. Tryck på **Meny**  och sedan på **Lägg till kontakt** om du vill lägga till ett fast nummer. Tryck på **Meny**  på den nya skärmen om du vill importera ett nummer till FDN-listan från Kontakter eller ta bort ett nummer från FDN-listan.

Ytterligare inställningar

Nummerpresentatör Här anger du om ditt nummer ska vara synligt när du ringer till andra.

Samtal väntar Markera kryssrutan om du vill kunna se och svara på inkommande samtal när du redan pratar i telefon. Läs mer i "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.

Skärmen Konton för Internetsamtal (SIP)

Läs om dessa inställningar i avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Ta emot inkommande samtal Markera den här inställningen om du vill att telefonens anslutning till tjänsten för Internetsamtal ska bibehållas så att samtalet går fram om någon ringer upp en adress för Internetsamtal som lagts till på telefonen. Om du markerar inställningen räcker inte batteriet lika länge.

SIP-konton En lista över de konton för Internetsamtal som du redan har registrerat. Tryck på ett konto om du vill visa eller ändra inställningarna. Se avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Knappen Lägg till konto Här kan du lägga till konton för Internetsamtal genom att ange de kontouppgifter som Internetsamtalsoperatören tillhandahåller. Se avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Ljudinställningar

Med ljudinställningarna kan du bestämma hur och vid vilken volym telefonen ska ringa, vibrera eller på annat sätt meddela dig vid inkommande samtal, aviseringar och alarm. Du kan också ställa in volymen för uppspelning av musik och andra media med ljud samt göra andra liknande inställningar.

Tyst läge Markera kryssrutan om du vill tysta ned alla ljud, inklusive ringsignaler för samtal och aviseringar. Om du har ställt in alarm kommer de ändå att höras och du kan fortfarande lyssna på musik, videoklipp och andra mediafiler. Om du vill tysta ned mediafiler och alarm måste du göra det med inställningarna i respektive program.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera vid inkommande samtal och aviseringar: alltid, aldrig, bara när telefonen är i tyst läge eller bara när telefonen inte är i tyst läge.

Volym Här ställer du in volymen på ringsignalerna för inkommande samtal och aviseringar och volymen för uppspelning av alarm och mediafiler (till exempel musik och videoklipp). Om du avmarkerar alternativet att använda samma volym vid inkommande samtal och aviseringar kan du även ställa in volymen för aviseringsljud.

Telefonens ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas vid inkommande samtal. Lyssna på en ringsignal genom att trycka på den. Med hjälp av vissa medieappar kan du lägga till egna låtar i den här listan. I avsnittet "Så använder du låtar som ringsignal" på sida 307 finns information om hur det går till i appen Musik.

Telefonvibration Här anger du om telefonen ska vibrera vid inkommande samtal, bara i tyst läge eller aldrig.

Ringsignal för avisering Här anger du vilken ringsignal som ska användas när du får en avisering. Lyssna på en ringsignal genom att trycka på den.

Pulserande ljusavisering På vissa telefoner blinkar styrkulan eller någon annan aviseringslampa när du får aviseringar. Om du markerar kryssrutan blinkar lampan med några sekunders mellanrum när du har nya aviseringar. Avmarkera kryssrutan om du vill att lampan bara ska blinka en gång för varje ny avisering.

Knappljud Markera kryssrutan om du vill höra toner när du slår ett nummer på knappsatsen i telefonen.

Ljud vid val Markera kryssrutan om du vill höra ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar vid beröring.

Skärmlåsljud Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud när skärmlåset aktiveras och inaktiveras.

Haptisk återkoppling Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera kort när du trycker på skärmknappar och utför andra åtgärder.

Nödsignal På vissa telefoner öppnas en dialogruta där du kan konfigurera hur telefonen reagerar när du ringer ett nödsamtal.

Skärminställningar

I Skärminställningar kan du konfigurera ljusstyrkan och andra inställningar för skärmen.

Ljusstyrka Här ställer du in skärmens ljusstyrka. Om du väljer **Automatisk ljusstyrka** justeras ljusstyrkan automatiskt med hjälp av den inbyggda ljussensorn i telefonen. Om du avmarkerar detta alternativ kan du ställa in en konstant ljusstyrka på reglaget. Sänk ljusstyrkan till lägsta bekväma nivå om du vill minska batteriförbrukningen.

Rotera skärmen automatiskt Markera kryssrutan om du vill att bildskärmen automatiskt ska anpassas när du håller telefonen i liggande eller stående läge.

Animering Här kan du välja att aktivera animerade övergångar vid vissa effekter (till exempel när du öppnar menyer) eller vid alla effekter som stöds av denna funktion (även när du navigerar från skärm till skärm). Du kan också välja att inte ha några animerade effekter alls (inställningen påverkar dock inte animeringen i alla program).

Skärmens tidsgräns Här anger du hur lång tid det ska ta innan skärmen släcks om du inte trycker på skärmen eller knapparna. Ju kortare tidsgräns desto mindre batteri förbrukas.

Inställningar för plats och säkerhet

I inställningarna för plats och säkerhet kan du välja hur din plats ska användas och delas i Maps och andra platsmedvetna program. Du kan också konfigurera inställningar som skyddar telefonen och dess data.

Använd trådlösa nätverk Markera kryssrutan om du vill att information från Wi-Fi och mobila nätverk ska användas för att bestämma din aktuella plats i Maps, vid sökningar och så vidare. Du tillfrågas om du samtycker till att din plats delas anonymt med Googles platstjänst.

Använd GPS-satelliter Markera kryssrutan om du vill att din aktuella plats ska bestämmas exakt med hjälp av telefonens GPS-mottagare. Platsen kan bestämmas med en precision på några meter ("gatunivå"). Den exakta precisionen beror på om du har fri sikt mot himlen och andra faktorer.

Ställ in skärmlåset Tryck om du vill att det ska krävas ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord för att låsa upp skärmen. Om du anger ett skärmlås ersätts den här inställningen av en del andra inställningar som beskrivs i det här avsnittet.

Ange grafiskt lösenord Flera skärmar öppnas efter varandra där du kan välja ett grafiskt lösenord. Läs mer i "Låsa skärmen" på sida 44.

Byt grafiskt lösenord Om du redan har ett grafiskt lösenord öppnas flera skärmar efter varandra där du kan ändra lösenordet.

Använd synligt grafiskt lösenord Markera kryssrutan om du vill kunna se upplåsningssmönstret när du ritar det grafiska lösenordet.

Använd taktill feedback Om du har konfigurerat ett skärmlås kan du välja att låta telefonen vibrera vid varje punkt när du ritar ditt grafiska lösenord eller när du anger PIN-koden eller lösenordet.

Ställ in PIN-kod för upplåsning Flera skärmar öppnas efter varandra där du kan ställa in en numerisk PIN-kod för skärmlåset. Läs mer i "Låsa skärmen" på sida 44.

Ändra PIN-kod för upplåsning Om du har ställt in en PIN-kod för skärmlåset kan du ändra den här.

Ange lösenord för upplåsning Flera skärmar öppnas efter varandra där du kan ställa in ett lösenord för skärmlåset. Läs mer i "Låsa skärmen" på sida 44.

Ändra lösenord för upplåsning Om du har ställt in ett lösenord för skärmlåset kan du ändra det här.

Inaktivera skärmlås Tryck här om du inte vill ha något skärmlås med grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord. Inställningen är endast tillgänglig om du har konfigurerat ett skärmlås.

Ställ in lås för SIM-kort Här anger du att PIN-koden för SIM-kortet krävs för att använda telefonen. Du kan också ändra SIM-kortets PIN-kod.

Synliga lösenord Markera kryssrutan om du vill kunna se vilka tecken du skriver när du anger lösenord.

Välj enhetsadministratörer Här finns en lista över de appar som har administratörsbehörighet till telefonen. Vanligtvis är det e-postappar, kalenderappar och andra företagsappar som får denna behörighet när du lägger till konton där en företagstjänst fungerar som värd och tjänsten behöver implementera säkerhetspolicier på de enheter som ansluts. Tryck på en app i listan om du vill inaktivera behörigheten som enhetsadministratör. Sannolikt förlorar då kontot vissa av funktionerna i tillhörande appar, till exempel möjligheten att synkronisera nya e-postmeddelanden och kalenderhändelser till telefonen. Dessa funktioner återställs inte förrän du åter ger appen administratörsbehörighet till enheten. När du försöker att använda en app som du har inaktiverat behörigheten för på det här sättet, trots att det finns konton som kräver att den har administratörsbehörighet till enheten, informeras du vanligtvis om hur du går tillväga för att återställa behörigheten.

Använd säkra uppgifter Markera kryssrutan om du vill tillåta att program får åtkomst till telefonens krypterade säkra certifikat, tillhörande lösenord och andra uppgifter. Uppgiftslagring används för att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. Läs mer i "Ansluta till nätverk och enheter" på sida 57. Inställningen är endast tillgänglig om du har angett ett lösenord för uppgiftslagring.

Installera från SD-kort Om användarfiler lagras på ett borttagbart SD-kort trycker du här om du vill installera ett säkert certifikat därifrån. Se anvisningarna i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Installera från USB-enhet Om användarfiler lagras på en intern USB-lagringsenhet trycker du här om du vill installera ett säkert certifikat därifrån. Se anvisningarna i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Ange lösenord Här kan du ange eller ändra lösenordet för din säkra uppgiftslagring. Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken. Se avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Rensa lagring Alla säkra certifikat och tillhörande uppgifter tas bort, inklusive lösenordet för uppgiftslagring. Du måste först bekräfta att du vill rensa lagringen.

Programinställningar

I Programinställningar kan du visa information om de appar som är installerade på telefonen, hantera data och avsluta appar som inte fungerar som de ska. Du kan också välja att tillåta eller blockera hämtning av appar från webbplatser och e-post.

Skärmen Programinställningar

Okända källor Markera kryssrutan om du vill tillåta installation av program som hämtas från webbplatser, e-post eller andra platser än Android Market.

Varning! Hämta bara program från tillförlitliga källor, till exempel Android Market, så att du skyddar telefonen och dina personliga uppgifter.

Hantera program Här finns en lista över appar och annan programvara som är installerad på telefonen. I listan visas även apparnas storlek och verktyg för hantering. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

Aktiva tjänster Här finns en lista över de appar, processer och tjänster som för tillfället körs eller är cachelagrade. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

Använt utrymme Här finns en lista över alla appar på telefonen och hur mycket utrymme de upptar. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

Batteriförbrukning Här finns en lista över de appar som förbrukat batteri sedan du laddade telefonen senast. Se avsnittet "Optimera batteriets livslängd" på sida 48.

Utveckling Se avsnittet "Skärmen Utveckling" på sida 362.

Skärmen Utveckling

På skärmen Utveckling visas inställningar som är användbara vid utveckling av Android-program. Fullständig information och dokumentation om API:er och utvecklingsverktyg i Android hittar du på Androids webbplats för utvecklare (<http://developer.android.com>).

USB-felsökning Markera kryssrutan om du vill tillåta kommunikation mellan ett felsökningsverktyg på datorn och telefonen via en USB-anslutning.

Lås inte Markera kryssrutan om du vill förhindra att skärmen släcks och skärmlåset aktiveras när telefonen laddas med en laddare eller USB-enhet. Använd inte denna inställning under längre perioder om du visar en statisk bild på skärmen. Bilden kan lämna spår efter sig på skärmen.

Tillåt skenplatser Markera kryssrutan om du vill tillåta att ett utvecklingsverktyg på datorn kontrollerar var telefonen tror att den befinner sig, istället för att använda telefonens egna verktyg för platsbestämning.

Inställningar för konton och synkronisering

I inställningarna för konton och synkronisering kan du lägga till, ta bort och hantera ditt Google-konto och andra konton som stöds av telefonen. Du kan också kontrollera hur och när data ska skickas, tas emot och synkroniseras av apparna och om användardata ska synkroniseras automatiskt.

Det finns separata synkroniseringsinställningar för Gmail, Kalender och vissa andra appar. Mer information om detta hittar du i dokumentationen om respektive app.

Skärmen Inställningar för konton och synkronisering

Bakgrundsdata Markera kryssrutan om du vill tillåta att programdata synkroniseras i bakgrunden även om du inte arbetar aktivt med programmen. Om du avmarkerar kryssrutan blir batteriförbrukningen lägre. Även dataanvändningen minskar, men upphör inte helt.

Automatisk synkronisering Markera kryssrutan om du vill tillåta att programmen synkroniserar data automatiskt. Om du avmarkerar kryssrutan synkroniseras data för ett konto bara om du trycker på kontot i listan på den här skärmen och sedan trycker på **Meny** ☰ och **Synkronisera nu**. Om du avmarkerar kryssrutan **Bakgrundsdata** inaktiveras automatisk synkronisering av data. I så fall är inställningen **Automatisk synkronisering** inte tillgänglig.

Hantera konton Längst ned på skärmen visas Google-konton och andra konton som du har lagt till i telefonen. I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du mer information om hur du lägger till konton.

Om du trycker på ett konto i listan öppnas skärmen Konto.

Skärmen Konto

Vad som visas på skärmen beror på kontotypen.

Om det är ett Google-konto ser du vilka typer av data som kan synkroniseras till telefonen. Aktivera eller inaktivera synkronisering med hjälp av kryssrutorna. Du kan också synkronisera data genom att trycka på **Meny** ☰ och sedan på **Synkronisera nu**. Tryck på knappen **Ta bort konto** om du vill ta bort kontot och alla tillhörande data (kontakter, e-post, inställningar och så vidare). Det första Google-kontot du lade till kan bara tas bort genom att återställa telefonens fabriksinställningar, vilket raderar alla personliga data. Se avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365.

Sekretessinställningar

I Sekretessinställningar kan du hantera din personliga information.

Säkerhetskopiera mina data Markera kryssrutan om du vill att en del av din personliga information ska säkerhetskopieras till Googles servrar med hjälp av Google-kontot. Om du byter telefon kan du återställa säkerhetskopierade data första gången som du loggar in på ditt Google-konto. Om du markerar kryssrutan säkerhetskopieras olika typer av personliga data, däribland Wi-Fi-lösenord, webbläsarbokmärken, en lista över installerade appar, användarordlistan för tangentbordet och de flesta inställningar som du gjort i appen Inställningar. Funktionen kan även användas för vissa appar från externa leverantörer så att du kan återställa data om du installerar appen igen. Om du avmarkerar kryssrutan kommer din personliga information inte längre att säkerhetskopieras och befintliga säkerhetskopior tas bort från Googles servrar.

Automatisk återställning Om du har säkerhetskopierat dina inställningar med ett Google-konto kan du markera denna kryssruta. När du installerar en app som du tidigare har använt på den här eller en annan telefon tillsammans med Google-kontot hämtas då dina säkerhetskopierade inställningar och annan data.

Återställ standardinställningar Här kan du ta bort alla personliga data från det interna telefonminnet. Det innebär att informationen om ditt Google-konto, andra konton, system- och programinställningar och hämtade appar tas bort. Programvaruuppdateringar som du har hämtat tas inte bort om du återställer telefonen. Här finns även ett alternativ om du vill tömma hela USB-lagringsenheten eller SD-kortet (beroende på telefonmodell) på telefonen. Dessa lagringsplatser kan innehålla filer som du har hämtat eller kopierat, till exempel musik och bilder. Första gången du startar telefonen efter en återställning ombeds du att ange samma typ av information som du angav när du startade Android för första gången. Se avsnittet "Starta Android för första gången" på sida 16.

Lagringsinställningar

I lagringsinställningarna kan du hantera och kontrollera tillgängligt utrymme i det interna telefonminnet och på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på vilken telefonmodell du har.

Här kan du även visa och hantera var apparna lagras och det minne som de upptar. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50. Du kan visa, öppna igen och ta bort filer som hämtats med Webbläsare, Gmail och E-post med appen Hämtningar. Se avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55.

SD-kort eller **USB-lagring** Här visas det tillgängliga utrymmet på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort och hur mycket plats bilder, videoklipp, musik och andra filer upptar. Mer information finns i avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50 och i andra avsnitt som handlar om appar vars mediefiler och andra filer lagras på USB-lagringsenheten eller SD-kortet.

Montera bort SD-kort SD-kortet monteras bort från telefonen så att du på ett säkert sätt kan ta bort det även om telefonen är på. Inställningen är inte tillgänglig om det inte finns något SD-kort installerat, om du redan har monterat bort det eller om du har monterat SD-kortet i datorn. Det finns ingen motsvarande inställning för telefoner som är utrustade med en USB-lagringsenhet. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

Radera USB-lagring eller **Radera SD-kort** Alla data tas permanent bort från telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort och enheten förbereds för användning i telefonen.


Intern lagring Här kan du se hur mycket av det interna telefonminnet som används av operativsystemet, dess komponenter, appar (även appar som du hämtade där) samt deras permanenta och temporära data.

Inställningar för språk och tangentbord

I inställningarna för språk och tangentbord kan du välja språk i telefonen och konfigurera tangentbordet på skärmen. Du kan också redigera ordlistan som hör till tangentbordet.

Skärmen Språk och tangentbord

Välj språk På skärmen som öppnas kan du välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Användarens ordlista En lista visas över de ord du har lagt till i ordlistan. Läs mer i "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33. Tryck på ett ord om du vill redigera eller ta bort det. Lägg till ett ord genom att trycka på **Meny**  och sedan på **Lägg till**.

Android-tangentbordet Se avsnittet "Skärmen Inställningar för Androids tangentbord" på sida 367.

Kryssrutan Android-tangentbordet Inaktivera tangentbordet på skärmen om din telefon har ett fysiskt tangentbord. Se avsnittet "Skärmen Inställningar för Androids tangentbord" på sida 367.

Enhetens tangentbord Se avsnittet "Skärmen Inställningar för enhetens tangentbord" på sida 368. Inställningen är endast tillgänglig om telefonen har ett fysiskt tangentbord.

Skärmen Inställningar för Androids tangentbord

Inställningarna för Androids tangentbord påverkar tangentbordet på skärmen. Funktionerna för rättstavning och automatiska versaler fungerar på den engelska versionen av tangentbordet.

Vibrera vid tangenttryck Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera varje gång du trycker på en tangent.


Knappljud Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud varje gång du trycker på en tangent.

Popup vid knapptryck Avmarkera kryssrutan om du inte vill att en stor bild av tangenten du trycker på ska visas ovanför tangenten (under fingret).

Tryck om du vill korriger ord Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera funktionen som gör att ord som du trycker på i textfält blir understrukna: Då visas inte heller förslag på andra ord som du kanske tänkte skriva.

Automatiska versaler Markera kryssrutan om du vill att tangentbordet på skärmen automatiskt ska inleda ny mening, det första ordet i ett textfält och alla ord i namnfält med stor bokstav.

Visa inställningsknapp Här kan du ange om du vill att tangentbordet automatiskt ska bestämma om knappen Inställningar ska visas eller om du vill att den alltid ska visas eller alltid döljas. Det första alternativet är endast tillgängligt om mer än ett tangentbord eller andra inmatningsmetoder är installerade på telefonen.

Röstinmatning Här kan du inaktivera röstinmatning eller välja vilket tangentbord som mikrofonen  ska visas på. Denna tangent används för röstinmatning. Se avsnittet "Tala in text" på sida 37.

Inmatningsspråk Skärmen Inmatningsspråk öppnas. Välj vilka språk som ska finnas tillgängliga i tangentbordet på skärmen. I avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33 kan du läsa mer om hur du ändrar tangentbordets språk.

Snabba lösningar Markera kryssrutan om du vill att vanliga stavfel ska rättas automatiskt medan du skriver.

Visa förslag Markera kryssrutan om du vill att ordförslag ska visas på en rad ovanför tangentbordet medan du skriver. Se avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.

Komplettera automatiskt Markera kryssrutan om du vill att det markerade ordförslaget automatiskt ska skrivas in när du trycker på blanksteg eller skriver ett skiljetecken. Se avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.

Skärmen Inställningar för enhetens tangentbord

Denna skärm är endast tillgänglig om telefonen har ett fysiskt tangentbord.

Ersätt automatiskt Markera kryssrutan om du vill att stavfel ska rättas medan du skriver.

Inled med versal Markera kryssrutan om du vill att nya meningar automatiskt ska inledas med stor bokstav.

Automatisk punkt Markera kryssrutan om du vill kunna skriva en (.) genom att trycka två gånger i rad på blanksteg.

Inställningar för röstindata och -utdata

I inställningarna för röstindata och -utdata kan du konfigurera Androids funktion för röstinmatning (se avsnittet "Tala in text" på sida 37) och talsyntes för de program som stöder funktionen. Ett exempel är TalkBack, som beskrivs i avsnittet "Tillgänglighetsinställningar" på sida 371.

Skärmen Inställningar för Googles röstigenkänning

Språk Här väljer du vilket språk du vill använda när du talar in text.

SafeSearch Här anger du om Google SafeSearch ska filtrera bort vissa resultat när du använder Google Search by voice. Du kan välja att inte blockera alls (av), blockera videoklipp av sexuell eller stötande natur (medel) eller blockera både text och bild av sexuell eller stötande natur (strikt).

Blockera stötande ord Om du inte markerar kryssrutan kommer Googles röstigenkänning att känna igen och transkribera ord som många anser vara stötande när du talar in text. Om kryssrutan är markerad ersätts de stötande orden med fyrkanter (#) i den transkriberade texten.

Skärmen Text-till-tal-inställningar

Om data för talsyntes inte har installerats än kan du endast välja **Installera röstdata**.

Lyssna på ett exempel Spelar upp ett exempel på talsyntes med dina nuvarande inställningar.

Använd alltid mina inställningar Markera kryssrutan om du vill att inställningarna för talsyntes som du gör på denna skärm ska användas istället för inställningarna i de enskilda programmen.

Standardmotor Här väljer du vilket talsyntesprogram som ska användas om mer än en app har installerats.

Installera röstdata Om data för talsyntes inte har installerats på telefonen skickas du till Android Market. Där får du instruktioner om hur data hämtas och installeras. Alternativet är inte tillgängligt om dessa data redan har installerats.

Talhastighet Här anger du hastighet för uppläsningen i talsyntesen.

Språk Här väljer du språk för uppläsningen i talsyntesen. Denna inställning är speciellt användbar i kombination med alternativet Använd alltid mina inställningar. Texten kommer då att läsas upp på rätt språk i en mängd olika appar.

Motorer Här ser du vilka text-till-tal-motorer som är installerade på telefonen. Om du trycker på en av dem kan du ändra dess inställningar.

Tillgänglighetsinställningar

I Tillgänglighetsinställningar kan du konfigurera plugin-program för tillgänglighet som du har installerat på telefonen.

Tillgänglighet Markera kryssrutan om du vill aktivera alla installerade plugin-program för tillgänglighet.

KickBack Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera kort när du navigerar i användargränssnittet, trycker på knappar och så vidare.

TalkBack Markera kryssrutan om du vill att den installerade talsyntesen ska läsa upp etiketter och rubriker när du navigerar i telefonens användargränssnitt.

SoundBack Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud när du navigerar i telefonens användargränssnitt.

Avstängningsknappen avslutar samtal Markera kryssrutan om du vill att samtal ska avslutas då du trycker på avstängningsknappen istället för att skärmen aktiveras och inaktiveras.

Dockningsinställningar

Om telefonen har stöd för dockningsstation för bil eller skrivbord kan du använda dockningsinställningarna när du konfigurerar hur telefonen ska fungera i dockningsstationen.

Mer information om vilka program som öppnas när du placerar telefonen i en docka finns i "Bilsida" på sida 323, "Klocka" på sida 317 och dockningsenhetens dokumentation.

Ljud Inställningen är endast tillgänglig när telefonen är placerad i en dockningsstation för bil eller skrivbord. Om du använder en dockningsstation för bil visas en dialogruta där du kan välja om musik och andra ljud ska spelas upp via stationens högtalare och om stationen ska användas som högtalartelefon. Om du använder en dockningsstation för skrivbord visas en dialogruta där du kan välja om musik och andra ljud ska spelas upp via stationens ljudutgång. Du kan välja olika inställningar för olika dockningsenheter.

Ljud för placering i dockningsstation Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud när telefonen placeras i eller tas bort från dockningsstationen.

Inställningar för datum och tid

I Inställningar för datum och tid kan du välja datumformat. Du kan också ställa in tiden och tidszonen istället för att informationen ska hämtas från det mobila nätverket.

Automatiskt Avmarkera kryssrutan om du vill ställa in datum, tid och tidszon manuellt istället för att information ska hämtas från det mobila nätverket.

Ange datum Om kryssrutan **Automatiskt** inte är markerad öppnas en dialogruta där du kan ställa in datum manuellt.

Välj tidszon Om kryssrutan **Automatiskt** inte är markerad öppnas en dialogruta där du kan ställa in tidszonen.

Ange tid Om kryssrutan **Automatiskt** inte är markerad öppnas en dialogruta där du kan ställa in tiden.

Använd 24-timmarsformat Markera kryssrutan om du vill visa tiden i 24-timmarsformat, till exempel 13:00 istället för 1:00 em.

Välj datumformat Här anger du hur datum ska visas.

Om telefonen

Visar information om din telefon.

Skärmen Om telefonen

Systemuppdateringar Om det finns tillgängliga systemuppdateringar visas de på skärmen som öppnas.

Status Skärmen Status visar en lång lista med information om ditt batteri, mobila nätverk med mera.

Batteriförbrukning Här finns en lista över de appar och komponenter i operativsystemet som du har använt sedan telefonen laddades senast. Apparna sorteras efter strömförbrukning. Se avsnittet "Optimera batteriets livslängd" på sida 48.

Juridisk information Här hittar du juridisk information om programvaran som följde med telefonen.

Information om version Visar information om maskinvarans och operativsystemets modellnummer och versioner. Informationen är bra att ha om du behöver kontakta operatörens hjälpcenter.