

Android 2.3

Kullanıcı Kılavuzu

13 Aralık 2010
AUG-2.3-103-TR
Android™ mobil teknoloji platformu 2.3

Google™

Yasal

Telif Hakkı © 2010 Google Inc. Tüm hakları saklıdır.

Google, stilli Google logosu, Android, stilli Android logosu, Nexus One, stilli Nexus One logosu, Nexus S, stilli Nexus S logosu, Android Market, stilli Android Market logosu, Gmail, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Haritalar, Google Talk, Picasa, Güvenli Arama ve YouTube, Google Inc.'ın ticari markalarıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Google uygulamalarının, hizmetlerinin ve özelliklerinin kullanılabilirliği ülkeye, operatöre, telefon modeline ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.

İçindekiler

Bu kılavuz hakkında 11

Android ile ilgili temel bilgiler 15

Android'i ilk kez başlatma 16

GSM telefonunuzda SIM kartınız yoksa 16

Google Hesabınız 17

Google Hesabınızın şifresini sıfırlama 18

Ek hesaplar 18

Google hizmetleri 18

Ana ekranı tanıma 19

Dokunmatik ekranı kullanma 22

Telefonun düğmelerini kullanma 23

Trackball'u kullanma 24

Menülerle çalışma 25

Seçenek menüleri 25

Bağlam menüleri 26

Telefonunuzun durumunu izleme 27

Durum simgeleri 27

Bildirim simgeleri 28

Bildirimleri yönetme 30

Ekran klavyesini kullanma 32

Konuşarak metin girme 36

Metin düzenleme 38

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma 41

Ekranınızı kilitleme 44

Ana ekranı özelleştirme 45

Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma 48

Pil ömrünü optimize etme 49

Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme 51

İndirilenleri yönetme 57

Ağlara ve cihazlara bağlanma 59

- Mobil ağlara bağlanma 60**
- Kablosuz ağlara bağlanma 63**
- Bluetooth cihazlarına bağlanma 66**
- USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma 69**
- Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma 71**
- Sanal özel ağlara bağlanma 74**
- Güvenli sertifikalarla çalışma 76**
- İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma 77**

Sesli arama yapma ve alma 79

- Sesli arama yapma ve sonlandırma 80**
- Çağrılar yanıtlayma veya reddetme 82**
- Çağrı kaydıyla çalışma 84**
- Kişilerinizi sesli arama 86**
- İnternet çağrısı (SIP) yapma 87**
- Sesli mesajınızı dinleme 88**
- Sesle arama 89**
- Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler 90**
- Birden çok çağrıyı yönetme 92**

Sesle ve metin ile arama 95

- Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapma 96**
- Google Arama ipuçlarını ve püf noktalarını kullanma 102**
- Google Arama ayarlarını değiştirme 103**
 - Arama ayarları ekranı 103
 - Google arama ayarları ekranı 103
- Sesle İşlemleri kullanma 104**
- Sesle İşlem komutları 106**

Kişiler 111

- Kişilerinizi açma 112**
- Kişi ekleme 114**
- Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma 115**
- Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme 117**
- Kişi arama 118**
- Kişi ayrıntılarını düzenleme 119**
- Kişilerinizle iletişim kurma 122**

Görüntülenecek kişileri değiştirme 124

Kişileri birleştirme 126

Kişi bilgilerini ayırma 128

Hesaplar 129

Hesap ekleme ve kaldırma 130

Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma 133

Gmail 137

Gmail sürümü ve kullanılabilirliği 138

Gmail farklıdır 139

Gmail'i ve Gelen Kutunuzu açma 140

İletilerinizi okuma 144

İleti oluşturma ve gönderme 147

İletiyi yanıtlama veya yönlendirme 149

Öncelikli E-postalar ile çalışma 151

İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma 154

İletiyeye yıldız ekleme 155

İleti dizisini etiketleme 156

İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme 157

İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme 158

Spam bildirme 160

İletileri arama 161

İleti dizilerini arşivleme 162

İletilerinize imza ekleme 163

Klavye kısayollarını kullanma 164

İleti dizisi listesi kısayolları 164

İleti kısayolları 164

Gmail ayarlarını değiştirme 165

Genel Ayarlar 165

Bildirim ayarları 166

Takvim 167

Takviminizi ve etkinlikleri görüntüleme 168

Ajanda görünümünde çalışma 170

Gün görünümünde çalışma 171

Hafta görünümünde çalışma 173

Ay görünümünde çalışma 174

- Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme 175**
- Etkinlik oluşturma 176**
- Etkinliği düzenleme 177**
- Etkinliği silme 178**
- Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama 179**
- Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama 180**
- Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme 181**
- Takvim ayarlarını değiştirme 183**

Google Voice 185

- Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma 187**
- Sesli mesajınızı okuma veya dinleme 189**
- Kısa mesaj (SMS) gönderip alma 191**
- Mesajlara yıldız ekleme 192**
- Mesajları etiketlerine göre görüntüleme 193**
- Google Voice'u yapılandırma 194**
- Google Voice ile sesli arama yapma 196**
- Google Voice ayarlarını değiştirme 197**
 - Genel Ayarlar 197**
 - Senkronizasyon ve bildirim ayarları 198**

Google Talk 199

- Oturum açma ve Arkadaş listenizi görüntüleme 200**
- Arkadaşlarınızla sohbet etme 202**
- Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme 205**
- Arkadaş listenizi yönetme 207**
- Google Talk ayarlarını değiştirme 209**

E-posta 211

- E-posta ve Hesaplar ekranını açma 212**
- İletilerinizi okuma 215**
- İletiyi yanıtlama 217**
- İletilere yıldız ekleme 218**
- İletilerle toplu bir şekilde çalışma 219**
- E-posta oluşturma ve gönderme 220**
- Hesap klasörleriyle çalışma 221**
- İletilerinize imza ekleme 222**
- E-posta hesabı ekleme ve düzenleme 223**

E-posta hesabı ayarlarını değiştirme 226

Hesap ayarları 226

Gelen sunucu ayarları 227

Giden sunucu ayarları 230

Mesajlaşma 231

Mesajlaşma'yı açma 232

Mesaj alıp verme 233

Mesajlaşma ayarlarını değiştirme 237

Depolama ayarları 237

Kısa mesaj (SMS) ayarları 237

Multimedya mesajı (MMS) ayarları 238

Bildirim ayarları 238

Tarayıcı 239

Tarayıcıyı Açma 240

Web sayfası içinde gezinme 243

Web sayfaları arasında gezinme 245

Birden çok Tarayıcı penceresiyle çalışma 247

Dosya indirme 248

Yer işaretleriyle çalışma 250

Tarayıcı ayarlarını değiştirme 252

Sayfa içeriği ayarları 252

Gizlilik ayarları 253

Güvenlik ayarları 254

Gelişmiş ayarlar 254

Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude 255

Google Haritalar'ı açma 257

Konumum ve konum hizmetlerini görme 258

Yerleri arama, keşfetme ve yıldızla işaretleme 260

Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma 263

Harita katmanlarını değiştirme 264

Yol tarifleri alma 266

Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme 267

Rotanızı önizleme ve görüntülerini değiştirme 269

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma 272

Kamera 277

Kamerayı açma ve resim veya video çekme 278

Kamera ayarlarını değiştirme 282

Kamera modu ayarları 283

Video modu ayarları 284

Galeri 287

Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme 288

Albümlerle çalışma 290

Resimlerle çalışma 294

Videolarla çalışma 299

YouTube 301

YouTube'u açma ve videoları izleme 302

Videoları keşfetme 306

Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum girme 308

Videoları yükleme ve paylaşma 310

Oynatma listeleriyle çalışma 312

Kanallarla çalışma 314

YouTube ayarlarını değiştirme 316

Müzik 317

Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma 318

Müzik uygulamasını açma ve kitaplığınızla çalışma 319

Müzik çalma 321

Şarkı listeleriyle çalışma 324

Haberler ve Hava Durumu 327

Haberleri ve hava durumunu denetleme 328

Haberler ve Hava Durumu ayarlarını değiştirme 331

Haberler ve Hava Durumu ayarları 331

Google Weather ayarları 331

Google Haberler ayarları 331

Yenileme ayarları 332

Saat 333

Tarih, saat ve diğer bilgileri görüntüleme 334

Alarm ayarlama 336

Saatin alarm ayarlarını değiştirme 338

Araba Ana Sayfası 339

Araba Ana Sayfası'nı açma 340

Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme 342

Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma 345

Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme 346

Hesap Makinesi 347

Hesap Makinesi'ni kullanma 348

Etiketler 351

Etiket tarama 352

Etiketlerle çalışma 353

Market 355

Android Market'i açma ve uygulamaları bulma 356

Uygulamaları indirme ve yükleme 359

İndirilen öğelerinizi yönetme 362

Ayarlar 367

Ayarlar'ı açma 368

Kablosuz bağlantılar ve ağlar 369

Kablosuz ve Ağ ayarları ekranı 369

Kablosuz ayarları ekranı 370

Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı 370

Bluetooth ayarları ekranı 371

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası ayarları ekranı 371

VPN ayarları ekranı 372

Mobil ağ ayarları ekranı 372

Çağrı ayarları 373

Çağrı ayarları ekranı 373

Sabit Arama Numaraları ekranı 374

Ek ayarlar 374

İnternet çağırısı (SIP) hesapları ekranı 374

Ses ayarları 375

Ekran ayarları 377

Konum ve güvenlik ayarları 378

Uygulama ayarları 381

Uygulama ayarları ekranı 381

Geliştirme ekranı 382

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları 383

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranı 383

Hesap ekranı 383

Gizlilik ayarları 384**Depolama ayarları 385****Dil ve klavye ayarları 386**

Dil ve Klavye ekranı 386

Android Klavye ayarları ekranı 386

Cihaz Klavyesi ayarları ekranı 387

Ses giriş/çıkış ayarları 388

Google Ses Tanıma ayarları ekranı 388

Metin-Konuşma ayarları ekranı 389

Erişebilirlik ayarları 390**Yuva ayarları 391****Tarih ve saat ayarları 392****Telefon hakkında 393**

Telefon hakkında ekranı 393

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda Android™ mobil teknoloji platformunun 2.3 sürümünün kullanımı ile ilgili bilgiler verilir; ayrıca indirilebilir uygulamalar hizmeti olan Android Market™ üzerinden sunulan Android uygulamalarının güncellemeleri de tanıtılır.

Bu kılavuzda, telefonunuzun fiziksel özellikleri (parçaları ve aksesuarları, pilinin nasıl değiştirileceği, nasıl açılacağı vb.) veya teknik özellikleri açıklanmaz; bu bilgiler için, telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bölüm	Açıklama
"Android ile ilgili temel bilgiler" (sayfa 15)	Android'i ilk kez başlatma, Google Apps™ olanaklarından tam olarak yararlanabilmek için Google™ Hesaplarınızda oturum açma ve temel Android görevlerini gerçekleştirme.
"Ağlara ve cihazlara bağlanma" (sayfa 59)	Telefonunuzun mobil ve Wi-Fi™ ağlarına, Bluetooth™ cihazlarına ve bir bilgisayara nasıl bağlanacağını yapılandırma ve telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşma. Bu bölümde ayrıca, sanal özel ağlar (VPN) ve diğer ağlarla olan bağlantılarınızın nasıl güvenli kılınacağı da açıklanmaktadır.
"Sesli arama yapma ve alma" (sayfa 79)	Telefonunuzu sesli arama yapmak, almak ve birden çok çağrıyı yönetmek için kullanma.
"Sesle ve metin ile arama" (sayfa 95)	Telefonunuzda ve Web üzerinde tuşlayarak veya konuşarak arama yapmak için Google Arama'yı kullanma.
"Kişiler" (sayfa 111)	Tanıdığınız kişilere ilişkin kişi bilgilerini düzenleme ve bulma.
"Hesaplar" (sayfa 129)	Google Hesapları ve Microsoft™ Exchange ActiveSync™ hesapları dahil olmak üzere e-posta ve diğer hesaplarınızı ekleme ve senkronize etme
"Gmail" (sayfa 137)	Gmail™ web posta hizmetini kullanarak ileti gönderme ve alma.

Bölüm	Açıklama
"Takvim" (sayfa 167)	Takviminizde etkinlikleri görüntüleme ve oluşturma ve bunları web üzerindeki Google Takvim™ takvim hizmetiyle senkronize etme.
"Google Voice" (sayfa 185)	Sesli mesajınızı kontrol etme ve Google Voice ile sesli arama yapma.
"Google Talk" (sayfa 199)	Google Talk™ anlık mesajlaşma hizmetini kullanarak arkadaşlarınızla iletişim kurma.
"E-posta" (sayfa 211)	Kullanımı kolay bir e-posta hizmeti aracılığıyla e-posta gönderebilmeniz ve alabilmeniz için telefonunuzu yapılandırma.
"Mesajlaşma" (sayfa 231)	Diğer telefonlarla kısa mesaj ve multimedya mesajları alıp verme.
"Tarayıcı" (sayfa 239)	Telefonunuzla web üzerinde dolaşma.
"Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255)	Google Earth™ harita hizmetinden alınan sokak ve uydu verileriyle dünyayı keşfetme, Google Latitude™ kullanıcı konumu hizmeti aracılığıyla yol tarifleri alma, konumunuzu bulma ve konumunuzu paylaşma, Google Haritalar Navigasyon özelliğiyle seslendirmeli turn-by-turn yol tarifleriyle gezinme ve telefonunuzun Google Haritalar™ harita hizmetinde bulunan diğer birçok özellik
"Kamera" (sayfa 277)	Fotoğraf ve video çekme, önizleme.
"Galeri" (sayfa 287)	Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleme, paylaşma; Picasa™ fotoğraf düzenleme yazılımı hizmetine ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğe sahip web sitesi olan YouTube™ sitesine yükleme.
"YouTube" (sayfa 301)	YouTube videolarını görüntüleme.
"Müzik" (sayfa 317)	Şarkıya, albüme veya şarkı listesine göre müzik dinleme.
"Haberler ve Hava Durumu" (sayfa 327)	Haberleri ve hava durumunu Ana ekranınızdan veya ayrıntılı olarak öğrenme.
"Saat" (sayfa 333)	Saati denetleme ve alarm ayarlama.

Bölüm	Açıklama
"Araba Ana Sayfası" (sayfa 339)	Telefonunuzu aracınızda etkili bir şekilde kullanma.
"Hesap Makinesi" (sayfa 347)	Matematik problemlerinin çözümlerini hesaplama.
"Etiketler" (sayfa 351)	Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketlerini tarama ve bu etiketlerle çalışma.
"Market" (sayfa 355)	Android Market'te yeni uygulamalar bulma, ücretli uygulamalar satın alma ve yükleme.
"Ayarlar" (sayfa 367)	Telefonunuzu yapılandırmak ve özelleştirmek için Ayarlar uygulamasını ve bu uygulamada kullanılan çok sayıda aracı açma.

Android ile ilgili temel bilgiler


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda Google Hesabınızda oturum açma fırsatınız vardır. Daha sonra, telefonunuzla ilgili temel bilgileri ve telefonunuzu nasıl kullanacağınızı (Ana ekran, dokunmatik ekran, menü, uygulamalar, kısa mesaj girişi vb.) öğrenmeniz iyi bir fikir olabilir.

Bu bölümde

- "Android'i ilk kez başlatma" (sayfa 16)
- "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19)
- "Dokunmatik ekranı kullanma" (sayfa 22)
- "Telefonun düğmelerini kullanma" (sayfa 23)
- "Trackball'u kullanma" (sayfa 24)
- "Menülerle çalışma" (sayfa 25)
- "Telefonunuzun durumunu izleme" (sayfa 27)
- "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30)
- "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)
- "Konuşarak metin girme" (sayfa 36)
- "Metin düzenleme" (sayfa 38)
- "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41)
- "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)
- "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)
- "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48)
- "Pil ömrünü optimize etme" (sayfa 49)
- "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51)
- "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57)

Android'i ilk kez başlatma

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda (telefonunuzun ürün sahibi kılavuzunda açıklandığı gibi ayarladıktan sonra), telefonunuzu kullanmaya başlamak için Android logosuna dokunmanız istenir.

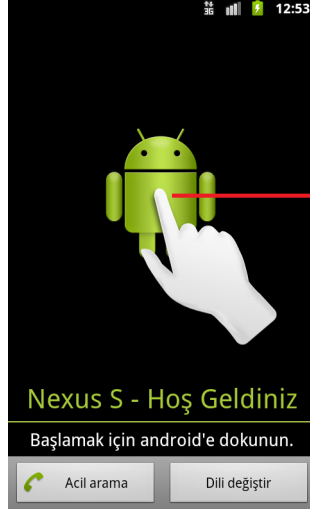

Başlamak için android'e dokunun.

Ardından Google Hesabınızı oluşturmanız veya hesabınızda oturum açmanız, Android ve Google özelliklerini nasıl kullanmak istediğiniz hakkında bazı başlangıç kararları vermeniz istenir.

GSM telefonunuzda SIM kartınız yoksa

GSM telefonunuzda takılı bir SIM kartı yoksa, ses ve veri hizmetleri için mobil ağlara bağlanamazsınız; ancak, mobil telefon çağrısı dışında telefonunuzun tüm özelliklerini kullanmak ve Google Hesabınızda oturum açmak üzere Kablosuz bir ağa bağlanabilirsiniz. (CDMA telefonları, mobil ağlara bağlanmak için bir SIM kart gerektirmez.)

Bir GSM Android telefonunu ilk defasında bir SIM kart takılı olmadan başlatırsanız, telefonunuzun ayarlarını yapmak üzere (mobil ağ yerine) Kablosuz bir ağa bağlanmak için **Kablosuz özelliğine bağlan**'a dokunmak isteyip istemediğiniz sorulur. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Google Hesabınız

Gmail, Google Talk, Google Takvim ve diğer Google Uygulamalarını kullanmak; Android Market'ten uygulamalar indirmek; ayarlarınızı Google sunucularında yedeklemek ve telefonunuzdaki diğer Google hizmetlerinden yararlanmak için bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

Önemli Ayarlarınızı, Android sürüm 2.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran başka bir telefondan bu telefona geri yüklemek istiyorsanız ayarlama yaparken Google Hesabınızda oturum açmanız gerekir. Kurulum tamamlanıncaya kadar beklerseniz, ayarlarınız geri yüklenmez. (Bkz. "Google hizmetleri" (sayfa 18).)


Bir Google Hesabınız yoksa, Google Hesabı oluşturmanız istenir.

Şirketinizin veya başka bir kuruluşun sağladığı kurumsal bir Gmail hesabınız varsa, BT bölümünüzün bu hesapta oturum açmaya ilişkin hazırladığı özel talimatları olabilir.

Oturum açtığınızda kişilerin, Gmail iletilerin, Takvim etkinlikleriniz ve web üzerindeki bu uygulamalara ve hizmetlere ilişkin diğer bilgiler telefonunuzla senkronize edilir.

Kurulum sırasında bir Google Hesabında oturum açmazsanız, Google Hesabı gerektiren Gmail veya Android Market gibi bir uygulamayı ilk kez başlattığınızda oturum açmanız veya Google Hesabı oluşturmanız istenir.

Oturum açtığınızda, ekran klavyesini kullanarak kullanıcı adınız ve şifrenizi girmeniz istenir. Dokunmatik ekranda gezinme ve metin girmeye ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Dokunmatik ekranı kullanma" (sayfa 22) ve "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32).

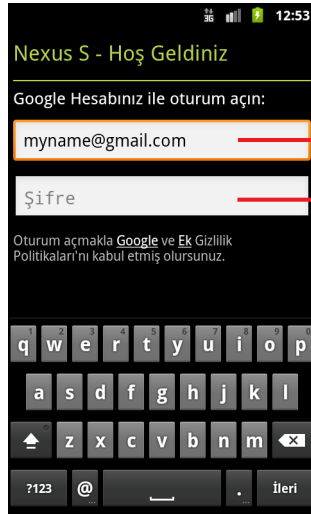

Ekran klavyesini açmak ve Google Hesabı kullanıcı adınızı girmek için dokununuz.

Şifrenizi girmek için dokununuz.

İşleminizi tamamladığınızda, ekran klavyesini kapatmak için **Bitti**'ye dokununuz (veya telefonun **Geri** düğmesine basın). Böylece, ekranın alt kısmındaki **Oturum aç** düğmesine dokunabilirsiniz.

Google Hesabınızın şifresini sıfırlama

Google Hesabınız varsa, ancak bu hesabın şifresini unuttuysanız, oturum açmadan önce şifreyi sıfırlamanız gerekir. <http://www.google.com> adresine gidin, Oturum Aç'ı ve oturum açma kutusunda "Hesabınıza erişemiyor musunuz?" sorusunu tıklayın ve daha sonra, şifrenizi sıfırlamaya ilişkin talimatları izleyin.

Ek hesaplar

Ayar yaptıktan sonra, telefonunuza Google, Microsoft Exchange ActiveSync, geleneksel e-posta ve diğer hesap türlerini ekleyebilir, verilerinizin bir kısmını veya tamamını "Hesaplar" (sayfa 129) başlıklı konuda açıklandığı gibi senkronize edebilirsiniz. Ancak yalnızca, oturum açtığınız ilk Google Hesabı Google sunucularında yedeklenir. Yalnızca tek bir hesapla çalışan bazı uygulamalar, sadece oturum açtığınız ilk hesabın verilerini görüntüler.

Google hizmetleri

Oturum açtığınızda, aşağıdaki Google hizmetlerinden yararlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Konum GPS kullanmadan yaklaşık konumunuzla uygulamalar sağlayan Google'ın konum hizmetinden yararlanmak isteyip istemediğinizi, Google arama sonuçlarında ve diğer Google hizmetlerinde konumunuzun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları daha sonra değiştirmeye ilgili bilgi için bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378) ve "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).


Yedekleme Yer işaretleriniz, kullanıcı sözlüğünüz, Kablosuz şifreleriniz gibi verilerinizin bir kısmını ve diğer birçok ayarınızı Google sunucularındaki Google Hesabınızda yedeklemeyi seçebilirsiniz. Bazı üçüncü taraf uygulamalar da bu özellikten yararlanabilir. Böylece telefonunuzu değiştirmeniz gerektiğinde (yeni sürüme geçtiğinizde veya kayıp telefonunuzu değiştirdiğinizde) ya da bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde ayarlarınızı ve diğer bilgilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu ayarı daha sonra değiştirmeye ilgili bilgi için bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

Tarih ve saat Bir mobil ağa bağlı değilseniz, telefonunuzdaki tarihi ve saati ayarlamanız istenir. Bkz. "Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392).

Ana ekranı tanıma

İlk kez oturum açtığınızda, Ana ekran açılır.

Ana ekran, telefonunuzdaki tüm özelliklere erişmek için başlangıç noktanızdır. Uygulama simgeleri, widget'lar, kısayollar ve diğer özellikler burada görüntülenir. Ana ekranı farklı bir duvar kağıdıyla özelleştirebilir ve istediğiniz öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

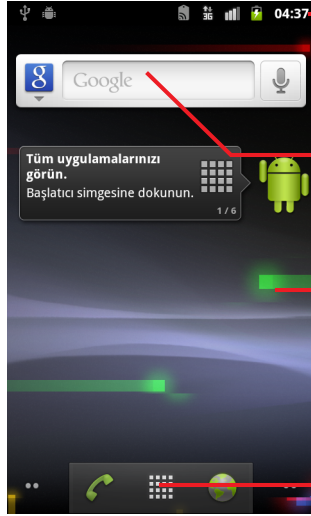

Durum çubuğunda saat, sinyal gücü, pil durumu ve diğer bilgiler gösterilir. Ayrıca, bildirim simgeleri de görüntülenir.

Widget'lar, doğrudan Ana ekranda kullanabileceğiniz uygulamalardır.

Ana ekrandaki öğeleri açmak için bu öğelere dokununuz. Bir uygulamanın, bir widget'ın veya başka bir öğenin kısayolunu eklemek için boş bir noktaya dokununuz ve basılı tutunuz.

Başlatıcı öğesini açmak ve tüm uygulamalarınızı görüntülemek için Başlatıcı simgesine dokununuz.

Ekranın üst kısmındaki Durum çubuğunda saat, telefonunuzun durumuyla ilgili bilgiler ve aldığınız bildirimlerle ilişkin simgeler görüntülenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Telefonunuzun durumunu izleme" (sayfa 27) ve "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).


Yüklü tüm uygulamaları görüntülemek için ekranın alt kısmındaki Başlatıcı simgesine dokununuz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Telefonu uyandırma

Telefonu bir süreden beri kullanmıyorsanız pilden tasarruf etmek için ekran sönmüştür ve ardından kararır.

1 Güç düğmesine basın.

Ekranınızı kilitlediyseniz, kilit açma desenini çizmeniz veya bir PIN veya şifre girmeniz gerekir. Bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44).

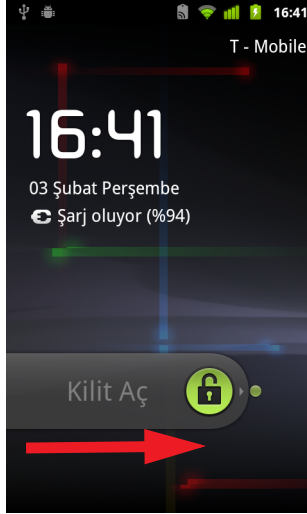

2 Kilit simgesini sağa sürükleyin.

Görüntülemiş olduğunuz son ekran açılır.

Ana ekrana dönme

- Herhangi bir uygulamadayken istediğiniz zaman **Ana Ekran**  düğmesine basın.

Ana ekranın diğer bölümlerini görüntüleme

- Parmağınızı Ana ekran üzerinde sola veya sağa kaydırın.

Ana ekranın uzantıları, widget'lar, kısayollar ve diğer öğeler için daha fazla alan sağlar. Kaydırmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Dokunmatik ekranı kullanma" (sayfa 22).

Sol ve sağ alttaki küçük noktalar görüntülemekte olduğunuz ekranı belirtir.



- Ana ekranın ve uzantılarının küçük resimlerini görüntülemek için ekranın sol veya sağ alt kısmındaki küçük noktalara dokunun ve basılı tutun. Daha sonra, bu küçük resimleri dokunarak açabilirsiniz.



Dokunmatik ekranı kullanma

Android özelliklerini denetlemenin ana yolu, simgeleri, düğmeleri, menü öğelerini, ekran klavyesini ve dokunmatik ekrandaki diğer öğeleri parmağınızla kullanmaktır. Ekranın yönünü de değiştirebilirsiniz.

Dokunma Ekrandaki, uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeler üzerinde işlemler yapmak, ekran klavyesini kullanarak harfler ve simgeler yazmak veya ekrandaki düğmelere basmak için bunlara parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

Dokunma ve basılı tutma Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutun ve bir işlem gerçekleşinceye kadar parmağınızı kaldırmayın. Örneğin, Ana ekranı özelleştiren bir menüyü açmak için, menü açılıncaya kadar Ana ekrandaki boş bir alana dokunursunuz.

Sürükleme Bir öğeye dokunup bir anlığına basılı tutun ve daha sonra, parmağınızı kaldırmadan, hedef konuma ulaşınca kadar parmağınızı ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri, yeniden konumlandırmak (bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)) ve Bildirimler panelini açmak (bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30)) için sürüklersiniz.

Kaydırmak veya çekmek Kaydırmak veya çekmek için parmağınızla ekranın yüzeyine ilk kez dokunduğunuzda (bir öğeyi sürüklememeniz için) duraklamadan parmağınızı hızlı bir hareket ettirin. Örneğin, bir listede dolaşmak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırır, bazı Takvim görünümlerinde, görülebilir zaman aralığını değiştirmek için parmağınızı ekranda hızlı bir şekilde çekersiniz.

İki kez hafifçe vurma Bir web sayfasına, haritaya veya başka bir ekrana zum yapmak için öğeye seri bir şekilde iki kez hafifçe vurun. Örneğin, Tarayıcı'daki bir web sayfasının bir bölümünün ekranın genişliğine sığması amacıyla zum yapmak için söz konusu bölüme iki kez hafifçe vurun. Bazı uygulamalarda (Tarayıcı gibi), yakınlaştırmak için sıkıştırdıktan sonra iki kez hafifçe vurma, bir metin sütununun ekranın genişliğine sığacak şekilde yeniden yapılandırılabilir.

Sıkıştırma Google Haritalar, Tarayıcı ve Galeri gibi bazı uygulamalarda, iki parmağınızı aynı anda ekrana yerleştirip birbirine yaklaştırarak (uzaklaştırma) veya birbirinden ayırarak (yakınlaştırma) görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Ekranı döndürme Çoğu ekranda, ekranın yönü, telefonu yan yatırdığınızda ve tekrar dik duruma getirdiğinizde telefonla birlikte döner. Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz (bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377)).

Telefonun düğmelerini kullanma

Telefonunuzun fiziksel düğmeleri ve yazılım düğmeleri, çeşitli işlevler ve kısayollar sunar. Telefonunuzdaki düğmelerin yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım rehberine bakın.

Düğme	Basma	Basılı tutma
Geri 	Çalıştığınız bir önceki ekranı açar. Ekran klavyesi açıksa, klavyeyi kapatır.	
Menü 	Mevcut ekranı veya uygulamayı etkileyen öğelerin yer aldığı bir menüyü açar.	
Ana Ekran 	Ana ekranı açar. Sola veya sağa genişletilmiş Ana ekranı görüntülüyorsanız, orta Ana ekranı açar.	En son kullanılan uygulamalar ekranını açar.
Ara 	Ana ekrandayken, telefonunuzda ve web üzerinde arama yapmanız için Google aramayı açar. Birçok uygulamada, uygulama içinde arama yapmak için bir arama kutusu açar.	Google sesle arama işlevini açar.
Güç	Ekranı kapatır.	Uçak modu, Sessiz mod ve telefonu kapatmaya ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir menüyü açar.
Sesi Açma / Kısma	Bir çağrı sürerken, çağrı ses düzeyini yükseltir veya alçaltır. Telefon çalarken, telefon zilini sessiz yapar. Süren bir çağrı yokken Ana ekranda, zil sesi düzeyini yükseltir veya alçaltır, telefonu sessiz olacak veya çalmak yerine titreyecek şekilde ayarlar. Diğer uygulamalarda müziğin, sesli yol tariflerinin ve diğer ses ayarlarının düzeyini denetler.	Zil sesi düzeyini hızlı bir şekilde maksimum veya minimum değere ayarlar.


Trackball'u kullanma

Telefonunuzda bir trackball (ya da ekrandaki öğeleri seçmek için kullanabileceğiniz benzer bir gezinme cihazı) varsa aşağıdakilere benzer işlemleri yaparken bu trackball'u kullanmanız, parmağınızı kullanarak yapmaktan daha kolay gelebilir:

- Dolu bir takvimde bir etkinliği açma
- Bir web sayfasındaki bir bağlantıyı veya formu seçme
- Düzenlenecek metni seçme

Trackball'u kullanma

- ▶ Ekrandaki öğeleri seçmek için **Trackball**'u yuvarlayın. Seçilen öğe turuncu renkte vurgulanır.

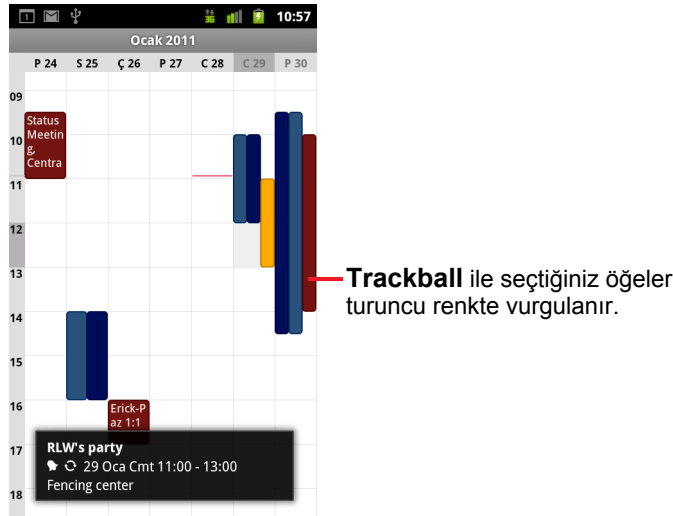

- ▶ **Trackball**'a basmanız, parmağınızla seçili öğeye dokunmanızla aynı işlevi görür.
- ▶ **Trackball**'a basıp tutmanız içerik menülerini açmak, uygulamaları başlatmak vb. işlemler için seçili öğeye dokunup basılı tutmak ile aynı işlevi görür.

Menülerle çalışma



İki tür Android menüsü vardır: seçenek menüleri ve bağlam menüleri.

Seçenek menüleri

Seçenek menüleri, ekrandaki belirli bir öğe için değil, mevcut ekranın veya uygulamanın işlevleriyle alakalı araçlar içerir. Seçenek menüleri

Menü düğmesine ≡ basılarak açılır. Her ekranda seçenek menüsü yoktur; seçenek menüsü olmayan bir ekranda **Menü** ≡ düğmesine basarsanız hiçbir şey olmaz.

Bazı ekranlarda, ana menüye sığmayacak kadar çok seçenek menüsü öğesi vardır; ek öğelerin yer aldığı bir menüyü açmak için **Diğer**'e dokunursunuz.

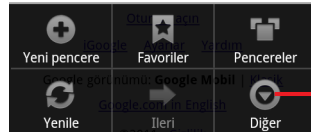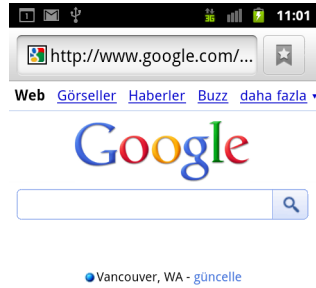


Seçenek menüleri, mevcut ekran veya uygulamanın tamamı için geçerli olan öğeler içerir.

Diğer menü öğelerini açmak için dokununuz.


Bağlam menüleri

Bağlam menüleri, ekrandaki belirli bir öğeye alakalı araçları içerir. Bağlam menüsünü, ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutarak açarsınız. Her öğenin bağlam menüsü yoktur. İçerik menüsü olmayan bir öğeye dokunup basılı tutarsanız hiçbir şey olmaz.

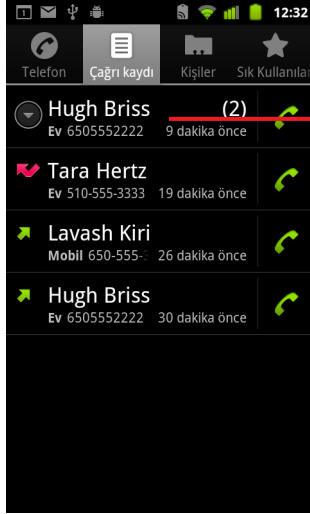

Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tuttuğunuzda...

...bir içerik menüsü açılır.

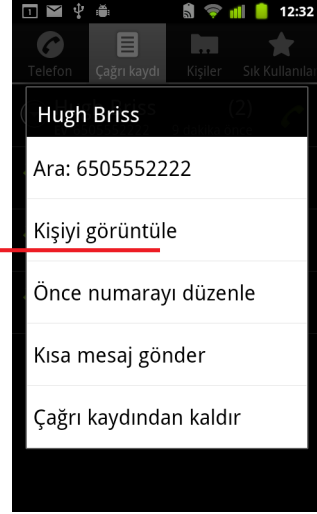

Telefonunuzun durumunu izleme

Durum çubuğu, her ekranın üst kısmında görünür. Mevcut saatin yanı sıra, bildirim aldığınızı belirten simgeleri (solda) ve telefonun durumunu belirten simgeleri (sağda) görüntüler.



Bildirim simgeleri

Durum simgeleri

Durum çubuğuna sığabilecek olandan daha fazla bildiriminiz varsa, bir artı simgesi (+) tüm bildirimleri görüntülemek üzere Bildirimler panelini açabilmenizi sağlar. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Durum simgeleri

Aşağıdaki durum simgeleri telefonunuzun durumunu belirtir. Farklı mobil ağ türleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. "Ağlara ve cihazlara bağlanma" (sayfa 59).

Telefonunuza eklenmiş bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, Takvim etkinlikleri ve Kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. işler için Google hizmetlerine bağlanmış ise Ağ durumu simgeleri yeşile döner. Google Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir Kablosuz ağa bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

	GPRS mobil ağına bağlı		Dolaşımda
	GPRS kullanılıyor		Sinyal yok
	EDGE mobil ağına bağlı		SIM kartı takılı değil
	EDGE kullanılıyor		Titreşim modu
	3G mobil ağına bağlı		Telefon zili susturuldu
	3G kullanılıyor		Telefon mikrofونunun sesi kapalı
	Mobil ağ sinyali gücü		Pil gücü çok düşük
	Kablosuz ağa bağlı		Pil gücü düşük
	Bluetooth açık		Pil kısmen boşalmış durumda
	Bir Bluetooth aygıtına bağlı		Pil tam dolu

	Uçak modu		Pil doluyor
	Alarm ayarlandı		GPS açık
	Hoparlör açık		GPS'den konum verileri alınıyor

Bildirim simgeleri

Aşağıdaki simgeler bir bildirim aldığınızı belirtir. Bu bildirimlere yanıt vermayla ilgili bilgi için bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30). Bu simgelere ek olarak, telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar kendi bildirim simgelerini kullanabilir.

	Yeni Gmail iletisi		Diğer bildirimler
	Yeni kısa mesaj veya multimedya mesajı		Çağrı sürüyor
	Kısa mesaj veya multimedya mesajı teslimiyle ilgili bir sorun oluştu		Bir Bluetooth kulaklığın kullanıldığı çağrı sürüyor
	Yeni Google Talk iletisi		Cevapsız çağrı
	Yeni sesli mesaj		Çağrı bekletiliyor
	Yaklaşan etkinlik		Çağrı yönlendirme açık
	Veriler senkronize ediliyor		Şarkı çalınıyor
	Oturum açma veya senkronizasyonla ilgili sorun oluştu		Veriler karşıya yükleniyor
	SD Kart veya USB depolama birimi dolu		Veriler indiriliyor
	Kullanılabilir durumda bir açık Kablosuz ağ var		İndirme tamamlandı
	Telefon USB kablusuyla bağlı		Sanal özel ağa (VPN) bağlanmış veya bağlantısı kesilmiş.

	Telefon USB aracılığıyla veri bağlantısını paylaşıyor (USB bağlantısı)		Operatör verisi kullanım eşiğine yaklaşıyor veya eşik aşıldı
	Telefon, veri bağlantısını Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşıyor (Kablosuz bağlantı)		Uygulama güncellemesi var
	Telefon birden çok yöntemle bağlandı		Sistem güncellemesi var

Bildirimleri yönetme

Bildirim simgeleri, çağrı yönlendirmenin açık olması veya mevcut çağrı durumu gibi devam eden etkinliklerin yanı sıra yeni iletilerin geldiğini, takvim etkinliklerini ve alarmları bildirir.

Bir bildirim aldığınızda, ilgili simge Durum çubuğunda görünür ve kısa bir süre için bir özeti görüntülenir. Bildirim simgelerinin bir tablosunu görmek için bkz. "Bildirim simgeleri" (sayfa 28).

Telefonunuzda bildirimler için bir trackball ışığı kullanılıyorsa yeni bir bildirim aldığınızda ışık bir kez veya tekrarlanarak yanıp söner. Ayarlarınıza ve telefonunuzun modeline bağlı olarak bir bildirim sesi duyabilirsiniz, telefon titreyebilir ve LED'ler yanıp sönebilir. Bu ayarlar ve ses düzeyinin ayarlanması ile diğer genel bildirim ayarları "Ses ayarları" (sayfa 375) başlıklı konuda açıklanmaktadır.

Tüm bildirimlerinizin bir listesini görüntülemek için Bildirimler panelini açabilirsiniz.


Gmail ve Google Talk gibi etkinlikleri bildirimler oluşturan uygulamaların kendi ayarları vardır. Bunları, bildirimlerin gönderilip gönderilmeyeceğini ve nasıl gönderileceklerini, bir zil sesinin çalınıp çalınmayacağını, telefonun titreyip titremeyeceğini vb. yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bu uygulamalarla ilgili belgelere bakın.

Bildirimler panelini açın

- Durum çubuğunu ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.

Ayrıca, Ana ekrandayken **Menü** 'ye basıp **Bildirimler**'e de dokunabilirsiniz.

Bildirimler panelinde kablosuz sağlayıcınız ve geçerli bildirimlerinizin bir listesi görüntülenir. Devam eden etkinliklerle ilgili bildirimler listenin en üstünde yer alır; bunları, yeni posta bildirimleri veya Takvim hatırlatıcıları gibi etkinliklerle ilgili Bildirimler izler.

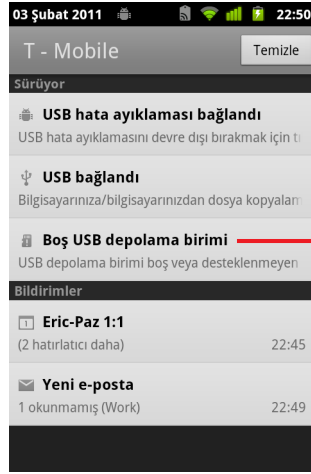

Bir bildirimi kendi uygulamasında açmak için bildirim dokununuz.

Bir bildirimi yanıtlama

- 1 Bildirimler panelini açın.
Mevcut bildirimleriniz ve her birinin kısa birer açıklaması panelde listelenir.
- 2 Yanıt vermek üzere bir bildirim dokununuz.
Bildirimler paneli kapanır. Daha sonra, ne olacağı bildirimle bağlıdır. Örneğin, yeni sesli mesaj bildirimlerinde sesli mesaj kutunuz aranır ve ağ bağlantısının kesildiğini belirten bildirimlerde, yeniden bağlanabilmeniz için yapılandırılmış ağların listesi açılır.

Tüm bildirimleri temizleme

- 1 Bildirimler panelini açın.
- 2 Panelin sağ üst bölümündeki **Temizle**'ye dokununuz.
Etkinliğe dayalı tüm bildirimler temizlenir; devam eden bildirimler listede görüntülenmeye devam eder.

Bildirimler panelini kapatma

- Bildirimler panelinin alt kısmındaki sekmeyi ekranın üst kısmına sürükleyin. Veya yalnızca **Geri** ↶ düğmesine basmanız da yeterli olur.
Panel, yanıtlamak üzere bir bildirim dokunduğunuzda da kapanır.

Ekran klavyesini kullanma


Metinleri ekran klavyesini kullanarak girersiniz. Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açar. Diğerlerinde, klavyeyi açmak için, metni girmek istediğiniz bir metin alanına dokunursunuz.

Ekran klavyesinde bazı ayarlar bulunur (açıklamalar için bkz. "Dil ve klavye ayarları" (sayfa 386)). Android klavye ayarlarını Mikrofon  tuşuna dokunup basılı tutarak ve açılan küçük penceredeki ayarlar simgesine sürükleyerek açabilirsiniz.

Metni yazmak yerine konuşarak da girebilirsiniz. Bkz. "Konuşarak metin girme" (sayfa 36).

Yazarak metin girme

- 1 Bir metin alanına dokunun.
Ekran klavyesi açılır.

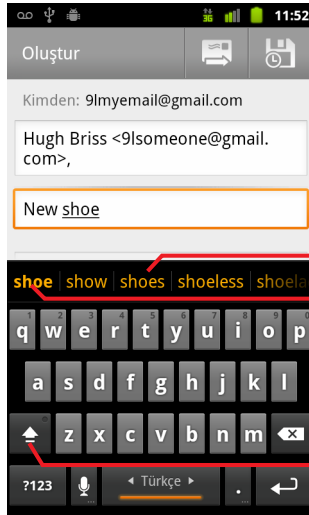

Metin kutusu içindeki altı çizili kelimenin yerine girmek için öneriye dokunun.

Vurgulanmış öneriyi girmek için boşluk tuşuna veya bir noktalama işaretine basın.

Yazdığınız ilk harfin büyük harf olması için bir kez dokunun. Tüm yazdıklarınızın büyük harf olması için dokunun ve basılı tutun.

Daha önce metin girişi yapılmış bir metin alanına dokunursanız, yerleştirme noktası dokunduğunuz yer olarak ayarlanır ve yerleştirme noktası sekmesi görüntülenir. Yerleştirme noktasını sekmesinden istediğiniz yere sürükleyebilir, tam olarak metin girmek istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ayrıca, bir seferde bir veya daha fazla kelimeyi seçip metin olarak kopyalayabilir, kesip yapıştırabilirsiniz. Bkz. "Metin düzenleme" (sayfa 38).

2 Metin girmek için klavyedeki tuşlara dokunun.

Yazdıklarınız metin alanında ve klavyenin üzerindeki şeritte beyaz arka plan üzerinde siyah metin olarak görünür. Klavyenin yazdığınız ile ilgili bir önerisi olduğunda metin alanında yazdığınız kelimenin altı çizilir ve öneriler klavyenin üzerindeki şeritte turuncu renkte gösterilir. Şeridin solundaki vurgulanmış olan öneri klavyenin en iyi önerisidir. Diğer önerileri görüntülemek için şeridi sola doğru sürükleyebilirsiniz.

3 Vurgulanmış önerilen kelimeyi girmek için boşluk tuşuna veya bir noktalama işaretine basın.

Boşluk tuşuna dokunursanız, öneri şeridinde boşluğun yerine koymak üzere dokunabileceğiniz noktalama işaretleri sunulur.

Veya önerilen başka bir kelimeyi girmek için ilgili kelimeye dokunabilirsiniz.

Sistem veya kullanıcı sözlüğünde olmayan bir kelimeye dokunursanız, kelime girilir ve kullanıcı sözlüğüne eklemek istiyorsanız, kelimeye bir kez daha dokunmanız istenir.

Sözlüğe eklediğiniz kelimeleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Bkz. "Dil ve klavye ayarları" (sayfa 386).


4 İmlecin solundaki karakterleri silmek için Sil tuşunu kullanın.

5 Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için **Geri** düğmesine basın.

Bazı uygulamalarda klavyeye bir metin alanından diğerine geçişi kolaylaştıracak özel tuşlar eklenir.

Sayı, simge ve diğer karakterleri girme

- ▶ En üst sıradaki tuşlardan birine dokunup basılı tutun ve parmağınızı oynatmadan kaldırıp o tuşun üzerinde siyah ile belirtilmiş olan sayıyı girin. Alternatif karakterleri içeren tuşlar karakterin altında üç nokta (...) ile görüntülenir.

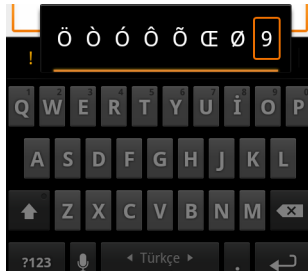


- ▶ Bir sesli harfe ya da C, N veya S harfine dokunup basılı tuttuğunuzda küçük bir pencere açılır, buradan aksanlı bir harfi ya da girmek istediğiniz farklı bir harf ya da sayıyı sürükleyebilirsiniz.
- ▶ Sayı ve simge klavyesine geçmek için Simgeler tuşuna  basın. Ek simgeleri görüntülemek için simge klavyesinde Alt tuşuna basın; geri dönmek için bu tuşa tekrar basın.
- ▶ Genel simgelerden oluşan bir kümenin yer aldığı küçük bir pencereyi açmak için Nokta tuşuna (.) dokununuz ve basılı tutunuz.



- ▶ Ek simgelerin yer aldığı bir pencereyi açmak için bir rakam veya simge tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz.
Bir tuşa dokunduğunuzda, daha büyük bir görünümü klavye üzerinde kısa bir süre görüntülenir. Alternatif karakterleri içeren tuşlar karakterin altında üç nokta (...) ile görüntülenir.
- ▶ Bazı telefonlarda bir parmağınızla Üst karakter veya Simgeler tuşuna dokunup basılı tutarak bir ya da daha fazla büyük harf ya da simge girip her iki parmağınızı çektiğinizde küçük harf alfabetik klavyeye geri dönersiniz.

Klavyenin yönünü değiştirme

- ▶ Telefonu yan veya dik tutunuz.
Klavye, yeni telefon yönünden en iyi şekilde yararlanılması için yeniden çizilir.
Birçok kişi daha geniş olan yatay ekran klavyesinin kullanımını daha kolay bulmaktadır.

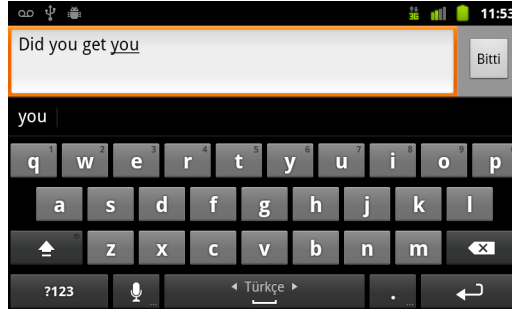


Ekranın telefonu döndürdüğünüzde otomatik olarak değişip değişmemesini denetleyebilirsiniz. Bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377).

Klavye dilini değiştirme

Ekran klavyesini kullanırken birden fazla dilin kullanılabilir durumda olması için Android Klavye ayarlarını kullanıyorsanız (bkz. "Android Klavye ayarları ekranı" (sayfa 386)), mevcut klavye dili Boşluk tuşunda görüntülenir ve diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Boşluk tuşuna dokununuz ve basılı tutun.
- 2 Parmağınızı kaldırmadan, Boşluk tuşunun üzerindeki küçük pencerenin ortasında istediğiniz dil görüntüleninceye kadar sola veya sağa doğru hareket ettirin.

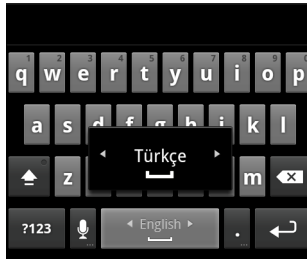

- 3 Parmağınızı kaldırın.
- Kullanılabilir birçok dil varsa, istediğiniz dili bulmak için bu adımları tekrarlamamız gerekebilir.

Konuşarak metin girme

Konuşarak metin girmek için ses girişini kullanabilirsiniz. Ses girişi, Google'ın ses tanıma hizmetinin kullandığı deneysel bir özelliktir. Dolayısıyla, bu özelliği kullanmak için bir mobil veya Kablosuz ağ veri bağlantınızın olması gerekir.

Ses girişini açma

Ekran klavyesinde bir Mikrofon tuşu  görüntülenmiyorsa, ses girişi açık değildir veya tuşu, simge klavyesinde görüntülenecek şekilde yapılandırmışsınızdır.


- 1 **Ana Ekran** 'a, **Menü** 'ye basın ve daha sonra, **Ayarlar** > **Dil ve klavye** > **Android klavyesi**'ne dokunun.
- 2 **Ses girişi**'ne dokunun.
- 3 Mikrofon tuşunun bulunmasını istediğiniz yere (ana klavyede veya simge klavyesinde) ilişkin seçeneğe dokunun. Veya ses girişini kapatmak için **Kapalı**'ya dokunun.

Konuşarak metin girme

Ekran klavyesiyle metin girebileceğiniz çoğu yerde, metni konuşarak girebilirsiniz.

- 1 Bir metin alanına veya metin alanında daha önce girdiğiniz metnin içindeki bir konuma dokunun.
- 2 Klavyedeki Mikrofon tuşuna  dokunun (Mikrofon tuşunu simge klavyesinde görünecek şekilde ayarladıysanız, önce Simge tuşuna dokunun).

- 3 "Şimdi konuşun" iletisini gördüğünüzde, girmek istediğiniz metni söyleyin. Noktalama işareti girmek için "virgül," "nokta," "soru işareti" veya "ünlem işareti" komutunu söyleyin.

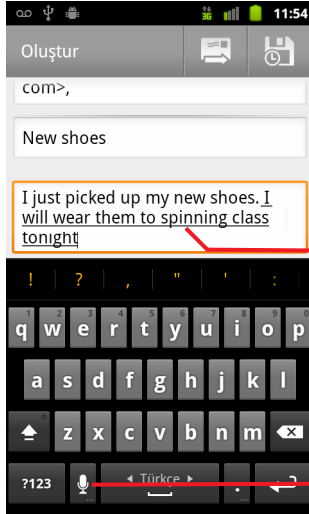

Konuşarak girdiğiniz metnin altı çizilir. Bu metni silebilir veya kalması için metin girmeye devam edebilirsiniz.

Konuşarak metin girmek için dokununuz.

Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti tarafından yazılır ve metin alanına, altı çizili olarak girilir. Altı çizili metni silmek için Sil tuşuna  basabilirsiniz. Yazmaya başlarsanız veya konuşarak daha fazla metin girerseniz, alt çizgi kaybolur.

Girdiğiniz metni yazarak veya konuşarak düzenleyebilirsiniz. Bkz. "Metin düzenleme" (sayfa 38).

Metin düzenleme

Metin alanlarına girdiğiniz metni düzenleyebilir ve metni uygulama içinde veya uygulamalar arasında kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için menü komutlarını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar, görüntülenen metnin bir kısmının veya tamamının düzenlenmesini desteklemez; diğerleri, birlikte çalışmak istediğiniz metni seçmeniz için kendi yollarını sunabilir.


Metni düzenleme

- 1 Düzenlemek istediğiniz metne dokununuz.
İmleç dokunduğunuz noktaya yerleştirilir.
İmleç, yazdığınız veya yapıştırdığınız metnin ekleneceği yeri belirten yanıp sönen dikey bir çubuk şeklindedir. İlk görüldüğünde isterseniz sürükleyip hareket ettirebilmeniz için turuncu bir sekmesi bulunur.
- A screenshot of a text input field with the text "I just picked up my new shoes. I will wear them to spinning class tonight." A vertical cursor is positioned at the end of the text. A small orange selection bar is visible at the bottom of the text area.
- 2 İmleci turuncu sekmesinden tutarak metnin düzenlemek istediğiniz yerine sürükleyin.
Biraz sonra turuncu sekme yer açmak için gözden kaybolur. Yeniden görünmesi için metne yeniden dokununuz.
 - 3 Metni yazın, kesin, yapıştırın veya silin.
 - 4 Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için **Geri** ↩ düğmesine basın.

Metin seçme

Kesmek, kopyalamak, silmek ya da değiştirmek istediğiniz metni seçersiniz.

- 1 Seçmek istediğiniz metin veya kelimeye dokununuz ve basılı tutunuz.
- 2 Açılan menüde **Kelime seçin** veya **Tümünü seçin** tuşuna dokununuz.
Seçilen metin her iki ucunda birer sekme ile birlikte turuncu renkte vurgulanır.

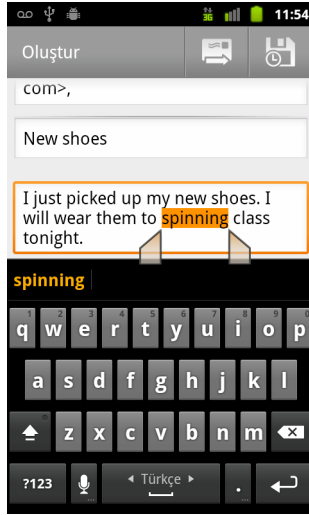

Seçim sekmesini sürükleyerek seçilen metnin aralığını genişletebilir veya küçültebilirsiniz

- 3 Seçim sekmelerinin her birini sürükleyerek seçilen metnin aralığını genişletebilir veya küçültebilirsiniz

Fikrinizi değiştirirseniz aynı veya başka bir metin alanındaki seçilmemiş metne dokunarak ya da **Geri** ↶ düğmesine basarak metnin seçimini kaldırabilirsiniz.

- 4 Seçilmiş metne dokunduğunuzda açılan bir menü ile seçiminizi kesebilir veya kopyalayabilirsiniz ya da daha önceden kestiğiniz veya kopyaladığınız metin varsa bunu yapıştırarak seçilen metni değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, seçiminizi yazdığınızla değiştirmek için tuşlama yapmanız veya konuşmanız da yeterlidir ya da seçilen metni silmek için Sil tuşuna basabilirsiniz.

Metin kesme veya kopyalama

- 1 Kesilecek veya kopyalanacak metni seçin.

Bkz. "Metin seçme" (sayfa 38).

- 2 Seçilen metne dokununuz.

Seçim sekmelerinin kesilecek veya kopyalanacak metni göstermesi gerekir. Seçim sekmeleri görünmüyorsa metne dokunduğunuzda yeniden görünür, böylece metne tekrar dokunarak Metin Düzenleme menüsünü açabilirsiniz.

- 3 Metin Düzenleme menüsünde **Kes** veya **Kopyala** tuşuna dokunun.
Kes seçeneğine dokunursanız, seçilen metin, metin alanından kaldırılır. Her iki durumda da metin telefondaki geçici bir alanda saklanır. Böylece, metni başka bir metin alanına yapıştırabilirsiniz.

Metin Yapıştırma

- 1 Yapıştırılacak metni kesin veya kopyalayın.
Bkz. "Metin kesme veya kopyalama" (sayfa 39).
- 2 Metni yapıştırmak istediğiniz metin alanına imleci yerleştirin veya yapıştırma işlemiyle değiştirmek istediğiniz metni seçin.
Bir uygulamadan kopyaladığınız metni, başka bir uygulamadaki bir metin alanına yapıştırabilirsiniz.
- 3 Açılan menüde **Yapıştır** seçeneğine dokunun.
Metin, imleç konumunda eklenir. Yapıştırdığınız metin, aynı zamanda telefondaki geçici bir alanda da kalır. Böylece, aynı metni başka bir konuma yapıştırabilirsiniz.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geiş yapma

Başlatıcı, Android Market veya diğerkaynaklardan indirip yüklediklerinizi de kapsayacak şekilde, telefonunuzdaki tüm uygulamalara ilişkin simgeleri içerir.


Bir uygulamayı açtığınızda, kullanmakta olduğunuz diğery uygulamalar durmaz ve çalışmaya (müzik çalmaya, web sayfalarını görüntülemeye vb.) devam eder. Aynı anda birkaç uygulamayla çalışmak için, uygulamalarınız arasında hızlı bir şekilde geiş yapabilirsiniz. Android işletim sistemi ve uygulamalar, uygulamaları gerektiğinde durdurup başlatarak kullanmadığınız uygulamaların kaynakları gereksiz yere tüketmemesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu nedenle indirdiğiniz uygulamanın hatalı çalıştığından emin olduğunuz durumlar dışında uygulamaları durdurmaya gerek yoktur. Uygulamaların belleği nasıl kullandığı ve onları nasıl yönetebileceğiniz hakkında ayrıntılar için bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51).

Ek uygulamaları (verimlilik araçları, yardımcı programlar, oyunlar, referanslar ve çeşitli başka yazılımlar dahil) nasıl keşfedip telefonunuza yükleyebileceğinizi öğrenmek için bkz. "Market" (sayfa 355).

Başlatıcı öğesini açma ve kapatma

- Ana ekranda, Başlatıcı simgesine  dokunarak açın.

Bir görünümde Başlatıcı'ya sığmayacak kadar çok uygulamanız varsa, diğery uygulamaları görüntülemek için Başlatıcı'yı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

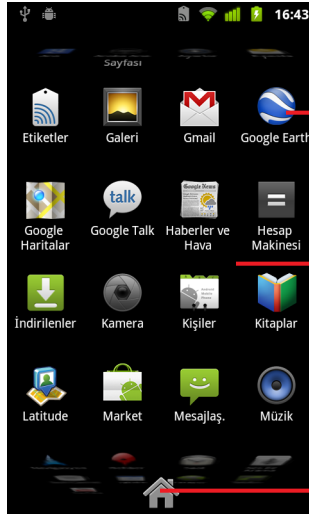

Bir uygulamayı açmak için ilgili uygulamaya dokunun

Görünüme daha fazla uygulama taşımak için Başlatıcı'yı yukarı veya aşağı kaydırın.

Başlatıcı ögesini kapatmak için dokunun.

Bir uygulamayı Ana ekrana ekleyebilirsiniz. Bunun için, Başlatıcı ögesinde uygulamanın simgesine dokunup telefon titreyinceye kadar basılı tutun ve daha sonra, simgeyi Ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

- ▶ Başlatıcı'yı kapatmak için Başlatıcı üzerindeki Ana Ekran simgesine dokunun veya **Ana Ekran** düğmesine  basın.

Bir uygulamayı açmak üzere ilgili simgeye dokunursanız veya Başlatıcı içindeki bir simgeyi Ana ekrana taşırsanız, Başlatıcı otomatik olarak kapanır.

Bir uygulamayı açma


- ▶ Başlatıcı içinde uygulamanın simgesine dokunun.

VEYA

- ▶ Uygulamanın Ana ekrandaki simgesine dokunun.

Son kullanılan uygulamalardan birine geiş yapma

- 1 **Ana Ekran** düğmesini  basılı tutun.
Son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren küçük bir pencere açılır.
- 2 Bir simgeye dokunarak ilgili uygulamayı açın.
Veya geçerli uygulamaya dönmek için **Geri**  düğmesine basın.

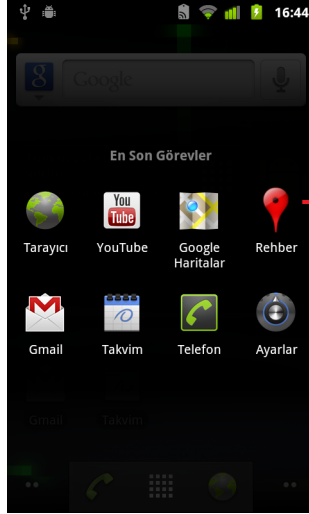

Son kullandığınız uygulamalardan birini açmak için bir simgeye dokununuz.

Ekranınızı kilitleme

Ekranınızı kilitleyebilir ve kilidi, sesli arama yapmak, verilerinize erişmek, uygulamalar satın almak vb. için yalnızca sizin açabilmenizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca, telefonunuza eklediğiniz bir e-posta veya başka bir hesap tarafından ayarlanan bir politikaya göre de ekranınızı kilitlemeniz gerekebilir.

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumanın diğer yollarını öğrenmek için bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).

Ekranınızı kilitleme

1 Ana ekranda, **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar > Konum ve güvenlik**'e dokunun.

2 **Ekran kilidini ayarla**'ya dokunun.

Önceden yapılandırılmış bir ekran kilidiniz varsa, ekranınızı kilitleme şeklinizi değiştirmek veya ekran kilidini kapatmak için **Ekran kilidini değiştir**'e dokunun.

3 **Desen, PIN veya Şifre**'ye dokunun.

Desen'e dokunursanız, ekranın kilidini açmak üzere çizmeniz gereken bir desen oluşturmanız için size yol gösterilir. Bunu ilk kez yapıyorsanız, kilit açma deseni oluşturmayla ilgili kısa bir eğitim görüntülenir. İleride nasıl yapıldığını tekrar hatırlamak isterseniz **Menü** 'ye basabilir ve **Yardım**'a dokunabilirsiniz. Daha sonra, kendi deseninizi çizmeniz ve çizimi tekrarlamanız istenir.

PIN veya Şifre'ye dokunursanız, ekranınızın kilidini açmak için girmeniz gereken sayısal PIN değeri veya şifre belirlemeniz istenir.

Telefonunuzu bir sonraki açışınızda veya ekranı uyandırışınızda, kilidini açmak için kilit açma deseninizi çizmeniz veya PIN'inizi ya da şifrenizi girmeniz gerekir.

Ana ekranı özelleştirme

Ana ekranın boş yer olan herhangi bir bölümüne uygulama simgeleri, kısayollar, widget'lar ve başka öğeler ekleyebilirsiniz. Duvar kağıdını da değiştirebilirsiniz.

Ana ekranla ilgili tanıtıcı bilgi için bkz. "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19).

Ana ekrana bir öğe ekleme

- 1 Öğeyi eklemek istediğiniz Ana ekranı açın.

Ana ekranlar arasında geçiş yapmayı da içeren, Ana ekranla çalışmaya ilişkin tanıtıcı bilgiler için bkz. "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19).

- 2 **Menü** 'ye basın ve **Ekle**'ye dokununuz.

Veya yalnızca Ana ekrandaki boş bir konuma dokununuz ve basılı tutunuz.

Ana ekranda hiç boş nokta yoksa, **Ekle** seçeneği karartılır; başka bir öğe eklemeyen önce bir öğeyi silmeniz veya taşımanız ya da başka bir Ana ekrana geçmeniz gerekir.

- 3 Açılan menüde, eklenecek öğe türüne dokununuz.

Ana ekrana aşağıdaki öğe türlerini ekleyebilirsiniz.

Kısayollar Uygulamaların, yer işareti eklenmiş bir web sayfasının, sık kullanılan bir kişinin, Haritalar'daki bir hedefin, bir Gmail etiketinin, bir müzik şarkı listesinin ve daha birçok öğenin kısayolunu ekleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz kısayollar, yüklediğiniz uygulamalara bağlıdır.

Widget'lar Aralarında saat, müzik çalar, resim çerçevesi, Google arama çubuğu, güç yöneticisi, yaklaşan randevuları gösteren bir takvim ile Haberler ve Hava Durumu widget'ının da bulunduğu çeşitli minyatür uygulamaları (widget'lar) Ana ekranınıza ekleyin. Widget'ları Android Market'ten de indirebilirsiniz.

Klasörler Ana ekran öğelerini düzenleyebileceğiniz bir klasör veya tüm kişilerinizi, telefon numarası olan kişileri ya da yıldız eklenmiş kişileri içeren klasörler ekleyin. Klasörlerinizin içeriği otomatik olarak güncellenir.

Bir öğeyi Ana ekrana taşıma

- 1 Taşımak istediğiniz öğeye dokununuz ve telefon titreyinceye kadar basılı tutunuz. Parmağınızı kaldırmayınız.
- 2 Öğeyi, ekrandaki yeni bir konuma sürükleyiniz.
Öğeyi başka bir Ana ekran bölmesine sürüklemek için ekranın kenarında duraklayınız.
- 3 Öğe olmasını istediğiniz yere geldiğinde, parmağınızı kaldırınız.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma

- 1 Kaldırmak istediğiniz öğeye dokununuz ve telefon titreyinceye kadar basılı tutunuz. Parmağınızı kaldırmayınız.
Başlatıcı simgesi Çöp Kutusu simgesine dönüşür .
- 2 Öğeyi Çöp Kutusu simgesine sürükleyiniz.
- 3 Simge kırmızı renk olunca parmağınızı kaldırınız.

Ana ekran duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü** 'ye basın ve **Duvar Kağıtları**'na dokununuz.
Ana ekranın boş bir alanına da dokunabilir ve basılı tutabilirsiniz. Açılan menüde, **Duvar Kağıtları**'na dokununuz.
- 2 Galeriyi, **Canlı Duvar Kağıtları** veya **Duvar Kağıtları**'na dokununuz.
Kamerayı kullanarak çektiğiniz veya duvar kağıdı olarak telefonunuza kopyaladığınız bir resmi kullanmak için **Galeri**'ye dokununuz. Resmi, bir duvar kağıdı olarak ayarlamadan önce kırpabilirsiniz. Resimlerle çalışmayla ilgili açıklamalar için bkz. "Galeri" (sayfa 287).
Telefonunuzda yüklü animasyonlu duvar kağıtlarının kayan bir listesini açmak için **Canlı duvar kağıtları**'na dokununuz. Bazı canlı duvar kağıtları, günün içinde bulunduğunuz saatinde göre değişir, ekrana dokunmanıza yanıt olarak saati söyler veya başka bilgiler sunar. Bazı canlı duvar kağıtlarının **Ayarlar** düğmesi vardır.
Telefonda yüklü olarak gelen duvar kağıdı resimleri örneklerini görebileceğiniz bir ekranı açmak için **Duvar kağıtları**'na dokununuz. Örnekleri görüntülemek için minyatür resimleri sola ve sağa kaydırınız. Bir örneğe dokunarak, daha büyük görüntüleyiniz.
- 3 **Kaydet**'e veya **Duvar kağıdını ayarla**'ya dokununuz.

Klasörü yeniden adlandırma

- 1 Klasörü dokunarak açın.
- 2 Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunun ve basılı tutun.
- 3 Görüntülenen iletişim kutusuna yeni bir ad girin.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma

Telefonunuzda kişi listenizi oluşturdukça, hızlı bir şekilde sohbet başlatmak, e-posta veya kısa mesaj göndermek, sesli arama yapmak veya kişilerinizi bulmak için birçok uygulamada Android için Hızlı İletişim özelliğini kullanabilirsiniz. Android için Hızlı İletişim, bir kişiye dokunduğunuzda söz konusu kişiyle hızlı bir şekilde bağlantı başlatmanız için gerekli seçeneklerin yer aldığı bir balonu açabileceğiniz özel bir simgedir.


- ▶ Hızlı İletişim simgesini çerçevesinden ayırt edebilirsiniz.

Hızlı İletişim ile erişebileceğiniz kişiler, farklı uygulamalarda farklı şekillerde görüntülenir; ancak, genellikle aşağıdaki benzer bir resim çerçevesi kullanılır:



- ▶ Kişiyle iletişim kurabileceğiniz tüm yolların simgelerinin yer aldığı bir balonu açmak için bir Hızlı İletişim simgesine dokununuz.

Balona sığabilecek başka simgeler de varsa, bunları sola ve sağa sürükleyerek tümünü görüntüleyebilirsiniz.

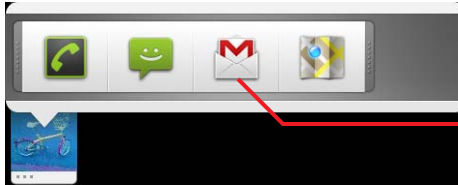

Bu uygulamadaki kişiyle iletişim başlatmak için bir simgeye dokununuz.

- ▶ Kişinizle hemen iletişim başlatabileceğiniz uygulamayı açmak için ilgili simgeye dokununuz.

Telefonunuzda yapılandırılmış uygulamalara ve hesaplara bağlı olarak, bir simgeye dokunduğunuzda kişinin bilgilerini Kişiler'de düzenleyebilir, kişinin adresini Google Haritalar'da görüntüleyebilir ve başka işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza bir kişiye ilişkin bir kısayol ekleyebilir ve daha sonra, bu kısayola dokunarak söz konusu kişiyle ilişkili Android için Hızlı İletişim özelliğini açabilirsiniz. Ana ekrana kısayol eklemeye ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Pil ömrünü optimize etme

İhtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak, bir dahaki şarja kadar pilinizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü nasıl tükettiklerini de izleyebilirsiniz.

Pilinizin ömrünü uzatma

- ▶ Kullanmadığınız radyo dalgası iletişimlerini kapatın.
Kablosuz, Bluetooth veya GPS kullanmıyorsanız, bunları kapatmak için Ayarlar uygulamasını kullanın. Bkz. "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369) ve "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378). (GPS alıcısı yalnızca bunu kullanan bir uygulamayı kullanırken açılır.)
- ▶ Ekran parlaklığını azaltın ve daha kısa bir ekran zaman aşımı değeri belirleyin.
Bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377).
- ▶ İhtiyacınız yoksa, Gmail, Takvim, Kişiler ve diğer uygulamaların otomatik senkronizasyon işlevini kapatın.
Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).
- ▶ Radyo dalgası iletişiminin durumunu, ekran parlaklığını ve senkronizasyonu denetlemek ve kontrol etmek için Güç Denetimi widget'ını kullanın.
Widget'ların nasıl ekleneceği "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45) başlıklı konuda açıklanmaktadır.
- ▶ Bir süre için bir mobil veya kablosuz ağ yakınında olmayacağınızı biliyorsanız Uçak moduna geçin.
Telefonunuz mobil ağları aramak için ek güç harcar. Bkz. "Telefon çağrılarını devre dışı bırakma (Uçak modu)" (sayfa 81).

Pilin doluluk düzeyini denetleme

- ▶ Ana ekranda, **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar > Telefon hakkında > Durum**'a dokunun.
Pilin durumu (şarj olma, boşalma) ve düzeyi (tam dolu duruma göre yüzde olarak), ekranın üst kısmında görüntülenir.

Pili kullanan öğeleri izleme ve denetleme

Pil Kullanımı ekranında, pil gücünü en fazla hangi uygulamaların tükettiği gösterilir. Bu ekranı, çok güç tüketiyorlarsa, indirdiğiniz uygulamaları kapatmak için de kullanabilirsiniz.

- Ana ekranda, **Menü** ☰'ye basın ve **Ayarlar > Uygulamalar > Pil kullanımı**'na dokununuz.



Telefonun ekranının, radyo dalgası iletişimlerinin ve diğer özelliklerinin pil kullanımı hakkında ayrıntılar içeren bir ekranı açmak için deşarj grafiğine dokununuz.

Pil Kullanımı ekranında, pili kullanmakta olan uygulamalar pili en çok kullananlardan en az kullananlara doğru listelenir.

Ekranın üst bölümündeki pil deşarj grafiği telefonunuzu en son şarj etmenizden itibaren pilin deşarj olma hızını (şarj cihazına bağlandığınız kısa süreler grafiğin altında ince yeşil çizgiler olarak gösterilir) ve ne kadar süreden beri pil gücü ile çalıştığınızı gösterir.

- Güç tüketimiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için Pil Kullanımı ekranındaki bir uygulamaya dokununuz.

Farklı uygulamalar, farklı bilgi türleri sunar. Bazı uygulamalar, güç kullanımını düzenlemeniz için ayarların bulunduğu ekranları açan düğmeler içerir.

- Deşarj grafiğine dokunduğunuzda telefonun radyo dalgası iletişimlerinin, ekranının ve diğer özelliklerinin pili ne zaman kullanmış olduğu hakkında ayrıntıları gösteren bir ekran açılır.

Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme

"Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41) bölümünde açıklandığı gibi uygulamaların yüklenmesi, çalıştırılması ve kullanımı dışında yönetimi ile ilgilenmeniz normal olarak gerekli değildir. Uygulamaların belleği ve diğer kaynakları nasıl kullandığını işletim sistemi otomatik olarak yönetir. Ancak bazı durumlarda uygulamaların telefonunuzun belleğini ve diğer kaynaklarını nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Uygulamalar telefonunuzda iki tür bellek kullanır: depolama belleği ve RAM. Uygulamalar kendileri ve kullandıkları dosyalar, ayarlar ve diğer veriler için depolama belleğini kullanır. Aynı zamanda çalışırken RAM (geçici depolama ve hızlı erişim için tasarlanmış bellek) kullanır.

Tüm telefonlarda dahili depolama bulunur. Çoğu uygulamaların ve bunlarla ilgili çok çeşitli dosya ve verilerin depolandığı bellek burasıdır. İşletim sistemi dahili depolamayı yönetir ve dikkatle korur, içinde size özel bilgiler bulunabileceğinden telefonu bir USB kablosu ile bilgisayara bağladığınızda içindekileri göremezsiniz.

Telefonunuzun modeline bağlı olarak telefonunuzda ayrıca dahili USB depolama birimi veya çıkarılabilir bir SD kart bulunur. Telefonunuzu ("USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) bölümünde anlatıldığı şekilde) bir bilgisayara bağladığınızda bu belleğin içindekileri görebilir, içine dosya kopyalayabilir ve içindeki dosyaları dışarı kopyalayabilirsiniz. Bazı uygulamalar da varsayılan olarak veya seçeneğe bağlı olarak dahili bellek yerine bu bellekte depolanacak şekilde tasarlanmıştır.

İşletim sistemi uygulamaların telefonunuzun RAM'ını kullanma şeklini de yönetir. Yalnızca uygulamalar ve onların bileşeni olan işlemler ile hizmetlerin ihtiyaç duyduklarında RAM kullanmasına izin verir. Son kullandığınız işlemleri önbellek olarak RAM içinde saklayabilir, böylece tekrar açtığınızda işlemler daha hızlı bir şekilde başlatılabilir, ancak yeni etkinlikler için RAM gerekli olursa önbelleği silecektir.

Telefonunuzu örneğin aşağıdaki işlemler için kullandığınız zaman uygulamaların depolama belleğini doğrudan ve dolaylı olarak nasıl kullandığını siz yönetirsiniz:

- Uygulama yükleme veya kaldırma (Bkz. "Market" (sayfa 355) ve "Uygulamanın yüklemesini kaldırma" (sayfa 55))
- Tarayıcı, Gmail ve diğer uygulamalarda dosya indirme
- Dosya oluşturma (örneğin, resim çekerek)
- İndirilmiş dosyaları veya kendi oluşturduğunuz dosyaları silme (Bkz. "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) ve kullandığınız uygulamalar ile ilgili belgeler)
- USB depolama birimine veya SD karta ya da bunlardan dosya kopyalamak ya da silmek için bilgisayar kullanma (Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69))
- Uygulama destekliyorsa, uygulamanın yüklendiği yeri (dahili depolama, telefonun USB depolama birimi veya SD kart) değiştirme (Bkz. "Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56))


Uygulamaların RAM'i nasıl kullandığını yönetmeniz pek gerekmez: bu işi sizin için işletim sistemi yapar. Ancak, uygulamaların RAM'i nasıl kullandığını izleyebilir ve hatalı çalışma durumunda "Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma" (sayfa 55) bölümünde açıklandığı şekilde bunları durdurabilirsiniz.

Uygulamaları yönet ekranını açma

- ▶ **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Uygulamaları yönet**'e dokunun.

VEYA

- ▶ Ayarlar uygulamasını açın ve **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet**'e dokunun.

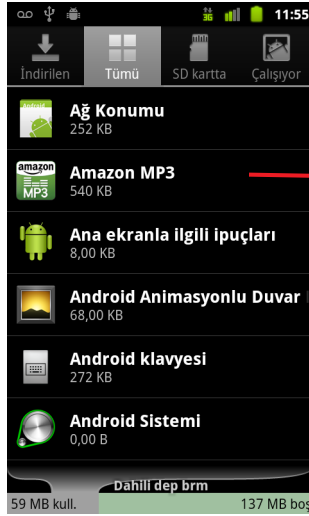

Uygulamaya dokunduğunuzda hakkındaki ayrıntıları ve yönetim seçeneklerini içeren bir ekran açılır.

Uygulamaları Yönet ekranında dört sekme bulunur; bunların her birinde uygulamaların ve bileşenlerinin listesi yer alır. Her sekmenin alt bölümünde listedeki öğeler tarafından kullanılan belleği ve serbest bellek miktarını gösteren bir grafik bulunur.

- Listedeki bir uygulama, işlem veya hizmete dokunduğunuzda o öğe hakkında ayrıntılar içeren bir ekran gelir ve öğeye bağlı olarak ayarlarını değiştirme, durdurma, yüklemeyi kaldırma vb. işlemlerini yapabilirsiniz. Bu seçeneklerin çoğu bu bölümde açıklanmaktadır.

- Market'ten veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları görmek için **İndirilenler** sekmesine dokununuz.

- Telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaları görmek için **Tümü** sekmesine dokununuz.

Liste, Android sürümünüz ile birlikte gelen uygulamalar ile Market veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları içerir.

- Depolama birimlerindeki yüklü uygulamaları görüntülemek için **USB depolama birimi** veya **SD kart** sekmesine (telefonunuzun modeline bağlıdır) dokununuz.

İşaretili öğeler USB depolama birimi veya SD kart üzerinde yüklüdür. İşaretili olmayan öğeler telefonunuzun dahili depolama biriminde yüklüdür, ancak istediğinizde bunları taşıyabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bkz. "Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56).

- ▶ Çalışan veya önbelleğe alınmış olan uygulamalar ile onlara ait işlemleri ve hizmetleri görmek için **Çalışan** sekmesine dokunun.
Bkz. "Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma" (sayfa 55).
- ▶ **İndirilenler,Tümü,USB depolama birimi** veya **SD kart** sekmelerini görüntülerken, listenin sıralamasını değiştirmek için **Menü** ≡'ye basıp **Sıralama ölçütü: Boy** ya da **Sıralama ölçütü: Ad**'a dokunun.

Bir uygulama hakkındaki ayrıntıları alma

- 1 Uygulamaları yönet ekranını açın
- 2 Bir uygulama, işlem veya hizmete dokunun.

Her bir uygulamaya ilişkin Uygulama Bilgileri ekranı, uygulamanın adı ve sürümü ile birlikte uygulamayla ilgili ayrıntıları listeler. Uygulamaya ve geldiği yere bağlı olarak, uygulama verilerini yönetmek, uygulamayı durmaya zorlamak ve uygulamayı kaldırmak için düğmeler de bulunabilir. Ayrıca, telefonunuz ve uygulamanın eriştiği verilerinizle ilgili bilgi türlerine ilişkin ayrıntılar da listelenir.

Değişik uygulama türleri değişik bilgi ve denetimlere sahiptir, ancak ortak olarak şunları içerir:

- Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurmak için **Durmaya zorla** düğmesini kullanın (Bkz. "Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma" (sayfa 55)).
- Uygulamayı Android Market veya başka bir kaynaktan yüklediyseniz, uygulamanın, tüm verilerinin ve ayarlarının yüklemesini telefondan kaldırmak için **Yüklemeyi kaldır** düğmesini kullanabilirsiniz. Uygulamaların kaldırılması ve yeniden yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Market" (sayfa 355).ve "Uygulamanın yüklemesini kaldırma" (sayfa 55).
- **Depolama** Uygulamanın kullandığı telefon depolama alanıyla ilgili ayrıntıları verir.
- Uygulamanın ayarlarını ve diğer verilerini **Verileri temizle** düğmesine dokunarak silebilirsiniz.
- Telefonunuzun modeline bağlı olarak USB Depolama birimine taşı veya SD karta taşı ve Telefona taşı düğmelerini kullanarak bazı uygulamaların depolandığı yeri değiştirebilirsiniz; bkz. "Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56).
- **Önbellek** Uygulama, verileri telefon belleğinin geçici bir alanında saklıyorsa, ne kadar bilginin saklandığını listeler ve bunları temizlemek için bir düğme içerir.

- **Varsayılan olarak başlat** Bir uygulamayı varsayılan olarak belirli dosya türlerini başlatacak şekilde yapılandırdıysanız, bu ayarı buradan temizleyebilirsiniz.
- **İzinler** Telefonunuzla ve uygulamanın eriştiği verilerle ilgili bilgi türlerini listeler.

Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma

Çalışan uygulamaların ve önbelleğe alınan işlemlerin ne kadar RAM kullandığını izleyebilir ve gerekiyorsa durdurabilirsiniz.

- 1 Uygulamaları yönet ekranını açın.
- 2 **Çalışan** sekmesine dokunun.
- 3 **Menü** 'ye bastıktan sonra **Önbellekteki işlemleri göster** veya **Çalışan hizmetleri göster**'e dokunarak geçiş yapabilirsiniz.

Çalışan sekmesi çalışmakta olan veya önbellekte işlemleri olan uygulamalar, işlemler ve hizmetler ile bunların ne kadar RAM kullandığını gösterir. Ekranın alt bölümündeki grafik toplam kullanılan RAM'i ve serbest miktarı gösterir.

Hatalı çalışan uygulama, işlem veya hizmete dokunabilir ve açılan ekranda **Durdur** düğmesine dokunabilirsiniz. Aynı zamanda **rapor** düğmesine basarak geliştiriciye uygulamanın telefonunuzda nasıl hatalı çalıştığı hakkında bilgi yollayabilirsiniz.

Önemli Bir uygulamayı ya da işletim sistemi işlemlerini ve hizmetlerini durdurmak telefonunuzda bunlara bağlı bir veya daha fazla işlevi devre dışı bırakır. Telefonunuzun tüm işlevlerini geri yüklemek için yeniden başlatmanız gerekebilir.

Uygulamanın yüklemesini kaldırma

Market ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini kaldırabilirsiniz. (Market'ten indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini kaldırmak için aynı zamanda Market'i de kullanabilirsiniz; bkz. "İndirilen öğelerinizi yönetme" (sayfa 362))

- 1 Uygulamaları yönet ekranını açın.
- 2 **İndirilenler** sekmesine dokunun.
- 3 Yüklemesini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
- 4 **Yüklemeyi kaldır** düğmesine dokunun.
- 5 Uygulamanın yüklemesini kaldırma istediğiniz onayının sorulduğu ekranda **Tamam**'a dokunun.

Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme

Bazı uygulamalar dahili depolama yerine telefonunuzun modeline bağlı olarak telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kartında depolanmak üzere tasarlanmıştır. Bazıları ise depolandıkları yeri değiştirebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu seçeneği sunmayan diğer uygulamalara daha fazla yer açabilmek için büyük uygulamaları dahili depolamanın dışına çıkartmanız yararlı olabilir. Pek çok büyük uygulama tam da bu nedenle bu şekilde tasarlanmıştır.

- 1 Uygulamaları yönet ekranını açın.
- 2 **USB depolama** veya **SD kart** sekmesine dokunun.

Sekmede zorunlu veya isteğe bağlı olarak telefonunuzun USB depolama birimi ya da SD kart üzerinde depolanacak uygulamalar listelenir. Her uygulamanın telefonunuzun dahili depolamasında kullandığı miktar listelenir (orada depolanmış olmasa bile her uygulama en azından küçük bir dahili depolama alanı kullanır).

Telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kart üzerinde depolanan uygulamalar işaretlenmiştir.

Alt kısımdaki grafik telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kartta kullanılan ve serbest olan bellek miktarını gösterir; yalnızca listelenen uygulamalar değil, dosyalar ve diğer veriler de toplama dahildir.

- ▶ Listedeki bir uygulamaya dokunun.
Uygulamanın ayrıntılar ekranındaki Depolama bölümünde uygulama tarafından kullanılan bellek hakkında detaylar görüntülenir. Uygulama taşınabilir ise **Taşı** düğmesi etkindir.
- ▶ **USB Depolama birimine taşı** veya **SD karta taşı**'yı kullanarak uygulamayı telefonun dahili depolamasından topluca taşıyabilirsiniz.
- ▶ Uygulamayı telefonun dahili depolamasına geri taşımak için **Telefona taşı**'ya dokunun.

İndirilenleri yönetme


Tarayıcı, Gmail veya E-posta ile indirdiğiniz dosyalar, uygulamalar ve diğer öğeler telefonunuzun modeline bağlı olarak USB depolama biriminde ya da SD kart üzerinde depolanır. İndirdiklerinizi görmek, yeniden açmak veya silmek için İndirilenler uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bazı mobil ağlar, ağ üzerindeki talebi yönetmek veya sizi beklenmedik ücretlerden korumak için indirebileceğiniz dosyaların boyutu üzerinde kısıtlamalar getirebilir. Bu tür bir ağa bağlıyken aşırı büyük bir dosyayı indirmeyi denediğinizde indirme işlemini daha sonra bir kablosuz ağa bağlanıncaya kadar ertelemeniz gerekir, bağlandıktan sonra indirme otomatik olarak devam ettirilir. Kuyruğa alınan bu dosyaları İndirilenler uygulamasından da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

İndirilen dosyalar USB depolama biriminizin veya SD kartınızın **indirme** dizininde depolanır. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) bölümünde anlatıldığı şekilde bir bilgisayara bağlıyken bu dizindeki dosyaları görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

İndirilenleri açma ve indirilmiş dosyaları yönetme

- Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki İndirilenler simgesine  dokununuz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

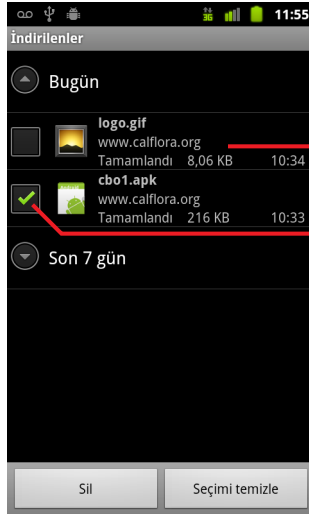

İndirmeyi yeniden açmak için dokununuz.

Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin.

- Bir öğeyi yeniden açmak için ilgili öğeye dokununuz.
- Eski indirilenleri görüntülemek için başlıklara dokununuz.

- ▶ Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve **Sil**'e dokunun.
Öğeler, telefonunuzun USB depolama biriminden veya SD kartından silinir.
- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve geçiş yapmak için **Sıralama ölçütü: boy** veya **Sıralama ölçütü: tarih**'e dokunun

Ağlara ve cihazlara bağlanma

Telefonunuz çok çeşitli ağlara ve cihazlara bağlanabilir. Bunlar arasında ses ve veri iletimine ilişkin mobil ağlar, Kablosuz veri ağları ve kulaklıklar gibi Bluetooth cihazları bulunur. Ayrıca, telefonunuzun SD kartındaki dosyaları aktarmak ve telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya taşınabilir bir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.-

Bu bölümde

- "Mobil ağlara bağlanma" (sayfa 60)
- "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63)
- "Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66)
- "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69)
- "Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma" (sayfa 71)
- "Sanal özel ağlara bağlanma" (sayfa 74)
- "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)
- "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77)

Mobil ağlara bağlanma

Telefonunuza kablosuz servis sağlayıcınızın SIM kartını taktığınızda, (gerekliyse; CDMA telefonlarda SIM kullanılmaz) telefonunuz sesli aramalar ve veri iletimi için sağlayıcınızın mobil ağlarını kullanacak şekilde yapılandırılır. (Daha fazla bilgi için telefonunuzun ürün sahibi kılavuzuna bakın ve operatörünüze danışın.)

Telefonunuz, birçok mobil operatörün ağıyla çalışabilecek şekilde yapılandırılmıştır. SIM kart takıp açtığınızda telefonunuz bir ağa bağlanmazsa, erişim noktası adının ayrıntılarını öğrenmek için operatörünüze başvurun. Bkz. "Yeni bir erişim noktası düzenleme veya oluşturma" (sayfa 62).

Farklı konumlarda farklı mobil ağlar kullanılıyor olabilir. Başlangıçta, telefonunuz veri için mümkün olan en hızlı mobil ağı kullanmak üzere yapılandırılır. Ancak, şarjlar arasındaki pil ömrünü uzatmak için telefonunuzu yalnızca daha yavaş bir 2G veri ağını kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu, tamamiyle farklı bir ağ kümesine erişecek veya dolaşımdayken özel biçimlerde davranacak şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Durum çubuğundaki simgeler, bağlı olduğunuz veri ağı türü ile ses ve veri ağı sinyali gücünü belirtir.

Telefonunuza bağlı bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, takvim etkinlikleri ve kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. için Google hizmetlerine bağlıysa ağ durum simgeleri yeşile döner. Google Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir Kablosuz ağa bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

	En hızlı 3G ağlarına bağlı (UMTS veya HSDPA)
	İkinci en hızlı ağa bağlı (EDGE)
	2G ağına bağlı (GPRS)
	Ne kadar çok çubuk görünüyorsa, kablosuz sinyali o kadar güçlüdür
	Başka bir kablosuz servis sağlayıcısının ağına bağlı (dolaşım)

Daha yavaş ağlara bağlı olduğunuzda, tekrar hızlı bir ağa bağlanıncaya veya bağlanacak bir Kablosuz ağ buluncaya kadar veri yoğun görevler için telefonunuzu kullanmayı ertelemek isteyebilirsiniz. Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Kullanmakta olduğunuz ağı belirleme

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları**'na dokunun.
Şu anda kayıtlı olduğunuz kablosuz servis sağlayıcısının adı listede seçilidir.

Dolaşımdayken veriyi devre dışı bırakma

Operatörünüzün ağ kapsama alanının dışına çıktığınızda, telefonunuzun başka bir operatörün mobil ağları üzerinden veri ilemesini engelleyebilirsiniz. Bu, tarifeniz veri dolaşımını içermiyorsa, masrafları denetlemeniz açısından yararlı olur.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar**'a dokunun ve **Veri dolaşımı**'ndaki işareti kaldırın.
+Veri dolaşımı işaretli olmadığında, Kablosuz bağlantısıyla veri iletmeye devam edebilirsiniz. Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Veri bağlantınızı 2G ağlarla sınırlama

Veri bağlantılarınızı 2G ağlarıyla (GPRS veya EDGE) sınırlandırarak pil ömrünüzü genişletebilirsiniz. Bir 2G ağına bağlı olduğunuzda, daha hızlı bir mobil veya başka bir kablosuz ağa bağlanıncaya kadar, resim veya video göndermek, yüklemek veya indirmek gibi büyük miktarlarda verinin iletildiği etkinlikleri ertelemek isteyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar**'a dokunun ve **Yalnızca 2G ağları kullan**'ı işaretleyin.

Yeni bir erişim noktası düzenleme veya oluşturma

Kablosuz servis sağlayıcınız ve siz, geçerli erişim noktası adınızın (APN) ayarlarını değiştirmeniz veya yeni bir APN oluşturma gerektğini saptarsanız, APN'yi ve ayrıntılı ayarları sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları**'na dokunun.
- 3 Düzenlemek için mevcut bir APN'ye dokunun. Veya **Menü** 'ye basın ve **Yeni APN**'ye dokunun.

Düzenlemeniz gereken her bir ayara dokunarak kablosuz servis sağlayıcınızdan edindiğiniz APN ayarlarını girin.
- 4 İşlemi tamamladığınızda, **Menü** 'ye basın ve **Kaydet**'e dokunun.
- 5 Yeni bir APN oluşturduysanız, kullanmaya başlamak için APN'ler ekranında söz konusu APN'ye dokunun.

Kablosuz ağlara bağlanma

Kablosuz, Kablosuz yönlendiricisine ve bulunduğunuz çevreye bağlı olarak, 100 metreye kadar mesafelerde İnternet erişimi sağlayabilen bir kablosuz ağ teknolojisidir.

Telefonunuzda Kablosuz özelliğini kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına veya "ortak erişim noktasına" erişirsiniz. Bazı ortak erişim noktaları açıktır ve bunlara hemen bağlanabilirsiniz. Diğerleri gizlidir veya başka güvenlik özellikleri uygulamaktadır. Dolayısıyla, telefonunuzu bunlara bağlanacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

Kablosuz bağlantıları güvenli kılmak için çeşitli sistemler vardır. Bunlardan bazıları, yalnızca yetkili kullanıcıların bağlanmasını sağlamak için güvenli sertifikalara veya diğer şemalara dayanmaktadır. Güvenli sertifikaların yüklenmesiyle ilgili bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Pilinizin şarjlar arasındaki ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth işlevini kapatın.

Durum çubuğunda, Kablosuz durumunu belirten simgeler görüntülenir.

Telefonunuza bağlı bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, takvim etkinlikleri ve kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. için Google hizmetlerine bağlıysa ağ durum simgeleri yeşile döner. Google Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir Kablosuz ağa bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

	Kablosuz ağa bağlı (dalgalar, bağlantı gücünü belirtir)
	Açık bir Kablosuz ağın kapsama alanı dahilinde olduğuna ilişkin bildirim

Kablosuz ağa bağlandığınızda, telefon DHCP protokolünü kullanarak ağdan bir ağ adresi ve ihtiyaç duyduğu diğer bilgileri edinir. Telefonu sabit bir IP adresi ve diğer gelişmiş ayarlarla yapılandırmak için **Menü** 'ye basın ve **Gelişmiş**'e dokununuz. Bkz. "Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı" (sayfa 370).

Kablosuz özelliğini açma ve bir Kablosuz ağa bağlanma

Telefonunuzu ilk kez ayarlarken Kablosuz ağ eklerseniz, Kablosuz özelliği otomatik olarak açılır; dolayısıyla, 4. adım adımına atlayabilirsiniz.

1 Ana Ekran 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Kablosuz ayarları'na dokunun.

3 Özelliği açmak için **Kablosuz**'a dokunun.

Telefon kullanılabilir Kablosuz ağları tarar ve bulduklarının adlarını görüntüler. Güvenli ağlar, bir Kilit simgesiyle belirtilir.

Telefon, önceden bağlandığınız bir ağ bulursa, bu ağa bağlanır.

4 Bağlanmak için bir ağa dokunun.

Ağ açıksa, **Bağlan**'a dokunarak bu ağa bağlanmak istediğinizi onaylamanız istenir.

Ağ güvenliyse, şifre veya diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenir. (Ayrıntılı bilgiler için ağ yöneticinize başvurun.)

Bir ağa bağlandığınızda, hız, güvenlik, adres ve ilgili ayarlara ilişkin ayrıntılar için Kablosuz ayarları ekranındaki ağ adına dokunabilirsiniz.

Kapsama alanında açık ağlar olduğunda bildirim alma

Varsayılan olarak, Kablosuz özelliği açık olduğunda ve telefonunuz açık bir Kablosuz ağ saptadığında, Durum çubuğunda bildirim alırsınız.

1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.

2 Kablosuz ayarları ekranında, **Ağ bildirimi**'ni işaretleyin.

Bildirim almayı durdurmak için bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

Kablosuz ağ ekleme

Telefonun bir Kablosuz ağı, güvenlik kimlik bilgileriyle birlikte hatırlaması ve kapsama alanında bulunduğu otomatik olarak bu ağa bağlanması için Kablosuz ağ ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir Kablosuz ağ, adını (SSID) yayınlamıyorsa veya ağın kapsama alanı dışındaysanız, bu ağa bağlanmak için Kablosuz ağı eklemeniz gerekir.

Güvenli bir ağa katılmak için, ağ yöneticisine başvurarak ağda hangi güvenlik şemasının uygulandığını öğrenebilir ve şifre veya diğer gerekli güvenlik kimlik bilgilerini edinebilirsiniz. Güvenli sertifikaların yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

- 1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.

Telefonunuzu ilk kez ayarlarken Kablosuz ağ eklerseniz, Kablosuz özelliği otomatik olarak açılır.

- 2 Kablosuz ayarları ekranında, **Kablosuz ağ ekle**'ye (keşfedilen ağlar listesinin alt kısmında) dokununuz.
- 3 Ağın SSID'sini (adı) girin. Ağ güvenliyse, Güvenlik menüsüne ve daha sonra, ağda uygulanmakta olan güvenlik türüne dokununuz.
- 4 Gerekli güvenlik kimlik bilgilerini girin.
- 5 **Kaydet**'e dokununuz.

Telefon, kablosuz ağa bağlanır. Girdiğiniz kimlik bilgileri kaydedilir; böylece, bu ağın kapsamına bir sonraki girişinizde ağa otomatik olarak bağlanırsınız.

Kablosuz ağı unutmama

Telefonun, eklediğiniz bir Kablosuz ağın ayrıntılarını unutmamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, telefonunun ağa otomatik olarak bağlanmasını istemiyor olabilirsiniz veya ağ, artık kullanmadığınız bir ağ olabilir.

- 1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.
- 2 Kablosuz ayarlar ekranında, ağın adına dokununuz ve basılı tutunuz.
- 3 Açılan iletişim kutusunda **Ağı unut**'a dokununuz.

Bluetooth cihazlarına bağlanma

Bluetooth, cihazların yaklaşık 8 metrelik bir mesafe üzerinden bilgi alış verişi yapmak için kullanılabileceği, kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. En yaygın Bluetooth cihazları arama yapmak veya müzik dinlemek için kullanılan kulaklıklar, araçların eller serbest kitleri ve dizüstü bilgisayarları ile cep telefonlarını da içeren diğer taşınabilir cihazlardır.

Bluetooth cihazlarına ilişkin özellikleri ve iletişim standartlarını tanımlayan çeşitli Bluetooth profilleri vardır. Telefonunuz tarafından desteklenen profillerin bir listesi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için telefonunuzun Bluetooth radyosunu açmalısınız. Yeni bir cihazı telefonunuzla ilk kez kullandığınızda, iki cihazı "eşleştirmeniz" gerekir. Böylece, cihazlar birbirleriyle nasıl güvenli bir şekilde bağlantı kuracaklarını bilir. Bundan sonra, eşleştirilmiş bir cihaza kolayca bağlanabilirsiniz.

Şarjlar arasındaki pilinizin ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth işlevini kapatın. Bazı konumlarda Bluetooth'u kapatmanız gerekebilir. Bluetooth, Uçak modunda kapatılır.

Durum çubuğu simgeleri Bluetooth durumunu gösterir.

	Bluetooth açık
	Bir Bluetooth aygıtına bağlı

Bluetooth'u açma veya kapatma

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokununuz.
- 2 **Kablosuz ve ağlar**'a dokununuz.
- 3 **Bluetooth**'u açmak için seçeneği işaretleyin, kapatmak için ise seçeneğin işaretini kaldırın.

Telefonunuzun Bluetooth adını değiştirme

Telefonunuzun varsayılan olarak genel bir Bluetooth adı vardır. Bu ad, bağlandığınızda diğer cihazlar tarafından görülebilir. Cihazın daha tanınabilir olması için adı değiştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları**'na dokunun.
Bluetooth ayarları ekranı açılır.
- 3 Bluetooth açık değilse, açmak için **Bluetooth** seçeneğini işaretleyin.
- 4 **Bluetooth adı**'na dokunun, bir ad girin ve **Tamam**'a dokunun.

Telefonunuzu bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Telefonunuzu bir cihaza bağlamadan önce cihazla eşleştirmeniz gerekir. Telefonunuzu bir cihazla eşleştirdikten sonra, siz eşleşmeyi bitirinceye kadar telefon ve cihaz eşleşmiş durumda kalır.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları**'na dokunun.
- 3 Bluetooth açık değilse, açmak için **Bluetooth** seçeneğini işaretleyin.
Telefonunuz tarama yapar ve kapsama alanındaki kullanılabilir tüm Bluetooth cihazlarının kimliklerini görüntüler.
- 4 Telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, cihazı keşfedilebilir hale getirin.
Cihazınızı telefonunuz tarafından keşfedilebileceği duruma nasıl getireceğinizi öğrenmek ve eşleştirmeye ilişkin diğer talimatlar için cihazınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.
- 5 Telefonunuz, başka bir cihazı keşfedilebilir yapmanızdan önce taramayı durdurursa, **Cihazları tara**'ya dokunun.
- 6 Telefonunuzla Ayarlar'daki listede yer alan başka bir cihazı eşleştirmek için listedeki cihazın kimliğine dokunun.
Cihazlar birbiriyle eşleşir. Bir şifre girmeniz istenirse 0000 veya 1234 değerlerini (en yaygın şifreler) girmeyi deneyin veya cihazın şifresini öğrenmek için cihazınızla birlikte gönderilen belgelere bakın.
Eşleştirme başarılı olursa telefonunuz cihaza bağlanır.

Bluetooth cihaza bağlanma

Cihazlar eşleştikten sonra, örneğin, cihazları değiştirmek veya telefon ve cihaz tekrar kapsama alanına girdikten sonra yeniden bağlanmak için bir Bluetooth cihazına bağlanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları**'na dokunun.
- 3 Bluetooth açık değilse, açmak için **Bluetooth** seçeneğini işaretleyin.
- 4 Cihaz listesinde, eşleştirilmiş ancak bağlı olmayan bir cihaza dokunun. Beklediğiniz cihaz görüntülenmezse, **Cihazları tara**'ya dokunun. Telefon ve cihaz bağlandığında, cihaz listede bağlı olarak görüntülenir.

Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerini yapılandırma

Bazı Bluetooth cihazlarının birden çok profili vardır. Profiller telefon dönüştürmelerinizi iletme, stereo müzik çalma veya dosyaları ve diğer verileri aktarma özelliğini içerebilir. Telefonunuzla kullanmak istediğiniz profilleri seçebilirsiniz.

- 1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun ve basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Seçenekler**'e dokunun. Cihaz profillerinin bir listesinin yer aldığı bir ekran açılır.
- 3 Bir profili kullanmak için işaretleyin veya kullanmamak için profildeki işareti kaldırın.
- 4 İşlemi tamamladığınızda **Geri**  düğmesine basın.

Bluetooth cihazı ile olan bağlantıyı kesme

- 1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun.
- 2 Bağlantıyı kesmek istediğinizi onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

Bluetooth cihazın eşleşmesini sonlandırma

Bir Bluetooth cihazıyla ilgili tüm eşleştirme bilgilerini silmek için cihazın eşleşmesini bitirebilirsiniz.

- 1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun ve basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Eşleşmeyi bitir** veya **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi bitir**'e dokunun.

USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma

Müzik, resim ve diğer dosyaları telefonunuz ile bir bilgisayar arasında aktarmak için, telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayabilirsiniz. Telefonunuzun modeline bağlı olarak bu dosyalar dahili bir USB depolama biriminde veya SD kart üzerinde depolanır (telefonunuzun özellikleri hakkında ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakın).

Uyarı! Telefonunuzu bir bilgisayara bağlarken ve USB depolama birimini eklerken veya SD kart takarken, dosyaların zarar görmesini ya da bozulmasını önlemek için, bilgisayarınızın USB cihazlarını bağlama ve USB cihazlarının bağlantısını kesmeye ilişkin talimatlarını izlemeniz gerekir.

USB bağlantısı kullanıyorsanız telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya aktarmak için USB kullanmadan önce bunu kapatmanız gerekir. Bkz. "Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma" (sayfa 71).

Telefonunuzu USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlama

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlamak için telefonla birlikte sağlanan USB kablosunu kullanın.

USB'nin bağlandığına ilişkin bir bildirim alırsınız.

- 2 Bildirimler panelini açın ve **USB bağlı** bildirimine dokunun.

Bildirimler paneliyle çalışmaya ilişkin ayrıntılar için bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

- 3 Dosyaları aktarmak istediğinizi onaylamak için açılan ekranda **USB depolama birimini aç**'a dokunun.

Telefon USB depolama birimi olarak bağlandığında, ekranda USB depolama biriminin kullanılmakta olduğu belirtilir ve bir bildirim alırsınız.

Telefonunuzun USB depolama birimi veya SD kartı, bilgisayarınıza bir sürücü olarak eklenir. Artık iki yönlü olarak dosya kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bilgisayarınıza ilişkin belgelere bakın.

Bu süre boyunca, SD kartınıza veya USB depolama biriminize telefonunuzdan erişemeyeceğiniz için bunlara dayalı Kamera, Galeri ve Müzik gibi uygulamaları kullanamazsınız. Telefonunuzun bilgisayarla olan veri bağlantısını da USB aracılığıyla paylaşamazsınız.

Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını kesme

Uyarı! SD kart üzerindeki bilgileri kaybetmeden SD kartın ve USB cihazlarının bağlantısını doğru bir şekilde kesmek için bilgisayarınızın talimatlarını dikkatli bir şekilde uygulayın.

- 1 Bilgisayarınızdaki USB depolama biriminin veya SD kartın bağlantısını kesin.
- 2 Bildirimler panelini açın ve **USB depolama birimini kapat**'ı tıklayın.
- 3 Açılan ekranda **USB depolama birimini kapat**'a dokunun.

SD kartı telefonunuzdan güvenli bir şekilde çıkarma

Telefonunuzda SD kart bulunuyorsa (USB depolama birimi yerine), telefonunuzun ürün sahibi kılavuzunda açıklandığı şekilde SD kartı telefonunuz kapalıyken istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. SD kartı telefon açıkken çıkarmanız gerekiyorsa, hafıza kartının bozulmaması veya zarar görmemesi için öncelikle telefon ile hafıza kartının bağlantısını kesmeniz gerekir.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Depolama**'ya dokunun.
- 3 **Bağlantıyı kes**'e dokunun.

Artık SD kartı güvenli bir şekilde telefondan çıkarabilirsiniz.

Telefonunuzun USB depolama birimini ve SD kartı silme

Telefonunuzda SD kart kullanıyorsanız yeni bir kartı kullanmaya başlamadan önce silmeniz gerekebilir. Örneğin telefonunuzu ya da SD kartınızı birine verdiğinizde ve kişisel bilgilerinizi silmek istediğinizde de telefonunuzun USB depolama birimini veya SD kartını silebilirsiniz. (Telefonunuzdaki tüm bilgileri silme ile ilgili olarak bkz. "Fabrika verilerine sıfırla" (sayfa 384).)

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Depolama**'ya dokunun.
- 3 **Sil'e dokunun.** Biçimlendirmenin tüm içeriğini sileceği konusunda sizi uyararak ekranda **Sil'e dokunun**

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kablosu aracılığıyla paylaşabilirsiniz: USB bağlantısı. Ayrıca, telefonunuzu taşınabilir bir Kablosuz ortak erişim noktasına dönüştürerek, telefonunuzun veri bağlantısını aynı anda sekiz adede kadar cihazla da paylaşabilirsiniz. (Bu özellikleri tüm operatörler ve telefonlar desteklemez.)

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, Durum çubuğunda bir simge ve Bildirimler panelinde sürekli bir bildirim görünür (bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30)).

	USB bağlantısı etkin
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	USB bağlantısı ve taşınabilir ortak erişim noktası etkin

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktalarıyla ilgili desteklenen işletim sistemlerini ve diğer ayrıntıları da içeren en son bilgiler için şu adresi ziyaret edin: android.com/tether.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma

Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'ın bazı sürümlerinin son dağıtımlarından birini (örn., Ubuntu) çalıştırıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanız gerekmez. Ancak, daha önceki bir Windows sürümünü veya başka bir işletim sistemini çalıştırıyorsanız, bilgisayarınızı USB aracılığıyla bir ağ bağlantısı kurmadan önce hazırlamanız gerekebilir. Hangi işletim sistemlerinin USB bağlantısını desteklediği ve bunların nasıl yapılandırılacağına ilişkin en güncel bilgiler için şu adresi ziyaret edin: android.com/tether.

Telefonunuzun veri bağlantısını ve USB depolama birimini veya SD kartını (telefonunuza bağlı olarak) USB üzerinden aynı anda paylaşamazsınız. USB bağlantınızı bilgisayarınıza veya bilgisayarınızdan dosya kopyalamak için kullanıyorsanız önce bağlantınızı kesmeniz gerekir. Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için telefonunuzla birlikte sağlanan USB kablosunu kullanın.
- 2 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokununuz.
- 3 **Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası**'na dokununuz.
- 4 **USB bağlantısı**'nı işaretleyin.
Telefon, USB bağlantısı üzerinden mobil ağ veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmaya başlar. Durum çubuğuna ve Bildirimler paneline sürekli bir bildirim  eklenir.
- 5 Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **USB bağlantısı** seçeneğinin işaretini kaldırın. Veya USB kablosunun bağlantısını kesin.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşma

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokununuz.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası**'na dokununuz.
- 3 **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası**'nı işaretleyin.
Kısa bir süre sonra telefon, Kablosuz ağ adını (SSID) yayınlamaya başlar. Böylece, telefonunuzu 8 adede kadar bilgisayara veya başka cihaza bağlayabilirsiniz. Durum çubuğuna ve Bildirimler paneline sürekli bir bildirim  eklenir.
Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası işaretlendiğinde, ağ adını değiştirebilir veya güvenli kılabilirsiniz. Bkz. "Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırma veya güvenli kılma" (sayfa 73).
- 4 Veri bağlantısını Kablosuz aracılığıyla paylaşmayı durdurmak için **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası**'nın işaretini kaldırın.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırma veya güvenli kılma

Telefonunuzun Kablosuz ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Kablosuz ağını güvenli kılabilirsiniz.

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası**'na dokunun.
- 3 **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası**'nın işaretli olduğundan emin olun.
- 4 **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası ayarları**'na dokunun.
- 5 **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır**'a dokunun.

Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır iletişim kutusu açılır.

Diğer bilgisayarların Kablosuz ağları tararken gördükleri ağ SSID'sini (adı) değiştirebilirsiniz.

Ağı Kablosuz Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliği ve önceden paylaşılan bir anahtar (PSK) ile yapılandırmak için Güvenlik menüsüne de dokunabilirsiniz.

WPA2 PSK güvenlik seçeneğine dokunursanız, Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Bir şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayar veya başka bir cihazla bağlandığınızda, burada belirtilen şifreyi girmeniz gerekecektir. Veya Kablosuz ağıңызdan güvenliği kaldırmak için Güvenlik menüsündeki **Aç**'a dokunun.

- 6 **Kaydet**'e dokunun.

Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler), güvenli bir yerel ağın dışından, ağın içindeki kaynaklara bağlanabilmenizi sağlar. VPN'ler genellikle şirketlerde, okullarda ve diğer kurumlarda, kullanıcıların kampus dışındayken veya kablosuz bir ağa bağlıyken yerel ağ kaynaklarına erişebilmesi için kullanılır.

VPN bağlantılarını güvenli kılmak için çeşitli sistemler vardır. Bunlardan bazıları, yalnızca yetkili kullanıcıların bağlanmasını sağlamak için güvenli sertifikalara veya diğer şemalara dayanmaktadır. Güvenli sertifikaların yüklenmesiyle ilgili bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için ağ yöneticinizden ayrıntıları edinmeniz gerekir.

VPN ekleme

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokununuz.
 - 2 **Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları**'na dokununuz.
 - 3 **VPN Ekle**'ye dokununuz.
 - 4 Eklenecek VPN'nin türüne dokununuz.
 - 5 Açılan ekranda, ağ yöneticinizin VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmaya ilişkin talimatlarını izleyin.
 - 6 **Menü** 'ye basın ve **Kaydet**'e dokununuz.
- VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.

VPN'ye bağlanma

- 1 Ayarlar uygulamasını açın.
 - 2 **Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları**'na dokununuz.
- Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz VPN'ye dokununuz.
 - 4 Açılan iletişim kutusunda, istenen kimlik bilgilerini girin ve **Bağlan**'a dokununuz.

Bir VPN'ye bağlıyken, Durum çubuğunda sürekli bir bildirim alırsınız. Bağlantınız kesilirse, yeniden bağlanabilmek üzere VPN ayarları ekranına dönmek için kullanabileceğiniz bir bildirim alırsınız. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

VPN bağlantısını kesme

- ▶ Bildirimler panelini açın ve VPN bağlantısına ilişkin sürekli bildirim dokununuz.

VPN'yi düzenleme

- 1 Ayarlar uygulamasını açın.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları**'na dokununuz.
Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.
- 3 Ayarlarını düzenlemek istediğiniz VPN'ye dokununuz ve basılı tutunuz.
- 4 Açılan iletişim kutusunda, **Ağı düzenle**'ye dokununuz.
- 5 İsteddiğiniz VPN ayarlarını düzenleyiniz.
- 6 **Menü** ≡'ye basın ve **Kaydet**'e dokununuz.

VPN'yi silme

- 1 Ayarlar uygulamasını açın.
- 2 **Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları**'na dokununuz.
Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.
- 3 Silmek istediğiniz VPN'ye dokununuz ve basılı tutunuz.
- 4 Açılan iletişim kutusunda, **Ağı sil**'e dokununuz.
- 5 VPN'yi silmek istediğinizi onaylamanızın istendiği iletişim kutusunda **Tamam**'a dokununuz.

Güvenli sertifikalarla çalışma

Kuruluşunuzun VPN veya Kablosuz ağları güvenli sertifikalara dayanıyorsa, telefonunuzda bu VPN veya Kablosuz ağlara erişimi yapılandırmadan önce sertifikaları (PKCS No. 12 standardına uygun dosyalarda) edinmeniz ve bunları, telefonunuzun güvenli kimlik bilgileri deposunda saklamanız gerekir.

Ağ yöneticiniz sertifikaları bir web sitesinden indirmenizi belirtirse, sertifikaları indirdiğinizde kimlik bilgileri deposu için bir şifre belirlemeniz istenir.

Kimlik bilgileri deposuyla çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).

Telefonunuzun USB depolama biriminden veya SD karttan güvenli sertifika yükleme

- 1 Sertifikayı bilgisayarınızdan USB depolama biriminin veya SD kartın kök dizinine (klasör içinde yer almayan izin) kopyalayın.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama ve dosyaları kopyalama ile ilgili bilgi için bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

- 2 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokununuz.

- 3 **Konum ve güvenlik**'e dokununuz.

- 4 **USB depolama biriminden yükle** veya **SD karttan yükle**'ye dokununuz (telefonunuzun modeline bağlı olarak).

- 5 Yüklenecek sertifikanın dosya adına dokununuz.

Yalnızca önceden telefonunuza yüklememiş olduğunuz sertifikaların adları görüntülenir.

- 6 İstenirse, sertifikanın şifresini girin ve **Tamam**'a dokununuz.

- 7 Sertifika için bir ad girin ve **Tamam**'a dokununuz.

Telefonunuzun kimlik bilgileri deposu için önceden bir şifre belirlemediyseniz, bir şifreyi iki kez girmeniz ve daha sonra, **Tamam**'a dokunmanız istenir. Kimlik bilgileri deposuna ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).

Artık, güvenli bir ağa bağlanırken yüklediğiniz sertifikayı kullanabilirsiniz. Güvenlik için sertifika USB depolama biriminden veya SD karttan silinir.

İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma

İnternet Protokolü (IP) ağlarında ses çağrıları için Oturum Başlatma Protokolü'nü (SIP) destekleyen bir İnternet çağrısı hizmetinde hesabınız varsa, bu hesabı telefonunuza ekleyerek Kablosuz ağa bağlı olduğunuz zamanlarda İnternet çağrıları yapabilir veya alabilirsiniz.

Telefonunuzu İnternet çağrısı için yapılandırdığınızda İnternet çağrısı hesabınızı tüm çağrılar için veya yalnızca İnternet çağrısı adreslerine yapacağınız çağrılar için kullanabilirsiniz. Telefonunuzu İnternet çağrılarını almak üzere de yapılandırabilirsiniz.

İnternet çağrısını kullanarak kişileri nasıl arayacağınızı öğrenmek için bkz. "İnternet çağrısı (SIP) yapma" (sayfa 87)

İnternet çağrısı hesabı ekleme

- 1 Ayarlar uygulamasını açmak için **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Çağrı ayarları** > **Hesaplar**'a dokunun (İnternet çağrısı ayarları altında)
- 3 **Hesap ekle**'ye dokunun.
- 4 Açılan ekranda İnternet çağrısı servis sağlayıcısından gelen talimatları izleyerek hesabınızın ayarlarını yapılandırın.
- 5 **Menü** 'ye basın ve **Kaydet**'e dokunun. Veya sadece **Geri**  düğmesine basın.

Hesap eklenir ve artık bu hesabı İnternet çağrıları yapmak ve almak için kullanabilirsiniz.

İnternet çağrısı hesabını düzenleme veya kaldırma

- 1 Çağrı ayarları'nı açın ve **Hesaplar**'a dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz hesaba dokunun.
Açılan ekranda istediğiniz düzenlemeleri yapın.
- 3 **Menü** 'ye basın ve **Kaydet**'e dokunun. Veya **Hesabı kaldır**'a dokunun.

Hangi çağrıların İnternet çağrısını kullandığını yapılandırma

Telefonunuzu tüm çağrıları İnternet çağrısını kullanarak yapacak (Kablosuz ağa bağlı olduğunuzda), yalnızca İnternet çağrı adreslerini arayacak veya her aramanızda bunu soracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

- 1 Çağrı ayarlarını açın.
- 2 **İnternet çağrısını kullan**'a dokunun (İnternet çağrısı ayarları altında).
- 3 Açılan iletişim kutusunda istediğiniz İnternet çağrısı seçeneğine dokunun.

Birincil İnternet çağrısı hesabını değiştirme

Telefonunuza birden fazla İnternet çağrısı hesabı eklediyseniz çağrı yaptığınızda hangi hesabın varsayılan olarak kullanılacağını değiştirebilirsiniz (birincil hesap).

- 1 Çağrı ayarları'nı açın ve **Hesaplar**'a dokunun.
- 2 Birincil hesap olmasını istediğiniz hesaba dokunun.
- 3 Açılan ekranda **Birincil hesap olarak ayarla**'yı işaretleyin.

Telefonunuzu İnternet çağrılarını alacak şekilde yapılandırma

Varsayılan olarak telefonunuz İnternet çağrıları yapacak şekilde yapılandırılmıştır, ancak çağrıların alınacağı garanti edilmez. Ancak telefonunuza eklediğiniz bir İnternet çağrısı hesabına yapılacak İnternet çağrılarını dinleyecek şekilde telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu durum telefonunuzun Kablosuz veri ağı ile bağlantısının sürekli olmasını gerektirdiği için telefonunuzun pilinin şarjlar arasındaki ömrünü kısaltır.

- 1 Çağrı ayarları'nı açın ve **Hesaplar**'a dokunun (İnternet çağrı ayarları altında).
- 2 **Gelen çağrılar al**'ı işaretleyin.

Bu seçeneğin işaretini kaldırmak çağrılar almanıza engel olmaz; yalnızca birisi sizin İnternet çağrı adresinizi aramaya çalıştığında telefonunuzun o an çağrıyı alabilecek durumda olması ihtimalini iyice azaltır.

Sesli arama yapma ve alma

Bir telefon numarasını çevirerek telefon çağrısı yapabilirsiniz. Kişilerinizdeki, web sayfalarındaki ve diğer yerlerdeki bir numaraya da dokunabilirsiniz. Bir çağrı devam ederken, gelen çağrıları yanıtlayabilir veya sesli mesaj kutunuza gönderebilirsiniz. Birkaç katılımcıyla konferans çağrıları da oluşturabilirsiniz.

Sesli mesajınızı yönetmek ve telefonunuzdan sesli arama yapmak için Google Voice hizmetini de kullanabilirsiniz (bkz. "Google Voice" (sayfa 185)).

Bu bölümde

"Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80)

"Çağrıları yanıtlama veya reddetme" (sayfa 82)

"Çağrı kaydıyla çalışma" (sayfa 84)

"Kişilerinizi sesli arama" (sayfa 86)

"İnternet çağrısı (SIP) yapma" (sayfa 87)

"Sesli mesajınızı dinleme" (sayfa 88)

"Sesle arama" (sayfa 89)

"Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler" (sayfa 90)

"Birden çok çağrıyı yönetme" (sayfa 92)

Sesli arama yapma ve sonlandırma


Telefon uygulamasıyla sesli arama yapabilirsiniz. Sesli arama kaydında (bkz. "Çağrı kaydıyla çalışma" (sayfa 84)) veya Kişiler'de (bkz. "Kişilerinizle iletişim kurma" (sayfa 122)) çalışırken de sesli arama yapabilirsiniz.

Telefon uygulamasını açma

- ▶ Ana ekranın alt kısmındaki Telefon simgesine  veya Başlatıcı'daki ya da Ana ekrandaki Telefon uygulaması simgesine  dokunun.
- VEYA**
- ▶ Kişiler veya Çağrı kaydı ile çalışıyorsanız, **Telefon** sekmesine dokunun.


Numarayı çevirerek sesli arama yapma

- 1 Telefon uygulamasını açın.

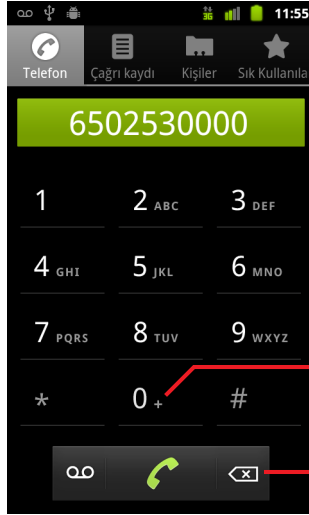

- 2 Telefon numarasını girmek için Telefon sekmesindeki tuşlara dokununuz. Yanlış bir numara girerseniz, rakamları tek tek silmek için  düğmesine basın. Numaranın tamamını silmek için  düğmesine dokununuz ve basılı tutunuz. Uluslararası numara çevirmek için **0** tuşuna dokunup basılı tutarak artı (+) simgesini girin. Daha sonra, ülkenin uluslararası kodunu ve ardından, tam telefon numarasını girin.

- 3 Girdiğiniz numarayı çevirmek için yeşil telefon simgesine  dokununuz.

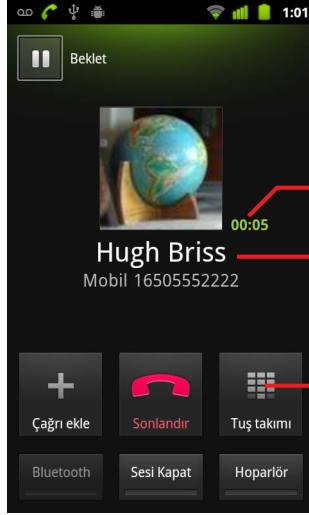

Çağrının süresi.

Aramakta olduğunuz kişiyle ilgili Kişiler'den alınan bilgiler.

Çağrınız sırasında başka numaralar girmek için dokununuz.

Çağrı sırasında (örneğin, Tarayıcı'yı kullanarak bilgi aramak için) uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Çağrı devam ederken, Durum çubuğunda yeşil telefon simgesi görünür.

Çağrı ses düzeyini ayarlamak için **Sesi Yükselt / Alçalt** düğmesine basın.

Geçerli çağrıyı beklemeye almak, bir arayan eklemek ve "Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler" (sayfa 90) konusunda açıklanan diğer seçenekler için ekrandaki düğmeleri kullanın.

Çağrıyı bitirme

- Sonlandır'a  dokununuz.

Telefon çağrılarını devre dışı bırakma (Uçak modu)

Bazı konumlar telefonunuzun mobil, Kablosuz ve Bluetooth kablosuz bağlantılarını kapatmanızı gerektirebilir. Telefonunuzu Uçak moduna alarak tüm bu kablosuz bağlantıları aynı anda kapatabilirsiniz.

- 1 **Güç** düğmesine basın ve basılı tutun
- 2 **Uçak modu'na dokununuz.**

Uçak modunu açıp kapatmak ve diğer mobil iletişim ve ağ ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bkz. "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369).

Çağrılarını yanıtlama veya reddetme

Telefon çağrısı aldığınızda, arayanın kimliğinin ve Kişiler'de girdiğiniz arayanla ilgili diğer bilgilerin yer aldığı Gelen Çağrı ekranı açılır. Bkz. "Kişiler" (sayfa 111).


Tüm gelen çağrılar Çağrı kaydında kaydedilir. Bkz. "Çağrı kaydıyla çalışma" (sayfa 84). Bir çağrıyı yanıtlamazsanız, bir bildirim alırsınız. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Çağrı yanıtlama

- Yeşil telefon simgesini sağa sürükleyin.

Zaten devam eden bir çağrınız varsa, siz yeni çağrıyı yanıtlarken ilk çağrı beklemeye alınır.


Çağrıyı yanıtlamadan önce zil sesini susturmak için **Sesi Alçalt** düğmesine basın.

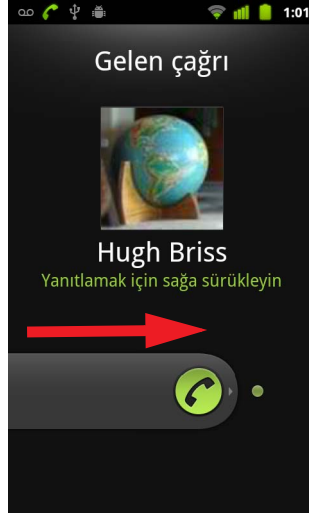

Çağrıyı yanıtlamak için yeşil telefonu sağa sürükleyin.

Çağrıyı reddetme ve sesli mesaja yönlendirme

- Kırmızı telefon düğmesini sola sürükleyin.
Arayan, bir mesaj bırakması için doğrudan sesli mesaj kutunuza gönderilir.

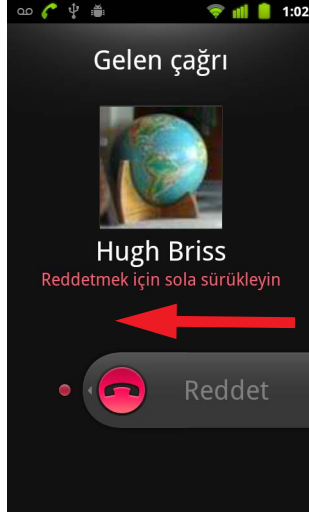

Arayanı doğrudan sesli mesaj kutunuza göndermek için kırmızı telefonu sola sürükleyin.

Çağrı kaydıyla çalışma


Çağrı kaydı, yaptığınız, aldığınız veya cevapsız çağrılarınızın tümünün yer aldığı bir listedir. Bir numarayı yeniden çevirmeniz, bir çağrıyı geri aramanız veya Kişilerinize bir numara eklemeniz için uygun bir seçenek sunar.

Çağrı kaydını açma

- **Çağrı** düğmesine basın.

Telefon veya **Kişiler** sekmesi açıksa, **Çağrı kaydı** sekmesine de dokunabilirsiniz.

Çağrılar, en son çağrı en üstte olacak şekilde listelenir. Aynı numara ile sırasıyla karşılıklı yapılmış çağrılar gruplanır. Kayıttaki önceki girişleri görüntülemek için listeyi kaydırın.

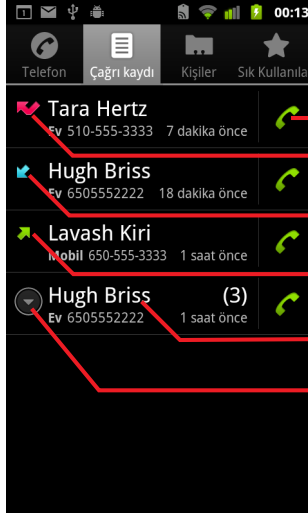

Geri aramak için dokununuz

Cevapsız çağrı

Giden çağrı

Gelen çağrı

Diğer seçenekler için bir girişe dokununuz ve basılı tutunuz

Aynı numara ile sırasıyla karşılıklı olarak yapılmış bir çağrı grubunu açmak için dokununuz.

Çağrı kaydındaki bir numarayı çevirme

- Girişin sağındaki yeşil telefon simgesine dokununuz.

Söz konusu kişiyle diğer yollardan iletişim kurmaya ilişkin seçeneklerin bulunduğu bir menüyü açmak için girişe dokunup basılı tutabilirsiniz.

Kişilerinize bir girişin numarasını ekleme

- 1 Girişe dokunun ve basılı tutun.
 - 2 Açılan menüde **Kişilere ekle**'ye dokunun.
 - 3 Açılan kişiler listesinde, en üstteki **Yeni kişi oluştur**'a dokunun veya numarayı eklemek istediğiniz, mevcut bir kişiyi bulun ve bu kişiye dokunun.
- Kişi oluşturma ve düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Kişiler" (sayfa 111).

Çağrı kaydı girişi üzerinde başka işlemler gerçekleştirme

- ▶ Çağrı kaydı girişine dokunarak kişiyi tekrar arayabileceğiniz, kişiye bir ileti gönderebileceğiniz, numarayı Kişilerinize ekleyebileceğiniz ve orijinal çağrıyla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir ekran açabilirsiniz.
- ▶ Çağrı kaydı girişine dokunup basılı tutarak kişiyi arayabileceğiniz, kişi bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, tekrar aramadan önce numarayı düzenleyebileceğiniz ve başka işlemler yapabileceğiniz bir menü açabilirsiniz.

Çağrı kaydını temizleme

- ▶ Çağrı kaydını görüntülerken, **Menü** 'ye basın ve **Çağrı kaydını temizle**'ye dokunun.

Ayrıca, kayıttaki bir girişe dokunup basılı tutabilirsiniz. Yalnızca ilgili girişi kayıttan kaldırmak için, açılan menüde **Çağrı kaydından kaldır**'a dokunun.

Kişilerinizi sesli arama

Telefon sekmesinde numarayı girmek yerine, kişilerinizden birinin telefon numarasını dokunarak çevirebilirsiniz.

Hızlı İletişim'i kullanarak da bir kişiyi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Kişilerinizi ekleme, düzenleme ve kişilerinizle diğer görevleri gerçekleştirme "Kişiler" (sayfa 111) konusunda açıklanmaktadır. Web üzerinde kişileriniz varsa, bunlar Google Hesabınıza ilk bağlandığınızda telefonunuzla senkronize edilir.

Bir kişiye sesli arama yapma

- 1 Kişilerinizi açın.
Örneğin, Başlatıcı'daki Kişiler simgesine  dokununuz. Veya Ana ekrandaki Telefon simgesine  ve daha sonra, **Kişiler** sekmesine dokununuz.
- 2 Aranacak kişiye dokununuz.
Bir kişiyi arayabilir veya bulmak üzere listeyi kaydırabilirsiniz.
- 3 Kişiyi aramak için kullanılacak telefon numarasına dokununuz.
Diğer seçenekler için bkz. "Kişilerinizle iletişim kurma" (sayfa 122).

Sık kullanılan bir kişiye sesli arama yapma

- 1 Sık kullanılanlar listenizi açın.
Örneğin, Ana ekrandaki Telefon simgesine  ve daha sonra, **Sık Kullanılanlar** sekmesine dokununuz.
Sık kullanılan kişilerin listesini, en sık aradığınız numaraların bir listesi izler.
Kişi ile ilgili bilgileri görüntülerken, adının yanındaki yıldız dokunarak kişiyi sık kullanılanlara ekleyebilir veya sık kullanılanlardan kaldırabilirsiniz. Bkz. "Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117).
- 2 Sesli arama yapılacak sık kullanılan kişiye dokununuz.
- 3 Kişiyi aramak için kullanılacak telefon numarasına dokununuz.

İnternet çağrısı (SIP) yapma

Telefonunuzu İnternet çağrı hesabı kullanacak şekilde yapılandırdıysanız kablosuz ağa bağlı olduğunuz zamanlarda mobil ağıңыз yerine İnternet üzerinden çağrılar yapabilirsiniz. İnternet çağrısı, İnternet Protokol (IP) ağları üzerinde sesli çağrılar için Oturum Başlatma Protokolü'ne (SIP) dayanır.

İnternet çağrı hesabı ekleme ve telefonunuzu bunu kullanacak şekilde yapılandırma için bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).

Bir kişinin İnternet çağrı adresine sesli çağrı yapma

Bir kişiye İnternet çağrısı yapabilmek için Kişiler içinde o kişiye ait İnternet çağrı adresini eklemiş (veya senkronize etmiş) olmanız gerekir.

- Kişinin Hızlı Kişi simgesine dokununuz ve sonra SIP simgesine  dokununuz.

VEYA

- Kişiler veya Sık kullanılanlardaki bir kişiye dokununuz ve açılan ekranda **İnternet çağrısı**'na dokununuz.

VEYA

- Çağrı kaydındaki bir İnternet çağrısına dokununuz.

Telefon çağrısı yapar, Çevirme ekranında İnternet çağrı adresi ve **İnternet çağrısı** görüntülenir.

Çağrı sırasında çağrıyı bitirebilir, diğer İnternet çağrıları ekleyebilir ve diğer telefon özelliklerini mobil ağ çağrısında kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz.

İnternet çağrısını kullanarak bir telefon numarasına çağrı yapma

Telefonunuzu tüm çağrıları İnternet çağrısını kullanarak yapacak veya her çağrı için soracak şekilde yapılandırdıysanız, kişilere telefon numaralarıyla çağrı yaptığınızda kablosuz bir ağa bağlı olduğunuz sürece, çağrı mobil ağıңыз yerine İnternet çağrısı kullanılarak yapılır ve telefonda **İnternet çağrısı** görüntülenir.

Önemli Telefon numarası kullanarak İnternet çağrısı yapmak için servis sağlayıcınızın bunu desteklemesi gerekir ve bu durumda ek ücretler söz konusu olabilir. Ayrıntıları servis sağlayıcınızla mutlaka görüşün.

Sesli mesajınızı dinleme

Yeni bir sesli mesajınız olduğunda, Durum çubuğunda sesli mesaj simgesi  görünür.

Sesli mesaj numaranızı ayarlamadıysanız veya bu numarayı değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu Çağrı ayarlarıyla yapabilirsiniz. Bkz. "Çağrı ayarları" (sayfa 373).

Sesli mesajınızı dinleme

- Bildirimler panelini açın ve **Yeni sesli mesaj** bildirimine dokununuz. Bildirimlere yanıt verme işlemi "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30) konusunda açıklanmaktadır.

VEYA

- Telefon uygulamasını açın ve Telefon sekmesindeki sesli mesaj simgesine  dokununuz. Telefon'un açılması, "Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80) konusunda açıklanmaktadır.

Genellikle operatörünüzün sesli mesaj sistemi, sesli mesajınızı dinleme ve yönetme işlemlerinde size yol gösterir. Sesli mesajınızı ilk kez aradığınızda, karşılama kaydetme, bir şifre ayarlama gibi işlemlerde de size yol gösterilir.

Sesle arama

Bir kişinin adını veya telefon numarasını söyleyerek bir telefon çağrısı yapmak için Sesli Çevirici uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ses ile Arama'yı bir numara çevirmek, Web'de konuşarak arama yapmak, mesaj göndermek ve diğer pek çok genel görevi yapmak üzere sesle işlemler için de kullanabilirsiniz, bkz. "Sesle ve metin ile arama" (sayfa 95).


Konuşarak sesli arama yapma

- 1 Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Sesli Çevirici simgesine  dokunun. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

"Ses tanıma" veya "sesli çevirme" özelliğini destekleyen bir BlueTooth mikrofonlu kulaklığınız varsa, mikrofonlu kulaklığınızın ana düğmesine basarak veya başka bir şekilde Sesli Çevirici'yi açabilir ve mikrofonlu kulaklığınızı kullanarak sesle numarayı çevirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için mikrofonlu kulaklığınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

Sesli Çevirici, sesli talimatlarınızı dinleyip özelliğin nasıl kullanılacağına ilişkin bazı ipuçları görüntülenerek açılır.

- 2 "Ara" deyin ve ardından, aranacak kişinin adını söyleyin. Veya diğer yollarla bir numarayı aramaya veya telefonunuzu denetlemeye ilişkin önerilerden birini izleyin.

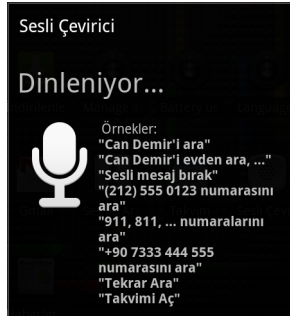


Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Bir çağrı devam ederken, çağrıyı beklemeye alabilir, bir telefon konferansı oluşturabilir, mikrofonunuzun sesini kapatabilir ve başka işlemler yapabilirsiniz. Bkz. "Birden çok çağrıyı yönetme" (sayfa 92).

Çağrıyı beklemeye alma

► Beklet simgesine  dokununuz.

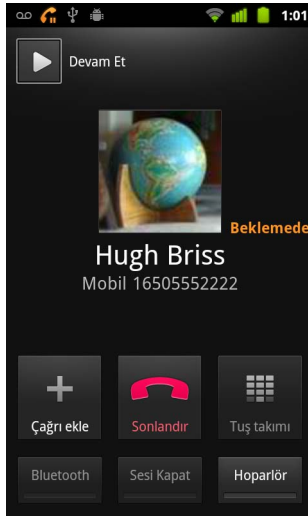

Geçerli çağrı ekranında, bekleyen bir çağrınızın olduğu belirtilir.

Beklemede bir çağrınızın olduğunu hatırlatmak için Durum çubuğunda bir Beklet  simgesi görüntülenir. Başka bir uygulamadan, Bildirimler panelini açabilir ve geçerli çağrı ekranına dönmek için beklemedeki çağrıya ilişkin girişe dokunabilirsiniz.

Devam Et düğmesine dokunarak çağrıyı beklemeden alabilirsiniz.

Çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatma

- ▶ Sessiz düğmesine dokunun.
Sessiz düğmesi, mikrofonun kapatıldığını belirtmek için yeşil renkte yanar.
Mikrofonun kapalı olduğunu size hatırlatmak için Durum çubuğunda Sessiz simgesi görünür.
Geçerli çağrı ekranını görüntülerken, Sessiz simgesine tekrar dokunarak mikrofonun sesini açabilirsiniz.
Geçerli çağrı sona erdiğinde, mikrofonun sesi otomatik olarak açılır.

Hoparlörü açma veya kapatma

- ▶ Hoparlör'e dokunun.
Hoparlör düğmesi, hoparlörün açıldığını belirtmek için yeşil renkte yanar.
Hoparlör simgesi Durum çubuğunda görünür ve çağrınızın sesi, telefonun hoparlöründen duyulur.
Geçerli çağrı ekranını görüntülerken, Hoparlör simgesine tekrar dokunarak hoparlörü kapatabilirsiniz.
Geçerli çağrınız sona erdiğinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Uyarı! İşitme duyunuzun zarar görmemesi için, hoparlör açık olduğunda telefonu kulağınıza dayamayın.

Bluetooth mikrofonlu kulaklığı ve telefon arasında geçiş yapma

Bluetooth mikrofonlu kulaklığı telefonunuzla eşlendiğinde ve telefonunuza bağlandığında, eller serbest görüşmesi için tüm çağrılarınızı mikrofonlu kulaklıkta yürütebilirsiniz.

Telefonu bir Bluetooth mikrofonlu kulaklığını kullanacak şekilde yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66).

Bir çağrı sırasında Bluetooth mikrofonlu kulaklığını kullandığınızda, geçerli çağrı ekranının sınırları mavi renkte olur ve Devam Eden Çağrı simgesi Durum çubuğunda mavi renkte görüntülenir.

- ▶ Mikrofonlu kulaklıktan telefona veya telefondan mikrofonlu kulaklığa geçmek için Bluetooth simgesine dokunun.

Birden çok çağrıyı yönetme

Bir çağrı devam ederken yeni bir çağrıyı kabul ederseniz, iki arayan arasında geçiş yapabilir veya iki çağrıyı tek bir konferans çağrısında birleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, birden çok arayanla bir konferans çağrısı da oluşturabilirsiniz.

Geçerli çağrılar arasında geçiş yapma

- Değiştir simgesine  dokununuz. Geçerli çağrı beklemeye alınır ve diğer çağrıya katılırsınız.



Konferans çağrısı oluşturma

Kablosuz servis sağlayıcınızla iletişim kurup konferans çağrılarını destekleyip desteklemediklerini ve kaç katılımcının konferansa dahil edilebileceğini öğrenin.

- 1 İlk katılımcıyı sesli arayın.
- 2 Bağlandığınızda, **Çağrı ekle**'ye dokununuz. İlk katılımcı beklemeye alınır ve ikinci arayanın numarasını çevirmeniz istenir.

- 3 Telefon sekmesini, Çağrı kaydını veya kişilerinizi kullanarak sonraki sesli aramayı yapın.
- 4 Bağlandığınızda, **Çağrılar birleştir**'e dokunun.
Katılımcı, konferans çağrısına eklenir.



Operatörünüzün desteklediği kadar çok arayan ekleyebilirsiniz.

Bir konferans çağrısı sırasında, bir konferans çağrısı katılımcısını çıkarmak veya katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için **Yönet**'e dokunun.

Bir konferans çağrısını sona erdirmeye ve tüm arayanların bağlantısını kesme

- **Sonlandır**'a dokunun.

Sesle ve metin ile arama

Telefonunuzdaki ve web üzerindeki bilgileri Google arama özelliğini kullanarak arayabilirsiniz. Ses ile Arama ile konuşarak Web'de arama yapabilirsiniz. Ayrıca mesaj gönderme gibi bazı genel görevleri yerine getirmek için Ses ile Arama'da Sesle İşlemleri kullanabilirsiniz.

Bu bölümde

"Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapma" (sayfa 96)

"Google Arama ipuçlarını ve püf noktalarını kullanma" (sayfa 102)

"Google Arama ayarlarını değiştirme" (sayfa 103)

"Sesle İşlemleri kullanma" (sayfa 104)

"Sesle İşlem komutları" (sayfa 106)


Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapma

Google Search'ü Web'deki bilgileri bulmanın yanı sıra telefonunuzdaki öğeleri ve bilgileri bulmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca, yazmak yerine Web'de aramayı konuşarak yapmak için Ses ile Arama'yı da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu ve Web'i yazı yazarak arama

- 1 Ana ekrana dönmek için **Ana Ekran** düğmesine  basın.
- 2 **Ara** düğmesine  basın.

Google arama kutusu önceden seçilen arama sonuçlarının ve sesle işlem komutlarının üzerinde açılır, aramak istediğinizi buradan girebilirsiniz.

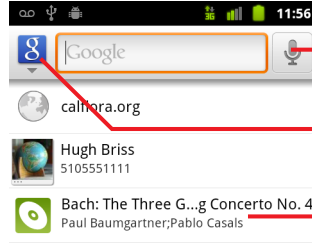

Sesle arama yapmak için dokununuz.

Aramanızın hedefini değiştirmek için dokununuz.


Önceden seçilen arama önerilerinin kısayolları.



Gmail ve Kişiler gibi uygulamalarda, **Ara** düğmesine  bastığınızda uygulamanın kendi arama kutusu açılır. Bu arama kutuları, arama kutusundaki uygulamanın kendi simgesiyle tanımlanır. Uygulamalarda arama yapmaya ilişkin bilgi için söz konusu uygulamalarla ilgili olarak hazırlanmış belgelere bakın.

Ana ekrana eklediyseniz, Google aramasını Ana ekranda Arama widget'ına dokunarak da açabilirsiniz. Bkz. "Ana ekranınıza amaca özel Arama widget'ları ekleme" (sayfa 100).


- 3 Aramak istediğinizi girmeye başlayın veya önceden seçilen bir arama sonucuna dokununuz.

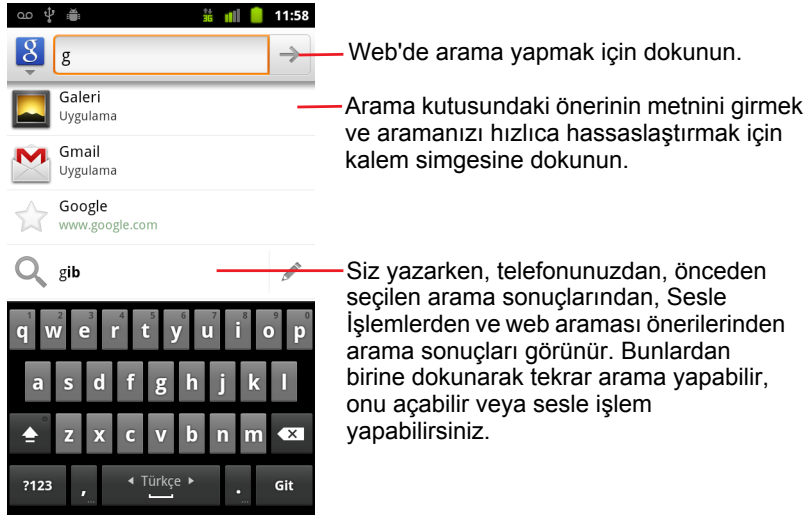

Siz yazarken, telefonunuzdaki ve Google web aramasından eşleşen öğeler, önceden seçilen arama sonuçları listesine eklenir.

Bir önerinin kalem simgesine  dokunarak onu arama kutusuna girebilirsiniz. Bunu yaparsanız yeni öneriler gelir ve aramanızı hızlıca hassaslaştırmak için daha fazla metin girebilir veya önerilerin yanındaki kalem simgesine dokunabilirsiniz.

İşletme listeleri bir Haritalar işaretçi simgesi  ile gösterilir. Bunlardan birine dokununca bir işletme listesi paneli açılır, buradaki simgelere dokunarak çağrı yapılabilir, haritada görebilir, hakkındaki ayrıntıları alabilir veya işletmeyi kişilerinize ekleyebilirsiniz.

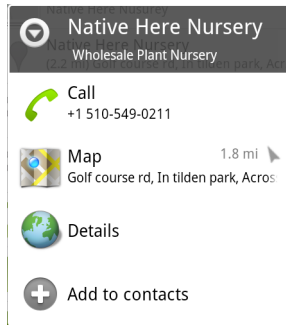

Google web aramasının bazı yönlerini (örneğin, siz yazarken arama kutusunun altında önerilerde bulunulup bulunulmayacağı) ve aramalara dahil edilmesini istediğiniz telefon özelliklerini yapılandırmak için Arama ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, son seçilen aramalar listesini de temizleyebilirsiniz. Bkz. "Google Arama ayarlarını değiştirme" (sayfa 103).

- 4 Aradığınız şey öneriler listesinde, telefon arama sonuçlarında veya önceden seçilen arama sonuçlarıdaysa, listede aradığınız öğeye dokunun.

Öğe, ilgili uygulamada (Kişiler veya Tarayıcı gibi) açılır.

- 5 Aradığınız şey listede yoksa, arama kutusundaki ok simgesine → veya ekran klavyesindeki Git tuşuna dokunarak web üzerinde arama yapın.

Tarayıcı açılır ve web üzerinde gerçekleştirilen bir Google aramasına ilişkin sonuçlar görüntülenir. Bkz. "Tarayıcı" (sayfa 239).


Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme

Başlangıçta, Google arama kutusunda Tümü simgesi  görüntülenir. Bu, arama kutusunun hem web'de hem telefonda arama yapmak ve öneriler sağlamak üzere yapılandırıldığını belirtir. Ancak, aramalarınızı yalnızca web'de veya yalnızca telefonunuzdaki tek bir uygulamaya ait bilgilerde yapacak şekilde hedefleyebilirsiniz.

Telefonda arama yapabilmek istediğiniz uygulamaları ve diğer bilgi kaynaklarını yapılandırabilirsiniz; bkz. "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme" (sayfa 99).

- 1 Google aramayı açın.
- 2 Google arama kutusunun solundaki simgeye dokunun.

Tümü, Web ve Aranabilir öğeler ayarlarında işaretlediğiniz uygulamalara ait simgeler içeren arama hedefleri paneli açılır (bkz. "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme" (sayfa 99)).

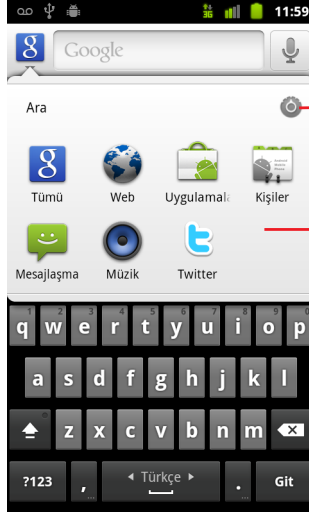

Aranabilir Öğeler ayarlarını açmak ve paneldeki öğeleri değiştirmek için dokununuz.

Yalnızca web'de arama yapmak için Web'e dokununuz. Veya aramanızı yalnızca bir uygulamaya ait bilgilere hedeflemek için söz konusu uygulamaya dokununuz.

Simge paneli açılmazsa, **Ara** düğmesine  kendi arama özelliğine sahip bir uygulamada çalışırken basmışsınızdır (söz konusu uygulamada arama yapma konusunda daha fazla bilgi edinmek için uygulamanın belgelerine bakın). Başka bir yerde arama yapmak için Ana ekrana dönün ve **Ara** düğmesine  tekrar basın.

3 Arama yapmak istediğiniz yeri gösteren simgeye dokununuz.

Aramalarınızı artık metin girerek yalnızca söz konusu uygulamaya hedefleyebilirsiniz. Siz yazarken, arama kutusunun altında yalnızca söz konusu uygulamadan öneriler görüntülenir.

Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme

Birçok uygulama, bilgilerinin bir kısmını veya tamamını Google arama kutusundan aranabilir duruma getirebilir. Bilgilerinde arama yapılabilen uygulamalar, tüm bilgilerin hedeflendiği aramalara ve dolayısıyla, sorgunuzu yazarken kutunun altında görünen önerilere dahil edilir. Ayrıca, aramalarınızı yalnızca bu uygulamalardaki bilgilerde yapabilecek şekilde hedefleyebilmemiz için, uygulamalara ait simgeler de kullanılabilir duruma gelir(bkz. "Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme" (sayfa 98)).

Hangi uygulamaların Google araması tarafından hedeflenebileceğini değiştirebilirsiniz.

- 1 Arama hedefleri panelini açın ve ayarlar simgesine  dokununuz. Aranabilir Öğeler ekranında, arama yaparken hedefleyebileceğiniz uygulamalar, aranabilir duruma getirdikleri bilgilerin açıklamasıyla birlikte listelenir.
- 2 Bilgilerinde arama yapabilmek istediğiniz uygulamaları işaretleyin veya uygulamalardaki işaretleri kaldırın.

Ana ekranınıza amaca özel Arama widget'ları ekleme

Ana ekranınıza, yalnızca belirli bir hedefte (yalnızca web veya telefonunuzdaki belirli bir uygulamanın bilgileri gibi) arama yapmak üzere ayrılmış bir veya daha fazla Arama widget'ı ekleyebilirsiniz. Ana ekranınızdaki özel olarak ayrılmış bir Arama widget'ına dokunduğunuzda Google arama uygulaması, varsayılan olarak belirlenen konum hedeflenmiş olarak açılır.

- 1 Ana ekranda boş bir konuma dokununuz ve basılı tutunuz.
Ana ekranlarınız ve widget'ların eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19) ve "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).
- 2 Ana ekrana ekle menüsünde **Widget'lar**'a dokununuz.
- 3 Widget seç menüsünde **Google Arama** öğesine dokununuz.
- 4 Web simgesine veya widget'ı özel olarak hedeflemek istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz.
Aramaları hedefleme ve telefonunuzdaki bilgileri aranabilir yapma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme" (sayfa 98) ve "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme" (sayfa 99).
Widget, Ana ekranınıza eklenir.

Arama gizliliğinizi yönetme

Arama geçmişinizin nasıl saklandığını ve telefonunuzda ve Web üzerinde nasıl kullanıldığını çeşitli yöntemlerle denetleyebilirsiniz.

- 1 Google aramayı açın.
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Arama ayarları**'na dokununuz.
- 3 Google Arama kutusunun altında öneriler olarak görüntülenen, önceden seçilen arama sonuçlarının listesini telefonunuzdan silmek için **Kısayolları temizle**'ye dokununuz.
- 4 **Google Arama**'ya dokununuz ve **Konumum'u Kullan**'daki işareti kaldırarak Google Arama'yı kullanırken Google'a konumunuz hakkında bilgi vermeyi ve böylece yerel sonuçların dahil edilmesini durdurunuz.
- 5 **Google Arama**'ya dokununuz ve **Arama geçmişini yönet**'e dokunarak Google Hesabınız ile ilişkili Web arama geçmişinizi görmek ve yönetmek için Web tabanlı arayüzü olan bir tarayıcı açınız.

Google Arama ipuçlarını ve püf noktalarını kullanma

Aşağıdaki teknikler Google Arama ve Ses ile Arama'dan en iyi şekilde yararlanmak için kısayol örnekleridir. İpuçlarının ve püf noktalarının en son listesi için Google Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Ne istiyorsunuz?	Ne yazmalı veya söylemeli?	Örnekler
Spor bilgileri	[takım adı]	Galatasaray
Resimler	[konu] resimleri [konu] görselleri	İstanbul resimleri kedi görselleri
Birim dönüştürme	[orijinal birim] kaç [yeni birim]	30 Santigrat kaç Fahrenheit
Film seansları	Film Film [konum] [film adı]	Film Film Hababam Sınıfı Rüzgar Gibi Geçti
Kelime Tanımı	Define [kelime]	Define campanile
Hava tahmini	Hava Durumu Hava Durumu [konum]	Hava Durumu Hava Durumu İstanbul
Alan kodu bulma	Alan kodu [####]	Alan kodu 216
Posta kodu bulma	Posta kodu [#####]	Posta kodu 34738
Saat	Time Time [konum]	Time Time in İstanbul
Uçuş bilgisi	[Havayolu] [Uçuş No]	Turkish airlines uçuş 7252
Çeviri	Translate to [dil] [kelime öbeği]	Translate to Turkish, Where is Palace Hotel?
Hesap Makinesi	[matematiksel ifade]	75 bölü 6
Yemek	[Yemek Türü] [Yemek Türü] in [konum]	Çin yemeği Çin yemeği in Taksim, İstanbul

Google Arama ayarlarını deęiřtirme

Arama ayarlarını, telefonunuzda arama yapılabilmesini istedięiniz verilere iliřkin ayarlar da içinde olmak üzere, Google aramasını yapılandırmak için kullanırsınız.

- ▶ Google Arama ayarlarını deęiřtirmek için Google Arama'yı kullanırken **Menü** 'ye basın ve **Arama ayarları**'na dokununuz.

Arama ayarları ekranı

Google Arama Bkz. "Google arama ayarları ekranı" (sayfa 103).

Aranabilir öğeler Telefonunuzda arama yapabileceęiniz veri türlerini iřaretleyebileceęiniz veya veri türlerindeki seçimi kaldırabileceęiniz bir ekran açar (bkz. "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceęiniz öğeleri deęiřtirme" (sayfa 99)).

Kısayolları temizle Google arama kutusunun altında öneri olarak görünen, önceden seçilen arama sonuçlarının listesini temizler.

Google arama ayarları ekranı

Web önerilerini göster Google web aramalarına iliřkin önerilerin, siz yazarken Google arama kutusunun altında görüntülenmesi için iřaretleyin.

Konumum'u Kullan Google aramasını ve dięer Google hizmetlerini kullanırken, konumunuzu içermek için iřaretleyin. Bu seçeneęi iřaretledięinizde, Google'ın bu hizmetleri saęlarken konumunuzu kullanmasına izin vermeyi onaylayıp onaylamadıęınız sorulur.

Arama geęmiři Google Hesabınızdan web tabanlı Google arama geęmiřindeki önerileri kullanmak için iřaretleyin.

Arama geęmiřini yönet Tarayıcı'yı, Google Hesabınızla iliřkili web arama geęmiřini görüntülemek ve yönetmek üzere web tabanlı bir arabirimle açar.

Sesle İşlemleri kullanma

Ses ile Arama'da Sesle İşlemler'i, Web'de arama yapmanın yanında, kişilerinize çağrı yapmak, yol tarifleri almak, mesaj göndermek ve diğer bazı genel görevleri yapmak için kullanabilirsiniz.

Sesle İşlemlerin desteklediği dillerin ve konumların mevcut listesi için Google Mobil Yardım Merkezi'ni ziyaret edin: <http://www.google.com/support/mobile>

Sesle İşlemleri Web'de arama yapmak veya diğer görevler için kullanın.

- 1 **Ara** düğmesine  dokunun ve basılı tutun. Veya Google arama kutusu ya da Tarayıcı'nın URL kutusunda bulunan Mikrofon simgesine  dokununuz.

Ses ile Arama'yı ilk bir kaç açışınızda kullanım ile ilgili ipuçları sunulur ve bir tanıtım videosu önerilir. Ses ile Arama'yı kullanmak için her zaman **Şimdi konuş**'a dokunabilirsiniz.

Ardından, bir iletişim kutusu açılır ve sizden Sesle İşlemleri kullanmanız ya da Web'de arama yapmanız istenir. İpucu ekranını açmak için Yardım'a yeniden dokunabilirsiniz.



- 2 Kullanmak istediğiniz sesle işlemi veya aramak istediğiniz kelimeleri söyleyin

Tüm Sesle İşlemlerin ayrıntıları için bkz. "Sesle İşlem komutları" (sayfa 106).

Konuşmanız bitince Ses ile Arama konuşmanızı çözümler ve işlemi başlatır.


Google Arama ayarlarında **Konumum'u Kullan** ayarı işaretlenmişse arama sonuçlarınızda yerel sonuçlar öne çıkarılır (bkz. "Google Arama ayarlarını değiştirme" (sayfa 103)).

Google Arama söylediğinizi anlamamışsa, gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçebileceğiniz, benzer sesli arama terimlerinin ve işlemlerin bir listesini sunar.

Bazı Sesle İşlemlerde bir panel açılır ve işlemi konuşarak veya yazarak tamamlamanız istenir, bkz. "Sesle İşlemi tamamlama" (sayfa 105).

Sesle İşlemi tamamlama

"E-posta gönder", "kendime not" gibi bazı Sesle İşlemlerde bir panel açılır ve sizden konuşarak veya yazarak daha fazla bilgi girmeniz ve işlemi tamamlamanız istenir.

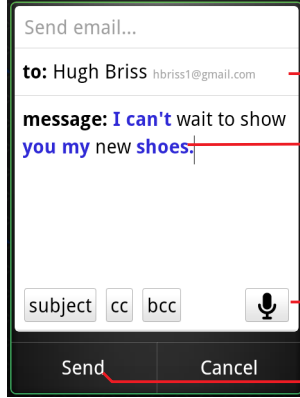

- ▶ Konuşarak veya yazarak ekleme ya da düzenleme yapmak üzere panelde girilmiş olan herhangi bir metne dokununuz.
- ▶ Metne dönüştürme alternatiflerinin bir listesini görüntülemek veya konuşarak ya da yazarak düzenlemek için mavi kelimelere ya da kelime öbeklerine dokununuz veya birden fazla kelimenin üzerinde sürükleyiniz.
Ses ile Arama doğru olarak metne dönüştürdüğünden emin olduğu kelimeleri siyah görüntüler. Farklı şekillerde metne dönüştürülebilecek kelime veya kelime öbekleri mavi olarak görüntülenir.
- ▶ Pencerenin alt kısmındaki bir düğmeye dokunarak isteğe bağlı alanlar ekleyebilirsiniz (orijinal sesle işleminizde de bu alanların herhangi birinin adını ve içeriğini söyleyebilirsiniz).
- ▶ Bitirdiğinizde işlemi tamamlamak için uygun olan **Gönder** veya **Ayarla** gibi bir düğmeye dokununuz.

Sesle İşlem komutları

Aşağıdaki Sesle İşlem komutlarıyla telefonunuzla arama yapabilir ve telefonunuzu denetleyebilirsiniz.

Söyleyin	İsteğe bağlı bir veya daha fazla kelimeyle devam edin	Sonuçlar	Örnekler
Aramak istediğiniz kelimeler		Aramanızın sonucu açılan tarayıcıda görünür.	“bisiklet ayakkabıları”
“Çağrı” ve ardından kişilerinizden bir ad	“ev,” “mobil” veya “iş”	Tek bir eşleşme varsa telefon bunu açar ve kişiye çağrı yapar. Birden fazla eşleşme varsa çağrı yapmak istediğiniz numarayı seçmeniz istenir.	“Çağrı Mehmet Yıldız ev”
“Haritası” ve ardından adres, ad, işyeri adı, iş türü veya diğer bir konum		Google Haritalar söylediğiniz kelimeler için yaptığı aramanın sonucunu getirir.	“Haritası Taksim Gezi Parkı, İstanbul.”
“Yol tarifi” ve ardından adres, ad, işyeri adı, iş türü veya diğer bir hedef		Google Haritalar hedefiniz için yol tariflerini veya söylediğunuze uyan hedeflerin bir listesini getirir.	“Yol Tarifi Cumhuriyet Cad. No. 29 Taksim, İstanbul.”

Söyleyin	İsteğe bağlı bir veya daha fazla kelimeyle devam edin	Sonuçlar	Örnekler
“Şuraya git” ve ardından adres, ad, işyeri adı, iş türü veya diğer bir hedef		Google Haritalar hedefiniz için turn-by-turn sesli yol tariflerini veya söylediğinize uyan hedeflerin bir listesini getirir.	“Şuraya Git Ulus Parkı, Ankara”
Kişilerinizden birinin adı.		Tek bir eşleşme varsa Kişiler, kişinin ayrıntılarını getirir. Birden fazla eşleşme varsa kişilerden birini seçmeniz istenir.	“Mehmet Yıldız”
“Çağrı” ve ardından telefon numarasının rakamları		Telefon konuştuğunuz numaraya çağrı yapar.	“Çağrı 532 444 0 244”
“Çağrı” ve ardından işyeri adı		Ses ile Arama Google Haritalar'da eşleşen bir işletme arar ve ardından çağrıyı gerçekleştirir.	“Çağrı Pırıltı Anaokulu”
“Git” ve ardından bir arama dizisi veya URL		Ses ile Arama eşleşen bir Web sayfası arar ve bulursa buna ait URL'i Tarayıcı'da açar. Aksi durumda Tarayıcı'da Google Arama sonuçlarını getirir.	“Git Google.com”

Söyleyin	İsteğe bağlı bir veya daha fazla kelimeyle devam edin	Sonuçlar	Örnekler
“Gönder SMS” veya “Gönder metin”	“Alıcı” bir veya daha fazla kişi “Mesaj” ve ardından göndermek istediğiniz ileti (dahil etmek istediğiniz noktalama işaretlerini söyleyin)	Ses ile Arama, mesajı Messenger uygulaması ile göndermeden önce tamamlamanız için bir panel açar.	“Gönder Metin Dilek Can, mesaj, yeni telefonum süper, nokta”
“Gönder e-posta”	“Alıcı” bir veya daha fazla kişi “Cc” bir veya daha fazla kişi “Bcc” bir veya daha fazla kişi “Konu” ve ardından bir konu “Mesaj” ve ardından göndermek istediğiniz ileti (dahil etmek istediğiniz noktalama işaretlerini söyleyin)	Ses ile Arama, iletiyi Gmail uygulaması ile göndermeden önce tamamlamanız için bir panel açar.	“Gönder e-posta Dilek Can, konu, yeni telefon, mesaj, yeni telefonum süper, nokta”.
“Kendime Not” ve ardından kendinize göndermek istediğiniz ileti		Ses ile Arama, iletiyi Gmail uygulaması ile kendinize göndermeden önce tamamlamanız için bir panel açar.	“Kendime mesaj: süt almayı unutma”

Söyleyin	İsteğe bağlı bir veya daha fazla kelimeyle devam edin	Sonuçlar	Örnekler
“Alarmı ayarla”	“Saat” veya “için” ve ardından “10:45” veya “20 dakika sonrası için” gibi bir saat “Etiket” ve ardından alarm için etiket	Ses ile Arama, alarmı Saat uygulamasıyla ayarlamadan önce, alarmın saatini ve etiketini girebileceğiniz bir panel açar.	“Alarmı ayarla 20:45 için, etiket, film başlıyor”
“Dinle” ve ardından dinlemek istediğiniz müzik ile ilgili kelimeler, şarkı, sanatçı veya albüm adı gibi.		“Dinle” sesle işlemi anılayacak bir uygulama kurulu ise bu uygulama müzik için yaptığınız aramanın sonuçları ile açılır.	“Dinle: dudu dudu”

Kişiler

Kişiler, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmenizi sağlar. Telefonunuzu ilk kez açıp Google Hesabınızda oturum açtığınızda, mevcut Google kişileri telefonunuza indirilir. Bundan sonra kişileriniz senkronize edilir: telefonda veya Web üzerinde kişilerinizde yaptığınız her değişiklik gelecek sefer senkronizasyon yaptığınızda her iki tarafta birden uygulanır. Exchange ActiveSync hesaplarındaki kişiler de bu şekilde senkronize edilir.

Kişilerinizle ilgili bilgiler, Gmail, Google Talk, Mesajlaşma, Galeri (fotoğrafları ve videoları paylaşmak için) ve diğer uygulamalarla paylaşılır.

Kişi bilgilerinin bulunduğu birden fazla hesabınız varsa, Kişiler uygulaması yinelenen kişileri tek bir girişte birleştirir. Bu işlemi el ile de yönetebilirsiniz.

Bu bölümde

"Kişilerinizi açma" (sayfa 112)

"Kişi ekleme" (sayfa 114)

"Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma" (sayfa 115)

"Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117)

"Kişi arama" (sayfa 118)

"Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119)

"Kişilerinizle iletişim kurma" (sayfa 122)

"Görüntülenecek kişileri değiştirme" (sayfa 124)

"Kişileri birleştirme" (sayfa 126)

"Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128)

Kişilerinizi açma

Arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı eklemek, görüntülemek ve bu kişilerle iletişim kurmak için Kişiler'i açın.


Kişilerinizi açma

- Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Kişiler simgesine  dokununuz.

Kişiler'i, Hızlı İletişim'i kullanarak da açabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Tüm kişilerin alfabetik olarak, kayan bir listede görüntülenir. Her bir kişinin ardından varsayılan telefon numarası listelenir.

Yeni bir telefonunuz varsa ve henüz herhangi bir kişi eklememişseniz, Kişiler uygulamasında telefonunuza kişi eklemeye nasıl başlayacağınıza ilişkin ipuçlarının yer aldığı bir ileti görüntülenir.

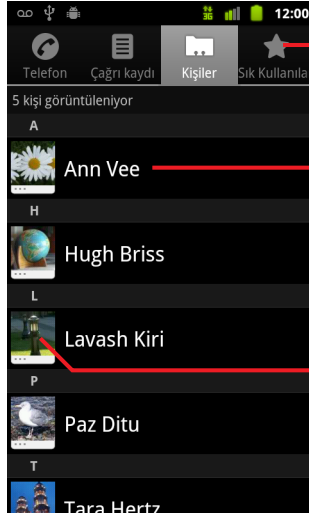

Yalnızca sık kullandığınız kişileri görüntülemek için dokununuz.

Ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokununuz.

Hızlı İletişim'i açmak için bir simgeye dokununuz.


Listeyi kaydırmak için yukarı veya aşağı sürükleyebilir veya hızlı bir şekilde kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz. Her iki yöntemde de listenin sağında kısa bir süre için bir sekme görünür. Kaydırırken geçtiğiniz kişilerin harfi görüntülenirken, listeyi çok hızlı bir şekilde kaydırmak için bu sekmeyi yukarı ve aşağı sürükleyebilirsiniz.

Sık kullandığınız kişilerin listesini açma

- Kişilerinizi açın ve **Sık Kullanılanlar** sekmesine dokunun.
- Sık Kullanılanlar sekmesinde listeye eklediğiniz kişiler (bkz. "Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117)) ve ardından, en sık aradığınız kişilerin bir listesi yer alır.

Kişiyle ilgili ayrıntıları görüntüleme

- 1 Kişilerinizi açın.
 - 2 Ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz kişiye dokunun.
- Kişiyle iletişim girişlerini, ayrıntılar izler.

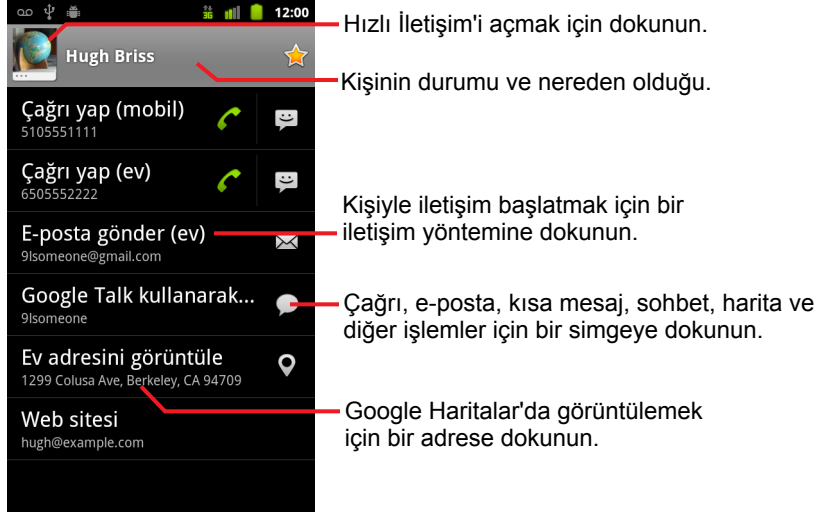

Listelenmiş numara, adres gibi bilgileri kullanarak kişiyi aramak, kişiyle mesajlaşmak veya kişiye e-posta göndermek için bir iletişim yöntemine dokununuz.

Google Haritalar'da görüntülemek için bir adrese dokununuz. Bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).

Ayrıca, kişinin bilgilerini düzenlemek için **Menü** ≡'ye basıp **Kişi** **düzenle**'ye dokunabilir (bkz. "Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119)) veya kişiyle ilgili tüm bilgileri silmek için **Kişi** **sil**'e dokunabilirsiniz.

Kişi ekleme

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri, Google Hesabınızdaki, Microsoft Exchange ActiveSync hesabınızdaki veya kişilerin senkronize edilmesini destekleyen diğer hesaplarındaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Kişiler'de olmayan bir e-posta adresini yanıtladığınızda veya bir e-posta iletisini Kişiler'de olmayan bir e-posta adresine yönlendirdiğinizde, e-posta adresi kişi olarak eklenir. Kişiler, mevcut kişilerin yeni adreslerini tek bir giriş oluşturmak için birleştirmeye çalışır. Bu işlemi el ile de yönetebilirsiniz. Bkz. "Kişileri birleştirme" (sayfa 126) ve "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128).

Yeni kişi ekleme

- 1 Kişilerinizi açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Yeni kişi**'ye dokununuz.
- 3 Kişilerin yer aldığı birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesaba dokununuz.
- 4 Kişinin adını girin.
- 5 Kişiyle ilgili bilgi türünü girmek için kişi bilgilerine ilişkin telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi bir kategoriye dokununuz.
Tüm kategorileri görüntülemek için sayfayı kaydırın.
- 6 Bir kategoriye birden fazla giriş eklemek için (örn., hem iş hem de ev numaralarını eklemek için) ilgili kategorinin artı düğmesine **+** dokununuz.
Telefon numarası için **Cep** ve **İş** gibi önceden ayarlanmış etiketlerin bulunduğu bir menüyü açmak için kişi bilgileri öğesinin solundaki düğmeye dokununuz veya menüdeki **Özel** seçeneğine dokunarak kendi etiketinizi oluşturun.
- 7 Kişi listelerinizde ve diğer uygulamalarda, adın yanında görüntülenecek bir resim seçmek için Resim Çerçevesi simgesine dokununuz.



- 8 İşlemi bitirdiğinizde, **Tamamlandı**'ya dokununuz.

Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

SD kart, USB depolama birimi veya SIM içinde (telefonunuzun modeline bağlı) vCard biçiminde saklanan kişilerin varsa, bunları telefonunuzdaki Kişiler'e aktarabilirsiniz. Kişilerinizi bir bilgisayar veya başka bir cihazda yedeklemek için vCard biçiminde bir SD karta ya da USB depolama birimine aktarabilirsiniz. Ayrıca bir kişiyi e-posta ile gönderebilirsiniz.

SIM kartınızdaki kişileri içe aktarma

Servis sağlayıcınız, müşteri hizmetleri ve sesli mesaj numaraları gibi bazı kişileri SIM kartınızda saklayabilir. Ayrıca, SIM kartı başka bir telefondan taşıyorsanız, kişileri SIM karta kaydetmiş de olabilirsiniz. Bu kişilerin bazılarını veya tümünü Kişiler uygulamasına ekleyebilirsiniz.

- 1 Kişilerinizi açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **İçe Aktar/Dışa Aktar**'a dokunun.
- 3 **SIM'den içe aktar**'a dokunun.
- 4 Telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kişileri içine aktarmak istediğiniz hesaba dokunun.
SIM'deki kişilerin bir listesi görünür.
- 5 Bir kişiye dokunup basılı tutun ve açılan menüde **İçe aktar**'a dokunun.
Veya **Menü** ☰'ye basın ve **Tümünü içe aktar**'a dokunun.

SD kart veya USB depolama birimindeki kişileri içe aktarma

Tek tek veya grup halinde kişileri vCard biçiminde SD kartınıza ya da USB depolama birimine kopyalayabilir ve daha sonra, telefondaki hesaplarınızdan birine aktarabilirsiniz. Bilgisayarınızdan dosya kopyalama ile ilgili ayrıntılar için bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

Başka bir cihazdan alınmış ve bir SD karta kaydedilmiş kişilerin de olabilir. SD kartlarla çalışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 Kişilerinizi açın.
 - 2 **Menü** ≡'ye basın ve **İçe Aktar/Dışa Aktar**'a dokunun.
 - 3 **SD kart'tan içeri aktar** veya **USB depolama biriminden içeri aktar**'a (telefonunuzun modeline bağlı) dokunun.
 - 4 Telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kişileri içine aktarmak istediğiniz hesaba dokunun.
 - 5 SD kartta veya USB depolama biriminde birden fazla vCard dosyanız varsa, tek bir kişi dosyasını, birden çok kişi dosyasını ya da SD karttaki tüm kişi dosyalarını içe aktarmaya ilişkin seçeneğe dokunun.
- Kişiler içe aktarılır.

SD kart veya USB depolama birimindeki kişileri dışa aktarma

Telefonunuzdaki kişilerin tamamını bir grup vCard dosyası olarak SD kart veya USB depolama birimine aktarabilirsiniz. Daha sonra bu dosyayı, bir bilgisayara veya ilgili dosya biçimini kullanabilen başka bir cihaza kopyalayabilirsiniz (adres defteri uygulaması gibi). Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

- 1 Kişilerinizi açın.
- 2 **Menü** ≡'ye basın ve **İçe Aktar/Dışa Aktar**'a dokunun.
- 3 **SD kart'a aktar** veya **USB depolama birimine aktar**'a dokunun (telefonunuzun modeline bağlı).
- 4 Onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

Kişiler uygulaması, SD kartınızda veya USB depolama biriminizde .vcf uzantılı bir dosya oluşturur. Bu dosya, tüm kişilerinizi içerir.

Kişi bilgisini paylaşma

Kişi bilgilerini vCard biçiminde e-posta ile göndererek diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

- 1 Kişiler'i açın.
- 2 Paylaşmak istediğiniz kişinin bilgilerini açın.
- 3 **Menü** ≡'ye basın ve **Paylaş**'a dokunun.

Kişinin vCard (.vcf) dosyası olarak eklendiği bir Gmail ileti oluşturma ekranı açılır.

Adresi girin, iletiyi yazın ve e-postayı "İleti oluşturma ve gönderme" (sayfa 147) konusunda açıklandığı gibi gönderin.

Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme

Sık Kullanılanlar sekmesinde, sık kullanılan olarak yıldız işareti eklediğiniz kişiler ve ardından, en sık iletişim kurduğunuz kişilerin kısa bir listesi bulunur. Sık kullanılanlara eklediğiniz Kişiler aynı zamanda Web üzerindeki Kişiler'de Android grubundaki Yıldız işaretliler içine de eklenir.

Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme

- 1 Kişilerinizi açın.
- 2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldızla dokununuz.
Yıldız altın rengine ★ dönüşür.

Bir kişiyi sık kullanılanlar listenizden kaldırma

- 1 Kişilerinizi açın ve **Sık Kullanılanlar** sekmesine dokununuz.
- 2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağındaki altın yıldızla dokununuz.
Yıldız gri rengi alır ve kişi, sık kullanılanlar listenizden kaldırılır.

Kişi arama

Bir kişiyi adına göre arayabilirsiniz.

Kişi arama

- 1 Kişilerinizi açın.
- 2 **Ara** düğmesine  basın.
- 3 Aradığınız kişinin adını girmeye başlayın.
Siz yazarken, adları eşleşen kişiler arama kutusunun altında görünür.
- 4 Listedeki eşleşen bir kişiye dokunarak Ayrıntılar ekranını açın. Veya eşleşen kişilerin listesinin yer aldığı bir ekranı açmak için Büyüteç  simgesine dokununuz.

Kişi ayrıntılarını düzenleme

Kişilerinizle ilgili ayrıntıları değiştirebilir ve ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Belirli bir kişi aradığınızda çalacak zil sesini ayarlayabilir veya bir kişiden gelen tüm çağrıları sesli mesajınıza yönlendirebilirsiniz.

Bazı kişi girişleri birden çok kaynaktan alınan bilgileri içerir: el ile eklediğiniz bilgiler, Kişiler'in yinelenen kayıtları birleştirmek üzere birden çok hesaptan topladığı bilgiler vb. Bir kişi girişini düzenlediğinizde, her bir kaynaktan alınan bilgiler kendi renkli, etiketli bölümünde gruplanır. Kişiler'de yinelenen girişler bulursanız, bunları "Kişileri birleştirme" (sayfa 126) konusunda açıklandığı gibi tek bir girişte birleştirebilirsiniz. İlgisiz kişilerin bilgilerinin yanlışlıkla birleştirildiğini görürseniz, bunları "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128) konusunda açıklandığı gibi ayırabilirsiniz.

Bir kaynaktan alınan bilgilerde yapacağınız değişiklikler, diğer kaynaklardaki bilgileri etkilemez. Örneğin, bir Google Hesabından ve Exchange ActiveSync hesabından bir kişiyle ilgili bilgilere sahipseniz ve her iki hesap da kişileri senkronize edecek şekilde yapılandırılmışsa, Google Hesabındaki bilgilerde yapacağınız düzenlemeler web üzerindeki bu hesapla senkronize edilir; ancak Exchange ActiveSync hesabında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Birden çok hesapla çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Hesaplar" (sayfa 129).

Kişi ayrıntılarını düzenleme

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Ayrıntılarını düzenlemek istediğiniz kişiye dokununuz ve basılı tutunuz. Açılan menüde, **Kişiye düzenle**'ye dokununuz.
Ayrıca, kişinin ayrıntılarını görüntülerken **Menü**  'ye basabilir ve **Kişiye düzenle**'ye dokunabilirsiniz.
- 3 Kişi bilgilerini, bir kişiyi oluştururken yararlandığınız denetimleri kullanarak düzenleyin.
Bkz. "Kişi ekleme" (sayfa 114).
- 4 **Bitti**'ye dokununuz.

Kişinin varsayılan telefon numarasını değiştirme

Kişiler listesinde kişinin adının altında bir varsayılan telefon numarası görünür. Varsayılan telefon numarası, listeden bir kişiye dokunup basılı tutarak bir çağrı başlattığınızda veya kısa mesaj gönderdiğinizde kullanılır.

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 Kişinin varsayılan telefon numarası olarak kullanmak için telefon numarasına dokunun ve basılı tutun.
- 4 Açılan menüde **Varsayılan numara yap**'a dokunun.
Varsayılan telefon numarası bir onay işareti ile ☒ gösterilir.

Bir kişinin tüm çağrılarını sesli mesajınıza yönlendirme

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 **Menü** 'ye basın ve **Seçenekler**'e dokunun.
- 4 **Gelen çağrılar**'ı işaretleyin.
- 5 **Geri**  düğmesine basın.
Bu kişi sizi aradığında, telefonunuz çalmaz ve arayan kişi doğrudan sesli mesajınıza gönderilir.

Bir kişiye özgü zil sesi ayarlama

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 **Menü** 'ye basın ve **Seçenekler**'e dokunun.
- 4 Açılan zil sesleri kayan listesinde, kişi aradığında çalmasını istediğiniz zil sesine dokunun.
Zil sesi örnek olarak çalar.
- 5 **Tamam**'a dokunun.

Bir kişiyi silme

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.

- 3 **Menü** 'ye basın ve **Kişiyi sil**'e dokununuz.

Google Kişiler'den (veya düzenlenebilir kişileri olan başka bir hesaptan) bir kişiyi silerseniz, telefonunuzu bir sonraki senkronize ettiğinizde söz konusu kişi web üzerindeki Kişiler'den de silinir.

Kişileri, Facebook gibi salt okunur bir hesaptan silemezsiniz. Bunun yerine, kişinin gizleneceğini belirten bir iletişim kutusu görüntülenir. Salt okunur bir hesaptaki gizlenmiş kişileri geri yüklemek için telefonda bu hesabı silip yeniden eklemeniz gerekir.

Kişi, hem düzenlenebilir hesaplardan (Kişiler gibi) hem de bir salt okunur hesaptan (Facebook gibi) bilgiler içeriyorsa, salt okunur hesaptan alınan bilgilerin gizleneceğini, ancak silinmeyeceğini belirten bir iletişim kutusu görüntülenir.

- 4 Kişiyi silmek istediğinizi onaylamak için **Tamam**'a dokununuz.


Kişilerinizle iletişim kurma

Kişiler veya Sık Kullanılanlar sekmesinden, bir kişinin varsayılan telefon numarasını hızlı bir şekilde arayabilir veya bu telefon numarasına bir kısa mesaj (SMS) veya multimedya iletisi (MMS) gönderebilirsiniz. Ayrıca, söz konusu kişiyle iletişim kurabileceğiniz tüm yolların bir listesini görüntülemek için ayrıntıları açın.

Bu bölümde, kişi listenizi görüntülerken iletişim başlatmanın yolları açıklanmaktadır. Kişiler uygulaması kişilerinizi Gmail (bkz. "Gmail" (sayfa 137)) ve Mesajlaşma (bkz. "Mesajlaşma" (sayfa 231)) gibi diğer birçok uygulamayla paylaşır.

Android için Hızlı İletişim'i kullanarak bağlantı kurma

- 1 Android için Hızlı İletişim'i açmak üzere bir kişinin resmine dokununuz.

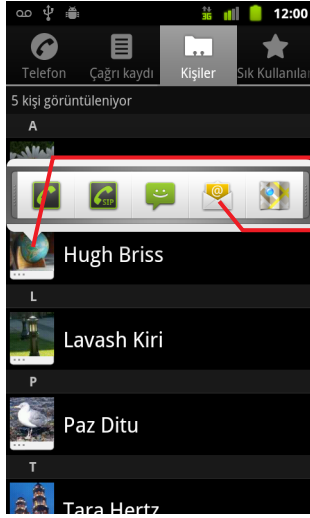

Kişinin bir resmine dokununuz.

Daha sonra, istediğiniz bağlanma yöntemine ilişkin simgeye dokununuz

- 2 İsteddiğiniz bağlanma yöntemine ilişkin simgeye dokununuz.

Kullanabileceğiniz simgeler kişiyle ilgili sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalar ile hesaplara bağlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Bir kişiyle iletişim kurma

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 İletişim kurmak istediğiniz kişiye dokunun.
Görüntülenen numarayı aramak için yalnızca sık kullanılanlar listesindeki veya Çağrı günlüğündeki Yeşil Telefon simgesine de dokunabilirsiniz.
- 3 Kişinin ayrıntılar ekranında, kişiyle iletişimin ne şekilde başlatılacağını belirten yönteme dokunun.
Telefon numaralarında, numara aranırken otomatik olarak Telefon uygulamasına geçersiniz. Diğer iletişim türlerinde, kişinin adresi girilmiş bir şekilde ilgili uygulamaya otomatik olarak geçiş yaparsınız.

Bir kişinin varsayılan numarasına sesli arama yapma

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Sesli arama yapılacak kişiye ilişkin girişe dokunun ve basılı tutun.
- 3 Açılan menüde **Çağrı**'ya dokunun.
Gerçek menü öğesi, kişi için ayarladığınız varsayılan numaraya bağlıdır. Bu nedenle, **Çağrı Yap (Cep)**, **Çağrı Yap (İş)** gibi bir seçenek olabilir.
Numara aranırken otomatik olarak Telefon uygulamasına geçersiniz. Telefon çağrıları yapmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Sesli arama yapma ve alma" (sayfa 79).

Bir kişinin varsayılan numarasına kısa mesaj veya multimedya iletisi gönderme

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Sesli arama yapılacak kişiye dokunun ve basılı tutun.
- 3 Açılan menüde **Kişiye kısa mesaj gönder**'e dokunun.
Kişinin telefon numarası yeni iletiye girilmiş bir şekilde otomatik olarak Mesajlaşma uygulamasına geçersiniz. Kısa mesaj ve multimedya mesajları göndermeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Mesajlaşma" (sayfa 231).
Kısa mesaj veya multimedya mesajı göndermeye başlamak için Hızlı İletişim'i de kullanabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Görüntülenecek kişileri değiştirme

Telefon numaraları olmayan kişileri gizleyebilirsiniz. Her bir hesap için Kişiler listesinde görüntülenmesini istediğiniz kişi gruplarını da yapılandırabilirsiniz.


Telefon numarası olmayan kişilerin görüntülenip görüntülenmeyeceklerini ayarlama

Kişi listenizi yalnızca sesli arama yapmak için kullanıyorsanız, telefon numarası olmayan kişileri gizleyebilirsiniz.

- 1 Kişi listenizi açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Görüntüleme seçenekleri**'ne dokunun.
- 3 **Yalnızca telefonu olan kişiler**'i işaretleyin veya seçeneğin işaretini kaldırın.

Görüntülenen grupları değiştirme

- 1 Kişi listenizi açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Görüntüleme seçenekleri**'ne dokunun.
- 3 Bir hesaba dokunarak grup listesini açın.
Bir hesabın grupları, hesap türüne bağlıdır.

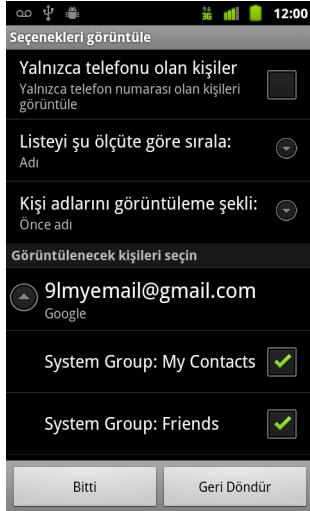

- 4 Kişiler uygulamasında kişilerini görüntülemek istediğiniz grupları işaretleyin veya istemediğiniz grupların işaretlerini kaldırın.
Bu işlem kişi gruplarının görüntülenmesini yalnızca bu ekranda etkiler. Senkronizasyon ayarlarınız etkilenmez.

- 5 **Bitti'**ye dokununuz.
Değişiklikleriniz yapılırken bir ileti görüntülenir. Değişikliğiniz çok sayıda kişiyi etkiliyorsa, bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

Kişilerin nasıl görüntülendiğini değiştirme

- 1 Kişi listenizi açın.
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Görüntüleme seçenekleri**'ne dokununuz.
- 3 **Liste sıralama ölçütü**'ne dokunarak kişilerin soyadına mı yoksa ada göre mi listeleneceğini belirleyin.
- 4 **Kişi adlarını görüntüleme şekli**'ne dokunarak kişileri soyadları veya adları başta olacak şekilde görüntüleyin.


Kişileri birleştirme

Bir hesap eklediğinizde veya kişileri, e-postaları alıp vermek gibi diğer yollarla eklediğinizde, Kişiler uygulaması yeni kişi bilgilerini mevcut kişilerle tek bir giriş altında birleştirerek yinelenmeleri önlemeye çalışır. Ayrıca, kişileri el ile de birleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Web üzerindeki kişiler'i kullanarak da yinelenen girişleri ortadan kaldırabilirsiniz; bunun için **Diğer işlemler** menüsündeki **Yinelenenleri bul ve birleştir** komutunu kullanın (Daha fazla bilgi için Web üzerindeki kişiler'e bakın).

Kişileri birleştirme

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Bilgi eklemek istediğiniz kişi girişine dokunun.
Bu, birleştirme sonrası Kişiler'de göreceğiniz kişidir.
- 3 **Menü** ☰'ye basın ve **Kişiyi düzenle**'ye dokunun.
- 4 **Menü** ☰'ye basın ve **Birleştir**'e dokunun.
Benzer kişiler ekranın üst kısmında görüntülenir. Kişi listenizin tamamından bir kişi seçmek için Tüm kişileri göster seçeneğine dokunabilirsiniz.

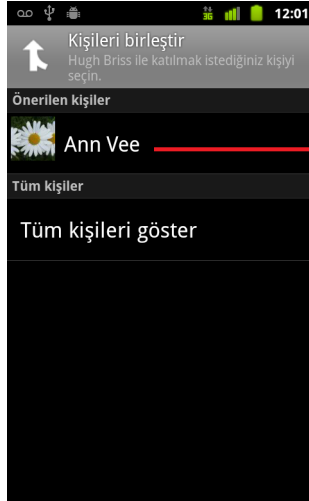

Bilgilerine katılmak istediğiniz kişiye dokununuz.

- 5 Bilgilerini birinci kişiyle birleştirmek istediğiniz kişiye dokununuz.

İkinci kişinin bilgileri, birinci kişiye eklenir ve ikinci kişi, bundan sonra Kişi listesinde görüntülenmez.

Otomatik ve el ile birleştirilen bilgiler de dahil olmak üzere bir kişinin bilgilerinin geldiği yerin nasıl görüntüleneceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119). Yanlışlıkla birleştirilen kişilerin nasıl ayrılacağıyla ilgili bilgiler için bkz. "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128).

Kişi bilgilerini ayırma

Telefonunuzdaki her bir kişi, çeşitli kaynaklardan alınmış bilgiler içerebilir. Bu bilgileri siz girmiş olabilirsiniz, Kişiler uygulaması bir hesabı eklediğinizde bilgileri otomatik olarak birleştirmiş olabilir, kişileri siz el ile birleştirmiş olabilirsiniz vb.

Farklı kaynaklardan alınan kişi bilgileri yanlışlıkla birleştirildiyse, telefonunuzdaki bilgileri tekrar ayrı kişilere ayırabilirsiniz.

Kişi bilgilerini ayırma

- 1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.
- 2 Bilgilerini ayırmak istediğiniz kişi girişine dokununuz.
- 3 **Menü** ≡'ye basın ve **Kişiyi düzenle**'ye dokununuz.
- 4 **Menü** ≡'ye basın ve **Kişiyi ayır**'a dokununuz.
Kişi bilgileri, kişi listesinde tek tek kişilere ayrılır.

Hesaplar

Birden çok Google Hesabındaki, Microsoft Exchange ActiveSync hesabındaki veya diğer hesap türlerindeki kişileri, e-postaları, takvim etkinliklerini ve diğer bilgileri, telefonunuzda yüklü uygulamalara bağlı olarak telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.

Örneğin, kişisel e-postanızı, kişilerinizi ve takviminizi her zaman kullanabilmek için kişisel Google Hesabınızı ekleyerek başlayabilirsiniz. Daha sonra, iş e-postalarınızı okuyabilmeniz ve işle ilgili kişilerin elinizin altında olması için iş yerinizden bir Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz.

Hesabınızın telefonunuzdaki uygulamalarla nasıl etkileşimde bulunacağını Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarlarını ve Gmail, Takvim, E-posta ve diğer uygulamalardaki ayarları kullanarak siz yapılandırırsınız. Şifrenizi ve diğer hesap ayarlarını değiştirmek için Web tarayıcısı kullanın.

Bu bölümde

"Hesap ekleme ve kaldırma" (sayfa 130)

"Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133)

Hesap ekleme ve kaldırma

Birden çok Google Hesabı ve Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz. Uygulamalarınıza bağlı olarak diğer hesap türlerini de ekleyebilirsiniz. Bazılarını, Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarına bu bölümde açıklandığı gibi ekleyebilirsiniz. Diğerleri, başka tür hesaplarla çalışan bir uygulama kullanılarak eklenebilir; örneğin, IMAP ve POP3 e-posta hesaplarını E-posta uygulaması ile ekleyebilirsiniz (bkz. "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223)).

Hesap ekleme


Bazı hesapları eklemek için hesabın bağlanacağı hizmetle ilgili olarak bir BT destek temsilcisinden ayrıntılı bilgi almanız gerekebilir. Örneğin, hesabın alan adını veya sunucu adresini bilmeniz gerekebilir.

- 1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

Bunu **Menü** ☰'ye basıp **Hesaplar**'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan Ayarlar uygulamasında yapabilirsiniz.

Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranında, geçerli senkronizasyon ayarlarınız ve geçerli hesaplarınızın bir listesi görüntülenir.


Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

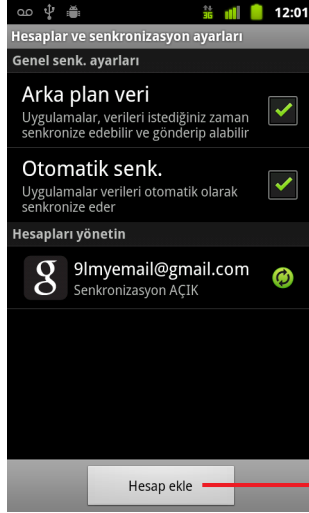

Hesap ekle'ye dokununuz.

- 2 Hesap ekle'ye dokununuz.

3 Eklenecek hesap türüne dokununuz.

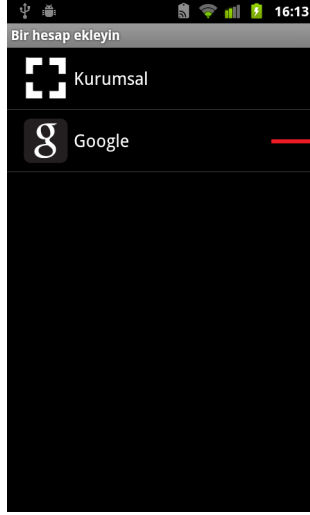

Eklenecek hesap türüne dokununuz.

4 Hesapla ilgili zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri girmek için ekranda görüntülenen adımları izleyin.

Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir; ancak ayrıntılar, hesabın türüne ve bağlanmakta olduğunuz hizmetin yapılandırmasına bağlıdır.

Microsoft Exchange ActiveSync'e dayalı hesapların eklenmesi hakkında ayrıntılar için bkz. "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223) ve ayrıntılı tablolar için bkz. "E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 226) Bu bölümlerde IMAP, POP3 veya SMTP'ye dayalı bir e-posta hesabının E-posta uygulaması kullanılarak nasıl ekleneceği de açıklanmaktadır.

5 Hesabı yapılandırın.

Hesabın türüne bağlı olarak, telefonla senkronize etmek istediğiniz veri türlerini, hesabın adını ve diğer ayrıntıları yapılandırmanız istenebilir.

İşlemi tamamladığınızda, hesap, Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranındaki listeye eklenir. Hesabı yapılandırma şeklinize bağlı olarak, e-posta, kişiler ve diğer bilgiler telefonunuzla senkronize edilmeye başlanır.

Hesabın yapılandırma şeklinin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

Hesap kaldırma

Hem hesabın kendisini hem de hesapla ilişkili e-posta, kişiler, ayarlar gibi tüm bilgileri telefonunuzdan silmek amacıyla hesabı kaldırabilirsiniz.

Telefonunuzda oturum açtığınız ilk Google Hesabını kaldıramazsınız. Bunu yalnızca telefonunuzdaki tüm kişisel bilgileri sildiğinizde yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

Bunu **Menü** 'ye basıp **Hesaplar**'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan Ayarlar uygulamasında yapabilirsiniz.

Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranında, geçerli senkronizasyon ayarlarınız ve geçerli hesaplarınızın bir listesi görüntülenir.

2 Silinecek hesaba dokunun.

3 **Hesabı kaldır**'a dokunun.

4 Hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma

Telefonunuzdaki tüm uygulamalara ilişkin arka plan veri kullanımını ve senkronizasyon seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, her bir hesap için hangi veri türlerinin senkronize edileceğini de yapılandırabilirsiniz. Gmail ve Takvim gibi bazı uygulamaların kendi senkronizasyon ayarları vardır.

Kişiler, Gmail ve Takvim gibi bazı uygulamalar, verileri birden çok uygulamadan senkronize edilebilir. Diğerleri, verileri yalnızca telefonda ilk oturum açtığınız Google Hesabından veya bu uygulamayla özel olarak ilişkilendirdiğiniz bir hesaptan senkronize eder.


Bazı hesaplarda senkronizasyon iki yönlüdür; telefonunuzdaki bilgilerde yaptığınız değişiklikler, web üzerindeki bilgilerin kopyasına da uygulanır. Google Hesabınız bu şekilde çalışır. Diğer hesaplar yalnızca tek yönlü senkronizasyonu destekler; telefonunuzdaki bilgiler salt okunurdur.

Genel senkronizasyon ayarlarını yapılandırma

- 1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

Bunu, **Menü** 'ye basıp **Hesaplar**'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan Ayarlar'da yapabilirsiniz (**Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun).

Ekranı, mevcut senkronizasyon ayarlarınızın ve mevcut hesaplarınızın bir listesi görüntülenir.

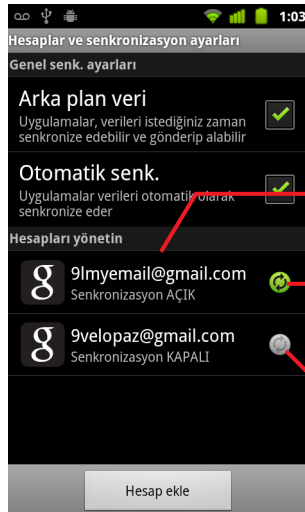

Yapılandırmak üzere bir hesaba dokunun.

Bu hesaptaki bilgilerin bir kısmı veya tamamı, telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilecek şekilde yapılandırılmıştır.

Bu hesaptaki hiçbir bilgi telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilmez.



bir hesabın bilgilerinin bir kısmının veya tamamının, telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilecek şekilde yapılandırıldığını belirtir.



bir hesabın hiçbir bilgisinin, telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilecek şekilde yapılandırılmadığını belirtir.

- 2 Uygulamaların ve hizmetlerin, doğrudan bu uygulamalar ve hizmetlerle çalışılmadığında (diğer bir deyişle, arka planda çalışırken) veri iletip iletemeyeceğini denetlemek için **Arka plan verileri** seçeneğini işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, siz **Yenile** menü öğesine dokununcaya veya bir e-posta gönderinceye kadar Gmail yeni posta almayı, Takvim olayları senkronize etmeyi ve diğer uygulamalar otomatik yaptıkları senkronizasyon işlemlerini durdurur.

- 3 Telefondaki veya web üzerindeki bilgilerde yaptığınız değişikliklerin birbiriyle otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini denetlemek için **Otomatik senk.** seçeneğini işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Örneğin, bu seçenek işaretlendiğinde, telefondaki Kişiler uygulamasında yaptığınız değişiklikler otomatik olarak web üzerindeki Google Kişiler'e de uygulanır.


Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, verileri el ile senkronize etmek için bir uygulamanın araçlarını kullanabilirsiniz. Bkz. "Bilgileri el ile senkronize etme" (sayfa 134).

Bilgileri el ile senkronize etme

- 1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.
- 2 Verilerini senkronize etmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- 3 **Menü** 'ye basın ve **Şimdi senkronize et**'e dokununuz.

Hesabın senkronizasyon ayarlarını değiştirme

- 1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.
 - 2 Senkronizasyon ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- Veri ve Senkronizasyon ekranı açılarak hesabın senkronize edebileceği bilgi türlerinin bir listesi görüntülenir.
- İşaretli öğeler, telefonunuzla senkronize edilmek üzere yapılandırılmıştır.

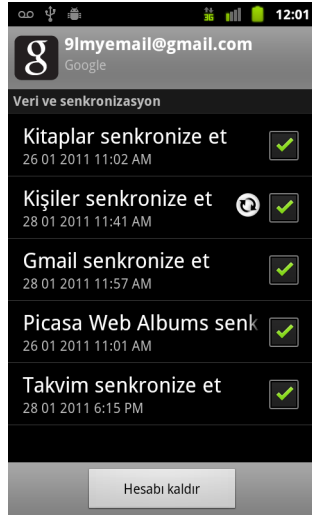

- 3** Telefonla senkronize etmek istediğiniz bilgi türlerini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bir seçeneğin işaretinin kaldırılması, bu bilgilerin telefonunuzdan kaldırılmasına neden olmaz; yalnızca web üzerindeki sürümle senkronizasyon içinde olması durdurulur. Hesaba ilişkin önceden senkronize edilmiş bilgileri kaldırmak için hesabı kaldırmanız gerekir.

Gmail

Gmail, Google'ın web tabanlı e-posta hizmetidir. Telefonunuzu ilk kez ayarlarken, mevcut bir Gmail hesabını kullanacak şekilde yapılandırır veya yeni bir hesap oluşturursunuz. Gmail uygulamasını telefonunuzda ilk kez açtığınızda, Gelen Kutunuzda web üzerindeki Gmail hesabınızdan alınan iletiler bulunur.

Bu bölümde

- "Gmail farklıdır" (sayfa 139)
- "Gmail sürümü ve kullanılabilirliği" (sayfa 138)
- "Gmail'i ve Gelen Kutunuzu açma" (sayfa 140)
- "İletilerinizi okuma" (sayfa 144)
- "İleti oluşturma ve gönderme" (sayfa 147)
- "İletiyi yanıtlama veya yönlendirme" (sayfa 149)
- "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)
- "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154)
- "İletiyi yıldız ekleme" (sayfa 155)
- "İleti dizisini etiketleme" (sayfa 156)
- "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157)
- "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158)
- "Spam bildirme" (sayfa 160)
- "İletileri arama" (sayfa 161)
- "İleti dizilerini arşivleme" (sayfa 162)
- "İletilerinize imza ekleme" (sayfa 163)
- "Klavye kısayollarını kullanma" (sayfa 164)
- "Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165)

Gmail sürümü ve kullanılabilirliği

Bu bölümlerde Android 2.2 (Froyo) veya 2.3 (Gingerbread) sürümü için Gmail 2.3.2 sürümü açıklanır. Gmail ekranlarının çoğunda önce **Menü**  tuşuna basıp ardından **Hakkında** veya **Diğer >Hakkında**'ya dokunarak Gmail sürümünüzü belirleyebilirsiniz

Gmail 2.3.2 sürümü halen Android Market üzerinden şu ülkelerde kullanılabilir: Arjantin, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Kanada, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Hong Kong Çin Özel Yönetim Bölgesi, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Rusya, İsveç, Singapur, Slovenya, Slovakya, Tayland, Tayvan, Birleşik Devletler, Güney Afrika.

Eğer ülkeniz listede yoksa operatörünüze bağlı olarak, Gmail'in bu sürümünü İnternet üzerinden (OTA) güncelleme şeklinde alabilirsiniz.

Gmail farklıdır

Gmail web tabanlıdır İletileriniz Google sunucularında saklanır, ancak telefonunuzdaki Gmail uygulamasıyla veya bir web tarayıcısında iletilerinizi okur, yazar ve düzenlersiniz. Postanız Google sunucularında saklandığından, Google aramasının hızı ve gücüyle ileti geçmişinizin tamamında arama yapabilirsiniz.

Bir yerde yaptığınız işlemler her yerden görülür. Örneğin, telefonunuzdaki Gmail uygulamasında bir iletiyi okuduğunuzda, ileti web tarayıcısında okundu olarak işaretlenir. Hatta, tarayıcı kullanarak gönderdiğiniz bir ileti veya ileti taslağı bile telefondaki Gmail'de görülebilir.

Gmail ileti dizisi tabanlıdır Her bir ileti ve iletiye verilen tüm yanıtlar Gelen Kutunuzda tek bir ileti dizisi olarak gruplanır. Diğer e-posta uygulamalarında, iletilere verilen yanıtlar genellikle alındıkları tarihe göre Gelen Kutunuza dağılır. Dolayısıyla, bir ileti ve o iletiye verilen yanıtların arasına başka iletiler girer. Gmail, bir ileti dizisi içindeki iletileri izlemenizi kolaylaştırır.

Gmail klasörlere göre değil, etiketlere göre düzenlenmiştir

İletileri etiketleyerek, ileti dizilerinizi birçok farklı şekilde düzenleyebilirsiniz. Diğer e-posta uygulamalarında, her bir ileti yalnızca bir klasörde var olabilir. Örneğin, Gmail'de kardeşinizin doğum günü hediyesiyle ilgili olarak annenizle yaptığınız yazışmalar için hem "Annem" hem de "Ali" etiketi verebilirsiniz. Daha sonra, iletiyi bu etiketlerin herhangi birinin altında arayabilirsiniz. Klasörleri kullandığınızda, iletiyi ya "Annem" klasöründe ya da "Ali" klasöründe saklayabilirsiniz, ancak her iki klasörde de bulunduramazsınız.

Telefon için Gmail uygulaması mobil kullanıma yönelik olarak optimize edilmiştir: gelişmiş görevler için bir web tarayıcısı kullanın

Gmail'i düzenlemek ve Gmail hesabınız ile ilgili bilgi almak için en iyi yer İnternet'tir. Örneğin, iletilerinizi düzenlemede kullandığınız etiketleri ve süzgeçleri oluşturmak için telefondaki Gmail uygulamasını kullanamazsınız, ancak bir iletiyi telefonda etiketleyebilirsiniz. Web üzerindeki Gmail, hizmetle ilgili eksiksiz bilgi sunar. Bu nedenle, Gmail'in tüm özelliklerini öğrenmek için en iyi yer burasıdır.

Gmail, Gmail içindir Gmail'i elbette herhangi bir e-posta adresine e-posta göndermek için kullanabilirsiniz ve herkes, Gmail adresinizden size e-posta gönderebilir. Ancak, başka bir e-posta servis sağlayıcısının iletilerini okumak isterseniz (AOL, Yahoo! veya başka bir e-posta hesabını kullanarak), E-posta uygulamasını kullanırsınız. Bkz. "E-posta" (sayfa 211).

Gmail'i ve Gelen Kutunuzu açma

Gmail'i açtığınızda, Gelen Kutunuzda en son ileti dizileriniz görüntülenir. Diğer uygulamaları kullandıktan sonra Gmail'e döndüğünüzde, çalışmakta olduğunuz son ekran görüntülenir.

Gmail'i açma

- Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Gmail simgesine  dokunun. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Bu ileti dizileri Gelen Kutunuzda, en yeni iletiler en üstte olacak şekilde görüntülenir. İleti dizilerinizi silmedikçe, arşivlemedikçe veya filtrelemedikçe tüm ileti dizileriniz Gelen Kutunuzda görüntülenir.


Tercih ettiğiniz Gelen Kutusu'nu Web'deki Gmail'de bulunan Öncelikli E-postalar olarak değiştirirseniz bunu telefonunuzda da görebilir ve telefonunuzdaki Gmail'in varsayılan Gelen Kutusu olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151).

Geçerli Google Hesabı, Gelen Kutusu'nun sağ üst köşesinde görüntülenir. Birden fazla hesabınız varsa, hesaplar arasında geçiş yapmak için geçerli hesaba dokunabilirsiniz (bkz. "Hesabı değiştirme" (sayfa 142)). Hesap ekleme ve hesaplarla çalışma, "Hesaplar" (sayfa 129) konusunda açıklanmaktadır.

Yeni iletileri olan ileti dizilerinin konu satırları kalın yazı tipiyle gösterilir. İleti dizisindeki bir iletiyi okumak için iletinin konusuna dokunun. Bkz. "İletilerinizi okuma" (sayfa 144).

Gelen Kutunuzdaki okunmamış ileti sayısı. Farklı bir etiketi olan ileti dizilerini açmak için dokununuz.

Açmak ve iletilerini okumak için ileti dizisine dokununuz.

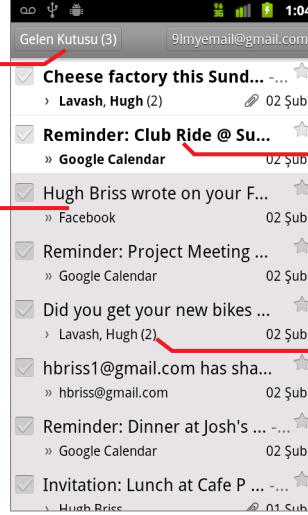

Hesabınız. Hesaplar arasında geçiş yapmak için dokununuz.

Kalın konu satırları, yeni (okunmamış) iletileri olan ileti dizilerini belirtir.

Bu ileti dizisinde 2 ileti vardır.

- » doğrudan size gönderilmiş iletileri belirtir.
- » sizin Cc'de olduğunuz iletileri belirtir.

Diğer iletiler, size bir grubun parçası olarak gönderilmiştir.

Öncelikli E-postalar'ı kullanıyorsanız ileti dizilerindeki iletilerin Gmail tarafından veya sizin tarafınızdan önemli olarak işaretlendiği de gösterilir (bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)).

Önemli iletiler sarı bir simge ile işaretlenmiştir:

- » doğrudan size gönderilmiş önemli iletileri belirtir.
- » sizin Cc'de olduğunuz önemli iletileri belirtir.
- » Bir grubun üyesi olarak aldığınız önemli iletileri belirtir.

Gmail çalışırken Gelen Kutunuzu açma

- Gelen Kutunuza dönünceye kadar **Geri** ↶'ye düğmesine basın.
VEYA
- İletiyi okurken **Menü** ≡'ye basın ve **Gelen Kutusuna Git**'e dokununuz.
VEYA
- Etiketli ileti dizilerinin bir listesini görüntülerken, **Menü** ≡'ye basın ve **Diğer > Gelen Kutusuna Git**'e dokununuz.

Varsayılan gelen kutusu olarak Öncelikli E-postalar'ı ayarladıysanız Gelen Kutusu yerine Öncelikli E-postalar açılır (bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)).


Hesabı deęiřtirme

Gmail, aynı anda bir Google Hesabından ileti dizilerini, iletileri ve ayarları g r nt ler. Birden fazla hesabınız varsa, her bir hesapta ka okunmamıř iletinin bulunduęunu g r nt lemek ve hesaplar arasında geiř yapmak iin Hesaplar ekranını aabilirsiniz.

Hesap ekleme ve hesapları yapılandırma, "Hesaplar" (sayfa 129) konusunda aıklanmaktadır.

- 1 Gelen Kutunuzdan, ekranın saę  st k řesindeki geerli hesaba dokunun. Veya **Men **  'ye basın ve **Hesaplar**'a dokunun.

Her hesap, yanında hangi gelen kutusunun varsayılan olduęuna baęlı olarak Gelen Kutusu veya  ncelikli E-postalar iindeki okunmamıř iletilerin sayısı ile birlikte listelenir. Her hesabın varsayılan gelen kutusu da g r nt lenir (bkz. " ncelikli E-postalar ile alıřma" (sayfa 151)).

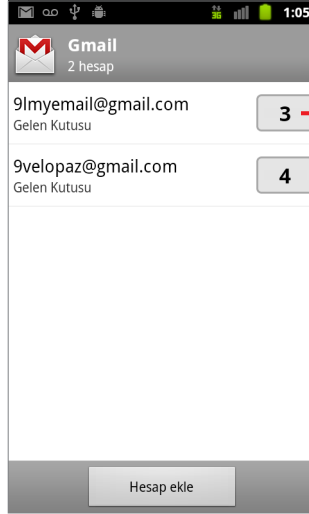

- 2 Okumak istedięiniz e-postayı ieren hesaba dokunun.

Ayarladığınız varsayılan gelen kutusuna baęlı olarak hesabın Gelen Kutusu veya  ncelikli E-postalar aılır.

Gmail'i çevrimdışı kullanma

Bir mobil veri ağına veya Kablosuz ağı bağlı değilseniz (örneğin uçak modundaysanız) Gmail'i telefonunuzla senkronize edilmiş olan iletileri okumak ya da tekrar okumak için kullanabilir (bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158)) ve ileti oluşturabilirsiniz.

Gönderdiğiniz iletiler telefonunuzda Giden Kutusu etiketiyle depolanır ve bağlantınız yeniden kurulduğunda otomatik olarak gönderilir. Giden Kutusu etiketiyle depolanan iletileri görüntüleyebilirsiniz; bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

İletilerinizi okuma

Gelen Kutunuzdaki veya etiketli herhangi bir ileti dizisi listesindeki ileti dizilerinde bulunan iletileri okumak için bir ileti dizisini açabilirsiniz.


Gmail yeni mesajları telefonunuza otomatik olarak alır("push" özelliği), Gelen Kutusu'nu el ile yenilemeniz gerekmez (ancak bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158)).

Yeni bir ileti aldığınızda, Gmail ayarlarını kullanarak Gmail bildirimlerini kapatmadıysanız Durum çubuğunda da bir bildirim alırsınız. Gmail ayarlarında, E-posta bildirimlerinin telefonu titreştirip titreştirmeyeceğini de ayarlayabilir, bir zil sesi seçebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz (bkz. "Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165)). Varsayılan gelen kutusu olarak Öncelikli E-postalar'ı kullanıyorsanız yalnızca önemli iletiler için bildirim alırsınız (bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)). Bir Gmail bildirimine dokunduğunuzda, yeni iletiyi içeren Gelen Kutusu veya birden fazla hesabınızda yeni posta varsa, Hesaplar ekranı açılır.

İletiyi okuma

- Okumak istediğiniz iletiyi içeren bir ileti dizisine dokununuz.

İleti dizisinde ilk yeni (okunmamış) ileti veya ileti dizisindeki bir iletiye önceden yıldız işareti eklediyseniz, ilk yıldız işaretli ileti açılır. Bkz. "İletiyi yıldız ekleme" (sayfa 155).

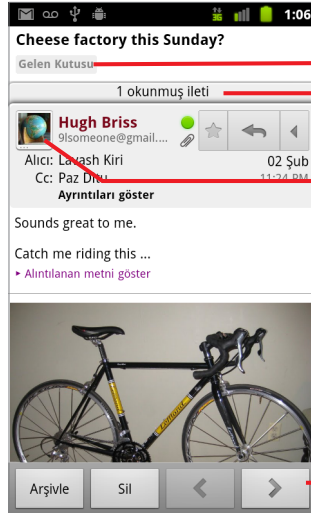

Bu ileti dizisinin tek bir etiketi var.

Göndereni ve önceden okuduğunuz iletilerin ilk satırını görüntülemek için dokununuz.

Gönderenle Google Talk üzerinden, telefon aracılığıyla veya diğer yollarla hızlı bir şekilde iletişim kurmak için dokununuz.

İleti dizisinin tamamını arşivleyebilir veya silebilir ya da sonraki/önceki ileti dizisini açabilirsiniz.

İletinin üstbilgisinde iletiyi kimin, ne zaman, kime gönderdiği ve diğer bilgiler gösterilir. Simgeler, iletinin eki olup olmadığını ve gönderenin Google Talk çevrimiçi olma durumunu belirtir. Daha fazla bilgi için **Ayrıntıları göster'e** dokunun.

İletiyi gönderen ile hızlı bir şekilde iletişim kurabileceğiniz yöntemlerin bir listesini açmak için gönderenin Hızlı İletişim simgesine dokunabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

İleti dizisindeki iletileri okurken, ileti dizisinin tamamını arşivlemek (bkz. "İleti dizilerini arşivleme" (sayfa 162)) veya silmek için ekranın alt kısmındaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Bir ileti dizisini silerseniz, silme işlemi geri almak için ekranın üst kısmındaki çubukta bulunan **Geri Al'a** dokunabilirsiniz. (Çöp kutusu etiketinden sildiğiniz ileti dizileri Web üzerindeki Gmail'de silinmez.)

Gelen Kutusu'ndaki sonraki veya önceki ileti dizisini açmak için bir iletinin alt kısmındaki sol ve sağ ok düğmelerini kullanın.

Eklerle çalışma

Gmail bazı ekli resim türlerini (telefonunuza bağlı olarak .png, jpeg) ileti içinde görüntüleyebilir. Diğerleri için kullanabileceğiniz **Önizleme** veya **İndirme** düğmeleri bulunur. Telefonunuzda yüklenmiş olan uygulamalara bağlı olarak e-tablolar (.xls), kelime işlem belgeleri (.doc) veya PDF dosyaları (.pdf) dahil çeşitli türden dosyaları indirebilir ve okuyabilirsiniz. Başka uygulamalar başka dosya türlerini açmak için destek sağlayabilir.

İndirdiğiniz ekler telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kart içinde depolanır. Resim dosyaları Galerideki albümlere eklenir.

İndirdiğiniz dosyaların görüntülenmesi, yeniden açılması ve silinmesi "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) bölümünde açıklanmıştır.

İletiden metin kopyalama

Aldığınız iletilerden metin kopyalayıp sonrasında bunu, oluşturduğunuz iletiye veya diğer uygulamalardaki metin alanlarına yapıştırabilirsiniz.


- 1 İletiyi açın ve kopyalamak istediğiniz metni göreceğiniz şekilde kaydırın. Bkz. "İletilerinizi okuma" (sayfa 144).
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Diğer > Metin seç'e** dokunun.
- 3 Kopyalamak istediğiniz metin boyunca parmağınızı sürükleyin. Seçtiğiniz metin panoya kopyalanır.

Artık, kopyaladığınız metni, oluşturduğunuz bir iletiye veya başka bir uygulamadaki metin alanına yapıştırmak için "Metin düzenleme" (sayfa 38) konusunda açıklanan teknikleri kullanabilirsiniz.


İletiyi tekrar okuma

Bir ileti dizisini açtığınızda, önceden okuduğunuz iletiler, görüntülenmeyen ileti sayısının da belirtildiği bir sekme içinde gizlenir.


- 1 Önceden okunmuş iletilerin sayısının belirtildiği sekmeye dokununuz. Sekme genişleyerek, gönderenin ve okunmuş iletilerin ilk satırlarını listelendiği sekmeler görüntüler.
- 2 İletiyi yeniden okumak için genişletilmiş bir sekmeye dokununuz.

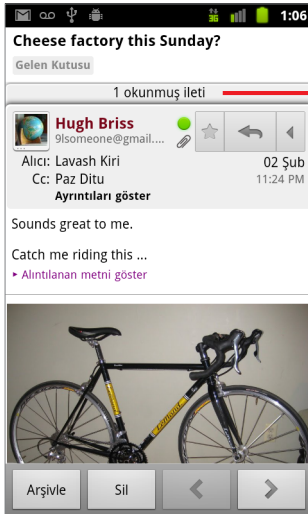

Özet sekmelerini görüntülemek için okunmamış iletilerin sayısını belirten sekmeye dokununuz.

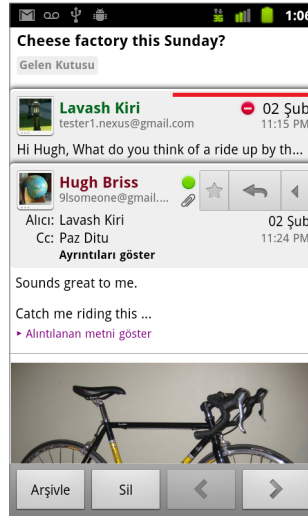

Önceden okuduğunuz bir iletiyi tekrar okuyabilmek için açmak üzere iletinin sekmesine dokununuz.

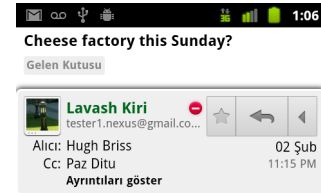

Hi Hugh,
What do you think of a ride up by the cheese factory this Sunday for the club ride?
cc'ing Paz in case she has another suggestion.
_Lav




İletiyi okurken veya iletinin sekmesi seçiliyken, okunmuş bir iletiyi okunmamış duruma döndürmek için **Menü** ≡'ye basabilir ve **Okunmadı olarak işaretle**'ye dokunabilirsiniz. Bunu, örneğin, kendinize iletiyi daha sonra okumanızı hatırlatmak için yapabilirsiniz.

İleti oluşturma ve gönderme

Bir ileti oluşturabilir ve Gmail veya diğer e-posta adresleriyle, bir veya daha fazla kişiye ya da gruba bu iletiyi gönderebilirsiniz.

İleti oluşturma ve gönderme

- 1 Gelen Kutusunu veya diğer ileti dizileri listesini görüntülerken, **Menü** ≡'ye basın ve **Oluştur**'a dokunun.

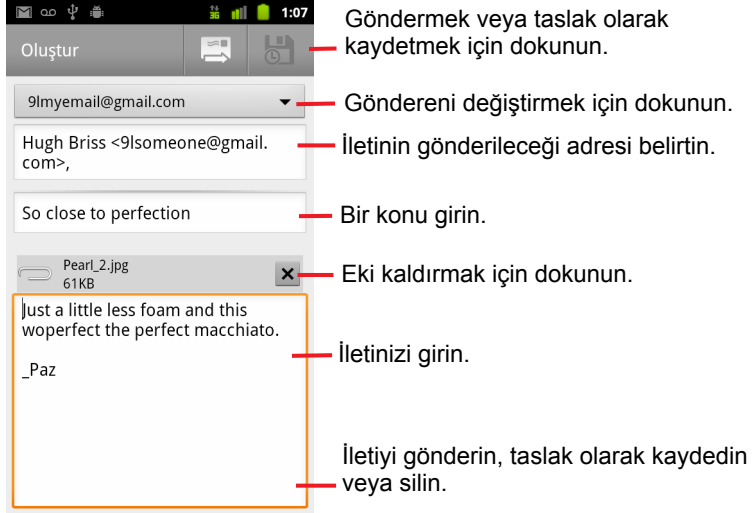

- 2 E-postanın hangi adresten gönderileceğini ayarlayın.
E-postayı göndermek için kullandığınız Gmail hesabı, ekranın üst kısmında görüntülenir. Birden fazla Gmail hesabınız varsa görüntülenen hesaba dokunarak iletinin hangi hesaptan gönderileceğini seçin. Web'deki Gmail hesabınız için özel Gönderen adresi yapılandırdıysanız bu adresi kullanabilirsiniz (özel Gönderen adresi yapılandırması ile ilgili daha fazla bilgi için Web üzerindeki Gmail'e bakın).
- 3 İletin gönderileceği adresi belirtin.
- 4 İletin konusunu girin.
- 5 İletin metnini girin.
Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32) ve "Metin düzenleme" (sayfa 38).

- 6 Gönder simgesine  dokunun.

İletiyi göndermeye hazır değilseniz, bunun yerine Taslak olarak kaydet  simgesine dokunun. Taslaklarınızı, Taslak etiketli iletileri açarak okuyabilirsiniz. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

Aynı zamanda **Menü** 'ye basıp **Taslağı Sil**'e dokunarak da iletiyi ve kaydedilmiş taslaklarını silebilirsiniz.

Bir ağa bağlı değilseniz (ör. Uçak modunda çalışıyorsanız), gönderdiğiniz iletiler yeniden bir ağa bağlanıncaya kadar telefonunuzda Giden Kutusu etiketiyle depolanır.

İletinin kopyasını veya gizli kopyasını gönderme

Bir iletinin kopyasını veya gizli kopyasını bir ya da birden fazla adrese gönderebilirsiniz.

- ▶ İleti oluştururken adresleri gireceğiniz Cc ve Bcc alanlarını eklemek için **Menü** 'ye basın ve **Cc//Bcc Ekle**'ye dokunun.

Siz metni girerken, Kişiler listenizden eşleşen adresler sunulur. Bkz. "Kişiler" (sayfa 111). Önerilen bir iletiye dokunabilir veya yeni bir ileti girebilirsiniz.

İletiyeye fotoğraf ekleme

- ▶ İleti oluştururken iletiyle bir fotoğraf göndermek için **Menü** 'ye basın ve **Ekle**'ye dokunun.

Fotoğraflarla çalışmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Galeri" (sayfa 287).

Önemli İleti tamamıyla gönderilene kadar (yani iletide Giden Kutusu etiketi değil, Gönderildi etiketi olmalı) ekin orijinalini silmeyin; aksi takdirde, ek gönderilmez.

- ▶ Fikrinizi değiştirirseniz eki iletiden kaldırmak için ekin sağındaki küçük kutuya dokunun.


İletiyi yanıtlayma veya yönlendirme

İletiyi yanıtlayarak veya yönlendirerek ileti dizisini devam ettirebilirsiniz.

İletiyi yanıtlayma veya yönlendirme

- 1 İleti üstbilgisindeki **Yanıtla** düğmesine  dokununuz Veya ok işaretine  dokununuz ve **Tümünü yanıtla** ya da **Yönlendir**'e dokununuz.

Varsayılan düğmeyi **Yanıtla**'dan **Tümünü yanıtla**'ya çevirebilirsiniz. Bkz. "Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).

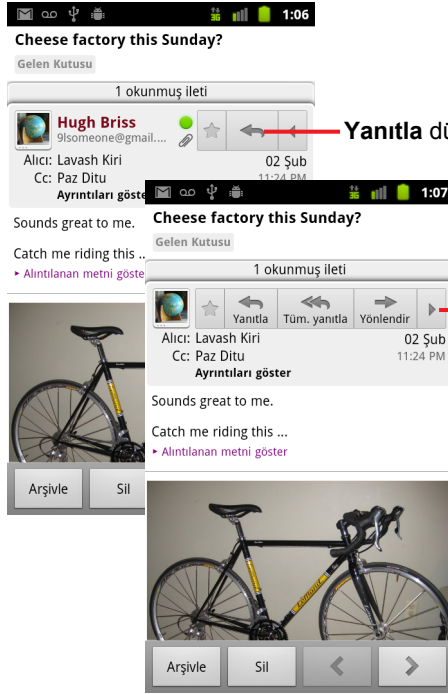

Yanıtla düğmesine dokununuz.

Veya ok işaretine dokununuz ve **Tümünü yanıtla** ya da **Yönlendir**'e dokununuz.

İletileri konularını değiştirmeden yanıtlar veya yönlendirirseniz, yanıtınız geçerli ileti dizisine eklenir. Konunun değişmesi, yeni bir ileti dizisi başlatır.


İleti yeni bir ekranda açılır. Burada iletiye adres ekleyebilir veya mevcut adresleri kaldırabilir, konuyu değiştirebilir, metin ya da dosya ekleyebilir veya silebilirsiniz (bkz. "İleti oluşturma ve gönderme" (sayfa 147)). Aynı zamanda sol üstteki düğmeye dokunarak da ileti üzerinde yanıtlayma, tümünü yanıtlayma veya yönlendirme işlemleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ekler yönlendirdiğiniz iletilere otomatik olarak eklenir, ancak yanıtladığınız iletilere eklenmez.

Eski iletinin metnini iletinizin içinde kullanmak istiyorsanız **Satır içi yanıtla**'ya dokununuz. Ancak bu durumda orijinal iletinin biçimlendirmesi ve ekleri kaybolur.

Tümünü yanıtlayıp ardından, yanıtı yeni kişilerin adreslerini ekleyerek, devam eden bir ileti dizisine bir veya daha fazla kişiyi ekleyebilirsiniz.

Yanıtlamakta veya yönlendirmekte olduğunuz iletiye kadar ileti dizisindeki iletilerin tümü, yeni iletiye dahil edilir; yönlendirdiğiniz iletiyi izleyen diğer iletiler atlanır.

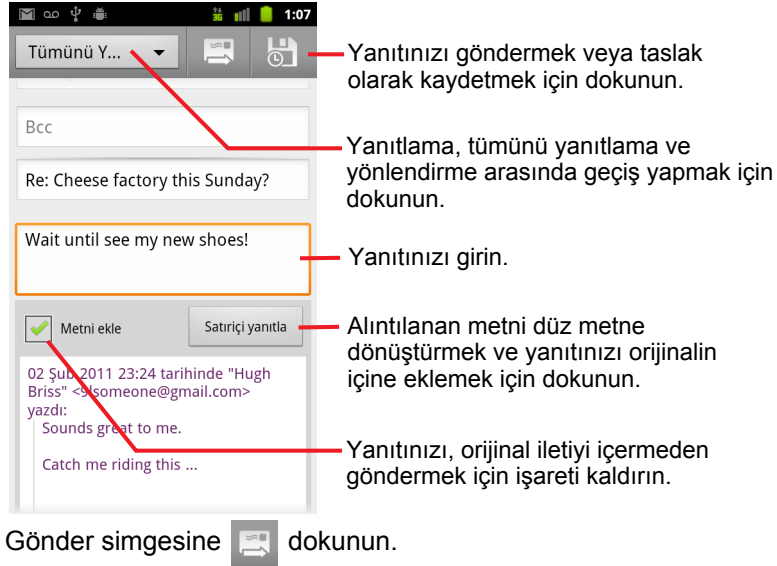

Öncelikli E-postalar ile çalışma

Web üzerindeki Gmail'i Öncelikli E-postalar'ı görüntülemek üzere yapılandırdıysanız telefonunuzdaki Gmail'i de onu görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Öncelikli E-postalar'ı aynı zamanda varsayılan gelen kutusu olarak da ayarlayabilirsiniz.

Çok miktarda e-posta alıyorsanız Öncelikli E-postalar önemli olanlar ile önemsiz olanları ayırarak işinizi hızlandırabilir. Gmail bunu yaparken yeni iletilerinizi analiz eder; benzer iletilere geçmişte ne yaptığınıza, iletinin ne ölçüde doğrudan size gönderildiğine ve diğer pek çok etkene bakarak hangi iletinin önemli olduğunu tahmin eder. Gmail'i kullanmaya devam ettikçe de sizin için hangi tür iletilerin önemli olduğunu ona öğretirsiniz.

Telefonunuzda kullanmak üzere Öncelikli E-postaları Web üzerindeki Gmail'de nasıl görüntüleyeceğiniz de dahil, daha fazla bilgi için Web üzerindeki Gmail'i ziyaret edin.

Öncelikli E-postalar'ı açma

Öncelikli E-postalar, Gmail veya sizin tarafınızdan önemli olarak etiketlenmiş ve aynı zamanda Gelen Kutusu'nda da bulunan ileti dizileri listesidir: bu iletiler yeni olabilir veya onları arşivlememişsinizdir ya da el ile veya bir filtre ile farklı bir etiket altına taşımamışsınızdır.

- ▶ Herhangi bir ileti listesinin tepesindeki etikete dokunun ve ardından **Öncelikli E-postalar'a** dokunun.


VEYA

- ▶ Etiketler ekranında Öncelikli E-postalar'a dokunun.

Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

VEYA

- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Gelen Kutusu'na git** menü öğesine dokunun. Eğer Öncelikli E-postalar varsayılan gelen kutunuz ise Gmail ekranlarının çoğunda bu öğe bulunur.

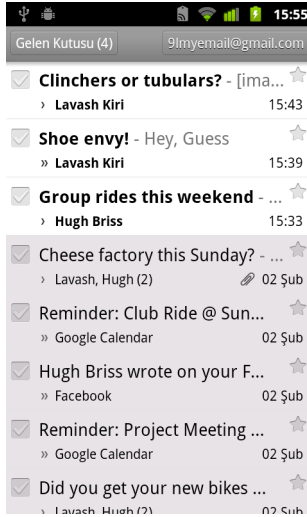

Önemli iletiler sarı bir simge ile işaretlenmiştir:

- » doğrudan size gönderilmiş önemli iletileri belirtir.
- » sizin Cc'de olduğunuz önemli iletileri belirtir.
- » Bir grubun üyesi olarak aldığınız önemli iletileri belirtir.

Öncelikli E-postalar'ı varsayılan gelen kutusu olarak ayarlama

Öncelikli E-postalar'ı yeni ileti geldiğinde Gelen Kutusu yerine açılacak ileti dizisi olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayar yalnızca Web üzerindeki Gmail'i Öncelikli E-postalar'ı gösterecek şekilde yapılandırdıysanız telefonunuzdaki Gmail'de kullanılabilir.

- 1 Gelen Kutunuzu açın, **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer** > **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 Öncelikli E-postalar'ı işaretleyin.

İleti dizisini önemli olarak işaretleme

- 1 Gelen Kutusu'nda veya başka bir ileti dizisi listesinde önemli olarak işaretlenmemiş bir ya da bir grup ileti dizisini işaretleyin. Veya önemli olarak işaretlenmemiş bir ileti dizisini açın.

Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).

- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Önemli olarak işaretle**'ye dokunun.

İletiler Öncelikli E-postalar'a eklenir ve Gmail hangi ileti dizilerini önemli saydığınızı öğrenir.

İleti dizisini önemsiz olarak işaretleme


- 1 Herhangi bir ileti dizisi listesinde önemli olarak işaretlenmiş bir veya daha fazla iletiyi işaretleysin. Veya önemli olarak işaretlenmiş bir ileti dizisini açın.
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Önemli değil olarak işaretle**'ye dokununuz.
İletiler Öncelikli E-postalar'dan kaldırılır ve Gmail hangi ileti dizilerini önemsiz saydığınızı öğrenir.
İleti Dizisini Öncelikli E-postalar'dan açtıysanız doğrudan Öncelikli E-postalar'a döndürülürsünüz.

İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma

Gelen Kutunuzda veya etiketli başka bir ileti dizileri listesinde yer alan ileti dizilerini toplu bir şekilde arşivleyebilir, etiketleyebilir, silebilir veya ileti dizilerine ilişkin diğer işlemleri aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Gelen Kutusu'nda veya başka bir ileti dizisi listesinde, toplu olarak çalışmak istediğiniz ileti dizilerini işaretleyin.

Bir ileti dizisini işaretlediğinizde, ekranın alt kısmında **Arşivle**, **Sil** ve **Etiketler** düğmeleri görünür.

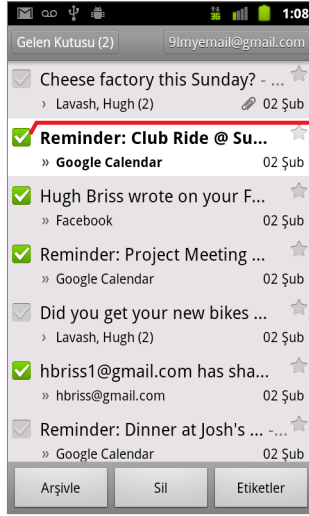

İleti dizilerini toplu seçimlere dahil etmek için işaretleyin.

Toplu seçim üzerinde işlem yapmak için bir düğmeye dokununuz veya toplu seçim üzerinde başka şekilde işlem yapmak için Menü'ye basın.

- 2 **Arşivle**, **Sil** veya **Etiketler**'e dokununuz. Veya **Menü** ≡'ye basın ve **Yıldız ekle**, **Spam bildir**, **Sessiz**, **Okundu olarak işaretle/Okunmadı olarak işaretle** veya **Tümünün seçimini iptal et**'e dokununuz.

Öncelikli E-postalar'ı kullanıyorsanız ileti dizilerini menüden de önemli veya önemsiz olarak işaretleyebilirsiniz (bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)).

İşleminiz, ileti topluluğunun tamamını etkiler.

İleti dizilerini toplu olarak silerseniz, silme işlemi geri almak için ekranın üst kısmındaki sarı çubukta bulunan **Geri Al**'a dokunabilirsiniz. **Geri Al** seçeneğini, ayrıca, sessiz yaptıktan, arşivledikten ve spam bildirdikten sonra da kullanabilirsiniz.

İletilerle toplu olarak hiç çalışmadıysanız, ileti dizilerinin konularına daha fazla alan bırakmak için onay kutularını gizleyebilirsiniz. Bkz. "Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).

İletiyeye yıldız ekleme

Önemli bir iletinin tekrar bulunmasını kolaylaştırmak için iletiye yıldız ekleyebilirsiniz. Yıldız işaretli iletiler içeren ileti dizileri, Gelen Kutunuzda ve diğer ileti dizisi listelerinde bir yıldız görüntülenmesine neden olur. Yalnızca yıldız işaretli iletileri olan ileti dizilerini görüntülemek için bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

İletiyi yıldızla işaretleme

- ▶ İletiyi okurken, başlığındaki yıldızla dokununuz.
VEYA
- ▶ İleti dizisi listesindeki iletilerin listesini görüntülerken, bir iletinin yıldız işaretine dokununuz.
Yıldız altın rengine ★ dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma

- ▶ Yıldız işaretine tekrar dokununuz.

İleti dizisindeki tüm iletilerin yıldızını kaldırma

- ▶ İleti dizisi listesindeki iletinin yıldızına dokununuz.

İleti dizisini etiketleme

İleti dizilerini etiketleyerek düzenlersiniz. Gmail'in yerleşik birkaç etiketi vardır. Web üzerindeki Gmail uygulamasını kullanarak kendi etiketlerinizi ekleyebilir ve bunlara renkler atayabilirsiniz (web üzerinde oluşturduğunuz özel etiket renkleri, telefondaki Gmail'de desteklenmez).

Etiketli ileti dizilerinin görüntülenmesi "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157) konusunda açıklanmaktadır.

İleti dizisini etiketleme

- 1 İleti dizisinin etiketlerini okurken, **Menü** ☰'ye basın ve **Etiketleri değiştir**'e dokunun.
- 2 Açılan iletişim kutusunda, ileti dizisine atanacak etiketleri işaretleyin.
- 3 **Tamam**'a dokunun.

İleti dizilerini toplu olarak aynı anda etiketleme

Bir veya daha fazla ileti dizisinin etiketlerini aynı anda atayabilir veya değiştirebilirsiniz.

- 1 Gelen Kutunuzda veya başka bir ileti dizisi listesinde, etiketlenecek ileti dizilerini işaretleyin.
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).
- 2 Ekranın alt kısmındaki **Etiketler** düğmesine dokunun.
- 3 Açılan iletişim kutusunda, ileti dizisine atanacak etiketleri işaretleyin.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

İleti dizisinin etiketlerini değiştirme

- 1 İleti dizisinin etiketlerini okurken, **Menü** ☰'ye basın ve **Etiketleri değiştir**'e dokunun.
Ayrıca, ileti dizilerinin etiketlerini, ileti dizilerini toplu olarak etiketlemek için yaptığınız gibi **Etiketler** düğmesine dokunup toplu olarak değiştirebilirsiniz.
- 2 Açılan iletişim kutusunda, etiketleri işaretleyin veya etiketlerin işaretini kaldırın.
- 3 **Tamam**'a dokunun.

İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme


Yıldız işaretli iletileri olan ileti dizileri de dahil olmak üzere, aynı etikete sahip ileti dizilerinin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

Telefonunuzdaki kaç ileti dizisinin güncelliğinin korunacağını etikete ve saate göre denetleyebilirsiniz (bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158)).

Etiketlerin ve yıldızların atanmasıyla ilgili bilgi için bkz. "İleti dizisini etiketleme" (sayfa 156) veya "İletiye yıldız ekleme" (sayfa 155).

- 1 Gelen kutusu'nu veya başka bir ileti dizisi listesini görüntülerken listenin sol üst tarafında bulunan etiketin adına dokununuz. Veya **Menü** ☰'ye basın ve **Etiketlere git**'e dokununuz.

Etiketleriniz, kayan bir listede sunulur. Etiket renkleriniz Gmail tarafından varsayılan olarak atanır veya web üzerindeki Gmail uygulamasını kullanarak etiketlere renkleri siz atarsınız.

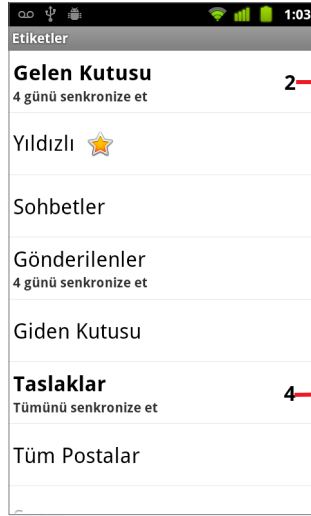

2 — Okunmamış iletileri olan, bu etikete sahip ileti dizilerinin sayısı.

4 — Taslak iletileri olan ileti dizilerinin sayısı.

- 2 Bir etikete sahip ileti dizilerinin listesini görüntülemek için ilgili etikete dokununuz.

İleti dizisi listesi Gelen Kutunuza benzeyebilir; ancak, listenin sol üstündeki "Gelen Kutusu"nun yerini etiket alır. Etiketli ileti dizisi listeleriyle, Gelen Kutunuzda olduğu gibi çalışırsınız.

İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme

Gmail web posta hizmeti, şimdiye kadar gönderdiğiniz veya aldığınız tüm iletileri saklamaya yetecek kaynaklara sahiptir; telefonunuzun böyle bir kapasitesi yoktur. Alandan tasarruf etmek için Gmail, telefonunuza iletilerinizin yalnızca bir kısmını indirir. Telefonunuzda etikete göre hangi ileti dizisi iletilerinin ve zamana göre hangi ileti dizisi bölümlerinin güncelliğinin korunacağını ayarlayabilirsiniz.

Uygulamaların verilerini nasıl ve ne zaman senkronize edeceklerini denetlemek için Ayarlar uygulamasını kullanırsınız. Bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383).

Senkronize edilecek etiketleri seçme

- 1 Gelen Kutunuzu açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Ayarlar > Etiketler**'e dokunun.

Senkronizasyon ayarları ekranı, ekranın üst kısmında listelenen hesaba ilişkin Gmail etiketlerinizin bir listesini görüntüleyerek açılır. Her bir etiketin altında, geçerli senkronizasyon ayarı bulunur: **Tümünü senkronize et, 4 günü senkronize et** veya etiket yok (senkronize edilmez).



- 3 Senkronizasyon ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz bir ileti dizisi etiketine dokunun.

Söz konusu ileti dizisine iliřkin bir iletiřim kutusu üç seęenekle açılır:

Senkronizasyon yok Yalnızca bu etikete sahip hiçbir ileti dizisini indirmez.

4 günü senkronize et İleti dizilerinin önceki 4 gününü (veya ayarlayacaęınız bir gün sayısı) indirir.

Tümünü senkronize et Bu etikete sahip tüm ileti dizilerini indirir.

Senkronize edilecek gün sayısını seęme

- 1 Gelen Kutunuzu açın.
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Dięer > Ayarlar > Etiketler**'e dokunun.
- 3 **Senkronize edilecek gün sayısı**'na dokunun.
- 4 Gün sayısını girin ve **Tamam**'a dokunun.

Spam bildirme

Gmail web posta hizmeti, spam'ın (önemsiz posta) Gelen Kutunuza ulaşmasını engelleme konusunda oldukça etkilidir. Ancak, spam Gelen Kutunuza ulaşmayı başardığında, ileti dizisinin spam olduğunu bildirerek Gmail hizmetinin iyileştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

İleti dizisini spam olarak bildirme

- ▶ İleti dizisinin iletilerini okurken, **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Spam bildir**'e dokununuz.

VEYA

- ▶ Gelen Kutunuzdaki veya başka bir ileti dizisi listesindeki ileti dizilerinin birini veya toplu olarak birkaçını işaretleyin, **Menü** ☰'ye basın ve **Spam bildir**'e dokununuz.

Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).

Bir ileti dizisini spam olarak bildirdiğinizde, ileti dizisi ve tüm iletileri Gelen Kutunuzdan kaldırılır. Spam olarak işaretlediğiniz iletileri daha sonra, Spam etiketine sahip iletileri görüntüleyerek inceleyebilirsiniz. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

İletileri arama

İçeriğinde veya adreslerinde, konularında, etiketlerinde vb. bir ya da daha fazla kelime içeren iletileri arayabilirsiniz.

İletileri ararken, yalnızca telefonunuzla senkronize ettikleriniz değil, Web üzerindeki Gmail hesabınızda bulunan tüm iletiler aramaya dahil edilir (Çöp Kutusu veya Spam etiketli olanlar hariç). Bu nedenle Gmail'de ileti aramak için bir veri bağlantınız olması gerekir.

Ayrıca, Gmail web sitesinde açıklanan gelişmiş arama seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

1 Gelen Kutusu'nda, **Menü** 'ye basın ve **Ara**'ya dokunun.

Veya **Ara** düğmesine  basın.

2 Aranacak kelimeyi veya kelimeleri girin ve ekran klavyesindeki Git düğmesine veya arama kutusunun sağındaki büyüteç simgesine  dokunun. Veya arama kutusunun altındaki listede bulunan, önceden aradığınız kelimelere dokunun.

Aradığınız kelimeleri içeren iletilere sahip tüm ileti dizilerini görüntüleyen bir ileti dizisi listesi açılır. Aradığınız kelimeler başlık çubuğunda görüntülenir.

Bu listedeki ileti dizileriyle, Gelen Kutunuzdaki veya diğer ileti dizisi listelerindeki ileti dizileriyle olduğu gibi çalışırsınız.

Arama sonucu listesindeki bir ileti dizisini açtığınızda, aradığınız kelime ileti dizisi iletilerinde geçtiği yerlerde vurgulanır.

Aradığınız kelimeler telefonda saklanır ve sonraki Gmail aramalarında önerilir. Saklanan bu kelimeleri Gmail ayarlarıyla silebilirsiniz; bkz. "Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).

İleti dizilerini arşivleme

İleti dizilerini silmeden, Gelen Kutunuzun dışına taşıyarak arşivleyebilirsiniz. Arşivlenen ileti dizilerine Tüm Postalar etiketi atanır ve bu ileti dizileri, önceden atadığınız diğer etiketleri korur. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157). Bu ileti dizileri, arama sonuçlarında da yer alır. Bir kişi arşivlediğiniz bir iletiyi yanıtlarsa, ileti dizisi Gelen Kutunuza geri yüklenir.

- ▶ İleti dizisi listesini görüntülerken, bir ileti dizisine dokunup basılı tutun ve açılan menüde **Arşivle**'ye dokunun.

VEYA

- ▶ Gelen Kutunuzdaki veya diğer ileti dizisi listesindeki bir veya daha fazla ileti dizisini işaretleyin ve **Arşivle**'ye dokunun.

Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).


VEYA

- ▶ Bir iletiyi okurken, ekranın alt kısmındaki **Arşivle**'ye dokunun.

İletilerinize imza ekleme

Telefonunuzdan gönderdiğiniz her iletinin sonuna bir veya birkaç satır metin ekleyebilirsiniz. Bu metin adınızı, iletişim bilgilerinizi veya "Android tarafından gönderilmiştir" ifadesini bile içerebilir. Bu imza Web üzerindeki Gmail'den gönderdiğiniz iletilerin sonuna eklediğiniz imzadan bağımsızdır.

- 1 Gelen Kutunuzu veya başka bir etikete sahip iletı dizileri listesini açın.
- 2 **Menü** ≡'ye basın ve **Diğer** > **Ayarlar** > **İmza**'ya dokunun.

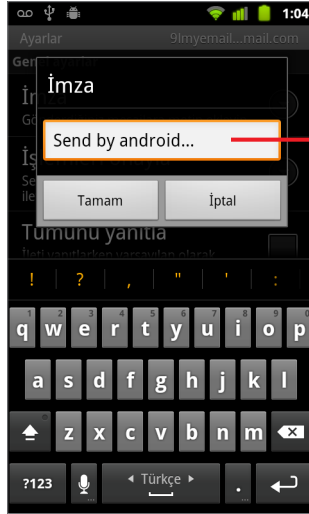

İletilerinizin sonuna eklemek için bir imza girin, daha sonra **Tamam**'a dokunun.

- 3 Bir imza girin.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

Klavye kısayollarını kullanma

Telefonunuzun fiziksel klavyesi varsa ileti dizilerinizi ve iletilerinizi yönetmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Telefonunuzda **Trackball** veya başka bir işaret aygıtı varsa ek kısayollar kullanılabilir.

İleti dizisi listesi kısayolları

Gelen Kutusu gibi bir ileti dizisi listesini görüntülerken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

u	Listeyi yenile
c	Oluştur
Enter	İleti dizisini aç
y	İleti dizisini arşivle
Alt + Trackball'u yukarı çevirme	Listenin en başına git
Alt + Trackball'u aşağı çevirme	Listenin en sonuna git
Üst Karakter + Boşluk	Önceki sayfa
Boşluk	Sonraki sayfa

İleti kısayolları

İletileri okurken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

r	İleti dizisindeki son iletiyi yanıtla
a	İleti dizisindeki son iletide tümünü yanıtla
f	İleti dizisindeki son iletiyi yönlendir
y	İleti dizisini arşivle

Gmail ayarlarını deęiřtirme

Gmail'e iliřkin çeřitli ayarları deęiřtirebilirsiniz. Her bir Gmail hesabının kendi ayarları vardır. Bu nedenle, yapacaęınız deęiřiklikler yalnızca mevcut hesabı etkiler. Bkz. "Hesabı deęiřtirme" (sayfa 142).

Bildirim ses düzeyleri ve bazı senkronizasyon ayarları Ayarlar uygulamasında deęiřtirilir. Bkz. "Ayarlar" (sayfa 367).

- Gmail ayarlarını deęiřtirmek için Gelen Kutunuzu açın, **Menü** ≡'ye basın ve **Dięer > Ayarlar**'a dokununuz.

Genel Ayarlar

Öncelikli E-postalar Öncelikli E-postalar'ın varsayılan gelen kutusu olması için burayı iřaretleyin; böylece Gmail bařlatılırken yeni iletiler (Gelen Kutusu yerine) açılır ve siz de yalnızca önemli ileti dizilerinin bir parçası olan iletiler ile ilgili bildirimler alırsınız. Bu ayar Web üzerindeki Gmail'i Öncelikli E-postalar'ı görüntüleyecek řekilde yapılandırmadıysanız görünmez. Bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151).

İmza Gönderdięiniz her iletinin sonuna eklenecek metni girebileceęiniz bir iletiřim kutusu açılır. Bkz. "İletilerinize imza ekleme" (sayfa 163).

İřlemleri onayla İletileri arřivleme, silme ve gönderme iřlemlerinden hangilerinde, söz konusu iřlemi onaylamanızın isteneceęini iřaretleyebileceęiniz bir iletiřim kutusu açar.

Tümünü yanıtla İřaretledięiniz zaman ileti üstbilgisindeki **Yanıtla** düğmesinin yerine **Tümünü yanıtla** düğmesini getirir, böylece düğmeye ulaşmak için ok iřaretine dokunmanız gerekmez.

Otomatik ilerle İletilerini görüntülemekte olduęunuz bir ileti dizisini sildięinizde veya arřivledięinizde hangi ekranın açılacaęını ayarlayabileceęiniz bir iletiřim kutusu açar: sonraki ileti dizisindeki iletiler, önceki ileti dizisi veya Gelen Kutusu ya da üzerinde çalışmakta olduęunuz bařka bir ileti dizisi listesi.

İleti metni boyutu Okuduęunuz iletilerdeki metnin boyutunu seçebileceęiniz bir iletiřim kutusu açar.

Toplu iřlemler İřaretlendięinde, her bir ileti dizisinin soluna, söz konusu ileti dizisini bir toplu seçimlere dahil edebilmeniz için bir onay kutusu ekler. Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir řekilde çalışma" (sayfa 154).

Arama geçmişini temizle Gmail uygulamasındaki herhangi bir hesaptan daha önce aradığınız sözcüklerin geçmişini kaldırmak için dokununuz. Bkz. "İletileri arama" (sayfa 161).

Etiketler Hangi ileti dizilerinin senkronize edileceğini yönetebileceğiniz Etiketler ekranını açar. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158).

Bildirim ayarları

E-posta bildirimleri İşaretlendiğinde, yeni e-posta gelince bir bildirim alırsınız. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Zil sesini seç Yeni bir e-posta bildirimi aldığınızda çalacak zil sesini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Telefonunuzun varsayılan zil sesini ve bir sessiz seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Titreşim Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir Gmail bildirimi aldığında titremek üzere yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Ses ayarları" (sayfa 375).

Bir kez bildir Alacağınız her yeni iletide değil, yalnızca, iletilerinizi son olarak okumanızdan sonra alacağınız ilk yeni e-postada Gmail'den bir bildirim almak için işaretleyin.

Takvim

Telefondaki Takvim uygulaması, etkinlikleri, toplantıları ve randevuları oluşturmak ve yönetmek için web tabanlı Google Takvim'in takvim oluşturma hizmetiyle birlikte çalışır. Aynı zamanda Microsoft Exchange ActiveSync takvim oluşturma hizmetiyle de birlikte çalışır.

Telefondaki Takvim uygulaması telefon için optimize edilmiştir. Takvimler oluşturma gibi bazı Takvim özellikleri yalnızca web üzerindeki Google Takvim'de kullanılabilir. Takvim'in web sürümünün özellikleriyle ilgili bilgi almak için <http://calendar.google.com> adresini ziyaret edin.

Bu bölümde

- "Takviminizi ve etkinlikleri görüntüleme" (sayfa 168)
- "Ajanda görünümünde çalışma" (sayfa 170)
- "Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171)
- "Hafta görünümünde çalışma" (sayfa 173)
- "Ay görünümünde çalışma" (sayfa 174)
- "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175)
- "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176)
- "Etkinliği düzenleme" (sayfa 177)
- "Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179)
- "Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama" (sayfa 180)
- "Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme" (sayfa 181)
- "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183)

Takviminizi ve etkinlikleri görüntüleme

Oluşturduğunuz veya diğer kullanıcıların sizi davet ettiği etkinlikleri görüntülemek için Takvim'i açın.

Telefonunuzu ilk kez ayarlarken, mevcut bir Google Hesabını kullanacak şekilde yapılandırır veya yeni bir hesap oluşturursunuz. Telefonunuzdaki Takvim uygulamasını ilk kez açtığınızda, web üzerindeki Google Hesabınızda bulunan mevcut takvim etkinlikleri görüntülenir.

Telefonunuza Google Takvim veya Microsoft Exchange takvimi ile ek hesaplar ekleyebilir ve bunları Takvim'de görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bkz. "Hesaplar" (sayfa 129).

Takvim'i telefonunuzdaki etkinlikleri eşitlemek için ilk olarak ayarladığınızda, uygulama önceki aydan başlayarak gelecekteki bir yıllık süre için belirlenen etkinlikleri içerir. Daha sonra, Takvim telefonunuz ve web arasında önünüzdeki bir yıllık sürede gerçekleştirilecek etkinlikleri ve telefonunuzdaki Takvim uygulamasını kullanarak takviminize eklediğiniz sonraki etkinlikleri saklar.

Takvim'i Açma

- Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Takvim simgesine  dokununuz. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Telefonunuza eklediğiniz ve takvimlerle eşitlenecek şekilde yapılandırıdığınız her bir hesaptan etkinlikler Takvim'de görüntülenir. Hesap eklemeye ilgili bilgiler için bkz. "Hesaplar" (sayfa 129).

Her bir takvimden etkinlikler farklı renklerle görüntülenir. Telefonunuzda hangi takvimlerin görüntülediğiyle ilgili bilgi için bkz. "Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme" (sayfa 181).

Takvim geçerli zamanı (kırmızı işaret ve bazı görünümelerde yatay çizgi) ve etkinliklerin zamanını varsayılan olarak bağlı olduğunuz mobil ağı sağladığı şekilde yerel saat diliminizi kullanarak gösterir. Yolculuk yapıyorsanız bunun yerine ev saat dilimini ayarlayıp Takvim'de kullanabilirsiniz. Bkz. "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183).

Ajanda görünümü

Gün görünümü

Hafta görünümü

Ay görünümü

Ajanda, Gün veya Hafta görünümünde, bir etkinliğin ayrıntılarını görmek için ilgili etkinliğe dokununuz.

Ay görünümünde bir günün etkinliklerini açmak için söz konusu güne dokununuz.

The screenshots show the following details:

- Ajanda:** A list of events for January 25th (Salı). Events include 'Team Meeting' (2:00 PM - 4:00 PM, Room 132) and 'Erick-Paz 1:1' (4:00 PM - 5:00 PM).
- Gün:** A detailed view of January 26th (Çarşamba). It shows a timeline with events like 'Erick-Paz 1:1' (4:00 PM - 5:00 PM), 'Spin with Paz 1:1' (6:00 PM - 7:00 PM), 'Spinning Class' (6:00 PM - 7:00 PM, Gym), and 'Lunch at Cafe P' (öğle - 1:00 PM).
- Hafta:** A weekly view for January 2011. It shows events for the week of January 24th to 30th, including 'Team Meeting' (P 27, Room 132) and 'Erick-Paz 1:1' (P 27, C 28).
- Ay:** A monthly view for January 2011. It shows a grid of days with events marked by colored bars. The current day is January 27th (Perşembe).

Takvim görünümünüzü değiştirme


- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Ajanda**, **Gün**, **Hafta** veya **Ay**'a dokununuz.
Her bir görünümde, takviminizdeki belirlediğiniz döneme ilişkin etkinlikler görüntülenir. Ayrıntılar için bkz.:
 "Ajanda görünümünde çalışma" (sayfa 170)
 "Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171)
 "Hafta görünümünde çalışma" (sayfa 173)
 "Ay görünümünde çalışma" (sayfa 174)
- ▶ Ajanda görünümündeki bir etkinlikle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için etkinliğe dokununuz.
- ▶ Ay görünümündeki bir günün etkinliklerini görüntülemek için bir güne dokununuz.

Ajanda görünümünde çalışma

Ajanda görünümü, etkinliklerinizin kronolojik sırada düzenlenmiş bir listesidir. Tüm günü ve birden çok günü kapsayan etkinlikler her günün başında listelenir. Etkinlik olmayan günler gösterilmez.

Ajanda görünümüne geçme

- **Menü** ☰'ye basın ve **Ajanda**'ya dokununuz.

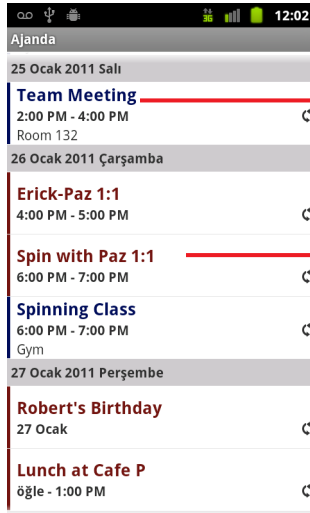

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokununuz.

Önceki veya sonraki etkinlikleri görüntülemek için yukarı veya aşağı sürükleyin.

Bu etkinlik tekrar ediyor.

Ajanda görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme

- Bir etkinliğe dokununuz.


Etkinlikle ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekran açılır. Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

Gün görünümünde çalışma

Gün görünümünde, bir günün etkinliklerine ait grafik, birer saatlik satırlardan oluşan tablo içinde görüntülenir. Kırmızı çizgi o anki saati gösterir. Tüm günü veya birden çok günü kapsayan etkinlikler en üstte görüntülenir. Etkinliklere ait başlıkların bir bölümü, gerçekleşecekleri zamana karşılık gelen satırlarda görüntülenir.

Gün görünümüne geçme

- **Menü** ☰'ye basın ve **Gün**'e dokunun.

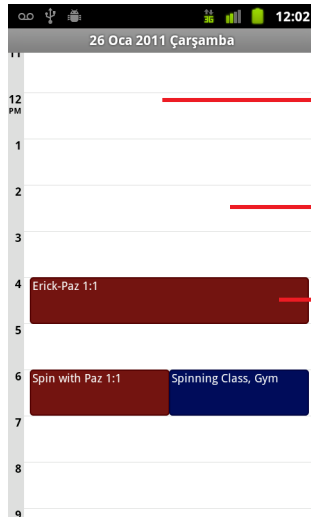

Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için sola ya da sağa hızlıca kaydırın.

Bir zaman aralığında veya etkinlik anında, yeni bir etkinlik oluşturmak için söz konusu zamana dokunun ve basılı tutun.

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun.

- Diğer günleri görüntülemek için sola veya sağa doğru hızlıca kaydırın.

Gün görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme

- Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun. Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).
- Bir etkinliği görüntülemek, düzenlemek veya silmek ve o etkinliğin olduğu saatte yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanılabilecek seçeneklerin yer aldığı bir menüyü açmak için, ilgili etkinliğe dokunun ve basılı tutun.

Gün görünümünde etkinlik ekleme

- İlgili saatte yeni bir etkinlik oluşturmaya ilişkin seçeneğin yer aldığı bir menüyü açmak için, boş bir noktaya veya gün içindeki bir etkinliğe dokunun ve basılı tutun.


Bkz. "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176).

Hafta görünümünde çalışma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin bir grafiği görüntülenir. Tüm günü veya birden çok günü kapsayan etkinlikler en üstte görüntülenir.

Hafta görünümüne geçme

- Menü ☰'ye basın ve **Hafta**'ya dokununuz.

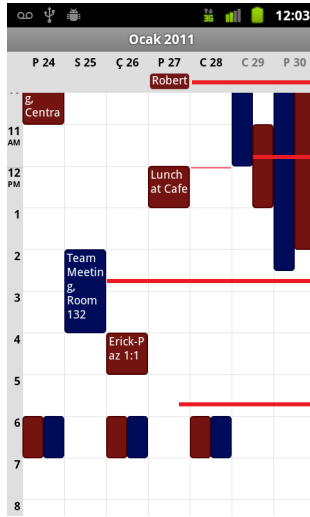

Tüm gün etkinliği.

Bir zaman aralığında veya etkinlik anında, yeni bir etkinlik oluşturmak için söz konusu zamana dokununuz ve basılı tutunuz.

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokununuz.

Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için sola veya sağa sürükleyiniz.

Hafta görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme

- Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokununuz. Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).
- Bir etkinliği görüntülemek, düzenlemek veya silmek ve o etkinliğin olduğu saatte yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanılacak seçeneklerin yer aldığı bir menüyü açmak için, ilgili etkinliğe dokununuz ve basılı tutunuz.

Hafta görünümünde etkinlik ekleme


- İlgili saatte yeni bir etkinlik oluşturmaya ilişkin seçeneğin yer aldığı bir menüyü açmak için, boş bir noktaya veya hafta içindeki bir etkinliğe dokununuz ve basılı tutunuz. Bkz. "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176).

Ay görünümünde çalışma

Ay görünümünde, ayın etkinliklerinin bir grafiği görüntülenir. Zamanlanmış etkinlikleri içeren her güne ait kesimler, günün dikey çubuğunda mavi renkte gösterilir.

Ay görünümüne geçme

- **Menü** ≡'ye basın ve **Ay**'a dokunun.

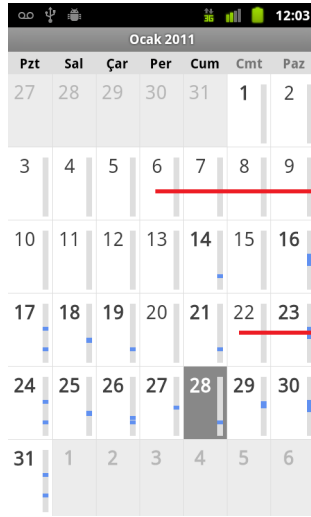

Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için yukarı veya aşağı sürükleyin.

Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokununuz.

Ay görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi görüntüleme

- Bir günün etkinliklerini Gün görünümünde göstermek için söz konusu güne dokununuz.


Bkz. "Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171).

Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme

Geçerli görünüme bağlı olarak, bir şekilde ilgili daha fazla bilgiyi birkaç şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Bir etkinlikle ilgili bilgileri görüntüleme

- ▶ Ajanda, Gün veya Hafta görünümünde, bir etkinliğin ayrıntılarını görmek için ilgili etkinliğe dokununuz.
- ▶ Ay görünümündeyken, Gün görünümüne geçmek için bir güne dokununuz. Daha sonra, ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokununuz.

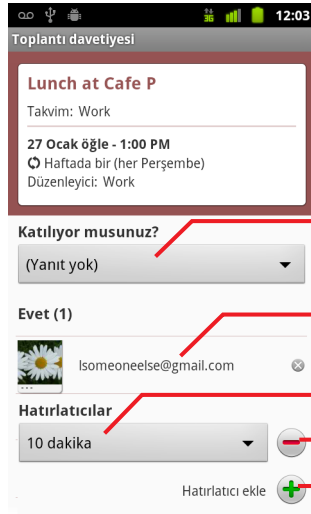

Bu etkinliğe katılıp katılmayacağınızı belirtmek için dokununuz.

Diğer katılımcıların durumu sizinkinin altında gösterilir.

Bu etkinlikle ilgili olarak ne zaman hatırlatmada bulunulacağını değiştirmek için dokununuz.

Bu hatırlatıcıyı silmek için dokununuz.

Bu etkinliğe ilişkin başka bir hatırlatıcı eklemek için dokununuz.

Etkinliğe katılıp katılmayacağınızı **Katılıyor musunuz?** menüsünü kullanarak ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Diğer katılımcıların durumu, kendi durumunuzun altında görüntülenir.

Takvimi yerel ev saat dilimine göre çalışacak şekilde yapılandırmadıysanız (bkz. "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183)), etkinlik zamanları yerel mobil operatörünüzün ayarladığı saat dilimine göre gösterilir.

Etkinlik hatırlatıcılarını değiştirebilir veya bir hatırlatıcı eklemek için artı + düğmesine dokunabilirsiniz. Bkz. "Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179).

Etkinlikleri değiştirme izniniz varsa, etkinliği düzenlemek veya silmek için **Menü** ≡'ye basabilir veya etkinliği, "Etkinliği düzenleme" (sayfa 177) konusunda açıklandığı gibi silebilirsiniz.

Etkinlik oluřturma

Telefonunuzda ve web üzerindeki Google Takvim'de görünen etkinlikler oluřturmak için telefonunuzdaki Takvim'i kullanabilirsiniz.

Etkinlik oluřturma

- 1 Herhangi bir Takvim görünümünde, yeni bir etkinliğe ilişkin Etkinlik ayrıntıları ekranını açmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Yeni etkinlik**'e dokunun.

Ayrıca Gün, Hafta veya Ay görünümündeki herhangi bir noktaya dokunabilir ve basılı tutabilirsiniz. Açılan menüde, gün ve saat değerleri önceden girilmiş şekilde Etkinlik ayrıntıları ekranını görüntülemek için **Yeni etkinlik**'e dokunun.

- 2 Etkinlikle ilgili ayrıntıları ekleyin.

Ad, saat ve etkinlikle ilgili isteğe baėlı diėer ayrıntıları girin.

Tarih veya saat ayarlarken iletişim kutusundaki artı ve eksi düėmelerini kullanabilir ya da tarih ve saate dokunup ekran klavyesini kullanarak giriř yapabilirsiniz.

Varsayılan saat dilimini kullanabilir veya bu etkinlik için farklı bir saat dilimi ayarlayabilirsiniz. Takvimi kendi ev saat diliminizde çalışacak şekilde ayarlamadıysanız (bkz. "Takvim ayarlarını deėiřtirme" (sayfa 183)), etkinlikleriniz için varsayılan saat dilimi yerel mobil operatörünüz tarafından ayarlanmış olandır.

Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği ekleyeceėiniz takvimi seçebilirsiniz.

Daha fazla hatırlatıcı eklemek için artı + düėmesine dokunun. Bkz. "Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179).

- 3 Etkinliğe konuklar davet edin.

Konuklar alanına, etkinliğe davet etmek istediėiniz herkesin e-posta adresini girin. Birden çok adresi virgüle (,) ayırın. Davetiye gönderdiėiniz kiřiler Google Takvim'i kullanıyorsa, davetiyeyi Takvim uygulamasında ve e-posta ile alırlar.

- 4 Etkinlikle ilgili ayrıntılar eklemek için **Menü** ≡'ye basın ve **Ek seçenekleri göster**'e dokunun.

- 5 Etkinlik ayrıntıları ekranının alt kısmına gidin ve **Bitti**'ye dokunun. Etkinlik takviminize eklenir.

Etkinliđi düzenleme

Telefonda veya web üzerinde oluşturduğunuz bir etkinliđi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, size izin verdilerse, diđer kullanıcılar tarafından oluşturulan etkinlikleri de düzenleyebilirsiniz.

Etkinliđi düzenleme

- 1 Etkinliđin özetini açın.
Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).
- 2 **Menü** ≡'ye basın ve **Etkinliđi düzenle**'ye dokunun.
Etkinlik Ayrıntıları ekranı açılır. Bu, "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176) konusunda açıklanan ekrandır.
Etkinlik ayrıntılarını eklemek veya düzenlemek için **Menü** ≡'ye basın ve **Ek seçenekleri göster**'e dokunun.
- 3 Etkinlikte istediđiniz deđişiklikleri yapın.
- 4 Ekranın alt kısmına gidin ve **Bitti**'ye dokunun.

Etkinliđi silme

Telefonda veya web üzerinde oluřturduđunuz bir etkinliđi silebilirsiniz. Ayrıca, size izin verdilerse, diđer kullanıcılar tarafından oluřturulan etkinlikleri de silebilirsiniz.

Etkinliđi silme

- 1 Etkinliđin özetini açın.
Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Etkinliđi sil**'e dokunun.
- 3 Açılan iletişim kutusunda, **Tamam**'a dokunun.

Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama

Bir etkinlik için, etkinliği sizin oluşturup oluşturmadığınıza veya diğer ayrıntıları düzenleme izninizin olup olmamasına bağlı olmaksızın, bir veya daha fazla hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Etkinlik hatırlatıcısı ayarlama

- 1 Etkinlik özetini açın.
Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).
- 2 Önceden bir hatırlatıcı ayarınız varsa, hatırlatıcı eklemek için Artı düğmesine **+** dokununuz.
Etkinlikten 10 dakika öncesine yeni bir hatırlatıcı eklenir.
- 3 Hatırlatıcının saatine dokununuz ve açılan iletişim kutusunda, etkinliğin size etkinlikten ne kadar zaman önce hatırlatılmasını istediğinizi belirtmek için süreye dokununuz.
Zaman geldiğinde, etkinlikle ilgili bir bildirim alırsınız. Bkz. "Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama" (sayfa 180).
Ek hatırlatıcı ayarlarını yapılandırmak için web üzerindeki Google Takvim'i kullanabilirsiniz.

Etkinlik hatırlatıcısını silme

- 1 Etkinlik özetini açın.
- 2 Hatırlatıcının Eksi düğmesine **-** dokununuz.

Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlarsanız, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum çubuğunun Bildirimler alanında Yaklaşan Etkinlik simgesi görünür. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama

- ▶ Durum çubuğunda bildirimler alırsanız, Bildirimler panelini açmak için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Daha sonra, Takvim bildirimleri listesini açmak için etkinlik bildirimine dokununuz.
- ▶ Bildirimleri uyarılarla birlikte alırsanız, Takvim bildirimleri listesi açılır ve yanıtınızı bekleyen tüm bildirimler listelenir.
- ▶ Bir etkinlikle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için Takvim Bildirimleri listesinde ilgili etkinliğe dokununuz.
- ▶ Tüm etkinlik hatırlatıcılarını 5 dakikalığına kapatmak için Takvim Bildirimleri listesinde **Tümünü erte**le'ye dokununuz.
- ▶ Listedeki tüm hatırlatıcıları silmek için Takvim Bildirimleri listesindeki **Tümünü kapat**'a dokununuz.
- ▶ Hatırlatıcıları bekleme durumunda tutmak için Takvim Bildirimleri listesini görüntülerken **Geri** ↩ düğmesine basın. Simge Durum çubuğunda ve hatırlatıcılar, Bildirimler panelinde kalmaya devam eder.

Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme

Takvim hizmetine sahip telefonunuza bir Google Hesabı veya Microsoft Exchange ActiveSync hesabı eklediğinizde ve hesabı takvim etkinliklerini telefonla senkronize edecek şekilde yapılandırırdığınızda, söz konusu takvimdeki etkinlikler telefondaki Takvim'e eklenir ve buradaki Takvim'le güncelliği sağlanır.

Bir hesabın, takvim etkinliklerinde yapılan değişiklikleri bir Google veya başka bir takvim hizmeti ile senkronize edip etmeyeceğini, Ayarlar uygulamasının Hesaplar ve Senkronizasyon ekranıyla denetleyebilirsiniz (bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)). Telefonda depolanacak takvimleri (daha hızlı bir şekilde erişmek amacıyla) ve bunların hangilerinin telefondaki Takvim'de gösterilip, hangilerinin gizleneceğini yapılandırırsınız.

Takvimlerin telefonda depolanıp depolanmayacağını veya görünür olup olmayacağını ayarlama

1 Menü 'ye basın, **Diğer > Takvimler**'e dokunun.

Takvimler ekranında, etkinlikleri telefonunuzla senkronize etmek üzere yapılandırılmış her bir hesaba ilişkin eklediğiniz veya abone olduğunuz tüm takvimler, hesaba göre düzenlenmiş bir şekilde görüntülenir. (Takvim etkinlikleriyle senkronize edilmemek üzere yapılandırırdığınız hesaplara ilişkin takvimler listeye dahil edilmez.)

Telefonunuzdaki takvimleri göstermek ya da gizlemek için bir hesabın adına dokunun.

Her bir takvimin sağındaki bir simge, etkinliğin telefonla senkronize edilip edilmediğini (bu bağlamda, telefonda depolanıp depolanmadığını) ve Takvim'de görünür olup olmadığını belirtir.

	Telefonda depolanan ve Takvim uygulamasında görülen takvim etkinlikleri
	Telefonda depolanan ve Takvim uygulamasında görülmeyen takvim etkinlikleri
	Telefonla senkronize edilmeyen takvim etkinlikleri

- 2 Bir takvimin yanındaki simgeye dokunarak telefonda depolanıp depolanmama ve Takvim uygulamasında görülüp görülmeme ayarını değiştirin.

Telefonda depolanmamak üzere yapılandırıđınız Takvimlere abone olarak kalabilir ve web üzerindeki Google Takvim uygulamasını veya başka bir takvim hizmetini kullanarak bu takvimlerle çalışmaya devam edebilirsiniz.

- 3 **Tamam**'a dokununuz.

Takvim ayarlarını deęiřtirme

Takvim'in etkinlięi grntleme ve sizi yaklařan etkinliklerle ilgili bilgilendirme řekline iliřkin ařaęıdaki ayarları deęiřtirebilirsiniz.

- Takvim ayarlarını deęiřtirmek iin bir Takvim grnmn aın, **Men** 'ye basın ve **Dięer > Ayarlar**'a dokunun.

Ev saat dilimini kullan Yolculuk sırasında takvimleri ve Takvim'deki etkinlik bilgilerini grntlerken baęlandığınız mobil aę tarafından bildirilen yerel saat dilimi yerine kendi ev saat diliminizi kullanmak iin iřaretleyin.

Ev saat dilimi **Ev saat dilimini kullan** ayarını iřaretlediyseniz yolculuk yaparken Takvim'de kullanacaęınız saat dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusunu aar.

Reddedilmiř etkinlikleri gizle Davetiyelerini reddettiğiniz etkinlikleri grmek istemiyorsanız iřaretleyin.

Uyarıları ve bildirimleri ayarla Etkinlik hatırlatıcılarını bir uyarı amak, size bir bildirim gndermek veya telefonunuzdaki etkinlik bildirimlerini kapatmakzere yapılandırabileceğiniz bir iletiřim kutusu aar. Bkz. "Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179) ve "Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama" (sayfa 180).

Zil sesini se Bir etkinlik hatırlatıcısı aldıınızda alacak zil sesini seebileceğiniz bir iletiřim kutusu aar.

Titreřim Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir etkinlik hatırlatıcısı aldıınızda titremekzere yapılandırabileceğiniz bir iletiřim kutusu aar. Bkz. "Ses ayarları" (sayfa 375).

Varsayılan hatırlatıcı sresi Etkinlik hatırlatıcılarının varsayılan olarak etkinlikten ne kadarnceye ayarlanacaklarını seebileceğiniz bir iletiřim kutusu aar.

Derleme srm Kullanmakta olduęunuz Takvim'in srm.

Google Voice

Sesli mesaj hizmetiniz için, mobil operatörünüzün sesli mesaj hizmeti yerine Google Voice'u kullanabilirsiniz. Google Voice tüm sesli mesajlarınız için görsel bir arayüz sağlar.

Mesajlarınıza istediğiniz sırada erişebilir, yazıya dökülmüş kayıtlarını okuyabilir ve herhangi bir bölümün tekrarlanmasını kolaylaştıran karaoke stili bir arayüz kullanarak dinleyebilirsiniz.

Google Voice'un düşük uluslararası çağrı ücretlerinden yararlanmak için, uluslararası çağrılarınızda da operatörünüzün uzun mesafe hizmeti yerine Google Voice'u kullanabilirsiniz.

Bir Google telefon numaranız ve Google Voice hesabınız zaten varsa, telefonunuzu çağrılarınızın bir kısmını veya tamamını Google Voice aracılığıyla yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Aradığınız kişiler, arayan kimliğiniz olarak cep telefonu numaranız yerine Google telefon numaranızı görür.

Google Voice numarasının nasıl alınacağını da içeren, Google Voice ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için <http://www.google.com/voice> adresine gidin.

Google Voice, şu anda yalnızca ABD'de kullanılabilir.

Bu bölümde

"Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma" (sayfa 187)

"Sesli mesajınızı okuma veya dinleme" (sayfa 189)

"Kısa mesaj (SMS) gönderip alma" (sayfa 191)

"Mesajlara yıldız ekleme" (sayfa 192)

"Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193)

"Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)

"Google Voice ile sesli arama yapma" (sayfa 196)

"Google Voice ayarlarını değiştirme" (sayfa 197)

Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma

Google Voice Gelen Kutunuzu kontrol edebilir, mesaj gönderip alabilir ve diğer görevlerinizi Google Voice ile gerçekleştirebilirsiniz.

Sesli arama yapmak için Google Voice uygulamasını kullanmazsınız; bunu Telefon uygulamasıyla yaparsınız. Bkz. "Google Voice ile sesli arama yapma" (sayfa 196).

Google Voice'u ilk kez açtığınızda, uygulamayı yapılandırmanız istenir (bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)).


Google Voice'ı açma

- ▶ Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Voice simgesine  dokunun. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Google Voice'u ilk kez açtığınızda, bir kurulum sihirbazı, telefonunuzla kullanacağınız Google Voice özelliklerini seçmenize ve daha sonra, istediğiniz özellikleri yapılandırmanıza yardımcı olur.

İlk kurulumdan sonra, Google Voice görüntülemekte olduğunuz son ekranı veya Google Voice'u yakın bir zamanda kullanmadıysanız Gelen Kutunuzu açar.

Gelen Kutunuzda; aldığınız sesli mesajlar ( simgesiyle işaretlenmiştir) ve kısa mesajlar ( simgesiyle işaretlenmiştir), gönderen, mesajın gönderildiği tarih ve mesajın ilk birkaç kelimesiyle birlikte görüntülenir.

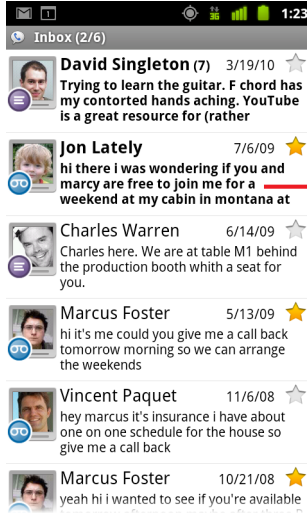

Açmak üzere bir sesli mesaja veya kısa mesaja dokununuz.

Gelen Kutunuzu açma

Herhangi bir Google Voice ekranından Gelen Kutunuza dönebilirsiniz.

- Gelen Kutusu ekranı görününceye kadar **Geri** ⬅ düğmesine basın.

Hesap bakiyenizi denetleme

İlk kez bir Google Voice hesabı oluşturduğunuzda, ücretli aramalar için 0,10 ABD Doları bakiyeniz vardır. Bakiyenize ekleme yapmak için bir tarayıcı kullanarak hesabınızda oturum açmanız gerekir, ancak mevcut bakiyenizi telefondan kontrol edebilirsiniz.

- Google Voice Gelen Kutunuzda, **Menü** ☰'ye basın ve **Bakiye**'ye dokununuz.

Mevcut hesap bakiyeniz bir iletişim kutusunda görüntülenir.

Sesli mesajınızı okuma veya dinleme

Google Voice gelen kutunuz, aldığınız sesli mesajların bir listesini içerir. Telefon uygulamasıyla sesli mesajlarınızı, mobil operatörünüzün sesli mesaj hizmetindeki sesli mesajları dinlediğiniz gibi dinleyebilirsiniz. Bkz. "Sesli mesajınızı dinleme" (sayfa 88).

Sesli mesajınızın belgeleri de size e-posta ile gönderilir.

Sesli mesajınızın bir belgesini okumak için



- 1 Google Voice'u ve Gelen Kutunuzu açın.

Bkz. "Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma" (sayfa 187).

Mesajlarınız Gelen Kutunuzda görüntülenir. Her bir mesaj için, mesajı kimin gönderdiğini, ne zaman aldığınızı ve mesajın başının yazıya dökülmüş kaydını görebilirsiniz.

- 2 Okumak üzere bir mesaja dokunun.

Mesajın yazıya dökülmüş kaydı, mesajı bırakan kişinin adını ve numarasını içeren, mesajla ilgili bilgilerin de bulunduğu bir pencerede görüntülenir.

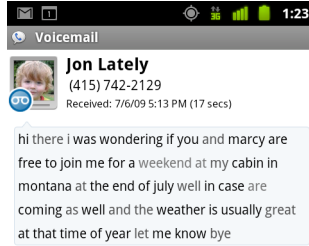

Sesli mesajınızı dinleme

- 1 Google Voice'u ve Gelen Kutunuzu açın.
- 2 Dinlemek üzere bir mesaja dokununuz.
Sesli mesaj dinlemeye ilişkin denetimler, ekranın altında yer alır.
- 3 Mesajı dinlemek için Yürüt simgesine  dokununuz.
Mesaj, ayarladığınız tercihe bağlı olarak kulaklık veya hoparlörden çalınır. Bkz. "Google Voice ayarlarını değiştirme" (sayfa 197).
Mesajı kulaklık yerine telefonun hoparlöründen dinlemek için Hoparlör simgesine  dokununuz.
Mesajı duraklatıp devam ettirebilir ve farklı bölümlerini dinlemek için ilerleme göstergesini geri ve ileri sürükleyebilirsiniz.

Mesajı yanıtlama

- 1 Mesajı okumak veya dinlemek için yaptığınız gibi açın.
- 2 **Menü** 'ye basın ve **Çağrı** veya **SMS**'ye dokununuz.
Çağrı'ya dokunursanız, Telefon uygulaması açılır ve mesajı bırakan kişinin numarasına bir sesli arama yapılır.
SMS'ye dokunursanız, "Kısa mesaj (SMS) gönderip alma" (sayfa 191) konusunda açıklandığı gibi kısa mesaj oluşturabileceğiniz bir Google Voice penceresi açılır.

Mesajı silme

- ▶ Mesajı okumak ve dinlemek için yaptığınız gibi açın, **Menü** 'ye basın, **Diğer**'e ve daha sonra, **Sil**'e dokununuz.
VEYA
- ▶ Gelen Kutusu'ndaki veya etiketli mesajların bulunduğu farklı bir klasördeki mesaja dokununuz ve basılı tutun. Açılan menüde **Sil**'e dokununuz.
Çöp kutusu etiketli mesajları görüntüleyerek silinmiş mesajlarınızı görebilirsiniz. Bkz. "Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193).

Kısa mesaj (SMS) gönderip alma

Kısa mesaj (SMS) göndermek ve almak için Google Voice'u kullanabilirsiniz.


Kısa mesaj gönderme

- 1 Gelen Kutunuzu açın.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Oluştur**'a dokunun.
- 3 Mesajı göndermek istediğiniz telefon numarasını girin.
Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.
- 4 Kısa mesajı girin.
- 5 **Gönder**'e dokunun.

Kısa mesajı okuma ve yanıtlama

Bir kişi Google Voice numaranıza kısa mesaj gönderirse, Google Voice Gelen Kutunuza bir bildirim alırsınız.

- 1 Bildirimler panelini açın ve mesajınızın olduğunu belirten bildirim dokununuz.
(Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).)
Gelen Kutunuzdaki herhangi bir mesaja da dokunabilirsiniz.
Mesaj ve mesaj dizisindeki önceki mesajlar görüntülenir.
- 2 Mesajı yanıtlamak için kısa mesaj girin ve **Gönder**'e dokununuz.

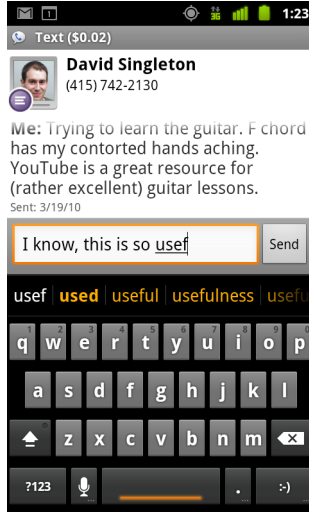

Mesajlara yıldız ekleme

Sesli mesajlarınızı ve kısa mesajlarınızı izlemenizi kolaylaştırmak için mesajlarınıza yıldız ekleyebilirsiniz.

İletiyi yıldızla işaretleme

- ▶ Gelen Kutunuzdaki veya başka bir klasördeki mesajların listesini görüntülerken, istediğiniz mesaja ait yıldıza dokununuz. Yıldız altın rengine  dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma

- ▶ Yıldız işaretine tekrar dokununuz.

Yıldız işaretli mesajlarınızı görüntüleme

İsterseniz, yalnızca yıldız işaretli mesajları içeren bir klasörü açabilirsiniz.


- 1 Gelen Kutunuzu veya başka bir mesaj klasörünü görüntülerken, **Menü** 'ye basın ve **Etiketler**'e dokununuz. Bkz. "Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193).
- 2 **Yıldızlı**'ya dokununuz. Yıldızlı mesajlarınızın listesini içeren bir klasör açılır.

Mesajları etiketlerine göre görüntüleme

Sesli mesaj, SMS, Yapıldı, Alındı gibi aynı etikete sahip mesajların listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Gelen Kutunuzu veya başka bir mesaj klasörünü görüntülerken, **Menü** ☰'ye basın ve **Etiketler**'e dokunun.

Google Voice etiketleriniz, kayan listede sunulur.

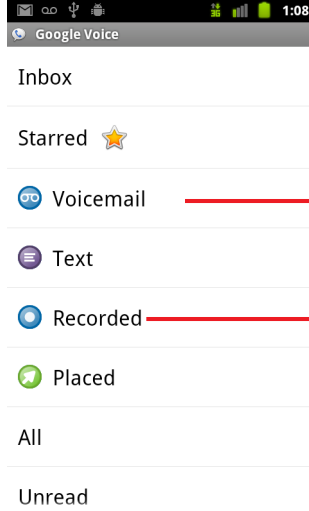

Bu etikete sahip okunmamış mesajların sayısı.

Belirli bir etikete sahip mesajların listelendiği bir klasörü açmak için söz konusu etikete dokununuz.

- 2 Bir etikete sahip mesajlarınızı içeren bir klasörü görüntülemek için söz konusu etikete dokununuz.

Klasör, Gelen Kutunuza benzer, ancak başlık çubuğunda "Gelen Kutusu" yerine etiket görünür. Etiketli mesaj dizisi listeleriyle, Gelen Kutunuzda olduğu gibi çalışırsınız.

Google Voice'u yapılandırma

Google Voice'u ilk kez açtığınızda, bir sihirbaz, telefonunuzdaki Google Voice hizmetlerini yapılandırmanız için size yardımcı olur. Uygulamadan çıkarsanız, Google Voice'u bir sonraki başlatmanızda sihirbaz yeniden görünür. Kullanılacak hizmetleri, Google Voice ayarlarını düzenleyerek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bkz. "Google Voice ayarlarını değiştirme" (sayfa 197).

Google Voice'u yapılandırma


1 Google Voice'u açın.

Telefonunuzda Google Voice uygulamasını yapılandırma işlemini başlatacağınız Hoş Geldiniz ekranı açılır. Sihirbazın sunduğu seçenekler, Google Voice hesabınızın olup olmamasına ve mobil operatörünüz tarafından desteklenen özelliklere bağlıdır.

2 Google Voice'ta oturum açın.

Oturum açtığınız hesap, mesajları okumak için Gelen Kutusunu açtığınız Google Hesabıdır. Ayrıca, telefonunuzla kullanmaya karar verdiğiniz diğer Google Voice hizmetleri için kullanacağınız Google Hesabıdır.

Telefonunuzdan birincil Google Hesabında oturum açmak için **Oturum aç**'a dokununuz. Farklı bir Google Hesabını kullanarak oturum açmak için **Farklı bir hesap kullan**'a da dokunabilirsiniz.

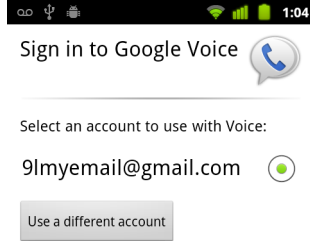

- 3** İstenirse, telefon numaranızı SMS yoluyla doğrulamak için İleri'ye dokunun.
Google Voice, bu adımı telefonunuzla iletişim kurabildiğinizden emin olmak için kullanır.
- 4** Sesli mesaj PIN kodunu girin.
Bu, Telefon uygulamasından sesli mesajınızı kontrol etmek için kullandığınız koddur.
- 5** Google Voice'u kullanarak hangi çağrılar yapmak istediğinizi seçin.
Google Voice'un düşük uluslararası çağrı ücretlerinden yararlanmak için tüm uluslararası sesli aramaları Google Voice aracılığıyla yapmayı; her sesli arama yapışınızda size sorulmasını; veya sesli aramalarınızda Google Voice'u hiçbir zaman kullanmamayı seçebilirsiniz.
Google Voice numarası olan bir Google Hesabında oturum açarsanız, tüm çağrılarınızı Google Voice üzerinden yapmayı da seçebilirsiniz. Bunu yaparsanız, aradığınız kişiler Arayan Kimliğiniz olarak telefon numaranız yerine, Google Voice numaranızı görür.
- 6** Sesli mesaj hizmetinizi yapılandırın.
Google Voice uygulaması, sesli mesaj hizmetiniz için Google Voice'u veya mobil operatörünüzü seçmenizi isteyen Ayarlar uygulamasını açar.
- 7** Sesli mesajınızı yapılandırmayı tamamladığınızda **Geri** ↩ düğmesine basın.
- 8** Gelen Kutusu senkronizasyonunun açıklandığı ekranda Son'a dokunun.
Daha fazla bilgi için bkz. "Senkronizasyon ve bildirim ayarları" (sayfa 198).
Google Voice Gelen Kutunuz açılır. Google Voice'u kullanmaya başlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma" (sayfa 187).

Google Voice ile sesli arama yapma

Google Voice ile sesli arama yapma, bir Google numaranızın olup olmamasına ve telefonda Google Voice uygulamasını nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak mobil operatörünüz üzerinden sesli arama yapmayla neredeyse aynıdır.

- 1 İsteddiğiniz kişiye, Google Voice kullanmıyormuş gibi sesli arama yapın.
- 2 Google Voice'u, yaptığınız her çağrıda kendisinin kullanılıp kullanılmayacağını soracak şekilde yapılandırdıysanız, iletişim kutusunda **Google Voice ile ara**'ya dokununuz.

Google Voice'u tüm çağrılarınızda kullanılacak şekilde yapılandırdıysanız, bu iletişim kutusu görünmez.

Google Voice, çağrıyı Google Voice aracılığıyla yaptığınızı hatırlatan bir mesaj görüntüler.

Çağrı ücretli bir çağrıysa, Google Voice her dakika ücreti ve bu ücret üzerinden Google Voice hesabınızda kalan dakika sayısını belirten bir mesaj sunar.

Çağrınıza Google Voice'u kullanmıyormuş gibi devam edin (bkz. "Sesli arama yapma ve alma" (sayfa 79)).

Google Voice ayarlarını deęiřtirme

Telefonunuzda kullanmak istedięiniz hizmetleri ve yeni mesajların nasıl bildirileceęini de içeren çeřitli Google Voice ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

- ▶ Kullanılacak sesli mesaj hizmeti dıřında tüm Google Voice ayarlarını deęiřtirmek için Google Voice Gelen Kutunuzu açın, **Menü** ≡'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- ▶ Kullanılacak sesli mesaj hizmetini deęiřtirmek için Ayarlar uygulamasını kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. "Çaęrı ayarları" (sayfa 373).

Genel Ayarlar

Sesli arama yapma Telefon çaęrılarının bir kısmında veya tümünde Google Voice'un kullanılıp kullanılmayacaęını yapılandırabileceęiniz bir iletiřim kutusu açar (bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)).

Bu telefonun numarası Google Voice ile çalışmak üzere telefonunuzun telefon numarasını deęiřtirebileceęiniz veya ekleyebileceęiniz bir iletiřim kutusu açar.

Sesli mesaj yürütme Sesli mesajınızın varsayılan olarak telefonunuzun kulaklıęından mı, yoksa hoparlöründen mi yürütüleceęini yapılandırabileceęiniz bir iletiřim kutusu açar.

Senkronizasyon ve bildirimler Bkz. "Senkronizasyon ve bildirim ayarları" (sayfa 198).

Oturumu kapat Telefonunuzdaki Google Voice hizmetlerini kullanmayı durdurmak ve mobil operatörünüzün sesli mesaj hizmetini ve arayan kimlięi olarak telefon numaranızı kullanmaya devam etmek için dokunun. Google Voice'u bir sonraki bařlatıřınızda, sihirbaz, uygulamayı tekrar yapılandırmanızı ister. Bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194).

Yasal bilgiler Google Voice hizmet řartları, gizlilik politikası, program politikası ile ilgili ve dięer önemli yasal bilgileri okuyabileceęiniz bir ekranı açmak için dokunun.

Google Voice numaram Bu telefonda sesli arama yaparken ve alırken kullanmak üzere yapılandırdıęınız Google Voice numarasını görüntüler.

Yapı numarası Telefonunuzda yüklü Google Voice sürümü.

Senkronizasyon ve bildirim ayarları

Gelen Kutusunu senkronize et Yeni mesajlar Gelen Kutunuza gelir gelmez Google Voice'tan bildirim almak için işaretleyin. Bu özelliği kullanmak için Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarında, arka plan veri seçeneğini işaretlemiş olmanız gerekir (bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)).

Arka plan veri Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarını açmak için dokunun (bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)).

Kısa mesaj yoluyla bildirimler Google Voice Gelen Kutunuza yeni bir mesaj geldiğinde, Durum çubuğunda bildirim görüntülenmesi için işaretleyin. (Bu özelliği, Gelen Kutusunu senkronize et özelliğiyle birlikte işaretlemeyin; aksi takdirde, her yeni mesaj için iki bildirim alırsınız.)

Gelen kutusu bildirimleri Yeni mesajlara ilişkin bildirimler almak için işaretleyin.

Zil sesini seç Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda çalması için bir zil sesi seçin.

Titreşim Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda telefon titrer.

Işık Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda **Trackball** yanıp söner.

Google Talk

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma hizmetidir. Bu hizmeti, telefonda, web üzerinde veya bir masaüstü uygulamasında Google Talk'u kullanan diğer kişilerle gerçek zamanlı iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.

Bu bölümde

- "Oturum açma ve Arkadaş listenizi görüntüleme" (sayfa 200)
- "Arkadaşlarınızla sohbet etme" (sayfa 202)
- "Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme" (sayfa 205)
- "Arkadaş listenizi yönetme" (sayfa 207)
- "Google Talk ayarlarını değiştirme" (sayfa 209)

Oturum açma ve Arkadaş listenizi görüntüleme


Google Talk'ta arkadaşlarınızla sohbet etmek için oturum açarsınız.

Özellik olarak çıkış yapıncaya kadar, diğer uygulamaları kullanıyor olsanız bile oturumunuz açık kalır.

Google Talk'u açma ve oturum açma

- Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Talk simgesine  dokunun. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Google Talk'u ilk kez açtığınızda, Arkadaş listeniz görüntülenir. Bu, web üzerinde, telefonda veya bir masaüstü uygulamasında Google Talk'u kullanarak eklediğiniz tüm arkadaşlarınızı içerir. Arkadaşlarınızı bu listeye ekleyerek sizinle sohbet etmeleri için davet edebilirsiniz (bkz. "Arkadaş listenizi yönetme" (sayfa 207)).

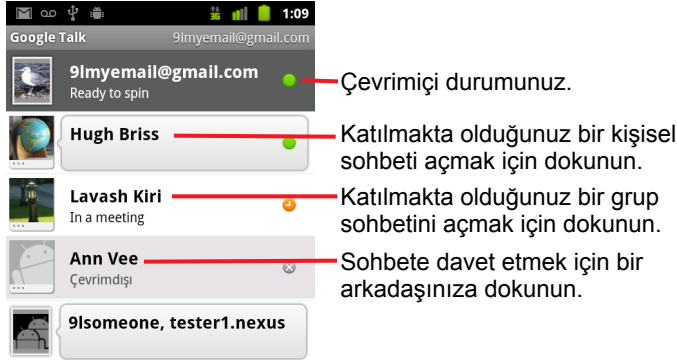

Arkadaşlarınızı sohbe davet etme ve sohbet davetlerini kabul etme konusunda açıklamalar için bkz. "Arkadaşlarınızla sohbet etme" (sayfa 202).

Arkadaş listenize dönme

Bir arkadaşınızla sohbet ederken, başka bir arkadaşınızı sohbete davet etmek, arkadaş eklemek ve başka işlemler gerçekleştirmek üzere Arkadaş listenize dönebilirsiniz.

- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Arkadaş listesi**'ne dokununuz.

Google Talk'tan çıkma

Örneğin, tüm sohbetlerinizin ve davetlerinizin hedefini bir bilgisayardaki Google Talk uygulamasına geçirmek isterseniz, Google Talk'tan çıkabilirsiniz. Çıkış yaptığınızda pilinizin ömrü de uzayabilir.

- ▶ Arkadaş listenizdeyken **Menü** ☰'ye basın ve **Çıkış**'a dokununuz.

Bundan sonra sohbet bildirimleri almaz veya Gmail gibi diğer uygulamalarda diğer kullanıcıların Google Talk durumlarını görmezsiniz.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Arkadaşınızla sohbet etme

- 1 Arkadaş listenizdeki bir arkadaşınıza dokunun.

Bir kişiyle zaten sohbet ediyorsanız, başka bir arkadaşınızı sohbe davet etmek için **Menü** ☰'ye basıp **Arkadaş listesi**'ne dokunabilirsiniz.

Sohbet ekranı açılır.

- 2 Mesajınızı girin ve **Gönder**'e dokunun.



Sohbet ettiğiniz kişiler ve çevrimiçi durumları.

Gönderip aldığınız mesajlar aralıklı olarak gösterilir ve sohbet geçmişinin kaydedilip kaydedilmediği gibi, sohbetle ilgili bilgiler sunulur.

Bir mesaj girin ve **Gönder**'e dokunun.

Alıp gönderdiğiniz mesajlar, ekranda aralıklı bir şekilde görüntülenir ve sohbet geçmişinin kaydedilip kaydedilmediği, kısa bir süre sonra yanıt alınamadıysa mesajın gönderilme zamanı gibi sohbetle ilgili bilgiler gösterilir.

Smiley tuşuna dokunup basılı tutarak ve sonra bir smiley'e dokunarak ekran klavyesinden smiley simgesi (ifade) girebilirsiniz. Ayrıca, kayan bir smiley'ler listesi açmak için **Menü** ☰'ye basıp **Diğer > Smiley ekle**'ye de dokunabilirsiniz.

Sohbet oturumunuz, siz sonlandırıncaya kadar açık kalır.

Sohbet ettiğiniz arkadaşlarınız, Arkadaş listenizin en üstünde görüntülenir.

Sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk mesajı gönderdiğinde, bildirim alırsınız. Arkadaş listesindeki girişleri en üst sıraya çıkar ve mesaj görüntülenir.

- ▶ Arkadaş listenizde arkadaşınıza dokunun.

VEYA

- ▶ Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokunun.

Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Arkadaşınızla mesaj alıp gönderebileceğiniz bir sohbet penceresi açılır.

Etkin sohbetler arasında geçiş yapma

Devam eden birden fazla sohbetiniz varsa, sohbetler arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ▶ Arkadaş listesinde, sohbet etmek istediğiniz kişinin adına dokunun.

VEYA

- ▶ Sohbet ekranında veya Arkadaş listesinde, **Menü** ☰'ye basıp **Sohbetler arasında geçiş yap** seçeneğine ve daha sonra, sohbet etmek istediğiniz arkadaşınıza dokunun.

VEYA

- ▶ Arkadaşınızla sohbet ederken, parmağınızı ekran boyunca sola veya sağa kaydırın.

Arkadaşınızı, grup sohbetine katılmaya davet etme

Sohbet ederken, diğer arkadaşlarınızı bir grup sohbetine katılmaya davet edebilirsiniz.

- 1 Sohbet ekranında, **Menü** ☰'ye basın ve **Sohbete ekle**'ye dokunun.

- 2 Davet edeceğiniz arkadaşınızın adına dokunun.

Davet ettiğiniz arkadaşınız ve geçerli katılımcılar, bir grup sohbeti davetiyesi alır. Davetiyeyi kabul edenler grup sohbetine katılır.

Grup sohbetinde, herkes diğer kullanıcıların mesajlarını görebilir.

Grup sohbetleri, Arkadaş listenizin en üstünde bir grup sohbeti simgesiyle görünür.

Sohbet geçmişini kaydederek veya kaydetmeyerek sohbet etme

Google Talk mesajlarınız saklanır. Böylece, daha sonra mesajlarınızı inceleyebilir, hatta Gmail'deki Sohbetler klasöründe mesajlarınızı arayabilirsiniz. Ancak, bir sohbetteki mesajlarınızı saklamamayı tercih ederseniz, sohbet geçmişi kaydını kapatabilirsiniz.

- ▶ Sohbet ekranında, **Menü** ☰'ye basın ve **Kayıt dışı sohbet**'e dokunun. Sohbetteki mesajları kaydetmeye devam etmek için **Menü** ☰'ye basın ve **Kayıtlı sohbet**'e dokunun.

Sohbeti bitirme

Sohbeti sona erdirdikten sonra, arkadaşınız Arkadaş listenizin en üstünde yer almaz ve sohbet, Sohbetler Arasında Geçiş Yap ekranında görüntülenmez. Sohbet metni atılmaz. Sohbeti yeniden başlatırsanız, mesaj dizisi yeni sohbet penceresinde kaldığınız yerden görüntülenir.

- ▶ Arkadaş listenizde, sohbet etmeyi durdurmak istediğiniz arkadaşınıza dokununuz ve basılı tutunuz. Açılan menüde **Sohbeti sonlandır**'a dokununuz.

VEYA

- ▶ Sohbet ekranındayken **Menü** ☰'ye basın ve daha sonra, **Sohbeti sonlandır**'a dokununuz.

Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme

Google Talk, Gmail, Google Haritalar ve diğer uygulamalardaki simgeler, arkadaşlarınızın ve sizin Google Talk durumunuzu belirtir.

	Müsait: Google Talk'ta oturum açmıştır ve sohbet edebilir
	Dışarıda: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak etkin değildir
	Meşgul: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak sohbet edemeyecek kadar meşguldür
	Google Talk'tan çıkış yapmıştır
	Görünmez: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak diğerlerine çıkış yapmış gibi görünür

Çevrimiçi durumunuzu değiştirebilirsiniz. Diğer Google Talk kullanıcılarıyla paylaştığınız durum mesajını ve diğer kullanıcıların gördüğü resmi de değiştirebilirsiniz.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirme

- 1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokunun.
- 2 Açılan ekranda, ekranın en üstündeki durum menüsüne dokunun.



Resminizi değiştirmek için dokunun.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirmek için dokunun.

Bir durum mesajı girin.

● Ready to spin

Son durum mesajlarından birini kullanmak için dokunun.

● New bike shoes

● New bik

● Almost the weekend!

3 İletişim kutusunda bir duruma dokununuz.

4 **Bitti'**ye dokununuz.

Durumunuz ve herhangi bir mesaj, kişinin Arkadaş listelerinde ve durumunuzun veya durum mesajınızın görüntülediği diğer konumlarda görünür.

Durum mesajınızı değiştirme

1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokununuz.

2 Açılan ekranda, bir durum mesajı girin veya zaten bir durum mesajınız varsa, bunu düzenleyin.

Standart durum ayarlarına ek olarak, önceden girdiğiniz bir mesajı da seçebilirsiniz. Veya mesajları silmek ve baştan başlamak için **Menü** 'ye basıp **Özel mesajları temizle'**ye dokununuz.

3 Bitti'ye dokununuz.

Resminizi değiştirme

1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokununuz.

2 Açılan ekranda, sol üstteki resminize dokununuz.

3 Açılan iletişim kutusunda, **Değiştir'**e (veya resmini kaldırmak ve değiştirmemek için **Kaldır'**a) dokununuz.

Telefonunuzdaki tüm resimlerin gruplar halinde düzenlendiği bir Galerî ekranı açılır. Galerî'deki resimlere nasıl göz atacağınız "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) konusunda açıklanmaktadır.

4 Bir koleksiyonu açın ve daha sonra, kullanılacak resme dokununuz.

5 Resmi kırpın.

Resimlerin kırılması "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) konusunda açıklanmaktadır.

6 **Kaydet'**e dokununuz.

Arkadaş listenizi yönetme

Google Talk Arkadaş listeniz, davet ettiğiniz arkadaşları veya Google Talk'ta arkadaş olmanız için gönderilen, kabul ettiğiniz davetiyeleri içerir. Arkadaşlar, Google Talk'ta sohbet etmek üzere birbirini davet edebilir ve diğer kullanıcıların Google Talk'taki ve diğer uygulamalardaki (Gmail ve Haritalar gibi) çevrimiçi durumlarını görebilir.

Google Talk Arkadaş listesi, arkadaşlarınızın çevrimiçi durumuna göre şu şekilde sıralanır: aktif sohbet, çevrimiçi, meşgul ve çevrimdışı. Her bir durum grubu içinde, arkadaşlar alfabetik olarak listelenir.

Arkadaş listenize bir arkadaş ekleme

Google Hesabı olan herkesi Google Talk'ta arkadaşınız olması için davet edebilirsiniz. Böylece, birbirinizle sohbet edebilir ve diğer kullanıcıların çevrimiçi durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

1 Arkadaş listesinde, **Menü** ☰'ye basın ve **Arkadaş ekle**'ye dokunun.

2 Arkadaşınızın adresini girin ve **Davetiye gönder**'e dokunun.

Arkadaşınızın Google Talk'taki adresi, Gmail veya Google Talk'a bağlanmak üzere yapılandırılmış başka bir e-posta adresidir.

Arkadaş olmanız için gönderilen bir davetiyeyi görüntüleme ve kabul etme

Bir kişi Google Talk'ta arkadaş olmanız için sizi davet ettiğinde, Durum çubuğunda bir bildirim alırsınız ve davetiye, Arkadaş listenizde görünür.

1 Arkadaş listesindeki davetiyeye dokunun.

2 Açılan menüde **Kabul et**'e dokunun.

Veya gönderenle sohbet etmek ve Google Talk durumunuzu paylaşmak istemiyorsanız, **İptal**'e dokunun.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz bekleyen davetiyelerin bir listesini görüntüleme

► Arkadaş listesinde, **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Davetiyeler**'e dokunun.

Google Talk'ta arkadaş olmak için davetiye gönderdiğiniz tüm arkadaşlarınız, davetiyenizi kabul veya iptal edinceye kadar listede görünür.

Tüm arkadaşlarınızı veya yalnızca, sizin için popüler olanları görüntüleme

Varsayılan olarak yalnızca sizinle sık sohbet eden arkadaşlarınız (popüler olanlar) Arkadaş listesinde gösterilir. Ancak, tüm arkadaşlarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Arkadaş listesinde **Menü** ☰'ye basın ve **Tüm arkadaşlar**'a dokunun. Yalnızca en sık sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızın gösterildiği görünüme geçmek için menüde **En popüler**'e dokunun.

Bir arkadaş popüler yapma

Bir arkadaşınızı, Arkadaş listenizde her zaman görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Arkadaş listesinde, bir arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun. Arkadaşınızın adını görmezseniz, **Menü** ☰'ye basın ve **Tüm arkadaşlar**'a dokunun.
- 2 Açılan menüde **Daima arkadaşımı göster**'e dokunun. Bir arkadaşınızı bu listeden kaldırmak için Arkadaş listesinde arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, **Otomatik arkadaş gösterme**'ye dokunun.

Bir arkadaş engelleme

Arkadaşınızın size mesaj göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaş listenizden de kaldırılır.

- 1 Arkadaş listesinde, arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun. Arkadaşınızı görmezseniz, **Menü** ☰'ye basın ve **Tüm arkadaşlar**'a dokunun.
- 2 Açılan menüde **Arkadaşımı engelle**'ye dokunun. Engellediğiniz arkadaşlarınızın bir listesini görüntülemek için Arkadaş listenizi açın, **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Engellenenler**'e dokunun. Engellenenler listesinde bir arkadaşınızın adına dokunup ardından açılan iletişim kutusunda **Tamam**'a dokunarak, arkadaşınızın engellemesini kaldırabilirsiniz.

Google Talk ayarlarını deęiřtirme

Google Talk'u bir sohbette aldığınız mesajların içeriğine sahip bir bildirim sağlayacak ve ayrıca, bir zil sesi çalacak veya telefonu titretecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Google Talk'u, telefonunuzu açtığınızda otomatik olarak oturum açacak şekilde de yapılandırabilir ve mobil göstergesinin diğer kişilerin Arkadaş listelerinde adınızın yanında görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Yeni Google Talk mesajlarına ilişkin bildirimleri yapılandırma

- 1 Arkadaş listesinde **Menü** ☰'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 Yeni bir sohbet mesajı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim alıp almayacağınızı ayarlamak için **IM bildirimleri** seçeneğini işaretleyin veya seçenekteki işareti kaldırın.
- 3 Yeni bir sohbet bildirimi aldığınızda çalması için seçebileceğiniz zil seslerinin bir listesini açmak üzere **Zil sesi seç**'e dokunun.
- 4 Telefonun yeni bir mesaj bildirimi aldığınızda, yalnızca Sessiz moddayken titremesini veya hiç titrememesini ayarlamak için **Titreřim**'e dokunun.

Yeni arkadaşlık davetiyeleri bildirimlerini yapılandırma

- 1 Arkadaş listesinde **Menü** ☰'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 Biri Google Talk'da sizinle arkadaş olmak üzere size bir davetiye gönderdiğinde Durum çubuğunda bir bildirim alıp almayacağınıza göre **Davetiye bildirimleri**'ni işaretleyin veya işareti kaldırın.

Mobil göstergesini arkadaşlarınıza göstermek veya arkadaşlarınızdan gizleme

- 1 Arkadaş listesinde **Menü** ☰'ye basın ve daha sonra, **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Mobil göstergesi**'ni işaretleyin ve seçeneğin işaretini kaldırın.

Mobil göstergesi işaretliyse, telefondaki Google Talk uygulamasında oturum açtığınızda, arkadaşlarınız Arkadaş listelerinde adınızın yanında android'in ana hatlarını görür.



Hugh Briss
On the road



Arkadařınız, telefonundan Google Talk'ta oturum açmıřtır.

Google Talk'ta otomatik olarak oturum açıp açmayacağınızı ayarlama

1 Arkadaş listesinde **Menü** ☰'ye basın ve daha sonra, **Ayarlar**'a dokununuz.

2 Otomatik olarak oturum aç'ı işaretleyin ve seçeneğin işaretini kaldırınız.

Otomatik olarak oturum aç işaretlendiğinde, telefonunuzu açtığınızda Google Talk oturumunuz da açılır.

Google Talk'ta oturum açılması ve uygulamadan çıkış "Oturum açma ve Arkadaş listenizi görüntüleme" (sayfa 200) konusunda açıklanmaktadır.

E-posta

E-posta uygulamasını, Gmail dışındaki hizmetlerde e-posta okumak ve göndermek için kullanırsınız. E-posta, uygulamayı çeşitli popüler e-posta servis sağlayıcıları için yapılandırmanızı kolaylaştıracak bir sihirbazı içerir.

Bu bölümde

"E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212)

"İletilerinizi okuma" (sayfa 215)

"İletiyi yanıtlama" (sayfa 217)

"İletilere yıldız ekleme" (sayfa 218)

"İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219)

"E-posta oluşturma ve gönderme" (sayfa 220)

"Hesap klasörleriyle çalışma" (sayfa 221)

"İletilerinize imza ekleme" (sayfa 222)

"E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223)

"E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 226)

E-posta ve Hesaplar ekranını açma

E-posta uygulamasını, Gmail dışındaki hizmetlerde e-posta okumak için kullanırsınız.

E-posta'yı açma

- ▶ Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki E-posta simgesine  dokununuz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

E-posta'yı ilk kez açtığınızda, "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223) konusunda açıklandığı şekilde bir e-posta hesabı eklemenize yardımcı olacak kurulum sihirbazı açılır.


İlk kurulumdan sonra E-posta uygulaması, görüntülemekte olduğunuz son ekranı veya son zamanlarda E-posta'yı kullanmadıysanız Gelen Kutunuzun içeriğini (yalnızca bir hesabınız varsa) ya da Hesaplar ekranını (birden çok hesabınız varsa) görüntüler.

Ayrıca, Ana ekranınıza bir hesabın Gelen Kutusu için kısayol da ekleyebilirsiniz. Böylece, söz konusu Gelen Kutusunu doğrudan Ana ekrandan açabilirsiniz. Kısayol eklemeye ilgili ayrıntılar için bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Hesaplar ekranını açma

Hesaplar ekranında, Birleştirilmiş Gelen Kutunuz ve e-posta hesaplarınızın her biri listelenir. Hesaplarınızın herhangi birinde yıldız işaretli, taslak durumunda veya gönderilmemiş iletilerinizi varsa, tüm hesaplardaki bu tür öğeleri içeren klasörler de görüntülenir.

- ▶ Bir klasör ekranından, **Menü** 'ye basın ve **Hesaplar**'a dokununuz.

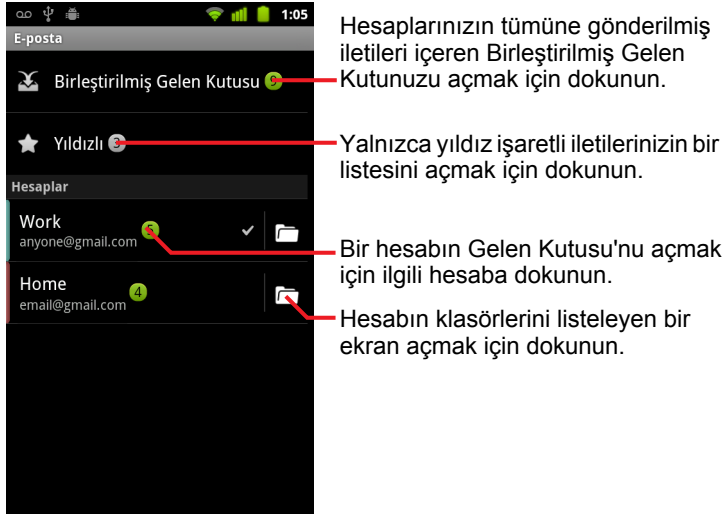

Hesaplar ekranındaki her bir klasör ve hesapta okunmamış iletilerin sayısı yeşil veya toplam iletilerin sayısı gri renkte görüntülenir.

Birleştirilmiş Gelen Kutusu klasörü gibi bir birleşik klasöre dokunabilir ve içerdiği iletileri görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir hesaba dokunarak ilgili hesabın Gelen Kutusunu veya hesabın klasör simgesine dokunarak hesap klasörlerinin listesini görüntüleyebilirsiniz.


Varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap, bir onay işaretiyle belirtilir.

Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açma

E-posta uygulamasını birden fazla hesap üzerinden e-posta gönderip alacak şekilde yapılandırdıysanız, tüm hesaplara gönderilen tüm iletileri Birleştirilmiş Gelen Kutunuzda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Hesaplar ekranını açın.
- 2 **Birleştirilmiş Gelen Kutusu**'na dokununuz.

Birleştirilmiş Gelen Kutusundaki iletilerin sol tarafında, hesaba göre verilmiş renk kodları bulunur. Burada, Hesaplar ekranınızdaki hesaplarınıza verilen renkler kullanılır.

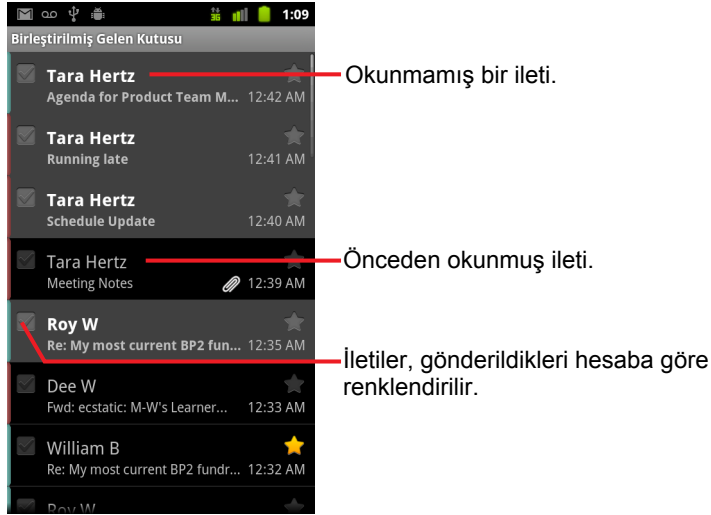

Telefonunuza hesabınızdaki son e-postaların yalnızca bir kısmı indirilir. IMAP veya POP3 hesaplarında önceki iletileri toplu olarak indirmek için e-posta listesinin alt kısmındaki **Daha fazla ileti yükle**'ye dokunun. Exchange ActiveSync hesapları için telefonunuzda kaç gün ya da haftalık e-posta depolayacağınızı değiştirebilirsiniz; bkz. "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223).


İletilerinizi okuma

Birleştirilmiş Gelen Kutunuzdaki veya tek tek hesapların Gelen Kutusu veya diğer klasörlerindeki iletileri okuyabilirsiniz.

Yeni bir ileti aldığınızda, E-posta Hesabı ayarlarını kullanarak E-posta bildirimlerini kapatmadıysanız Durum çubuğunda da bir bildirim alırsınız. E-posta Hesabı ayarlarında, E-posta bildirimlerinin telefonu titreştirip titreştirmeyeceğini ayarlayabilir ve bir zil sesi seçebilirsiniz. Bkz. "Hesabın ayarlarını değiştirme" (sayfa 225). Bir E-posta bildirimine dokunduğunuzda, birleştirilmiş Gelen Kutusu açılır.

İletiyi okuma

- 1 Birleştirilmiş Gelen Kutusunu, bir hesabın Gelen Kutusunu veya başka bir ileti klasörünü açın.
 - 2 Okumak için iletiye dokununuz.
- İleti, gönderenin kim olduğu, gönderildiği tarih ve ilgili bilgiler üstte ve iletinin içeriği altta olacak şekilde bir ekranda açılır.

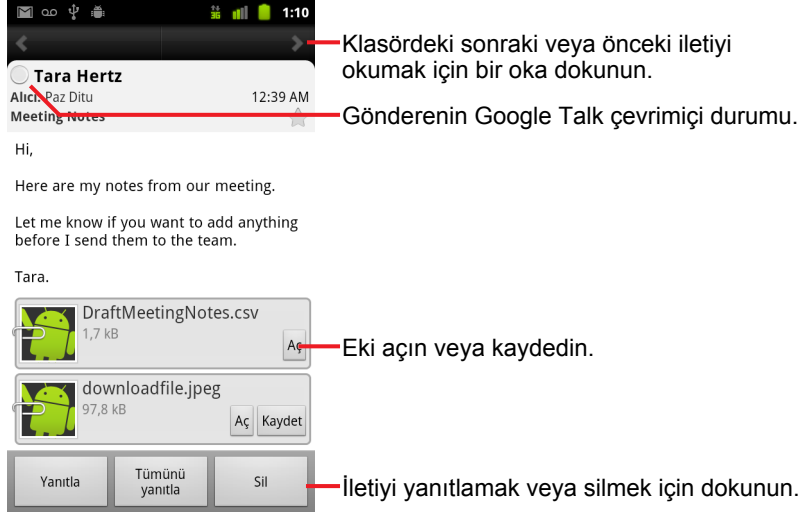

Ekli resimlerin bazıları ileti içinde görüntülenir, diğerlerini açmak için düğmeler bulunur. İndirdiğiniz dosyalar telefonunuzun modeline bağlı olarak USB depolama biriminde veya SD kartta depolanır. İndirdiğiniz dosyaların görüntülenmesi, yeniden açılması ve silinmesi "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) bölümünde açıklanmıştır.

Her bir iletinin göndereninin adının yanında Google Talk'taki çevrimiçi durumu gösterilir. Hızlı İletişim'i açmak için bu durum göstergesine dokunabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Bir iletiye yanıt verebilir, iletiyi yönlendirebilir veya ileti üzerinde başka işlemler yapabilirsiniz. Bkz. "İletiyi yanıtlama" (sayfa 217).

İletiyi yanıtlama

Aldığınız bir iletiyi yanıtlayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca, iletileri silebilir ve diğer yöntemleri kullanarak yönetebilirsiniz.

İletiyi yanıtlama veya yönlendirme

- ▶ İletiyi okurken, **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla**'ya dokunun.

VEYA

- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Yanıtla**, **Tümünü yanıtla** veya **Yönlendir'e** dokunun.

Adreslerin (yanıtlarken), konunun ve yanıtlamakta olduğunuz iletinin bir kopyasının yer aldığı bir Mesaj Yaz penceresi açılır.

Bu iletiyi, yeni iletilerde olduğu gibi gönderebilirsiniz. Bkz. "E-posta oluşturma ve gönderme" (sayfa 220).

İletiyi okunmadı olarak işaretleme

Okunmuş bir iletiyi, örneğin kendinize iletiyi daha sonra okumanız gerektiğini hatırlatmak için okunmadı durumuna geri döndürebilirsiniz. Ayrıca, iletileri toplu bir şekilde okunmadı olarak da işaretleyebilirsiniz. Bkz. "İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219).

- ▶ İletiyi okurken, **Menü** ☰'ye basın ve **Okunmadı olarak işaretle**'ye dokunun.

İletiyi silme

İletiyi klasöründen silebilirsiniz. Ayrıca, iletileri toplu olarak da silebilirsiniz. Bkz. "İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219).

- ▶ İletiyi okurken **Sil**'e dokunun.

VEYA

- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Sil**'e dokunun.

Çoğu hesap türünde, silinen iletiler bir Çöp Kutusu klasörüne taşınır. Böylece, yanlışlıkla silmeniz durumunda iletiyi geri alabilirsiniz.

İletilere yıldız ekleme

Önemli bir iletinin takip edilmesini kolaylaştırmak için iletiye yıldız ekleyebilirsiniz. İletiyeye yıldız eklendikten sonra, Hesaplar ekranına Yıldızlı klasörü eklenir. Ayrıca, iletilere toplu olarak da yıldız ekleyebilirsiniz (bkz. "İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219)).

İletiyi yıldızla işaretleme

- ▶ İletiyi okurken, başlığındaki yıldızla dokununuz.
VEYA
- ▶ Bir klasördeki iletilerin listesini görüntülerken, istediğiniz iletiye ait yıldız işaretine dokununuz.
Yıldız altın rengine ★ dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma

- ▶ Yıldız işaretine tekrar dokununuz.

Yıldız işaretli mesajlarınızı görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki yıldız işaretli iletileri içeren bir klasörü açabilirsiniz.

- 1** Hesaplar ekranını açın.
Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).
- 2** **Yıldızlı**'ya dokununuz.
Yıldızlı iletilerinizin listesini içeren bir klasör açılır.
Ayrıca, tek bir hesabın Yıldızlı klasörünü de açabilirsiniz. Bkz. "Hesap klasörleriyle çalışma" (sayfa 221).

İletilerle toplu bir şekilde çalışma

İletileri aynı anda toplu bir şekilde silebilir, okunmadı olarak işaretleyebilir veya iletilere yıldız ekleyebilirsiniz.

- 1 Gelen Kutusu veya posta kutusunda, toplu bir şekilde çalışmak istediğiniz iletileri işaretleyin.

Bir veya daha fazla iletiyi işaretlediğinizde, **Okunmadı olarak işaretle**, **Yıldız ekle** ve **Sil** düğmeleri ekranın alt kısmında görünür.

- 2 **Okunmadı olarak işaretle**, **Yıldız ekle** veya **Sil**'e dokununuz.

Ayrıca, **Menü** 'ye basıp **Tüm seçimleri kaldır**'a da dokunabilirsiniz. İşleminiz, ileti topluluğunun tamamını etkiler.

E-posta oluřturma ve gnderme

Kiřilerinize veya dięer kiřilere veya gruplara e-posta gnderebilirsiniz.

İleti oluřturma ve gnderme

- 1 **Men** ≡'ye basın ve **Olurur**'a dokunun.
- 2 İletinin gnderileceęi adresi belirtin.
Siz metni girerken, Kiřilerinizden eřleřen adresler gsterilir. nerilen bir adrese dokunabilir veya yeni bir adres girebilirsiniz. Birden ok adresi birbirinden virgllerle ayırın.
Daha fazla bilgi iin bkz. "Kiřiler" (sayfa 111).
- 3 İletinin bir kopyasını veya gizli kopyasını gndermek istedięiniz adresi belirtmek iin **Men** ≡'ye basın ve **Cc/Bcc Ekle**'ye dokunun.
- 4 İletinin konusunu girin.
- 5 İletinin metnini girin.
Metin girme ve dzenlemeyle ilgili bilgi iin bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32) ve "Metin dzenleme" (sayfa 38).
- 6 İletiyi bir fotoęraf gndermek iin **Men** ≡'ye basın ve **Ekle**'ye dokunun.
- 7 **Gnder**'e dokunun.
İletiyi gdermeye hazır deęilseniz, Taslaklar klasrne kaydetmek iin **Taslak olarak kaydet**'e dokunun. Hesaplar ekranında tm hesaplara iliřkin birleřtirilmiř Taslaklar klasrn veya yalnızca iinde alıřmakta olduęunuz hesabın Taslaklar klasrn aabilirsiniz. Bkz. "Hesap klasrleriyle alıřma" (sayfa 221). alıřmaya devam etmek iin Taslaklar klasrndeki bir taslak iletisine dokunun. İletinizi gndermeden **Geri** ↩ dęmesine basarsanız, iletiniz taslak olarak da kaydedilir.
Gnderilecek iletiyi, kaydedilmiř taslakları da dahil olmak zere silmek iin **Taslaęı Sil**'e dokunun.
Bir aęa baęlı deęilseniz; rneęin, uak modunda alıřıyorsanız, gnderdięiniz iletiler tekrar bir aęa baęlanıncaya kadar Giden Kutusu klasrnzde saklanır. Giden Kutusu herhangi bir ileti ieriyorsa, Hesaplar ekranında grntlenir.

Hesap klasörleriyle çalışma


Her bir hesabın Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörleri vardır. Hesap servis sağlayıcınız tarafından desteklenen özelliklere bağlı olarak, başka klasörleriniz de olabilir.

Hesaba ait klasörleri görüntüleme

- 1 Hesaplar ekranını açın.
- 2 Hesabın klasör simgesine dokununuz.

Ayrıca, bir hesabın Gelen Kutusu'nu veya başka bir klasörünü görüntülerken, **Menü** ☰'ye basıp **Klasörler**'e dokunarak hesabın klasörlerini de açabilirsiniz.

Hesabın Klasörler ekranı, hesaptaki klasörlerin kayan bir listesiyle birlikte açılır. Bir klasöre dokunarak, klasörün içerdiği iletilerin bir listesini görüntüleyin.

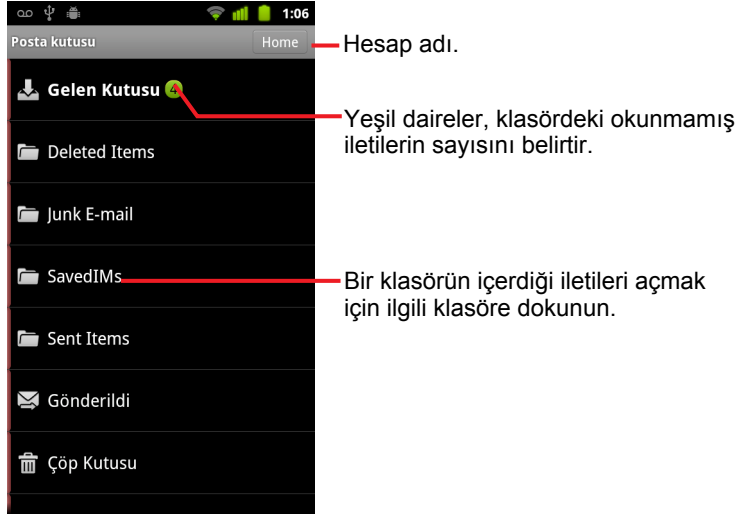


İletilerinize imza ekleme

Bir hesaptan gönderdiğiniz her iletinin sonuna bir veya birkaç satır metin ekleyebilirsiniz. Bu metin adınızı, iletişim bilgilerinizi veya "Android tarafından gönderilmiştir" ifadesini bile içerebilir.

- 1 Hesaplar ekranını açın.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz ve basılı tutunuz. Açılan menüde **Hesap ayarları**'na dokununuz.

Ayrıca, bir hesabın gelen kutusunu görüntülerken **Menü** ≡'ye basıp **Hesap ayarları**'na dokunarak da hesaba ilişkin ayarları açabilirsiniz.

- 3 **İmza**'ya dokununuz.

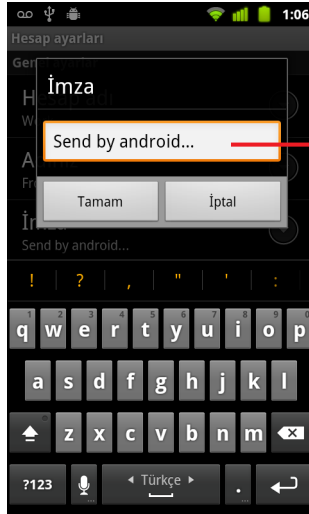

İletilerinizin sonuna eklemek için bir imza girin, daha sonra **Tamam**'a dokununuz.

- 4 Bir imza girin.
- 5 **Tamam**'a dokununuz.
- 6 Ayarları değiştirmeyi tamamladığınızda, **Geri** ← düğmesine basın.

E-posta hesabı ekleme ve düzenleme

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda, bir e-posta hesabı ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur. Bundan sonra, e-posta gönderip almak için kullanacağınız başka hesaplar eklemek üzere E-posta uygulamasını yapılandırabilirsiniz. Yapılandırduğunuz hesaplar, Hesaplar ekranında görüntülenir. Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).

E-posta kurulum sihirbazı, IMAP ve POP3'e dayalı olanlar da dahil olmak üzere birçok popüler e-posta sistemi için hesaplarınızı ayarlamanıza yardımcı olur. Böylece, e-postalarınızı bilgisayarınızdaki Thunderbird, Mac Mail, web tarayıcısı veya başka bir e-posta uygulamasında yaptığınız gibi okuyabilir ve e-postalarınızla çalışabilirsiniz. Servis sağlayıcınız ek ayarlar yapmanızı gerektiriyorsa veya E-posta uygulaması servis sağlayıcınızı tanımıyorsa, gerekli ayrıntıları el ile girebilirsiniz. Yine de böyle bir durumda, genellikle hesabınıza ilişkin doğru ayarları belirlemek için e-posta servis sağlayıcınızla iletişim kurmanız gerekir.

Aynı zamanda bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı (Exchange 2003 ve 2007) ayarlayarak bilgisayardan Microsoft Outlook kullanır gibi aynı e-postayı kullanarak ileti okuyabilir ve çalışabilirsiniz. E-posta Exchange ActiveSync hesaplarında kullanıcı adı ve şifre için kimlik doğrulamasını destekler ve BT yöneticiniz hesap için ek güvenlik politikaları ayarlayabilir (daha fazla bilgi için BT yöneticinizle bağlantı kurun).

E-posta hesabı ekleme

- 1 Hesaplar ekranını açın.

Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).

- 2 **Menü** 'ye basın ve **Hesap ekle**'ye dokunun.

E-posta Kurulumu ekranında, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

İkinci veya daha sonraki bir e-posta hesabı ekliyorsanız, giden tüm iletileri göndermek için yeni hesabın kullanılmasına ilişkin seçeneği de işaretleyebilirsiniz.

- 3 **İleri**'ye dokunun. Veya sihirbazın sizin için yapılandıramadığı e-posta hesabı ayarlarını girmeniz gerekiyorsa, **Manuel kurulum**'a dokunun.

İleri'ye dokunursanız, E-posta uygulaması, posta göndermek ve almak üzere hesabınızı doğrulamak için yalnızca e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanarak e-posta servis sağlayıcınızla iletişim kurmayı dener. Bu, çoğu e-posta hizmeti için yeterli olur.

Servis sağlayıcısına bağılı olarak, sahip olduėunuz e-posta hesabının türü sorulabilir. Emin deėilseniz, bilgisayarınızda bulunan ve e-posta alıp göndermek için kullandıėınız uygulamadaki ayarları kontrol edin veya e-posta servis sağlayıcınıza danıřın.

Sihirbaz, servis sağlayıcınızın ek bilgi gerektirdiėini belirlerse veya **Manuel kurulum**'a dokunduysanız, e-posta hesabı ayrıntılarınızı girmeniz istenir.

Girdiėiniz ayrıntılar, e-posta hizmetinin türüne bağılı olarak farklı olur. Bu ayrıntılar, "E-posta hesabı ayarlarını deėiřtirme" (sayfa 226) konusunda açıklanmaktadır. Hesabınız için gereken deėerlerle ilgili olarak e-posta servis sağlayıcınıza bařvurun.

Exchange ActiveSync hesabı ekliyorsanız yeni e-postaları ne sıklıkla ve nasıl kontrol etmek istediėinizi, telefonunuzda kaç g nl k veya haftalık e-posta depolamak istediėinizi ve bařka bir kaē seēeneėi ayarlamanız istenecektir (bkz. "E-posta hesabı ayarlarını deėiřtirme" (sayfa 226)). Aynı zamanda Exchange ActiveSync sunucusundan telefonunuza kiřilerinizi ve takviminizi senkronize etmek isteyip istemediėiniz de sorulur. Bu ayarları daha sonra Kiřiler ve Takvim uygulamalarından deėiřtirebilirsiniz. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve g r nt leme seēeneklerini yapılandırma" (sayfa 133) ve "Takvimleri senkronize etme ve g r nt leme" (sayfa 181).

- 4 Eklemede olduėunuz hesap t r  tarafından istenen diėer bilgileri girin ve **Bitti**'ye dokunun.
- 5 Hesap i in bir ad girin ve **Bitti**'ye dokunun.

E-posta uygulaması, e-posta iletilerinizi indirmeye bařlar ve uygulamayı, yeni hesabınızı kullanarak ileti g ndermek ve almak i in kullanmaya bařlayabilirsiniz.

Hesabın ayarlarını deęiřtirme

Bir hesaba iliřkin e-postanın ne sıklıkta denetleneceęi, yeni postanın size nasıl bildirileceęi ve hesabın posta g ndermek ve almak i in kullandığı sunucularla ilgili ayrıntılar gibi ayarları deęiřtirebilirsiniz.

- 1 Hesaplar ekranını a ın.
- 2 Ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz hesaba dokunun ve basılı tutun. A ılan men de **Hesap ayarları**'na dokunun.

Ayrıca, bir hesabın gelen kutusunu g r nt lerken **Men ** ≡'ye basıp **Hesap ayarları**'na dokunarak da hesaba iliřkin ayarları a abilirsiniz.

Deęiřtirebileceęiniz ayarların a ıklamaları i in bkz. "E-posta hesabı ayarlarını deęiřtirme" (sayfa 226).

- 3 Ayarları deęiřtirmeyi tamamladıęınızda, **Geri** ‹ dok mesine basın.

E-posta hesabını silme

- 1 Hesaplar ekranını a ın.
Bazı E-posta ekranlarında, **Men ** ≡'ye basıp **Hesaplar**'a dokunabilirsiniz.
- 2 Silinecek hesaba dokunun ve basılı tutun.
- 3 A ılan men de **Hesabı kaldır**'a dokunun.
- 4 Hesabı silmek istedięinizi onaylamak i in iletiřim kutusunda **Tamam**'a dokunun.

E-posta hesabı ayarlarını deęiřtirme

Oluřturma iřlemi sırasında veya daha sonra, her bir e-posta hesabı iin ařaęıdaki ayarları deęiřtirebilirsiniz. Bkz. "E-posta hesabı ekleme ve dzenleme" (sayfa 223).

Bu ayarlar yalnızca alıřmakta olduęunuz hesap iin geerlidir. Bařka bir e-posta hesabına iliřkin ayarları deęiřtirmek iin hesaplar arasında geiř yapmanız gerekir (bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını ama" (sayfa 212)).

Hesap ayarları

Hesap adı Hesaplar ve Klasrler ekranlarında grndę řekliyle hesabın adı.

Adınız Kullanıcıların sizden e-posta aldıklarında grndę řekliyle adınız.

İmza Bu hesaptan gnderdięiniz iletilerin sonuna eklenecek bir imzayı girebileceęiniz iletiřim kutusunu aar. Bkz. "İletilerinize imza ekleme" (sayfa 222).

Gelen kutusunu denetleme sıklıęı E-posta uygulamasının, bu hesaba gnderilen yeni e-postaları ne sıklıkta denetleyeceęini ayarlayabileceęiniz bir iletiřim kutusu aar.

Senkronize edilecek miktar Exchange ActiveSync hesaplarında, telefonda ka gnlk veya haftalık e-postanın depolanacaęını ayarlayabileceęiniz bir iletiřim kutusunu aar.

Varsayılan hesap Belirli bir hesaba iliřkin e-postaları grntlemiyor veya bu e-postalarla alıřmıyorken e-posta oluřturmak ve gndermek iin bu hesabın giden e-posta sunucusunu kullanın.

E-posta bildirimleri Bu hesaba gnderilen yeni e-postalar aldıęınızda, bildirim almak isteyip istemedięinizi ayarlayın.

Zil sesini se Bu hesaba iliřkin bir e-posta bildirimi aldıęınızda alacak bir zil sesi sein.

Titreřim Bu hesaba iliřkin bir e-posta bildirimi aldıęınızda telefonun yalnızca Sessiz moddayken titremesini veya hi titrememesini ayarlayabileceęiniz bir iletiřim kutusunu aar.

Gelen ayarlar Bu hesaba gelen e-postaların alınma řekline iliřkin ayarları yapılandırabileceęiniz bir ekranı aar. Bkz. "Gelen sunucu ayarları" (sayfa 227).

Giden ayarlar Bu hesaptan nasıl e-posta göndereceğinize ilişkin ayarları yapılandırabileceğiniz bir ekran açılır. (Microsoft Exchange ActiveSync hesaplarının ayrı giden sunucu ayarları bulunmaz.) Bkz. "Giden sunucu ayarları" (sayfa 230).

Kişileri senkronize et Kişileri senkronize edebilen hesaplarda, bu hesaptaki kişilerin telefonunuzla senkronize edilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

Takvimi senkronize et Takvimleri senkronize edebilen hesaplarda, bu hesaptaki takvim etkinliklerinin telefonunuzla senkronize edilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

Gelen sunucu ayarları

Hesabınızın gelen ayarları hesabın e-posta hizmetinin türüne bağlı olarak farklılık gösterir: Exchange ActiveSync, IMAP, veya POP3.

Microsoft Exchange ActiveSync hesaplarının ayarları:

Alan adı\Kullanıcı adı	Exchange ActiveSync sunucunuz bir alan adı vermenizi gerektiriyorsa bunu ters eğik çizgiden önce girin. Aksi takdirde yalnızca kullanıcı adınızı (e-posta adresinizde @example.com bölümünden önceki bölüm) ters eğik çizgiden sonra girin. (Yalnızca kullanıcı adınızı giriyorsanız ters eğik çizgi isteğe bağlıdır; E-posta, sunucu ile iletişim kurarken alan adları ve kullanıcı adları için doğru sözdizimini girer.)
Şifre	E-posta hesabınızın şifresi.
Sunucu	Exchange ActiveSync sunucusunun tam çözümlenmiş ana makine adı, örneğin owa.example.com.
Güvenli bağlantıyı kullan (SSL)	Exchange ActiveSync sunucunuz sunucuya güvenli bir şekilde bağlanmanızı gerektiriyorsa veya siz güvenli olarak bağlanmayı tercih ediyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Tüm SSL sertifikalarını kabul et	Exchange ActiveSync sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, eski veya bir şekilde E-posta uygulaması tarafından kabul edilmeyen bir sunucu sertifikasını kabul etmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

IMAP hesaplarına ilişkin ayarlar:

Kullanıcı adı	E-posta servis sağlayıcınızın gereksinimlerine bağlı olarak, tam e-posta adresiniz veya yalnızca kullanıcı adınız (e-posta adresinizdeki @example.com'dan önceki bölüm).
Şifre	E-posta hesabınızın şifresi.
IMAP sunucusu	E-posta servis sağlayıcınızın IMAP sunucusunun tam olarak çözümlenmiş alan adı; örneğin, imap.example.com.
Bağlantı Noktası	Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası numarasının otomatik olarak girilmesi için öncelikle Güvenlik türü 'nü ayarlayın. Veya e-posta servis sağlayıcınız tarafından gerekli tutulması durumunda, farklı bir bağlantı noktası numarası girin.
Güvenlik türü	E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği güvenlik türünü seçin. IMAP sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, eski veya bir şekilde E-posta uygulaması tarafından kabul edilmeyen bir sunucu sertifikasını kabul etmek üzere güvenlik türünüz için (Tüm sertifikaları kabul et) seçeneğini belirleyin.
IMAP yolu öneki	E-posta servis sağlayıcınız tarafından belirli bir önek girmeniz talimatı verilmediyse boş bırakın.

POP3 hesaplarına ilişkin ayarlar:

Kullanıcı adı	E-posta servis sağlayıcınızın gereksinimlerine bağlı olarak, tam e-posta adresiniz veya yalnızca kullanıcı adınız (e-posta adresinizdeki @example.com'dan önceki bölüm).
Şifre	E-posta hesabınızın şifresi.
POP3 sunucusu	E-posta servis sağlayıcınızın POP3 sunucusunun tam olarak çözümlenmiş alan adı; örneğin, pop3.example.com.
Bağlantı Noktası	Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası numarasının otomatik olarak girilmesi için öncelikle Güvenlik türü 'nü ayarlayın. Veya e-posta servis sağlayıcınız tarafından gerekli tutulması durumunda, farklı bir bağlantı noktası numarası girin.
Güvenlik türü	E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği güvenlik türünü seçin. POP3 sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, eski veya bir şekilde E-posta uygulaması tarafından kabul edilmeyen sunucu sertifikalarını kabul etmek üzere güvenlik türünüz için (Tüm sertifikaları kabul et) seçeneğini belirleyin.
E-postayı sunucudan sil	E-posta uygulamasında sildiğiniz e-postaların, e-posta servis sağlayıcısının kendi sunucusundan da silinmesini veya sunucudaki e-postaların hiçbir zaman silmemesini sağlamak üzere E-posta uygulamasını yapılandırmak için kullanın.

Giden sunucu ayarları

E-posta almak için bir IMAP veya POP3 hesabı kullanıyorsanız, genellikle bu hesaptan e-posta göndermek için bir SMTP sunucusu kullanırsınız. Microsoft Exchange ActiveSync hesaplarının ayrı giden sunucu ayarları bulunmaz.

SMTP sunucusu	E-posta servis sağlayıcınızın SMTP sunucusunun tam olarak çözümlenmiş alan adı; örneğin, smtp.example.com.
Bağlantı Noktası	Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası numarasının otomatik olarak girilmesi için öncelikle Güvenlik türü 'nü ayarlayın. Veya e-posta servis sağlayıcınız tarafından gerekli tutulması durumunda, farklı bir bağlantı noktası numarası girin.
Güvenlik türü	E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği güvenlik türünü seçin. SMTP sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, eski veya bir şekilde E-posta uygulaması tarafından kabul edilmeyen bir sunucu sertifikasını kabul etmek üzere güvenlik türünüz için (Tüm sertifikaları kabul et) seçeneğini belirleyin.
Oturum açılmasını gerektiriyor	E-posta servis sağlayıcınız e-posta göndermek için SMTP sunucunuza ilişkin bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi gerektiriyorsa, bu seçeneği işaretleyin.
Kullanıcı adı	SMTP sunucusundaki kullanıcı adınız (bu kullanıcı adı, gelen postaya ilişkin POP3 veya IMAP sunucusundaki kullanıcı adınızla aynı olmayabilir). Yalnızca Oturum açılmasını gerektiriyor seçeneği işaretliyse görünür.
Şifre	SMTP sunucusundaki şifreniz (bu kullanıcı adı, gelen postaya ilişkin POP3 veya IMAP sunucusundaki şifrenizle aynı olmayabilir). Yalnızca Oturum açılmasını gerektiriyor seçeneği işaretliyse görünür.

Mesajlaşma

Arkadaşlarınızla cep telefonları üzerinden kısa mesaj (SMS) ve multimedya mesajı (MMS) alıp vermek için Mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bu bölümde

"Mesajlaşma'yı açma" (sayfa 232)

"Mesaj alıp verme" (sayfa 233)

"Mesajlaşma ayarlarını deęiştirme" (sayfa 237)


Mesajlaşma'yı açma

Mesajlaşma'yı açma

- ▶ Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Mesajlaşma simgesine  dokununuz.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Yeni bir mesaj oluşturabileceğiniz veya devam eden bir mesaj dizisini açabileceğiniz Mesajlaşma penceresi görüntülenir.

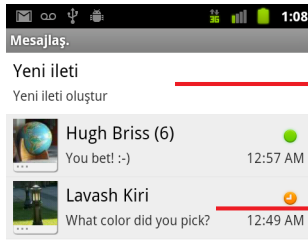

Yeni bir kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturmak için dokununuz.

Devam eden bir mesaj dizisini açmak için ilgili mesaj dizisine dokununuz.

- ▶ Yeni bir kısa mesaj veya multimedya mesajı başlatmak için **Yeni mesaj'a** dokununuz.
 - ▶ Açmak için mevcut bir mesaj dizisine dokununuz.
- Mesajların oluşturulması ve yanıtlanması, "Mesaj alıp verme" (sayfa 233) konusunda açıklanmaktadır.

Bir mesaj dizisini Mesajlaşma penceresinden silme

- 1 Mesaj dizisine dokununuz ve basılı tutunuz.
- 2 Açılan menüde **Mesaj dizisini sil'e** dokununuz.

Ayrıca, penceredeki tüm mesaj dizilerini silmek için **Menü** 'ye basabilirsiniz ve **Mesaj dizilerini sil'e** dokunabilirsiniz.

Mesaj alıp verme


160 karaktere kadar kısa mesajları (SMS) diğer cep telefonlarına gönderebilirsiniz. Karakter sınırını geçtikten sonra yazmaya devam ederseniz, mesajınız bir mesaj dizisi şeklinde iletilir.

Multimedya mesajları (MMS) metin ve resim, kayıtlı ses, ses dosyası, video veya resim slayt gösterisi içerebilir.


Bir mesajı telefon numarası yerine e-posta adresine gönderirseniz, Mesajlaşma uygulaması o mesajı otomatik olarak multimedya mesajına dönüştürür, konu veya medya dosyası ekler.

Kısa mesaj gönderme

- 1 Mesajlaşma ekranında **Yeni mesaj**'a dokunun.
- 2 **Alıcı:** alanına bir cep telefonu numarası girin.
Siz telefon numarasını yazarken, eşleşen kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilir veya telefon numarasını girmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.
- 3 Mesajınızı yazmaya başlamak için giriş metin kutusuna dokunun.



Bir cep telefonu numarası veya cep telefonu numarası olan bir kişinin adını girin.

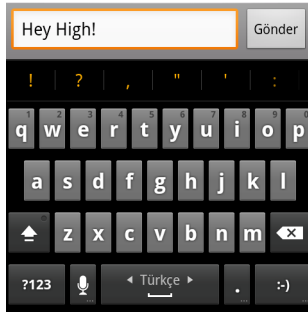


Smiley tuşuna dokunup basılı tutarak ve sonra bir smiley'e dokunarak ekran klavyesinden smiley simgesi (ifade) girebilirsiniz. Ayrıca, kayan bir ifade listesi açmak için **Menü** ☰'ye basıp **Smiley ekle**'ye de dokunabilirsiniz.

160 karakter sınırına yaklaştığınızda, metin kutusunun sağ üst köşesinde bir sayaç görünür ve size kaç karakterinizin kaldığını bildirir. Bu sınırı aşarsanız, yeni bir mesaj oluşturulur ve bu mesaj, alındığında, öncesinde gönderilen mesajlarla birleştirilir.

Bir mesaj oluştururken **Geri** ⬅ düğmesine basarsanız mesaj, Mesajlaşma pencerenizde bir taslak olarak kaydedilir. Oluşturmaya devam etmek için mesaja dokununuz.

4 **Gönder**'e dokununuz.

Mesaj penceresi açılarak adınız ve ardından mesaj görüntülenir. Yanıtlar pencerede görünür. Başka mesajlar görüntüleyip gönderdikçe, bir mesaj dizisi oluşturulur.

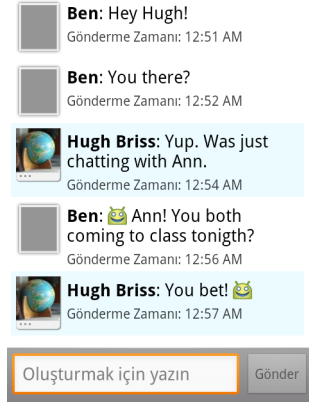

Multimedya mesaj oluşturma ve gönderme

- 1 Mesajlaşma ekranında **Yeni mesaj**'a dokunun.
- 2 **Alıcı:** alanına bir cep telefonu numarası veya e-posta adresi girin.
Siz yazarken, eşleşen kişiler görünür. Önerilen bir kişiye dokunabilir veya yazmaya devam edebilirsiniz.
Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.
- 3 Mesajınızı yazmaya başlamak için giriş metin kutusuna dokunun.
- 4 Mesaj konusunu eklemek için **Menü** ≡'ye basın ve **Konu ekle**'ye dokunun.
- 5 Mesaja eklenecek medya dosyası türüne dokunabileceğiniz menüyü açmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Ekle**'ye dokunun.
Resimler'e dokunursanız, eklemek üzere bir resme dokunmanız istenir.
Resim çek'e dokunursanız, fotoğraf çekip ekleyebilmeniz için Kamera açılır.
Videolar'a dokunursanız, eklemek üzere bir videoya dokunmanız istenir.
Video çek'e dokunursanız, video çekip ekleyebilmeniz için Video Kamera açılır.
Ses'e dokunursanız, eklemek üzere bir zil sesine dokunmanız istenir.
Ses kaydet'e dokunursanız, konuşarak kaydedeceğiniz bir mesaj ekleyebileceğiniz bir ekran açılır.
Slayt gösterisi'ne dokunursanız, mesaja eklemek üzere fotoğrafları en fazla 10 slayttan oluşan bir slayt gösterisinde birleştirebileceğiniz bir ekran açılır.
Medya ekini önizlemek veya kaldırmak için Mesaj Oluşturma ekranındaki düğmeleri kullanın.
- 6 **MMS Gönder**'e dokunun.

Aldığınız mesajları yanıtlama

Mesaj penceresinde çalışıyorsanız, aldığınız mesajlar bu pencerede görüntülenir.

Aksi takdirde, yeni mesaj bildirimi alırsınız ve Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi görünür. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Yeni mesaj bildirimine dokunduğunuzda, mesajı yanıtlayabileceğiniz Mesaj penceresi açılır.

Otomatik al seçeneği işaretlenmemişse, mesajı görüntülemek için **İndir**'e dokunmanız gerekir. Bkz. "Mesajlaşma ayarlarını değiştirme" (sayfa 237).

Mesajda bir medya dosyası varsa, dosyayı görüntülemek, izlemek veya dinlemek için **Yürüt**'e dokunun. Mesajları SD karta veya USB depolama birimine (telefonunuzun modeline bağlı) kaydetme seçeneğini içeren bir menü açmak için medya dosyasına dokunup basılı tutun.

- Mesaj ve gönderen bilgileriyle ilgili çeşitli seçeneklerin bulunduğu bir menüyü açmak için bir mesaja dokunun ve basılı tutun.

Bu seçeneklerin çoğu bu bölümde açıklanmaktadır.

Mesaj yönlendirme

- 1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Yönlendir**'e dokunun.
- 3 Mesaj için bir alıcı girin ve isterseniz, içeriği düzenleyin.
- 4 **Gönder**'e dokunun.

Mesaj kilitleme

Depolama alanı sınırlarınıza ulaşırsanız, silinmemesi için mesajı kilitleyebilirsiniz (bkz. "Depolama ayarları" (sayfa 237)). Kilitli mesaj içeren bir mesaj dizisini silmeye çalışırsanız, bu silme işlemini onaylamanız istenir.

- 1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Mesajı kilitle**'ye dokunun.

Mesajın sağında bir kilit simgesi görünür.

Mesajın kilidini açmak için mesaja dokunup basılı tutun ve daha sonra, **Mesajın kilidini aç** seçeneğine dokunun.

Mesajla ilgili ayrıntıları görüntüleme

- 1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Mesaj ayrıntılarını görüntüle**'ye dokunun.

Mesajlaşma ayarlarını deęiřtirme

Çeřitli Mesajlaşma ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

- ▶ Mesajlaşma ayarlarını deęiřtirmek için Mesajlaşma penceresini açın, **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.

Depolama ayarları

Eski mesajları sil Kısa mesaj sınırına veya **Multimedya mesajı sınırına** ulařıldığında, mesaj dizisindeki eski mesajları silmek üzere iřaretleyin. Tüm mesajları tutmak için seğıimleri iptal edin.

Kısa mesaj sınırı Kısa mesajlardan oluřan bir mesaj dizisine kaydedilecek mesaj sayısını ayarlamak için dokunun. Belirtilen sınıra ulařıldığında, **Eski mesajları sil** seğıeneęi iřaretlenmiřse, eski mesajlar silinir.

Multimedya mesajı sınırı Multimedya mesajlarından oluřan bir mesaj dizisine kaydedilecek mesaj sayısını ayarlamak için dokunun. Belirtilen sınıra ulařıldığında, **Eski mesajları sil** seğıeneęi iřaretlenmiřse, eski mesajlar silinir.

Kısa mesaj (SMS) ayarları

İletim raporları Gönderdięiniz mesajlara iliřkin iletim raporları almak için iřaretleyin.

SIM kart mesajlarını yönet SIM kartınızda saklanan mesajlarla (örn., SIM kartı kısa mesaj alıp verdięiniz bařka bir telefonda kullandıysanız) çalıřabileceęiniz bir pencereyi açmak için dokunun.

Multimedya mesajı (MMS) ayarları

İletim raporları Gönderdiğiniz mesajlarla ilgili rapor almak için işaretleyin.

Okundu raporları Mesajlarınız okunduğunda veya silindiğinde rapor almak için işaretleyin.

Otomatik al Multimedya mesajlarının yalnızca başlığını indirmek için seçenekteki işareti kaldırın. Daha sonra, mesajın başlığına dokunarak tamamını indirmenizi sağlayacak menüyü açabilirsiniz. Bu seçenek, örneğin, yavaş bir veri bağlantısı kullandığınızda, indirdiğiniz veri miktarını denetlemeniz için yararlıdır.

Dolaşımda otomatik al Başka bir operatörün veri ağlarına bağlı olduğunuzda, multimedya mesajlarının yalnızca başlığını indirmek için işareti kaldırın. Bu seçenek, sözleşmeniz veri dolaşımı konusunda sınırlamalar içeriyorsa, beklenmedik ücretleri önleme açısından yararlı olur.

Bildirim ayarları

Bildirimler Aldığınız her yeni mesajda bir bildirim almak için işaretleyin. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Zil sesini seç Yeni mesaj bildirimleri aldığınızda çalacak zil sesini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Titreşim Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken yeni mesaj bildirimini aldığınızda titremek veya hiç titrememek üzere ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Tarayıcı

Web sayfalarını görüntülemek ve web üzerindeki bilgileri aramak için Tarayıcı kullanırsınız.

Bu bölümde

- "Tarayıcıyı Açma" (sayfa 240)
- "Web sayfası içinde gezinme" (sayfa 243)
- "Web sayfaları arasında gezinme" (sayfa 245)
- "Birden çok Tarayıcı penceresiyle çalışma" (sayfa 247)
- "Dosya indirme" (sayfa 248)
- "Yer işaretleriyle çalışma" (sayfa 250)
- "Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252)

Tarayıcıyı Açma

Web'de sörf yapmak için Tarayıcıyı kullanın.

Bazı web sitelerinin iki sürümü vardır: biri bilgisayar tabanlı web tarayıcıları için tam boyutludur, diğeri mobil cihazlar içindir. Bu sürümler arasında geçiş yapmanıza olanak tanınabilir. Mobil tarayıcıda tam boyutlu sitelerde gezinmek, genellikle mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sitelere göre daha zordur.

Tarayıcıyı Açma


- Ana ekranın alt kısmındaki Telefon simgesine  veya Başlatıcı'daki ya da Ana ekrandaki Telefon uygulaması simgesine dokununuz.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Tarayıcı, bir e-postadaki veya kısa mesajdaki bir web bağlantısına dokunduğunuzda da açılır.

Tarayıcıyı açtığınızda, görüntülemiş olduğunuz son web sayfası karşınıza gelir. Tarayıcıyı son zamanlarda kullanmadıysanız ana sayfanız açılır.

Geçerli sayfanın Web adresi (URL) pencerenin üst kısmında görüntülenir. Ancak, mobil bir site, URL çubuğunu yukarı kaydırıp ekranın dışına çıkmasına neden olmuş olabilir (böyle bir durumda, URL çubuğunu ekrana getirmek için sayfayı aşağı sürükleyin).

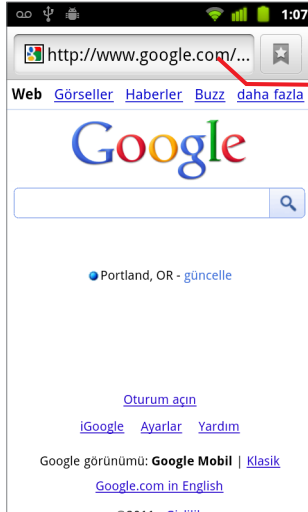

Mevcut sayfanın adresi (URL).

Bazı siteler URL çubuğunu yukarı kaydırıp ekranın dışına çıkmasına neden olabilir, ancak çubuğu tekrar görmek için sayfayı aşağı sürükleyebilir veya **Menü**'ye basabilirsiniz.

Web sayfası açma veya Web'de arama yapma

- 1 Tarayıcı ekranının üst kısmındaki URL kutusuna dokunun.
URL kutusu görünmüyorsa, **Menü** ≡'ye basın veya URL kutusu görününceye kadar sayfayı aşağı doğru sürükleyin.



- 2 Web sayfasının adresini (URL) girin. Veya aramak istediğiniz terimleri girin.
Siz metin girerken Web arama motoru Web sayfaları veya sorgularla ilgili önerilerde bulunur.
Ses ile arama yapmak için Mikrofon'a da dokunabilirsiniz (bkz. "Sesle İşlemleri kullanma" (sayfa 104)).
Kullanmak istediğiniz Web arama motorunu ayarlayabilirsiniz. Bkz. "Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252). Mikrofon simgesi yalnızca Google arama motoru ile kullanılabilir. Diğer arama motorları da arama önerileri getirmiyor olabilir.
- 3 Bir öneriye dokunun veya bir adresi girip ok simgesine → dokunun.
Önerilen bir sayfaya dokunur veya bir adres girip ok simgesine → dokunursanız, ilgili Web sayfası açılır.
Önerilen bir sorguya dokunursanız, Web arama motorunuz açılarak sonuçlar görüntülenir.

Mevcut sayfayı yenileme

- ▶ **Menü** ≡'ye basın ve **Yenile**'ye dokunun.
Web sayfası değişen içerik güncellenerek yeniden açılır.

Sayfanın açılmasını durdurma

Bir web sayfasının açılması çok uzun sürüyorsa veya fikrinizi değiştirirseniz, sayfanın açılmasını durdurabilirsiniz.

- ▶ URL'in sağındaki İptal simgesine ✕ dokunun.
VEYA
- ▶ **Menü** ≡'ye basın ve **Durdur**'a dokunun.

Mevcut sayfayla ilgili daha fazla bilgi alma

- **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Sayfa bilgisi**'ne dokunun.

Sayfanın başlığı ve tam adresin (URL) yer aldığı bir iletişim kutusu açılır.

Ana sayfanızı ayarlama

Yeni bir Tarayıcı penceresi açtığınızda ve telefonunuzu yeniden başlatıp Tarayıcıyı başlattığınızda veya uzun bir süre kullanmadığınızda ana sayfanız açılır.

- 1 Ana sayfanız olarak ayarlamak istediğiniz sayfaya gidin.
- 2 **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > Ayarlar > Ana sayfayı ayarla**'ya dokunun.
- 3 Geçerli sayfayı kullan'a dokunun. Veya farklı bir sayfanın adresini (URL) girin.
- 4 **Tamam'a dokunun**

Varsayılan olarak bir web sayfasını açmadan yeni Tarayıcı pencereleri açmayı tercih ederseniz, bu alanı boş bırakın. Bu, yeni Tarayıcı pencerelerinin daha hızlı açılmasını sağlayabilir.

Web sayfası içinde gezinme

Mobil cihazlar için en iyi duruma getirilen web sayfaları genellikle telefonunuz için uygun bir boyutta açılır. Genellikle, bu sayfaların içeriğine zum yapamaz veya içeriği kaydıramazsınız.

Özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmayan web sayfaları genel bakış modunda açılır, büyük resmi görebilmeniz için sayfa uzaklaştırılır. Sayfaların açılış şeklini "Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252) başlıklı konuda açıklandığı gibi değiştirebilirsiniz.

Web sayfasını kaydırma

- Parmağınızı ekran üzerinde kaydırın.

Web sayfasını yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Mobil cihazlar için tasarlanan web sayfalarında yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapamayabilirsiniz.

- 1 **Zum** denetimini  açığa çıkarmak için parmağınızı ekran üzerinde hafifçe kaydırın.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Zum denetiminin yanındaki artı veya eksi tarafına dokunun.

Web sayfasının bir bölümünü hızlı bir şekilde yakınlaştırma

Mobil cihazlar için tasarlanan web sayfalarında yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapamayabilirsiniz.


- Web sayfasının görüntülemek istediğiniz bölüme iki kez hafifçe vurun. Söz konusu bölümdeki tüm metni yukarı ve aşağı kaydırarak okuyabilmeniz için web sayfası yakınlaştırılır. Bu görünümde zum düzeyinizi ayarlarsanız, Tarayıcı bu sayfada kaldığınız sürece tercihinizi hatırlar.
- Varsayılan zum düzeyine dönmek için tekrar iki kez hafifçe vurun.
- Uzaklaştırmak için bir alana iki parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birbirine yaklaştırın; yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın. Bir metin sütununu ekrana sığdırmak üzere yeniden düzenlemek için (Sayfaları otomatik sığdır seçeneğini "Sayfa içeriği ayarları" (sayfa 252) başlıklı konuda açıklandığı gibi işaretlediyseniz), bu şekilde yakınlaştırdıktan sonra iki kez hafifçe vurun.

Web sayfasında metin bulma

1 Menü ☰'ye basın ve **Diğer > Sayfada bul**'a dokununuz.

2 Aradığınız metni girin.

Siz yazarken, eşleşen karakterlerin yer aldığı ilk kelime ekranda vurgulanır ve sonraki eşleşmeler kutuya alınır.

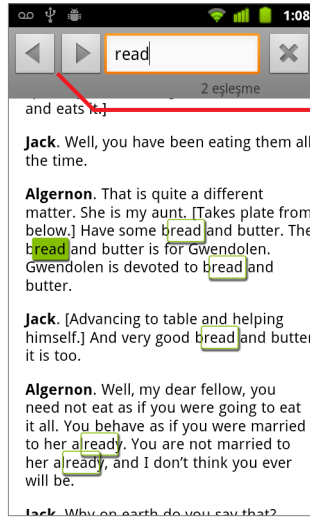

Önceki veya sonraki eşleşen sözcüğe atlamak için dokununuz.

3 Önceki veya sonraki eşleşen kelimeye gitmek ve kelimeyi vurgulamak için sol veya sağ oka dokununuz.

Web sayfaları arasında gezinme

Herhangi bir web tarayıcısında olduğu gibi bir web sayfasındaki bağlantıları açabilir, ileri ve geri gidebilir ve göz atma geçmişinizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bağlantılar ve diğer bilgi türleriyle çalışırken bazı kısayollardan da yararlanabilirsiniz.

Bağlantı açma

- Bir bağlantıyı açmak için dokunun.
Dokunduğunuz bağlantılar, başvuruda bulundukları web sayfası pencere açılıncaya kadar turuncu renkte vurgulanır.

Açtığınız sayfalar arasında geri ve ileri gitme

- **Geri** ↩ düğmesine basın.
VEYA
- **Menü** ≡'ye basın ve **İleri**'ye dokunun.

Tarayıcı geçmişinizi görüntüleme

Web'e göz atarken Tarayıcınız, daha sonra geri dönerken yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için ziyaret ettiğiniz sayfaların kaydını tutar. "Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252) içinde geçmişinizi temizleyen ayar açıklanmaktadır.

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki yer işareti simgesine  dokunun.
- 2 **Geçmiş** sekmesine dokunun.
Ayrıca, Geçmiş sekmesini açmak için bir web sayfasını görüntülerken **Geri** ↩ düğmesini basılı tutabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz sayfalar kronolojik olarak gruplanır. Yer işareti eklenen sayfalar altın renkli bir yıldıza sahiptir. Bir sayfayı yer işaretlerinize eklemek veya yer işaretlerinizden kaldırmak için ilgili yıldıza dokunun.
- 3 Ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntülemek için zaman aralığına dokunun.
- 4 Bir sayfayı açmaya, yer işaretlerine eklemeye veya yer işaretlerinden kaldırmaya, paylaşmaya, geçmişinizden kaldırmaya ve sayfayla ilgili diğer işlemlere ilişkin seçeneklerin bulunduğu menüyü açmak için listedeki sayfaya dokunun ve basılı tutun.
- 5 Geçmişteki bir sayfayı yeniden açmak için dokunun.

En sık ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntüleme

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki yer işaretleri simgesine  dokununuz.
- 2 **En çok ziyaret edilenler** sekmesine dokununuz.
En sık ziyaret ettiğiniz sayfalar sırayla listelenir. Yer işareti eklenen sayfalar altın renkli bir yıldıza sahiptir. Bir sayfayı yer işaretlerinize eklemek veya yer işaretlerinizden kaldırmak için ilgili yıldıza dokununuz.
- 3 Bir sayfayı açmaya, yer işaretlerine eklemeye veya yer işaretlerinden kaldırmaya, paylaşmaya, geçmişinizden kaldırmaya ve sayfayla ilgili diğer işlemlere ilişkin seçeneklerin bulunduğu menüyü açmak için listedeki sayfaya dokununuz ve basılı tutunuz.
- 4 Açmak için bir sayfaya dokununuz.

Bağlantılara, telefon numaralarına ve adreslere ilişkin kısayolları izleme

Tarayıcı bazı telefon numaralarının, adreslerin ve doğrudan üzerinde işlem yapmak isteyebileceğiniz bilgilerin yanı sıra bağlantıları da tanır.

- Bir bağlantıyla ilgili açma, yer işareti ekleme, kaydetme ve e-posta aracılığıyla gönderme kısayollarının bulunduğu bir menüyü açmak için bağlantıya dokununuz ve basılı tutunuz.
- Bir telefon numarasına dokunarak Telefon uygulamasını girilen numarayla açın.
Bkz. "Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80).
- Bir sokak adresini Haritalar'da açmak için sokak adresine dokununuz.
Daha fazla bilgi için bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).

Birden çok Tarayıcı penceresiyle çalışma


Aynı anda en fazla sekiz Tarayıcı penceresi açabilir ve bu pencereler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yeni bir Tarayıcı penceresi açma

- ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Yeni Pencere**'ye dokunun.
 - ▶ **Menü** ☰'ye basın ve **Pencereler**'e dokunun. Açılan ekranda, **Yeni pencere**'ye dokunun.
- Yeni pencereler ana sayfanızla açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Pencereler**'e dokunun.
- Açık pencereleriniz görüntülenir.

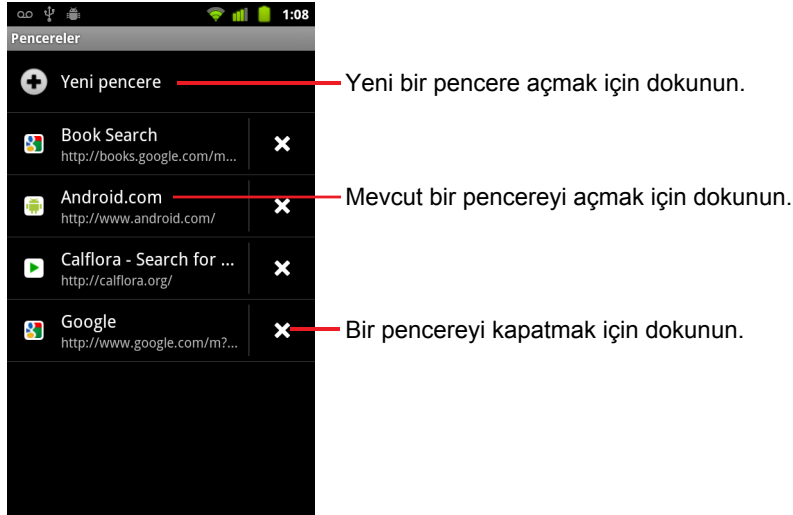

- 2 Açmak için bir pencereye dokunun.

Bir Tarayıcı penceresini kapatma

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Pencereler**'e dokunun.
- Tüm açık pencereler, kayan bir küçük resim listesinde görüntülenir.
- 2 Pencereyi kapatmak için penceredeki Kapat Kutusu'na ✕ dokunun.

Dosya indirme

Web sayfalarından dosyaları ve hatta, uygulamaları indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyalar telefonunuzun modeline bağlı olarak USB depolama biriminde veya SD kartta depolanır. İndirdiğiniz dosyaların görüntülenmesi, yeniden açılması ve silinmesi "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) bölümünde açıklanmıştır.

Web'den veya e-postadan uygulamaların yüklenmesine izin verme

Varsayılan olarak, telefonunuz web'den indirdiğiniz veya bir e-posta iletilisiyle aldığınız uygulamaların kurulmasını önleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Uyarı! Web'den indirilen uygulamalar bilinmeyen kaynaklardan alınmış olabilir. Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları indirin.

- 1 Ana Ekran** 'a, daha sonra **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar > Uygulamalar**'a dokunun.
- 2 Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini işaretleyin.
- 3** Market dışındaki kaynaklardan uygulama indirmeye izin vermek istediğinizi onaylamak için iletişim kutusunda **Tamam**'a dokunun.

Dosya indirme

Farklı web sayfaları, resimlerin, dokümanların, uygulamaların ve diğer dosyaların indirilmesi için farklı mekanizmalar sunar.

- Bir resme veya bir dosya ya da başka bir web sayfasının bağlantısına dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde **Kaydet**'e dokunun.

Dosya, telefondaki bir uygulama tarafından desteklenen biçimdeyse, SD kartınıza veya USB depolama birimine indirilir.

İndirmeyi iptal etme

Bir dosyayı indirme konusundaki fikrinizi değıştirirseniz veya yanlışlıkla bir dosyayı indirmeye başlarsanız, devam eden indirme işlemini iptal edebilirsiniz.

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > İndirmeler**'e dokunun.
- 2 Listedeki bir öğeye dokunun ve basılı tutun; açılan menüde, **İndirmeyi iptal et**'e dokunun. Veya **Menü** ☰'ye tekrar basın ve **Tüm indirmeleri iptal et**'e dokunun.

İndirdiğiniz dosyaları görüntüleme

- **Menü** ☰'ye basın ve **Diğer > İndirmeler**'e dokunun.
İndirilmiş öğeler uygulaması Tarayıcıdan ve diğer uygulamalardan indirilen dosyaların bir listesiyle birlikte açılır.
Bkz. "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57).

Yer işaretleriyle çalışma

Daha sonra hızlı bir şekilde geri dönebilmeniz için web sayfalarına yer işareti ekleyebilirsiniz.

Web sayfasına yer işareti koyma

- 1 Yer işareti eklenecek web sayfasını açın.
- 2 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun (veya **Menü** 'ye basın ve **Yer işaretleri**'ne dokunun) ve Yer işaretleri ekranının üst kısmında bulunan **Ekle**'ye dokunun.
Ayrıca, **Menü** 'ye basabilir ve **Diğer > Yer işareti ekle**'ye dokunabilirsiniz.
- 3 Gerekliyse, adı ve adresi düzenleyin ve **Tamam**'a dokunun.
Yer işareti, yer işaretleri listenize eklenir.

Yer işaretini açma

- 1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun.
Veya **Menü** 'ye basın ve **Yer işareti**'ne dokunun.
Yer işaretlerinizin ziyaret edilme sıklıklarına göre sıralandığı listeyi içeren bir pencere açılır.
Yer işaretleri, varsayılan olarak küçük resim görünümünde gösterilir. Yer işaretlerinizi liste olarak görmek için **Menü** 'ye basın ve **Liste görünümü**'ne dokunun.
- 2 Açmak için bir yer işaretine dokunun.
Yer işareti, mevcut pencerede açılır. Yeni bir pencerede açmayı tercih ederseniz, yer işaretine dokunun ve basılı tutun, daha sonra menüdeki **Yeni pencerede aç** seçeneğine dokunun.

Yer işaretini düzenleme

- 1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun.
Veya **Menü** 'ye basın ve **Yer işareti**'ne dokunun.
- 2 Düzenlenecek yer işaretine dokunun ve basılı tutun.
- 3 Menüdeki **Yer işaretini düzenle**'ye dokunun
- 4 Açılan iletişim kutusundaki adı veya adresi düzenleyin.
- 5 **Tamam**'a dokunun.

Yer işareti paylaşma

- 1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. Veya **Menü** 'ye basın ve **Yer işareti**'ne dokunun.
- 2 Paylaşılacak yer işaretine dokunun ve basılı tutun.
- 3 Menüdeki **Bağlantıyı paylaş**'a dokunun.
- 4 Yer işaretini göndermek üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
Uygulama, yer işaretinin adresi girilmiş olarak açılır.

Ana ekrana yer işareti kısayolu ekleme

Telefonunuzun Ana ekranına, istediğiniz yer işaretini Tarayıcı penceresinde açmak için dokunabileceğiniz bir kısayol ekleyebilirsiniz.

- 1 Telefonunuzun Ana ekranında boş bir noktaya dokunun ve basılı tutun.
- 2 **Kısayol**'a dokunun.
- 3 **Yer işaretleri**'ne dokunun.
- 4 Eklemek için bir yer işaretine dokunun.
Yer işareti simgesi Ana ekrana eklenir.

Yer işaretini silme

- 1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. Veya **Menü** 'ye basın ve **Yer işareti**'ne dokunun.
- 2 Silmek için bir yer işaretine dokunun ve basılı tutun.
- 3 Menüdeki **Yer işaretini sil**'e dokunun.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

Tarayıcı ayarlarını deęiřtirme

Çeřitli Tarayıcı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bunlardan bazılarını gizlilięinizi yönetmek için kullanabilirsiniz.

- Tarayıcı ayarları ekranını açmak için **Menü** 'ye basın ve **Dięer > Ayarlar**'a dokunun.

Sayfa içerięi ayarları

Metin boyutu Tarayıcının web sayfalarını görüntülerken kullandığı metin boyutunu artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz bir iletiřim kutusu açılır.

Varsayılan zum Tarayıcının bir web sayfasını ilk kez açarken kullandığı büyütme düzeyini artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz bir iletiřim kutusu açılır.

Sayfaları genel görünümde aç Sol üst köşelerini %100 boyutunda görüntüleyen web sayfaları açmak için işareti kaldırın. Web sayfalarını uzaklařtırılmış bir genel görünümde açmak için işaretleysin.

Metin kodlama Tarayıcının bir web sayfasındaki metni görüntülerken kullandığı karakter kodlaması standardını deęiřtirebileceğiniz bir iletiřim kutusu açar.

Pop-up'ları engelle Siz istekte bulunmadıkça, web sitelerinin pencere açmasını engellemek için işaretleysin.

Resimleri yükle Tarayıcı bir web sayfasını görüntülerken resimlerin gösterilmemesi için işareti kaldırın. Bu, web sayfasının daha hızlı görüntülenmesini saęlayarak yavaş baęlantılarda yararlı olabilir, ancak birçok web sitesi, resimler olmadan yalnızca metinle pek bir anlam ifade etmez.

Sayfaları otomatik sığdır Tarayıcının metin sunumunu ve web sayfalarının dięer öğelerini telefonunuzun ekranına sığacak şekilde optimize etmesi için işaretleysin. Bu seçeneęi işaretlemeniz, parmaklarınızla zum yaptıktan sonra doğrudan ekrana iki kez hafifçe vurursanız, tarayıcının bir metin sütununu ekrana sığması için yeniden düzenlemesine de neden olur. Sayfaları bilgisayar ekranına yönelik olarak tasarlandıkları şekliyle görüntülemek ve iki kez hafifçe vurmanın, zum yapılmış görünüm ile varsayılan görünüm arasında kolayca geçiře olanak saęlaması için işareti kaldırın.

Yalnızca yatay görüntü Sayfaları, telefonu tuttuęunuz yönden baęımsız olarak, ekranınızda yatay yönde görüntülemek için işaretleysin.

JavaScript'i etkinleştir JavaScript'in web sayfalarında çalıştırılmasını önlemek için işareti kaldırın. Birçok web sayfasının düzgün çalışabilmesi için telefonunuzda JavaScript'i çalıştırabilmesi gerekir.

Eklentileri etkinleştir Web sayfalarındaki eklentileri devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.

Arka planda aç Bir bağlantıya dokunup basılı tuttuğunuzda ve **Yeni pencerede aç** seçeneğine dokunduğunuzda yeni pencerelerin arka planda açılması için işaretleyin. Bu seçenek, indirilmesi ve görüntülenmesi uzun süren pencerelerle çalışırken sizin için yararlı olur. **Menü** ☰'ye basın, **Pencereler**'e ve daha sonra, görüntülemek için yeni pencereye dokununuz. Bu şekilde açtığınız yeni pencerelerin, mevcut pencerenin yerinde açılmasını tercih ederseniz işareti kaldırın. Bkz. "Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma" (sayfa 247).

Ana sayfayı ayarla Her açtığınız yeni Tarayıcı penceresinde karşınıza gelmesini istediğiniz sayfanın URL'sini girebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Yeni Tarayıcı pencerelerinin, varsayılan olarak herhangi bir sayfa yüklemeyen daha hızlı açılmasını tercih ederseniz, bu iletişim kutusunu boş bırakın.

Gizlilik ayarları

Önbelleği temizle Tarayıcı, yeniden ziyaret ettiğinizde daha hızlı açılabilmesi için, ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki metinleri ve resimlerini saklar. Bu geçici dosyaları silmek için **Önbelleği temizle**'ye dokununuz.

Geçmişini temizle Tarayıcı ziyaret ettiğiniz web sayfalarını takip eder; böylece, bu web sayfalarını daha sonra hızlı bir şekilde bulabilir ve tekrar açabilirsiniz. (Bkz. "Tarayıcı geçmişinizi görüntüleme" (sayfa 245).) Bu kaydı silmek için **Geçmişini temizle**'ye dokununuz.

Çerezleri kabul et Size kolaylık olması açısından, birçok web sayfası çerez adı verilen dosyaları telefonunuzda saklar, okur ve günceller. Örneğin, bazı şifre korumalı siteler, her ziyaretinizde giriş yapmak zorunda kalmamanız için çerezleri kullanır. Diğer siteler, çerezleri tercihlerinizi hatırlamak için kullanır. Web sayfalarının telefonunuzda çerez saklamasını önlemek için işareti kaldırın.

Tüm çerez verilerini temizle Telefonunuzdaki tüm çerezleri silmek için dokununuz.

Form verilerini hatırla Tarayıcı, bir sitedeki bazı form alanlarına girdiklerinizi hatırlar ve bu formu bir sonraki kullanışınızda metni yeniden girmenize yardımcı olur. Bu özelliği devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.

Form verilerini temizle Tarayıcının hatırladığı, formlarda girdiğiniz tüm bilgileri silmek için dokununuz.

Konumu etkinleştir Konuma özgü içeriğe sahip web sitelerinin, telefonunuzun konum bilgilerini kullanarak konumunuzu paylaşmak isteyip istemediğiniz sormasına izin vermek için işaretleyin. Bir web sitesine konumunuzu sağlamak için Ayarlar uygulamasında konum paylaşımını da etkinleştirmiş olmanız gerekir. Bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

Konum erişimini temizle Geçmişte konumunuza erişmesine izin verdiğiniz web sitelerinin izinlerini temizleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu web siteleri konumunuza erişmek için yine erişim izni isterse, bu izni tekrar vermeniz gerekir.

Güvenlik ayarları

Şifreleri hatırla Tarayıcı, oturum açmanızı gerektiren bazı web sayfalarına ilişkin şifrelerinizi hatırlayabilir. Böylece, sonraki ziyaretlerinizde bu sayfalara daha hızlı giriş yapabilirsiniz. Tarayıcının şifrelerinizi saklamasını önlemek için işareti kaldırın.

Şifreleri temizle Tarayıcının sakladığı şifreleri silmek için dokununuz.

Güvenlik uyarılarını göster Tarayıcının, eski veya geçersiz sertifikalar gibi genel güvenlik sorunlarına sahip web siteleri konusunda sizi uyarmasını önlemek için işareti kaldırın.

Gelişmiş ayarlar

Arama motorunu ayarlama URL kutusuna Web adresleri (URL'ler) veya arama terimleri girdiğinizde kullanmak istediğiniz Web arama motorunu seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Kullanabileceğiniz arama motorları bulunduğunuz yere bağlıdır. Mikrofon simgesi URL kutusu içinde yalnızca Google arama motoru kullandığınızda bulunur.

Web sitesi ayarları Belirli web sitelerine ilişkin gelişmiş ayarları görüntüleyebileceğiniz bir ekran açar.

Varsayılanı sıfırla Göz atma geçmişiniz, çerezleriniz, şifreleriniz ve yer işaretleriniz de dahil olmak üzere tüm Tarayıcı verilerini silmek ve tüm Tarayıcı ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürmek için dokununuz.

Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude

Google Haritalar'ı geçerli konumunuzu bulmak, trafiğin durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek, yürüyerek, toplu taşıma, bisiklet veya arabayla gitmek üzere ayrıntılı yol tarifleri almak ve Google Haritalar Navigasyon (beta) hizmetinden yararlanarak seslendirmeli, turn-by-turn araç sürme talimatlarıyla gezinmek için kullanırsınız.

Posta adreslerini, yer işaretlerini, işletmelerin yerlerini bulabilirsiniz ve bu önemli noktaları bir sokak haritası veya uydu görüntüsü üzerinde konumlayabilirsiniz. Bazı bölgelerde işletmelerin ve mahallelerin sokak düzeyindeki görünümünü görebilirsiniz. Google Latitude ile arkadaşlarınızın konumlarını haritalarınız üzerinde görüntüleyebilir ve kendi konumunuz ile diğer bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Google Haritalar uygulaması ayrıca Google Rehber, Navigasyon (Beta) ve Latitude'a hızlı erişim için üç özellik içerir; bunlar Başlatıcı'da uygulama simgeleri olarak görüntülenir.

Google Haritalar her konum için bilgi içermez.

Bu bölümde

- "Google Haritalar'ı açma" (sayfa 257)
- "Konumum ve konum hizmetlerini görme" (sayfa 258)
- "Yerleri arama, keşfetme ve yıldızla işaretleme" (sayfa 260)
- "Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma" (sayfa 263)
- "Harita katmanlarını değiştirme" (sayfa 264)
- "Yol tarifleri alma" (sayfa 266)
- "Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme" (sayfa 267)
- "Rotanızı önizleme ve görüntülerini değiştirme" (sayfa 269)
- "Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma" (sayfa 272)

Google Haritalar'ı açma

Android için Google Haritalar, Google Haritalar'ın yanı sıra Latitude, Navigasyon ve Rehber bileşenlerini içerir. Bunların her biri Google Haritalar içinde Başlatıcı'da ayrı kısayollar şeklinde sunulur.

Google Haritalar'ı açma

- ▶ Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Haritalar  simgesine dokununuz.

Özellikleri Google Haritalar'dan bağımsız olarak kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma" (sayfa 272), "Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme" (sayfa 267) ve "Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma" (sayfa 263).

Haritayı taşıma

- ▶ Haritayı parmağınızla sürükleyin.

Haritaya zum yapma

- ▶ Zum denetiminin yanındaki artı veya eksi işarete dokununuz.

VEYA

- ▶ Harita üzerindeki bir konumu yakınlaştırmak için bir parmağınızla konuma iki kez hafifçe vurun; konumu uzaklaştırmak için iki parmağınızla bir kez hafifçe vurun.

VEYA

- ▶ Bir alana iki parmağınızla aynı anda dokununuz ve alanın yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

Tüm zum düzeyleri, tüm konumlarda kullanılamayabilir.

Konumum ve konum hizmetlerini görme

Google Haritalar'daki Konumum özelliği konumunuzu saptamak için çeşitli yöntemler kullanır ve haritayı mevcut yaklaşık konumunuza göre ortalamanızı sağlar.

Konum hizmetlerini etkinleştirme

Google Haritalar'da konumunuzu görüntüleyebilmeniz ve yerel kaynakları bulmak üzere konumunuzu kullanabilmeniz için konum hizmetlerinizi açmış olmanız gerekir.

1 Ana Ekran 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar > Konum ve güvenlik**'e dokununuz.

2 Kullanmak istediğiniz Konumum seçeneklerini işaretleyin.


Telefonun kablosuz ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirlemesini sağlamak için **Kablosuz ağları kullan**'ı işaretleyin.

Telefonunuzun konumunuzu sokak düzeyinde doğrulukla belirlemesini sağlamak için **GPS uydularını kullan**'ı işaretleyin. (GPS en iyi, gökyüzü açık olduğunda çalışır.)

Konumunuzu görüntüleme

► Arama çubuğunda Konumum  simgesine dokununuz.

Harita, konumunuzu belirten mavi bir ok işareti merkezde olacak şekilde görüntülenir. Okun çevresindeki mavi bir daire, gerçek konumunuzun dairenin içinde bir yer olduğunu belirtir.

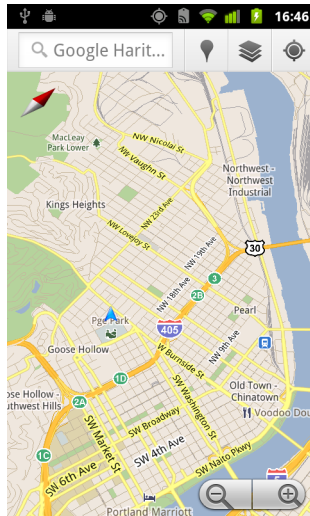

Etkinleştirdiğiniz Konumum seçeneklerine bağlı olarak farklı yaklaşım dereceleri görürsünüz. Bunlar arasında en yüksek doğruluğu GPS uyduları sağlarken, bunu kablosuz ağlar ve sonra hücresel ağlar izler.

Yerleri arama, keşfetme ve yıldızla işaretleme

Google Haritalar ile çevrenizdeki dünyayı keşfedersiniz. Bir konumu arayabilir veya Rehber özelliğini kullanarak çevrenizdeki alana gözatabilirsiniz.


Arama

- 1 Arama kutusuna, aradığınız yeri girin. Adres, şehir, işletme veya kuruluş türü girebilirsiniz; örneğin, "Ankara'daki müzeler".
- 2 Aramak için **Git**'e dokunun.
Siz bilgileri girerken, önceki aramalarınızdan ve popüler aramalardan alınan öneriler arama kutusunun altında, bir listede görüntülenir. Bir öneriyi aramak için öneriye dokunabilirsiniz.

Arama sonuçlarını görüntüleme

Aramadan sonra sonuçlar harita üzerinde harf etiketi taşıyan işaretçilerle gösterilir.

- ▶ İşaretçiye dokununca bir balon açılır; burada konum hakkında özet bilgi veren bir etiket bulunur.
- ▶ Yol tariflerini almaya ek olarak, daha fazla bilginin yer aldığı bir ekranı açmak için balona dokunun.

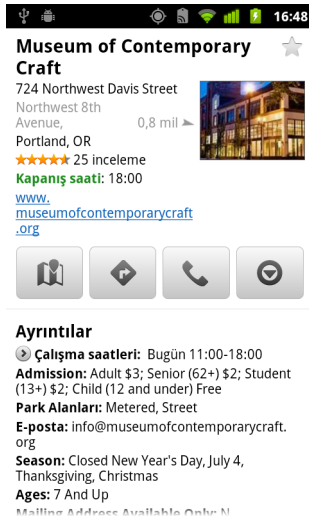

Konum ayrıntılarını görüntüleme


Harita üzerindeki bir alanla ilgili adres ve diğer bilgileri alabilirsiniz. Bilgi miktarı konuma bağlıdır.

- Bir konuma, yıldıza veya etiketli bir özelliğe dokunup basılı tutun ya da haritadan bir arama sonucu seçin.

Konumun üzerinde bir balon açılır. Balonun içinde konumun adresi ve varsa, Sokak Görünümü'ne ait küçük resim bulunur.

- Konumla ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere kullanabileceğiniz araçların bulunduğu ekranı açmak için bir balona dokunun.

Bu ekranda yol tarifleri veya gezinme bilgisi alabilir, telefon çağrısı yapabilir, Sokak Görünümü'nü keşfedebilir ve bir yer hakkındaki görüşleri ve oylamaları okuyabilirsiniz.

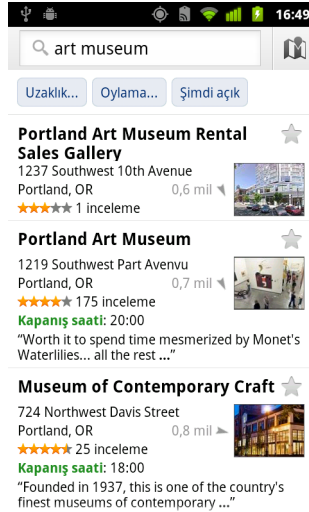

Konumu yıldızla işaretleme ve işareti kaldırma

Harita üzerindeki herhangi bir konumu veya etiketli bir özelliği, telefonunuzdan veya web üzerinden Google Haritalar'da oturum açtığınızda kolayca bulabilmek için yıldız ile işaretleylebilirsiniz.

- 1 Harita üzerindeki bir konuma veya etiketli özelliğe dokununuz ve basılı tutunuz.
- 2 Açılan balona dokununuz.
- 3 Konumu yıldız ile işaretlemek için ekranın üst kısmındaki gri yıldız işaretine ★ dokununuz (veya bu konumdaki yıldız işaretini kaldırmak için altın rengi yıldız işaretine dokununuz).

Yıldız işaretli yerlerin listesini görüntüleme

Yıldız işaretli konumlarınızın bir listesini açabilir ve böylece, haritadaki yıldız işaretli bir konuma hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Liste, telefonda veya web üzerinden Haritalar'da oturum açtığınızda yıldız eklediğiniz konumları içerir.

- 1 Haritayı görüntülerken, **Menü** ≡'ye basın ve **Diğer > Yıldızlı Yerler'e** dokununuz.

Yıldız işaretli öğelerinizin ve adreslerinin listesi açılır. Listeyi güncellemek için **Menü** ≡'ye basabilir ve **Yenile**'ye dokunabilirsiniz.

Listedeki konumu harita üzerinde görüntülemek için ilgili konuma dokununuz.

Arama geçmişini temizleme

Google Haritalar aradığınız öğeleri daha sonra tekrar aramayı kolaylaştırmak için depolar. Arama geçmişinizi Ayarlar uygulamasından temizleyebilirsiniz.

- 1 **Ana Ekran** ⇧'a, daha sonra **Menü** ≡'ye basın ve **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet**'e dokununuz.
- 2 **Tümü** sekmesine dokununuz.
- 3 Kayan listede Google Haritalar'a dokununuz.
- 4 **Verileri temizle**'ye dokununuz.

Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma

Rehber o an bulunduğunuz yerin yakınındaki işletmeleri bulmak için geçerli konumunuzu kullanır.

- 1 Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Rehber simgesine  dokununuz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).



- 2 Önceden listelenmiş yer kategorileri (Restoranlar ve ATM'ler gibi) arasından seçim yapın ya da **Ekle**'ye dokunarak kendi kategorinizi oluşturun.

Seçiminizi yaptıktan sonra yakınızdaki arama sonuçlarının listesi görüntülenir; bu listede her sonucun bulunduğunuz yere olan genel uzaklığı ve küçük bir ok işaretiyle gösterilen görel konumu yer alır.

Sonuçları harita üzerinde görmek isterseniz ekranın sağ üst köşesindeki Harita simgesine  dokununuz (Google Haritalar uygulaması açılır).

Haritalarınızın listesini almak için **Menü** 'ye basıp **Haritalarım**'a dokununuz.

Yıldız işaretli yerlerinizin listesini görmek için **Menü** 'ye basıp **Yıldız işaretli yerler**'e dokununuz.


- 3 Daha fazla bilgi almak, yorum göndermek veya yol tarifi almak için bir sonuca dokununuz.

Harita katmanlarını deęiřtirme

Bařlangıçta, Google Haritalar bir sokak haritasıyla aılır. Bir konumun uydu ya da arazi grntsn grmek, trafięe bakmak, sokak grnmne eriřmek ve dięer pek ok bilgi iin katmanları etkinleřtirin.

Harita katmanlarını deęiřtirme

- 1 Arama ubuęunda Katmanlar  simgesine dokunun. Katmanların ve son aralamaların kısayollarının listesini ieren bir iletiřim kutusu aılır. Haritalarım, Wikipedia bilgileri ve dięer bilgilere eriřmek iin **Dięer Katmanlar**'a dokunun. Tm katmanlardaki haritayı temizlemek iin **Haritayı temizle**'ye dokunun.
- 2 Grntlemek istedięiniz katmana dokunun. Veya iřaretili bir katmana dokunup gizleyin. Katmana baęlı olarak katman bilgileri temel harita zerinde grntlenir veya harita tamamen deęiřir.

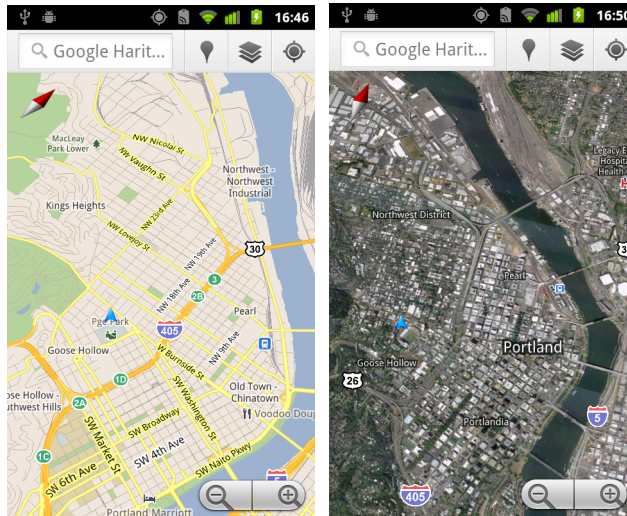

Sokak Görünümü'ne erişme

Sokak Görünümü, bir konumun sokak düzeyindeki resimlerini sunar. Bu resimlerde gezinebilir, resimleri yakınlaştırabilir veya başka işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Sokak Görünümü, tüm alanlar için kullanılamayabilir.

- 1 Bir konumun adresinin ve Sokak Görünümü küçük resminin bulunduğu bir balonu açmak için harita üzerindeki ilgili konuma dokunun ve basılı tutun.
- 2 Balona dokununuz.
- 3 Açılan ekranda, Sokak Görünümü simgesine dokununuz.

Sokak Görünümü içinde gezinme

Parmağınızı kullanarak haritayı kaydırın

- ▶ Sol alt köşedeki Pegman simgesini resim üzerinde bir noktaya sürükleyerek bu noktaya doğrudan zum yapın.
- ▶ Sokak Görünümü'nde bir noktaya tek parmakla iki kez hafifçe vurarak görüntüyü yakınlaştırabilir, iki parmakla tek kez vurarak uzaklaştırabilirsiniz.
- ▶ Sokak Görünümü'nde gezinmek üzere telefonun kendisini kullanmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Pusula modu**'na dokununuz. Görünümü değiştirmek için telefonu eğin, kaydırın veya döndürün. Bu modu sona erdirmek için tekrar **Pusula modu**'na dokununuz.
- ▶ Uygunsuz içeriğe sahip veya gizlilikle ilgili kaygı duymanıza yol açacak resimlerle ilgili Google'a bildirimde bulunmak isterseniz, **Menü** ≡'ye basıp **Resim bildir**'e dokunarak web tabanlı bir form açabilirsiniz.
- ▶ Sokak Görünümü'nden çıkmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Haritaya git**'e dokununuz.


Yol tarifleri alma

Google Haritalar yürüyerek, toplu taşıma, bisiklet veya aracınızla seyahat etmeniz için yol tarifleri sağlayabilir.

Ana ekranınıza bir hedef kısayolu ekleyebilir ve yalnızca kısayola dokunarak, bulunduğunuz yerden bu yere ilişkin yol tariflerini alabilirsiniz.

Yol tarifleri alma

- 1 Haritayı görüntülerken **Menü** ≡'ye basın ve **Yol tarifleri**  'ne dokunun.
- 2 Başlangıç ve bitiş noktalarını girin ve ulaşım modunu seçin (araba, toplu taşıma, bisiklet veya yürüme).
Konumum'u etkinleştirdiyseniz bu Başlangıç noktası alanında varsayılan olarak görünecektir.
- 3 Araç, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş yol tarifleri için ilgili simgeye dokunun.
- 4 **Git'e** dokunun.
Hedefinize ilişkin yol tarifleri bir listede görünür.

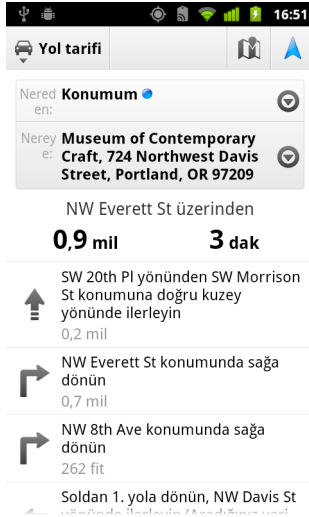

Rotanızın haritada görüntülenmesi için **Haritada göster'e** dokunun.

- 5 İstekte bulunduğunuz yol tarifleriyle ilgili, yol tariflerinin ters çevrilmesi, otoyollardan veya gişelerden geçmeyen rotalar veya yol tarifleriyle ilgili bir sorunun Google'a bildirilmesi gibi seçenekler için **Menü** ≡'ye basın.

Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme

Android üzerindeki Google Haritalar'da Navigasyon (Beta) adlı bir özellik bulunur. Bu özellik size turn-by-turn yol tarifleri vererek rotanız boyunca hedef noktasına kadar rehberlik eder.

Google Haritalar içinde Navigasyon (Beta) kullanma

Arabayla Yol Tarifleri'ni aldıktan sonra bir dokunma ile Navigasyon'u başlatabilirsiniz:

- 1 Konumunuzdan seçtiğiniz hedefe doğru Arabayla Yol Tarifleri'ni alın.
 - 2 Turn-by-turn rehberlik almaya başlamak için **Gezinme**'ye dokunun.
- Ayrıca bir konuma ayrıntılar sayfası üzerinden doğrudan da gidebilirsiniz.

- 1 Konumun ayrıntılar sayfasına gidin.
- 2 Yol tarifleri simgesine  dokunun.
- 3 Turn-by-turn rehberlik almaya başlamak için **Sürüş Navigasyonu**'na dokunun.

Yaya Navigasyonu da ayrı bir rehberlik modu olarak kullanılabilir. Kullanmak için **Sürüş Navigasyonu** yerine **Yaya Navigasyonu**'nu seçin.

Ana ekrana bir navigasyon kısayolu ekleme

- 1 Ana ekrandan **Menü** 'ye basın ve **Ekle**'ye dokunun.
- 2 Önce **Kısayollar**'a, ardından **Yol Tarifleri ve Navigasyon**'a dokunun.
- 3 Hedef alanına bir hedef adres girin.
- 4 Yolculuk aracı bölümünde araba seçeneğinin seçilmiş ve **turn-by-turn navigasyon**'un işaretlenmiş olduğundan emin olun.
- 5 Kısayola bir ad verin, bir kısayol simgesi seçin ve **Kaydet**'e dokunun. Kısayolunuz Ana ekrana eklenir.

Sesli komutları kullanma

- 1 Ana ekranda mikrofon simgesine dokunun.
- 2 Konuşmanız istendiğinde, "Şuraya git" deyin ve ardından, bir konum belirtin.
- 3 Sorulursa, öneriler listesindeki bir hedefe dokunun.
Turn-by-turn rehberlik otomatik olarak başlayacaktır.

Rotanızı önizleme ve görüntülerini değiştirme

Rotanızda ilerleme durumunuzu, birkaç bilgi katmanı ile görüntüleyebilirsiniz. Haritayı yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir ve bitişik alanları görüntülemek için sürükleyebilirsiniz. Ayrıca ilerleme durumunuzu Uydu veya Sokak Görünümü olarak da görüntüleyebilir, rotanız boyunca trafiğin durumunu denetleyebilirsiniz.

Rotanızı önizleme

Rotanızdaki her bir dönüşü Navigasyon, Uydu ve diğer görünümelerde önizleyebilirsiniz.

- 1 Ekranın üst kısmındaki şeride dokunun.
- 2 Rotanızın sonraki veya önceki bölümünü önizlemek için sol veya sağ oka dokunun.
Bir rotayı önizlerken rotanızın sokak düzeyi görünümüne geçmek için Pegman simgesine dokunun. Sokak düzeyi görünümündeyken Pegman simgesine tekrar dokunarak sokak görünümüne geçebilir ve burada görünümü değiştirmek için parmağınızı sürükleyebilirsiniz. Sokak görünümü hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Harita katmanlarını değiştirme" (sayfa 264).
- 3 Önizlemeyi tamamladığınızda, geçerli konunuza ve sonraki dönüş yol tarifinize dönmek için Navigasyon simgesine dokunun.

Rotanızın görüntülerini değiştirme

- ▶ Yeni bir rota seçme, trafik bilgilerini görme gibi seçeneklerin yer aldığı rotanızın üst düzey özet görünümü için **Menü** 'ye basın ve **Rota Bilgisi**'ne dokunun.
- ▶ Rota Bilgisi ekranındayken Liste görünümü simgesine dokunarak rotanızdaki her dönüşü yazılı yol tariflerinden oluşan bir kayan liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
- ▶ Trafiği, bir Uydu Görünümünü veya rotanız üzerindeki park yerlerini, restoranları ve diğer kent simgelerini görüntülemek için **Menü** 'ye basın ve **Katmanlar**'a dokunun.
- ▶ Bitişik alanları görüntülemek üzere haritayı sürükleyin veya zum yapma ve uzaklaştırma denetimlerini görmek için haritaya dokunun.

Rotanızı filtreleme

Turn-by-turn rehberlik aldığınızda rotanızı ücretli geçişlerden ve otoyollardan geçmeyecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Rota Bilgisi**'ne dokunun.
- 2 Ayarlar simgesine dokunun.
- 3 Rota tercihlerinizi seçin ve **Tamam**'a dokunarak rotanızı güncelleyin.

Rota alternatiflerini bulma

Google Haritalar Navigasyon (Beta)'dan alternatif bir rota isteyebilirsiniz.

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Rota Bilgisi**'ne dokunun.
- 2 Alternatif rota simgesine dokunun.
Alternatif rotalar harita üzerinde görüntülenecektir (varsa).
- 3 Kullanmak istediğiniz alternatif rotayı seçerek turn-by-turn rehberliği devam ettirin.

Yolculuğunuz hakkında bilgi edinme

Google Haritalar Navigasyon (Beta) ekranın sol alt köşesinde yolculuğunuzun ne kadar süreceği ile ilgili tahmini bir süre verir.

- Ekranın sol alt köşesindeki renkli noktaya dokunarak rotanız boyunca trafik koşullarını ve tahmini varış zamanını çabucak görüntüleyebilirsiniz. Turn-by-turn rehberliğe dönmek için Navigasyon simgesine dokunun

Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma

Navigasyon özelliği rotanızı özelleştirmeniz ve bulduğunuz yeni yollara erişebilmeniz için seçenekler sunar. Ayrıca, belirlenmiş bir hedefiniz olmadan da bu ekrandan Navigasyon moduna girebilirsiniz.

- Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Navigasyon simgesine  dokunun. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Turn-by-turn rehberliği başlatmak üzere hedef seçenekleri listesinden bir hedefi ya da son hedeflerinizden birini seçin.

Rotanızı otoyollardan veya ücretli geçişlerden geçmeyecek şekilde özelleştirmek için ayarlar simgesine dokunun.

Harita'ya dokunarak bir hedef seçmeden de olsa yolculuğunuzu izlemeye başlayın.



Yolda giderken hedef seçme.

- 1 **Menü** 'ye basın ve **Hedefi Ayarla**'yı seçin.
- 2 Hedef seçenekleri listesinden bir hedef seçin.

Navigasyon'dan (Beta) çıkma

Hedefinize ulaştığınızda veya istediğiniz zaman Navigasyon modundan çıkabilirsiniz.

- **Menü** 'ye basın ve **Navigasyon'dan Çık**'a dokunun. Önceki Google Haritalar görünümüne dönersiniz.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma

Google Latitude, arkadaşlarınızın ve sizin birbirinizin konumlarını haritalarda görüntüleyebilmenizi ve durum mesajlarınızı birbirinizle paylaşabilmenizi sağlar. Latitude hizmetinde, mesaj ve e-posta gönderebilir, telefon çağrıları yapabilir ve arkadaşlarınızın konumlarına ilişkin yol tarifleri alabilirsiniz.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Latitude'a katılmanız ve daha sonra, konumunuzu görüntülemeleri için arkadaşlarınızı davet etmeniz veya arkadaşlarınızdan gelen davetleri kabul etmeniz gerekir.

Latitude'a katılma

- ▶ Haritayı görüntülerken **Menü** ≡'ye basın ve **Latitude'a katıl**'a dokunun. Latitude'a ilk kez katıldığınızda, Google gizlilik ilkesini kabul etmeniz veya reddetmeniz istenir. Latitude'a katıldığınızda, menü öğesi **Latitude** olarak değişir.

Latitude'u açma

Latitude'a katıldıktan sonra, arkadaşlarınızı bulmak ve güncellemeleri görüntülemek için bu hizmeti açabilirsiniz.

- ▶ Haritayı görüntülerken **Menü** ≡'ye basın ve **Latitude'a** dokunun.

Arkadaşlarınızı konumlarını paylaşmak üzere davet etme

Latitude'a katıldıktan sonra, konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmaya başlayabilirsiniz. Yalnızca özel olarak davet veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

- 1 Latitude'u açın, **Menü** ≡'ye basın ve **Arkadaş ekle**'ye dokunun.
- 2 Açılan menüde **Kişiler'den seç** veya **E-posta adresi aracılığıyla ekle**'ye dokunun.

Kişiler'den seç'e dokunduysanız, tüm kişilerinizin kayan bir listesi açılır. Davet etmek istediğiniz tüm kişileri işaretleyin.

E-posta adresi aracılığıyla ekle'ye dokunduysanız, davet etmek istediğiniz arkadaşlarınız için birbirinden virgülle ayrılmış bir veya daha fazla e-posta adresi girebilirsiniz.

3 Ekranın alt kısmındaki **Arkadaş ekle'**ye dokununuz.

Arkadaşlarınız Latitude'u zaten kullanıyorsa, e-posta isteği ve Latitude üzerinden bildirim alırlar. Henüz Latitude'a katılmadıysa, kendilerini Google Hesaplarıyla Latitude'da oturum açmaya davet eden bir e-posta alırlar.

Bir davete yanıt verme

Bir arkadaşınız sizi Latitude'da konumunuzu paylaşmanız için davet ederse, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yanıt verebilirsiniz.

Kabul et ve geri paylaş Arkadaşınız ve siz, birbirinizin konumunuzu görebilirsiniz.

Kabul et, ancak konumumu gizle Arkadaşınızın konumunu görebilirsiniz, ancak arkadaşınız sizinkini göremez.

Kabul etme. Arkadaşınızla aranızda konum bilgileri paylaşılmaz.

Arkadaşlarınızın konumlarını görüntüleme

Arkadaşlarınızın konumlarını bir haritada veya bir listede görüntüleyebilirsiniz.

Google Haritalar'ı açtığınızda arkadaşlarınızın konumları görüntülenir. Arkadaşlarınızdan her biri, Kişiler'deki resmiyle gösterilir ve yaklaşık konumu bir okla belirtilir. Bir arkadaşınız şehir düzeyinde konum paylaşmayı seçtiyse, resminde bir ok bulunmaz ve şehrin ortasında görünür.

Arkadaşlarınız Google Talk kullanıyorsa, çevrimiçi durumları (Uygun, Meşgul vb.) resimlerinin altındaki bir daire simgesiyle belirtilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme" (sayfa 205).

- ▶ Bir arkadaşınızın profilini görmek ve arkadaşınıza bağlanmak için fotoğrafına dokununuz.

Arkadaşınızın adı bir balon içinde görünür.

- ▶ Arkadaşınızla ilgili ayrıntıların ve birçok bağlantı seçeneğinin yer aldığı bir ekranı görüntülemek için arkadaşınızın balonuna dokununuz.

Latitude'u açtığınızda Latitude arkadaşlarınızın bir listesini, bilinen son konumlarının, durumlarının vb. bir özetini görürsünüz. Arkadaşınız hakkında bilgi ve pek çok bağlantı seçeneğinin yer aldığı bir ekranı açmak için listeden söz konusu arkadaşınıza dokununuz.

Arkadaşlarınızla olan bağlantıları yönetme

Harita görünümünde, arkadaşınızın kişi ayrıntıları balonuna veya Liste görünümünde, arkadaşınıza dokunarak ilgili arkadaşınızın profilini açın. Profil ekranında, arkadaşınızla iletişim kurabilir ve gizlilik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Haritada göster Arkadaşınızın konumunu harita üzerinde gösterir.

Google Talk kullanarak sohbet et Söz konusu arkadaşınızla bir Google Talk sohbet penceresi açar.

E-posta gönder Arkadaşınızın adresinin belirtildiği bir ileti hazır bir şekilde Gmail uygulamasını açar.

Yol Tarifleri Arkadaşınızın konumuna ilişkin yol tariflerini alır.

Bu arkadaştan gizle Latitude'da, listede veya haritada konumunuzu bu arkadaşınızla paylaşmayı durdurur. Konumunuzu bu arkadaşınızla tekrar paylaşmak için **Bu arkadaşta göster'e** dokunun.

Yalnızca şehir düzeyinde konumu paylaş Yalnızca bulunduğunuz şehri paylaşır, sokak düzeyinde konumu paylaşmaz. Arkadaşınız, resminizi, bulunduğunuz şehrin ortasında görür. Konumları daha ayrıntılı olarak tekrar paylaşmak için **Mevcut en uygun konum'a** dokunun.

Kaldır Arkadaşı, listenizden kaldırır ve tüm konum paylaşımlarını durdurur.

Paylaştıklarınızı denetleme

Arkadaşlarınızın Latitude'da sizi nasıl ve ne zaman bulabileceğini denetleyebilirsiniz. Google Hesabınızda yalnızca Latitude'a gönderilen son konum saklanır. Latitude'u kapatır veya gizlerseniz, hiçbir bir konum saklanmaz.

► Latitude'u açın, kendi adınıza dokunun ve sonra, **Gizlilik ayarlarını düzenle**'ye dokunun.

Aşağıdaki gizlilik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Konumunuzu belirleme Latitude'un siz hareket ederken konumunuzu belirlemesine ve güncellemesine izin verin. Güncelleme sıklığı, telefon pilinizin şarj düzeyi ve konumunuzun ne sıklıkta değiştiği gibi çeşitli etmenlere göre belirlenir.

Konumunuzu ayarlama Diğerleriyle paylaşılan konumu, girdiğiniz bir adres olarak ayarlayın; veya Kişiler'den, haritada bir nokta seçin ya da Latitude'un gerçek konumunuzu paylaşmaya devam etmesine izin verin.

Konumunuzu gizleme Konumunuzu tüm arkadaşlarınızdan gizleyin.

Latitude oturumunu kapatma Latitude'u devre dışı bırakın ve konumunuzu veya durumunuzu paylaşmayı durdurun. Her zaman için Latitude'a tekrar katılabilirsiniz.

Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
<http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>

Kamera

Kamera, resim ve video çekmek, çektiklerinizi paylaşmak için kullanacağınız fotoğraf makinesi (kamera) ve video kameranın bir birleşimidir.

Resimler ve videolar telefonunuzun SD kartında veya USB depolama biriminde depolanır (telefonunuza bağlı olarak). Resimlerinizi ve videolarınızı, "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) konusunda açıklandığı gibi bilgisayara kopyalayabilirsiniz.

Galeri uygulamasıyla resimlerinizi ve videolarınızı telefonda görüntüleyebilir, düzenleyebilir, paylaşabilir ve başka işlemler yapabilirsiniz. Bkz. "Galeri" (sayfa 287).

Bu bölümde

"Kamerayı açma ve resim veya video çekme" (sayfa 278)

"Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282)

Kamerayı açma ve resim veya video çekme

Kamera ile resim ve video çekersiniz.

Kameranın birçok ayarı "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282) konusunda açıklanmaktadır.

Ayrıca, Galeri uygulamasıyla resimlerinizi "Galeri" (sayfa 287) konusunda açıklandığı gibi görüntüleyebilirsiniz.

Önemli Resim çekmeden önce koruyucu mercek kapağını mikrofiber bir bezle temizlediğinizden emin olun. Üzerinde parmak lekesi olan bir mercek kapağı, "hale" efektli bulanık resimlere neden olabilir.

Kamerayı açma

- Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Kamera simgesine  dokununuz. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Kamera Yatay modda, resim veya video çekmeye hazır bir durumda açılır.



Resim çekme

- 1 Gerekliyse, denetimi Kamera konumuna sürükleyin.



- 2 İsterseniz pozlama, flaş ve diğer ayarları yapın. Veya bunları, otomatik ayarda bırakın.

Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Ayarları değiştirdiğinizde önizleme görüntüsü de değişir.

- 3 Öznenizi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.

Telefonunuzun özelliklerine bağlı olarak ön  veya arka  Kamera Seç simgesi ile ön veya arka kameradan hangisini kullanacağınızı ayarlayabilir ya da yakınlaştırmak için züm simgesine **1x** dokunup ardından bir züm düzeyi seçebilirsiniz.

- 4 Ekrandaki Deklanşör simgesine dokununuz.



Telefonunuzda **Trackball** veya özel **Kamera** düğmesi varsa, resim çekmek için buna basabilirsiniz (telefonunuzun düğmeleri hakkında ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakın).

Kamera, görüntüye odaklanır. Görüntü odaktayken, köşelerdeki odak göstergeleri yeşil renge dönüşür ve kamera bir resim çeker.

Aynı zamanda, resim çekmeden önce odaklanmak için Deklanşör simgesine (veya telefonunuzun düğmesine) dokunup basılı tutabilir ve sonra parmağınızı kaldırıp odaklanmış resmi daha hızlı çekebilirsiniz.

Resim çekmeyi iptal etmek için parmağınızı Deklanşör simgesinden kaydırarak çekin.

Çektığınız resim kısa bir süre görüntülenir ve daha sonra küçük resim olarak gösterilir.

- 5 Galerideki resimlerinizi görüntülemek, paylaşmak ve üzerlerinde çalışmak için küçük resme dokununuz

Bkz. "Galeri" (sayfa 287).

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma

Telefonunuzun hem ön hem de arka kamerası varsa (telefonunuzun ürün sahibi kılavuzuna bakın) önizleme yapmak ve resim çekmek istediğiniz kamerayı seçebilirsiniz.

- ▶ Arka kamera  ile ön kamera  arasında geçiş yapmak için ekrandaki Kamera Seç simgesine dokunun. .

Önizleme.seçtiğiniz kameradan görüntülenen sahneyi gösterecek şekilde değişir. Ön kamerada tüm özellikler (flaş gibi) kullanılamaz.

Dijital zumla resim çekme

Kameranız dijital zum'u destekliorsa (telefonunuzun ürün sahibi kılavuzuna bakın), resim çekmeden önce sahneyi yakınlaştırpı uzaklaştırabilirsiniz.

- ▶ Ekrandaki Zum simgesine **1x** ve daha sonra, istediğiniz zum miktarına dokunun.

VEYA

- ▶ Ekrandaki görüntüyü tamamen yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki kez hafifçe vurun.

Dijital zumla çektiğiniz resimler, Resim Boyutu ayarınızda belirlediğiniz boyuttan daha küçük (piksel olarak) olabilir. Bkz. "Kamera modu ayarları" (sayfa 283).

Video çekme

- 1 Gerekliyse, denetimi Video konumuna sürükleyin.



- 2 Kullanmak istediğiniz kamerayı seçin ve istiyorsanız resim kalitesini, renk efektini, flaşı ve diğer ayarları yapın. Veya bunları, otomatik ayarda bırakın.

Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Ayarları değiştirdiğinizde önizleme görüntüsü de değişir. Farklı telefonlar farklı video ayarlarını destekler.

- 3 Merceği, başlamak istediğiniz sahneyi çerçeveye alacak şekilde doğrultun.

- 4 Ekrandaki Videoyu Başlat  simgesine dokununuz.

Kamera Videoyu çekmeye başlar. Çekim için kalan süre solda geri sayılarak gösterilir; bir dakikadan daha kısa bir süre kaldığında, geri sayım kırmızı renge dönüşür.

- 5 Çekimi durdurmak için Videoyu Durdur  simgesine dokununuz.

Son çektiğiniz videodan bir resim, sağ üstte küçük resim olarak görüntülenir.

Telefonunuzda **Trackball** veya özel **Kamera** düğmesi varsa, videoyu başlatıp durdurmak için buna basabilirsiniz (telefonunuzun düğmeleri hakkında ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakınız).

- 6 Galeri'deki videolarınızı görüntülemek, paylaşmak ve üzerlerinde çalışmak için küçük resme dokununuz

Bkz. "Galeri" (sayfa 287).

Kamera ayarlarını deęiřtirme

Kamerada, fotoęrafları ve videoları hızlı bir řekilde çeręeveleyip çekmek için kullanabileceęiniz otomatik ayarlar bulunur. Ancak Kamera, ayrıca pozlamanızı denetlemek üzere, odaęı kontrol etme, flaşı açıp kapatma ve beyaz dengesini ayarlama gibi çeřitli iřlevler de sunar. Negatif resim ve dięer özel efektlerle bile çekim yapabilirsiniz.

Kamera video modundayken resim ve video kalitesi ile video süresini denetlemeye, resimlerinizi çektięiniz konumun kaydedilip edilmeyeceęini belirlemeye ve benzeri iřlevlere iliřkin ayarlar da ięerir.

Kamera'daki ayarlar telefonunuzun destekledięi ayarlara baęlıdır.

Kamera ayarlarını deęiřtirme

- 1 Resim veya video çekmek için Kamerayı açın ve deęiřtirmek istedięiniz ayara iliřkin simgeye dokununuz.
Ayarlar, ekran üzerinde açılır.
- 2 Denetlemek istedięiniz ayar kategorisine ve daha sonra, bir ayara dokununuz.
Kamera ayarları "Kamera modu ayarları" (sayfa 283) konusunda açıklanmaktadır. Video ayarları "Video modu ayarları" (sayfa 284) konusunda açıklanmaktadır.
- 3 Ayarlar menülerini kapatmak için **Geri** ↩ düęmesine basın.
Ekrandaki simgeler geęerli ayarları belirtir.
- 4 Resimlerinizi yeni ayarları kullanarak çekin.

Kamera modu ayarları

Kamera modunda, Kamera ayarları ekranda görüntülenir.



Ayarlar Kayan bir ayar listesi açmak için dokununuz.

- **Odak modu** Kamerayı Otomatik odaklama özelliğini (**Otomatik**) kullanacak veya resimleri daha hızlı çekmek için sonsuza odaklanacak (**Sonsuz**) ya da yakın çekimler (**Makro**) yapacak şekilde ayarlamak için dokununuz. Kameranızın hangi odaklanma özelliklerini desteklediğini öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.
- **Pozlama** Pozlamayı ayarlamak için dokununuz.
- **Sahne modu** Kumsal veya havai fişek gösterisi gibi özel sahneler için tasarlanmış önceden hazırlanmış kamera ayarları birleşimini seçmek için dokununuz. Telefonunuzun sahne modlarını destekleyip desteklemediğini öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.
- **Resim boyutu** Çektiğiniz resimlerin boyutuna (piksel olarak) dokununuz. Bu boyutu destekleyen telefonlar için, VGA 640x480 pikseldir.
- **Resim kalitesi** Çektiğiniz resimlerin kalitesine dokununuz (bu, resim kalitesi ile Kameranın fotoğrafı dosya içine sıkıştırırken kullandığı dosya boyutu arasındaki tercihinizdir).
- **Renk efekti** Çekimlerinizde tek renkli, sepya tonu veya negatif gibi özel bir efekt kullanmak için dokununuz.
- **Varsayılan değerleri geri yükle** Tüm Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yüklemek için dokununuz.

Konumu depola Çektiğiniz resimlerin konumunu telefonun GPS özelliğini kullanarak eklemek için işaretleyin.



Konum fotoğrafla birlikte depolanır



Konum fotoğrafla birlikte depolanmaz

Beyaz dengesi Kameranın, çekimleriniz için en doğal görünümlü renkleri elde etmek üzere farklı ışık türlerinde renkleri nasıl ayarlayacağını seçmek için dokununuz. Veya Kameranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamasına izin verin.



Otomatik



Ampul



Gün Işığı



Floresan



Bulutlu

Flaş modu Kameranın flaşın gerekli olup olmadığına karar verirken kendi ışık ölçüm cihazını temel alıp almayacağını veya bu özelliğin tüm çekimlerde açılmasını ya da kapatılmasını belirtmek için dokununuz.



Otomatik



Açık



Kapalı

1x Zum Zum ayarını 1x değerinden 2x değerine getirmek için dokununuz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanın diğer yolları için bkz. "Dijital zumla resim çekme" (sayfa 280). Telefonunuzun dijital zum'u destekleyip desteklemediğini öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.

Kamera seçin Kullanmak istediğiniz kamerayı seçmek için dokununuz (telefonunuzun birden fazla kamerası varsa).



Arka Kamera



Ön Kamera

Video modu ayarları

Kamera modunda olduğu gibi, Video modu ayarları da ekranda görüntülenir.



Ayarlar Kayan bir ayar listesi açmak için dokununuz:

- **Renk efekti** Videolarınızda tek renkli, sepya tonu veya negatif gibi özel bir efekt kullanmak için dokununuz.
- **Varsayılan değerleri geri yükle** Tüm Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yüklemek için dokununuz.

Beyaz dengesi Kameranın, videolarınız için en doğal görünümlü renkleri elde etmek üzere farklı ışık türlerinde renkleri nasıl ayarlayacağını seçmek için dokununuz. Veya Kameranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamasına izin verin.



Otomatik



Ampul



Gün Işığı



Floresan



Bulutlu

Flaş modu Flaş lambasını açarak videonuzu aydınlatmak için dokunun. Telefonunuzun videolar için flaş'ı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.



Açık



Kapalı

Video kalitesi Bir bilgisayarda görüntülemek veya Mesajlaşma ya da YouTube aracılığıyla diğer kullanıcılarla paylaşmak için uygun video kalitesi ve maksimum uzunluk değerlerine dokunun:

Yüksek (30d)

Düşük (30d)

MMS (Düşük, 30s)

YouTube (Yüksek, 10d)

Kamera seçin Kullanmak istediğiniz kamerayı seçmek için dokunun (telefonunuzun birden fazla kamerası varsa).



Arka Kamera



Ön Kamera

Galeri

Kamera ile çektiğiniz ve SD kartınıza veya USB depolama birimine (telefonunuzun modeline bağlı olarak) indirdiğiniz ya da kopyaladığınız resimleri görmek ve videoları oynatmak için Galeriyi kullanırsınız. Ayrıca, Picasa web albümlerindeki resimleri de görüntüleyebilirsiniz. Resimlerle ilgili temel düzenleme görevlerini gerçekleştirebilir ve bunları, duvar kağıdınız veya kişi resminiz olarak ayarlayabilirsiniz. Resimlerinizi ve videolarınızı e-posta veya mesajlaşma aracılığıyla ya da Picasa ve YouTube web sitelerine yükleyerek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu bölümde

"Galeriyi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288)

"Albümlerle çalışma" (sayfa 290)

"Resimlerle çalışma" (sayfa 294)

"Videolarla çalışma" (sayfa 299)

Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme

Resim albümlerinizi ve videolarınızı görüntülemek için Galeriyi açın.

Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme

- ▶ Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Galer simgesine  dokununuz.

VEYA

- ▶ Sağ üstteki küçük resim görüntüsüne dokunarak Kamera'dan Galeriyi açın.

VEYA

- ▶ **Menü** 'ye basıp **Galeri**'ye dokunarak Kamera'dan Galeriyi açın.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41). Telefonunuzla resim ve video çekmeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Kamera" (sayfa 277).

Galeri, Kamera ile çektikleriniz ve Web'den ya da başka yerlerden indirdikleriniz de dahil, SD kartınızda veya USB depolama biriminde (telefonunuzun modeline bağlı olarak) bulunan resim ve videoları size sunar.

Telefonunuza eklediğiniz bir Google Hesabı ile ilişkilendirilen bir Picasa hesabınız varsa ve bu hesabı, Picasa ile senkronize edilecek şekilde yapılandırdıysanız, Galer uygulamasında Picasa web albümlerinizi de sunulur. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

SD kartınızda, USB depolama biriminizde veya Picasa web albümlerinizde çok sayıda resim ya da videonuz varsa, Galeriyi açtığınızda uygulamanın bunları keşfedip düzenlemesi birkaç dakika sürebilir.



Kamera'yı açmak için dokununuz.

Ana Galerî ekranına dönmek için herhangi bir görünümde dokununuz.

Kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve videolardan oluşan bir albüm.

Bir yığına iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı birbirinden ayırarak göz atınız.

Daha fazla albüm görüntülemek için sola veya sağa kaydırınız.

Bir Picasa web albümü.

- ▶ Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için ilgili albüme dokununuz. Albümdeki resimler ve videolar kronolojik sırada görüntülenir. Bkz. "Albümlerle çalışma" (sayfa 290).
- ▶ Bir albüm yığına iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı birbirinden ayırarak göz atınız.
- ▶ Albümlerdeki bir resmi veya videoyu görüntülemek için ilgili resme veya videoya dokununuz. Bkz. "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299).
- ▶ Ekranın sol üst köşesinde bulunan Galerî simgesine  dokunarak istediğiniz zaman ana Galerî ekranına dönebilirsiniz.

Albümlerle çalışma

Albümler SD kartınız veya USB depolama birimi (telefonunuzun modeline bağlı) içindeki klasörlerde ya da Picasa Web Albümlerinde bulunan resim ve video gruplarıdır.

Albümü açma ve içeriğini görüntüleme

- Galeriyi açın ve içeriğini görüntülemek istediğiniz albüme dokununuz.

Bkz. "Galeriyi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).

Albümler, içerdikleri resimlerin ve videoların kronolojik olarak sıralandıkları bir kılavuz görüntülenerek açılır. Albümün adı ekranın üst kısmında gösterilir.

Bir resmi veya videoyu dokunarak görüntüleyebilirsiniz (bkz. "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299)).



Tablo görünümünden yığın görünümüne geçmek için dokununuz.

Albümün adı.

Görüntülemek üzere bir resme veya videoya dokununuz.

Her defasında tam bir ekranı kaydırmak için oka dokununuz. Hızlı bir şekilde kaydırmak için sola veya sağa sürükleyiniz.

- Resimleri her defasında bir ekran kaydırmak için ekranın alt kısmındaki kaydırma aracında bulunan bir oka dokununuz.
- Daha hızlı veya daha yavaş kaydırmak için kaydırma aracını sola veya sağa sürükleyiniz. Ekrandaki resimleri tarihlerine göre kaydırabilmeniz için resimlerin tarihi görüntülenir.
- Ayrıca, bir albümü sola veya sağa kaydırarak da görebilirsiniz.

Albümün içeriğinin görüntülenme biçimini değiştirme

Albümlerinizdeki resimleri ve videoları kronolojik bir tablo veya yığın halinde, tarihe ve çekildikleri konuma göre sıralanmış olarak görüntüleyebilirsiniz. Albüm görünümünü, ekranın sağ üst köşesindeki Albüm Görünümü düğmesiyle değiştirirsiniz.

- ▶ Albümün içeriğini yığın halinde görüntülemek için Albüm Görünümü düğmesini   sağa sürükleyin.



Yığınlar, tarihe ve yığınları aldığınız konuma göre sıralanır.

- ▶ Albüm içeriğini kronolojik tekrar kronolojik bir tablo olarak görüntülemek için Albüm Görünümü düğmesini   sola sürükleyin.

Resimler veya videolarla toplu bir şekilde çalışma

Albümlerin tamamında ve resimlerle ayrı ayrı çalışmaya ek olarak, üzerinde toplu bir şekilde çalışmak üzere bir veya daha fazla resim veya video seçebilirsiniz (örneğin, bir arkadaşınıza bir albümden birkaç resim göndermek için).

- 1 İşlem yapacağınız resimleri ve videoları görüntülemek için albümü açın.
- 2 **Menü** ≡'ye iki kez basın.
- 3 Çalışmak istediğiniz öğeleri işaretleyin veya çalışmak istemediklerinizin işaretini kaldırın.

Pencerenin sağ üst köşesindeki **Tüm Seçimleri İptal Et**'e dokunarak işaretlediğiniz tüm öğelerin işaretini kaldırabilirsiniz.

- 4 İşaretlenen öğelerle ilgili işlem yapmak için ekranın alt kısmındaki denetimleri kullanın.

Kullanabileceğiniz denetimler, seçtiğiniz öğelerin karışımına bağlıdır. Resimleri ve videoları paylaşma ve düzenlemeyle ilgili bilgi için bkz. "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299).

Albümlü paylaşma

Bir veya daha fazla albümün tüm içeriğini paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299) konularında açıklandığı gibi bir albümden tek tek resimleri veya videoları da paylaşabilirsiniz.

- 1 Ana Galeri penceresini açın.
Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).
- 2 **Menü** ≡'ye iki kez basın.
- 3 Paylaşmak istediğiniz albümleri işaretleyin veya paylaşmak istemediklerinizin işaretini kaldırın.
- 4 Ekranın alt kısmındaki **Paylaş**'a dokunun. Açılan menüde, seçilen albümleri paylaşmak için kullanılacak uygulamaya dokunun.
Seçtiğiniz uygulama açılır ve işaretlediğiniz albümlerdeki veya bağlantılardaki resimlerin eklendiği yeni bir iletiyi gösterilir. İletinin gideceği adresi belirleme ve iletiyi göndermeyle ilgili bilgi için söz konusu uygulamadaki ilgili bölüme bakın.

Önemli Bir albümü Gmail üzerinden paylaşıyorsanız, ileti tamamıyla gönderilene kadar (yani iletide Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etiketi olmalı) ekin orijinalini silmeyin; aksi takdirde, ek gönderilmez.

Albümle ilgili ayrıntıları alma

- 1 Ana Galerı penceresını açın.
Bkz. "Galerı'ı açma ve albümlerını görüntüleme" (sayfa 288).
- 2 **Menü** 'ye iki kez basın.
- 3 Hakkındaki ayrıntıları almak istediđiniz albümleri işaretleyin veya istemediklerinizin işaretini kaldırın.
- 4 Ekranın alt kısmındaki **Diđer**'e dokunun. Açılan menüde **Ayrıntılar**'a dokunun.

Albümü silme

Bir albümü ve içeriđini SD kartınızdan veya USB depolama biriminden silebilirsiniz.

- 1 Ana Galerı penceresını açın.
Bkz. "Galerı'ı açma ve albümlerını görüntüleme" (sayfa 288).
- 2 **Menü** 'ye iki kez basın.
- 3 Silmek istediđiniz albümleri işaretleyin veya silmek istemediklerinizin işaretini kaldırın.
- 4 Ekranın alt kısmındaki **Sil**'e dokunun. Açılan iletişim kutusunda, **Silmeyi Onayla**'ya dokunun.


Resimlerle çalışma

Galeriyi, Kamera ile çektiğiniz, indirip SD kartınıza veya USB depolama birimine (telefonunuzun modeline bağlı olarak) kopyaladığınız ya da Picasa Web Albümlerinde depoladığınız resimleri görmek için kullanın. Ayrıca, telefonunuzdaki resimleri düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Resimleri görüntüleme ve resimlere göz atma

- Bir Galerî albümünü açın ve bir resme dokununuz.

Bkz. "Galerî'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288) ve "Albümlerle çalışma" (sayfa 290).

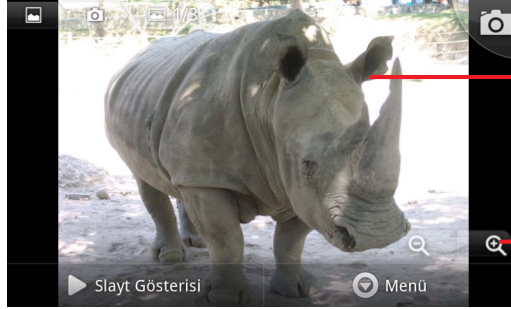

Denetimleri görmek için resme dokununuz.

Albümdeki sonraki veya önceki resmi görmek için sola veya sağa sürükleyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için dokununuz.

- Resmi dik (portre) veya yan (manzara) görüntülemek için telefonu döndürünüz.
Resim yeni yönünde görüntülenir (ancak kaydedilmez).
- Zum ve diğer denetimleri görüntülemek için resme dokununuz.
- Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir Zum simgesine dokununuz, ekrana iki kez hafifçe vurunuz veya parmaklarınızı birbirine yaklaştırınız ya da birbirinden uzaklaştırınız.
- Resme yakınlaştırma yapıldığında, resmin görünümde olmayan parçalarını görüntülemek için resmi sürükleyin.
- Resim pencereye sığacak şekilde yakınlaştırıldığında, albümdeki sonraki veya önceki resmi görüntülemek için resmi sola veya sağa sürükleyin.


Resimlerinizden oluşan bir slayt gösterisi izleme

- ▶ Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Slayt Gösterisi**'ne dokunun.
- ▶ Slayt gösterisini sona erdirmek için bir resme dokunun.

Resmi döndürme

- 1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.
- 2 **Diğer**'e dokunun.

Resimlerle çalışmaya ilişkin araçların yer aldığı bir menü açılır.

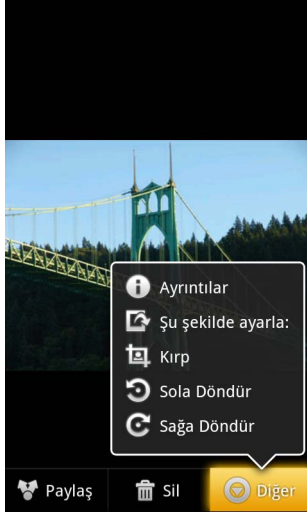

- 3 **Sola döndür** veya **Sağa döndür**'e dokunun.
Resim, yeni yönüyle kaydedilir.

Resmi kişi simgesi veya Ana ekran duvar kağıdı olarak kullanma

- 1 Denetimleri görüntülemek için resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.
- 2 **Diğer**'e dokunun.
- 3 **Şu şekilde ayarla**'ya dokunun.

Kişi simgesine dokunursanız, resimle ilişkilendirilecek kişiyi seçmeniz ve daha sonra, resmi kırmanız istenir.

Duvar kağıdı'na dokunursanız, resmi kırmanız istenir.

Resmi kırpma

Resmin yakınlaştırılmış bölümünü kırparak kaydedebilirsiniz. Yalnızca SD kartınızdaki veya USB depolama birimindeki resimleri kırpabilirsiniz (örneğin, Picasa web albümlerindekileri kırpamazsınız).

1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.

2 Diğer'e dokunun.

3 Kırp'a dokunun.


Kırpma dikdörtgeni resmin üst kısmında görüntülenir.

4 Resmin kırılacak bölümünü seçmek için kırpma aracını kullanın.

Taşımak için kırpma aracının içinden sürükleyin.

Kırpma aracının herhangi bir bölümünü yeniden boyutlandırmak için aracı bir kenarından sürükleyin.

Kırpma aracını sabit oranlarla yeniden boyutlandırmak için kırpma aracının bir köşesini sürükleyin.

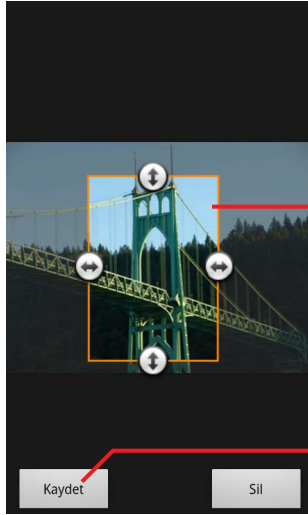

Taşımak için kırpma aracının içinden sürükleyin.

Kırpma aracını yeniden boyutlandırmak ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir köşeyi veya kenarı sürükleyin.

İşlemi tamamladığınızda Kaydet'e dokunun.

5 Resmin kırılmış halinin bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet**'e dokunun.

Orijinal kırılmamış sürümü korunur.

Resimle ilgili ayrıntıları alma

- 1 Denetimleri görüntülemek için resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.
- 2 **Diğer**'e dokunun.
- 3 **Ayrıntılar**'a dokunun.

Resmin konumunu Google Haritalar'da görüntüleme

Kamera'yı resimlerinle birlikte konum verilerini kaydedecek şekilde yapılandırdıysanız (bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282)), resmi çektiğiniz konumu Google Haritalar'da görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.
- 2 **Diğer**'e dokunun.
- 3 **Haritada göster**'e dokunun.

Google Haritalar, resimde saklanan konum merkezlenmiş bir şekilde açılır.

Resmi paylaşma

Resmi arkadaşlarınıza veya bir Picasa web albümüne göndererek paylaşabilirsiniz.

Resim veya video albümlerini de "Albümlerle çalışma" (sayfa 290) konusunda açıklandığı gibi paylaşabilirsiniz.

- 1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Diğer**'e dokunun.
- 2 **Paylaş**'a dokunun.
- 3 Açılan menüde, seçilen resmi paylaşmak için kullanılacak uygulamaya dokunun.

Seçtiğiniz uygulama, resim (veya bir bağlantı) yeni bir iletiye eklenmiş bir şekilde açılır. İletinin gideceği adresi belirleme ve iletiyi göndermeyle ilgili bilgi için söz konusu uygulamaya ilişkin bölüme bakın.

Önemli Bir resmi Gmail aracılığıyla paylaşıyorsanız, ileti tamamıyla gönderilene kadar (yani Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etiketi olmalı) resmin orijinalini silmeyin; aksi takdirde, ekli resim gönderilmez.

Resmi silme

SD karttan veya USB depolama biriminden resim silebilirsiniz.

- 1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, **Menü**'ye dokunun.
- 2 **Sil**'e dokunun.
- 3 Açılan iletişim kutusunda **Tamam**'a dokunun.

Videolarla çalışma

Kamera ile çektiğiniz videoları yürütmek ve paylaşmak için Galeri'yi kullanın.

Video yürütme

- Bir Galeri albümünü açın ve bir videoya dokunun.
Video, videoyu çektiğiniz yönde (portre veya manzara) yürütülür.
Albümlerin açılması, "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288) konusunda açıklanmaktadır.



Duraklatma, devam etme ve geriye/ileriye atlama işlemlerine ilişkin yürütme denetimlerini görüntülemek için videoya dokununuz.

- Yürütme denetimlerini görüntülemek için videoya dokununuz.

Videoyu paylaşma

Videoyu e-posta veya bir multimedya (MMS) iletisi içinde göndererek paylaşabilirsiniz. MMS iletilerinin boyut sınırları vardır. Bu sınır genellikle 3MB, yüksek kaliteli videolarda yaklaşık 1 dakika veya düşük kaliteli videolarda 2 dakikadır. Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Bir videoyu YouTube web sitesine yükleyerek de paylaşabilirsiniz.

- 1 Bir albümü görüntülerken, **Menü** ≡'ye iki kez basın.
- 2 Paylaşılacak videoları veya resimleri işaretleyin.
- 3 **Paylaş**'a dokununuz.
- 4 Açılan menüde, seçilen videoları paylaşmak için kullanılacak uygulamaya dokununuz.

Seçtiğiniz uygulama, video yeni bir iletiye eklenmiş olarak açılır. YouTube'u seçtiyseniz, yüklenecek videoyla ilgili ayrıntıları girmeniz istenir. Daha fazla bilgi için söz konusu uygulamadaki bölüme bakınız.

Önemli Bir veya daha fazla videoyu Gmail aracılığıyla paylaşıyorsanız, ileti tamamıyla gönderilene kadar (yani Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etiketi olmalı) orijinal belgeleri silmeyin; aksi takdirde, ekli videolar gönderilmez.

Videoyu silme

- 1 Bir albümü görüntülerken, **Menü** 'ye iki kez basın.
- 2 Silinecek videoları veya resimleri işaretleyin.
- 3 **Sil**'e dokunun.
- 4 **Silmeyi Onayla**'ya dokunun.

YouTube

YouTube, videoları görüntülemek, keşfetmek ve paylaşmak için Google'ın sunduğu çevrimiçi video akışı hizmetidir.

Bu bölümde

"YouTube'u açma ve videoları izleme" (sayfa 302)

"Videoları keşfetme" (sayfa 306)

"Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum girme" (sayfa 308)

"Videoları yükleme ve paylaşma" (sayfa 310)

"Oynatma listeleriyle çalışma" (sayfa 312)

"Kanallarla çalışma" (sayfa 314)

"YouTube ayarlarını değiştirme" (sayfa 316)

YouTube'u açma ve videoları izleme

YouTube uygulaması ile telefonunuzda YouTube videolarına göz atabilir, YouTube videolarını arayabilir, görüntüleyebilir, yükleyebilir ve sıralayabilirsiniz.

YouTube'u açma ve YouTube ana ekranı

- Başlatıcı içindeki veya Android Ana ekranındaki YouTube simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).


YouTube ana ekranı açılır. Oturum açtıysanız (bkz. "YouTube'da oturum açma" (sayfa 305)), abone olduğunuz kanallardaki son videolar ve önerilen diğer videolar görüntülenir. Aksi halde, tüm YouTube'dan popüler videolar görüntülenir.

- Herhangi bir YouTube ekranından YouTube ana ekranına dönmek için **Menü** 'ye basın ve **Ana Sayfa**'ya dokunun

YouTube ana ekranında herhangi bir videoya dokunarak o videoyu izleyebilirsiniz: bkz. "Video İzleme" (sayfa 303).

Film kamerası simgesine  dokunarak Kamera uygulamasını başlatabilir ve video çekip paylaşabilirsiniz: bkz. "Yeni bir video çekerek YouTube'a yüklemek" (sayfa 310).

Arama simgesine  dokunarak video arayabilirsiniz: bkz. "Videoları keşfetme" (sayfa 306).

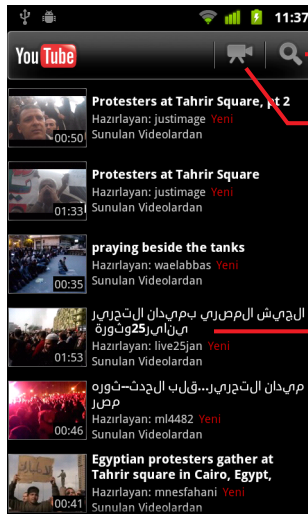

Video aramak için dokunun. Sesle bile arama yapabilirsiniz.

Kamera uygulamasıyla bir video çekip paylaşmak için dokunun.


Oynatmak için bir videoya dokunun.

Video İzleme

- ▶ YouTube ekranında, oynatmayı başlatmak üzere bir videoya dokunun. Video izleme ekranında oynamaya başlar.

İzleme ekranı, videoları izlemenizin yanı sıra onlarla çeşitli şekillerde etkileşime girebildiğiniz ekrandır. Bkz. "Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum girme" (sayfa 308), "Videoları yükleme ve paylaşma" (sayfa 310) ve bu bölümdeki diğer başlıklar.

- ▶ İzleme ekranında videoyu durdurmak veya devam ettirmek için videoya dokunun.

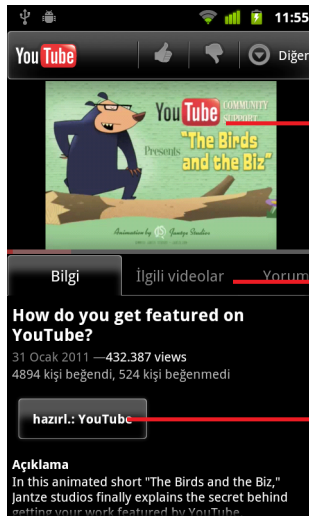

Tam ekran görüntülemeye geçiş için telefonu yan çevirin.

Durdurmak için videoya dokunun; devam etmek için tekrar dokunun.

Video ile ilgili daha fazla bilgi için sekmeye dokunun (diğer sekmeleri görmek için hızlıca kaydırın).

Kanalını açmak için videonun sahibine dokunun

- ▶ Video ile ilgili daha fazla bilgi için bir sekmeye dokunun. Bilgi sekmesindeki kayan bilgilere ek olarak izleme ekranında İlgili videolar ve Yorumlar sekmeleri bulunur. Gizlenmiş sekmeleri görüntülemek için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz. Bkz. "Videoları keşfetme" (sayfa 306).
- ▶ Videoları tam ekran görünümünde izlemek için telefonu yan çevirin. Ayrıca tam ekran görünümü ile videonun izleme ekranı arasında geçiş yapmak için videoya iki kez hafifçe vurabilirsiniz.



Denetimleri görüntülemek için videoya dokununuz. Oynatmayı durdurmak veya devam ettirmek için tekrar dokununuz.

Videonun başka bir bölümüne atlamak için göstergiyi sürükleyin.

- ▶ Tam ekran görünümünde denetimleri görüntülemek için videoya dokununuz; oynatmayı durdurmak veya devam ettirmek için tekrar dokununuz.
- ▶ Denetimler ekranda görüntülenirken göstergiyi sürükleyerek videonun başka bir bölümüne atlayabilirsiniz.
- ▶ İzlediğiniz videonun görüntü kalitesini sıradan veya yüksek kaliteli olarak belirlemek için **HQ** simgesine dokununuz.
Mobil veri ağlarına bağlandığınızda, videoların yüksek kalitede mi, yoksa normal kalitede mi başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Bkz. "YouTube ayarlarını değiştirme" (sayfa 316).
- ▶ **CC** simgesine dokunarak istediğiniz dilde altyazı gösterebilir ya da altyazıyı kapatabilirsiniz.
Videolar için altyazılar yalnızca videonun sahibi bunları sağlamışsa izlenebilir.
Altyazı boyutunu değiştirebilirsiniz; bkz. "YouTube ayarlarını değiştirme" (sayfa 316).
- ▶ Yürütmeyi durdurmak ve video listesine dönmek için **Geri** ⬅ düğmesine basın.

YouTube'da oturum açma

YouTube hesabınız olmadan Youtube videolarını keşfedebilir ve izleyebilirsiniz, ancak videolar hakkında yorum yapmak, favorileriniz arasına eklemek, karşıya video yüklemek, veya diğer pek çok YouTube özelliğinden yararlanabilmek istiyorsanız YouTube hesabınıza oturum açmanız gerekir.

► YouTube'da oturum açmak için **Menü** ☰'ye basın ve **Kanalım**'a dokununuz.

Google Hesaplarınızdan biri zaten bir YouTube hesabıysa oturum açmak için bunu kullanmanız istenir. Aksi takdirde bir YouTube hesabı ekleyebilirsiniz.

Hesap gerektiren bir YouTube özelliğini ilk kez kullandığınızda henüz oturum açmadıysanız oturum açmanız istenir.

YouTube oturumunu kapatmak için (örneğin başka bir hesap kullanarak oturum açabilmek için) Kanalım içinden **Oturumu kapat**'a dokunabilirsiniz (bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314)).

YouTube hesapları hakkında daha fazla bilgi için Web'de YouTube'u ziyaret edin.

Videoları keşfetme

YouTube'da videoları pek çok şekilde keşfedebilirsiniz. Bunun için kategorilere göz atabilir, arama yapabilir ve videonun izleme ekranından video hakkında bilgi toplayabilirsiniz.

Hoşunuza giden videoları YouTube'a yükleyen kişilerin kanallarını izlemek de video keşfetmek için iyi bir yoldur: bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314)).

Video arama

- 1 YouTube çalışırken **Arama** düğmesine  basın.
Ayrıca YouTube ana ekranında arama simgesine  basabilir veya **Menü** 'ye basıp **Arama**'ya dokunabilirsiniz.
- 2 Aramak istediğiniz metni girin veya sesle arama yapmak için Mikrofon simgesine dokunun.
- 3 Arama kutusunun altındaki bir öneriye dokunun veya büyüteç simgesine  dokunarak girdiğinizi arayın.
- 4 Arama sonuçlarına göz atın ve izlemek üzere bir videoya dokunun.
Başta, arama sonuçlarınız bütün karşıya yüklenenler arasında eşleşen tüm videoları içerir. Ancak sonuçları daha yakın bir zaman ile sınırlamak için arama sonuçları ekranının üst kısmındaki **Her zaman**'a dokunabilirsiniz (veya geçerli zaman filtresi ayarı).
Rahatsız etme olasılığı bulunan videoları Güvenli Arama ile filtrelemek isteyip istemediğiniz ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, arama yaparken YouTube'un arama geçmişinizdeki girişleri önerilere dahil etmemesi için arama geçmişinizi de silebilirsiniz. Bkz. "YouTube ayarlarını değiştirme" (sayfa 316).

Videolara kategorilere göre göz atma

- 1 **Menü** ☰'ye basın ve **Göz at**'a dokunun.
- 2 YouTube kategorilerinin kayan listesinden bir kategoriye dokunun (veya **Tümü**'ne dokunun).

Dokunduğunuz kategori için bir kategori ekranı açılır, burada izlemek için dokunabileceğiniz videolar içeren bir liste bulunur.

Kategori ekranının üst kısmındaki geçerli zaman filtresi ayarına dokunarak bu ekrandaki videoları daha yeni veya eski bir zaman dilimi için sınırlayabilirsiniz.

Bu kategorideki en çok izlenen, en yüksek oy alan, en çok tartışılan veya en fazla favori gösterilen videoları görmek için sekmelere dokunun.

İlgili videoları keşfetme

Her videonun küçük ekranında bu video hakkında bilgiler bulunur; bunları kullanarak ilgili videoları keşfedebilirsiniz.

- ▶ **İlgili videolar** sekmesine dokunun.

VEYA
- ▶ Bilgi sekmesinde karşıya yükleyenin adına dokununca onun kanalı açılır ve yüklediği diğer videoların bir listesi görüntülenir.

VEYA
- ▶ Bir YouTube aramasında Bilgi sekmesindeki bir veya bir kaç sekmeyi kullanın.

Bkz. "Video arama" (sayfa 306).

Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum girme

Videoları "beğendim" veya "beğenmedim" vererek oylayabilir ve yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda, Bir videoyu favorileriniz arasına ekleyebilir, hatta uygunsuz bulduğunuz bir videoyu bildirebilirsiniz.

Videolar hakkındaki yazılı yorumlarınızı paylaşmak için YouTube'un Web sürümünü kullanın.

Bir videoya beğendim veya beğenmedim oyu verme

- ▶ Videonun izleme ekranında beğendim  veya beğenmedim  simgelerine dokununuz.

Oyunuz videonun izleme ekranında beğenen veya beğenmeyen izleyicilerin sayacına eklenir.

Videoyu Favori listesine ekleme veya kaldırma

- ▶ Videonun izleme ekranında **Diğer'e** ve **Favori listesine ekle** veya **Favori listesinden kaldır'a** dokununuz.

Video Favori listenize eklenir (veya kaldırılır).

Favori listenize Kanalım ekranından erişebilirsiniz. Bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314).

Video hakkında yorum yapma

Video hakkındaki düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 Videonun küçük ekranında Yorumlar sekmesine dokununuz.
- 2 Sekmenin üst kısmındaki metin alanına dokununuz.
- 3 Yorum Yayınla iletişim kutusuna yorumlarınızı girin.
Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)
- 4 **Yayınla**'ya dokununuz.

Videonu uygunsuz olarak iřaretleme

- ▶ Videonun izleme ekranında **Dięer**'e dokunun ve **İřaretle**'ye dokunun. Tarayıcı açılır ve siz Web üzerindeki YouTube'da oturum açtıktan sonra yorumlarınızı Google'a göndermeden önce, neden bu videonun uygunsuz olduğunu düşündüğünüzle ilgili bir sebep seçmeniz istenir.

Videoları yükleme ve paylaşma

Kendi videolarınızı YouTube'a yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz videolar, YouTube'da Kanalım sayfasında görüntülenir. Videoları, Web adresini (URL) göndererek de paylaşabilirsiniz.

Yeni bir video çekerek YouTube'a yüklemek

- 1** YouTube ana ekranında üst kısımda bulunan film kamerası simgesine dokunun .
Kamera video modunda açılır.
- 2** Kamera ile videoyu çekin.
Bkz. "Video çekme" (sayfa 281).
İşiniz bitince Videoyu yükleme ekranı açılır.
- 3** Videonun başlığını ve isterseniz diğer ayrıntıları (örneğin, videonun genel mi yoksa özel mi olduğu gibi) girin.
- 4** **Yükle**'ye dokunun.
Video kanalınıza eklenir.

Mevcut bir videoyu YouTube'a yükleme

- 1** **Menü** 'ye basın ve **Yükle**'ye dokunun.
Video albümlerinizin bulunduğu Galeri açılır.
Albümleri açma, videoları seçme ve hatta YouTube'a yüklemeyi başlatma dahil, Galeri hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Galeri" (sayfa 287).
- 2** Bir albüm açın ve yüklemek istediğiniz videoya dokunun.
- 3** Videonun başlığını ve isterseniz diğer ayrıntıları (örneğin, videonun genel mi yoksa özel mi olduğu gibi) girin.
- 4** **Yükle**'ye dokunun.
Video kanalınıza eklenir.

Yüklediğiniz videoyu silme

Orijinal olarak telefonunuzdan veya Web tarayıcınızdan YouTube'daki kanalınıza yüklediğiniz bir videoyu silebilirsiniz.

- 1 **Menü** 'ye basın ve **Kanalım**'a dokunun.
- 2 **Yüklemeler** sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.
- 3 Silmek istediğiniz videonun yanındaki simgeye  dokunun ve basılı tutun.
- 4 **Sil**'e dokunun.

Videoyu paylaşma

- 1 Videonun izleme ekranını görüntülerken **Diğer**'e dokunun ve ardından **Paylaş**'a dokunun.
- 2 Videoyu paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
Videoyu paylaşmak istediğiniz kişilere video hakkında bilgi göndermeyi nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için, seçtiğiniz uygulamanın belgelerine bakın.

Videonun Web adresini kopyalama

Bir iletiye veya başka bir belgeye yapıştırmak için videonun YouTube'daki Web adresini (URL) kopyalayabilirsiniz.

- ▶ Videonun izleme ekranını görüntülerken **Diğer**'e dokunun ve ardından **URL kopyala**'ya dokunun.
Şimdi URL'yi herhangi bir uygulamada bir metin alanına yapıştırabilirsiniz (bkz. "Metin düzenleme" (sayfa 38)).

Oynatma listeleriyle çalışma

Oynatma listesi YouTube'da izleyebileceğiniz videolardan oluşan bir koleksiyondur. Oynatma listenize Kanalım ekranından erişebilirsiniz (bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314)). Oynatma listenize videolar ekleyebilirsiniz. Ayrıca başkalarının oynatma listelerini de izleyebilirsiniz.

Oynatma listelerinin nasıl oluşturulduğu ve düzenlendiği ile ilgili daha fazla bilgi için Web üzerindeki YouTube'u ziyaret edin.

Oynatma listesine video ekleme

Oynatma listelerini Web üzerindeki YouTube'dan oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ancak mevcut oynatma listelerinize telefonunuzdaki YouTube'u kullanarak videolar ekleyebilirsiniz.

- 1 Videonun izleme ekranında **Diğer'e** dokunun ve **Şuraya Kaydet'e** dokunun.
- 2 Açılan iletişim kutusunda videoyu eklemek istediğiniz oynatma listesinin adına dokunun.

Kendi oynatma listelerinizi görüntüleme

- 1 **Menü** 'ye basın ve **Kanalım'a** dokunun.
- 2 **Oynatma listeleri** sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.
- 3 Videoları görmek için kayan listede bir oynatma listesine dokunun.
Videolardan birine dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Veya ekranın üst kısmındaki **Hepsini Oynat'a** dokunarak oynatma listesindeki tüm videoları kesintisiz oynatabilirsiniz.
Bir oynatma listesindeki tüm videoları görüntülerken videoları değiştirmek için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz.

Başkalarının oynatma listelerini görüntüleme

- 1 Başka bir kişinin kanalını açın.
Bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314).
- 2 **Oynatma listeleri** sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.
- 3 Videoları görmek için kayan listede bir oynatma listesine dokunun.
Videolardan birine dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Veya ekranın üst kısmındaki **Hepsini Oynat**'a dokunarak oynatma listesindeki tüm videoları kesintisiz oynatabilirsiniz.
Bir oynatma listesindeki tüm videoları görüntülerken videoları değiştirmek için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz.

Kanallarla çalışma

Kanal bir kişinin videolarının, oynatma listelerinin ve diğer YouTube bilgilerinin toplandığı bir koleksiyondur. Kendi kanalınızı oluşturabilir ve diğer kişileri kanalın tamamına veya belli bölümlerine abone olmaya davet edebilirsiniz. Böylece onlar da sizin YouTube'a yaptığınız katkıların zevkini çıkarabilirler. Aynı zamanda başkalarının kanallarını görebilir ve abone olabilirsiniz.

Telefonda, Kanalım özelliği, yüklemelerinizin, oynatma listelerinizin, favorilerinizin ve aboneliklerinizin bulunduğu yerdir. Kanalınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Web üzerinde YouTube'u ziyaret edin.

Kanalım'ı açma

- **Menü** ☰'ye basın ve **Kanalım**'a dokununuz.

Kanalım ekranı açılır, burada kanalınız hakkında bilgiler bulunur. Çeşitli sekmelere dokunarak yüklediğiniz videoların bir listesini, favori videolarınızı, oynatma listelerinizi ve abone olduğunuz kanalların bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

Başka bir kişinin kanalını açma

- Başkası tarafından yüklenmiş olan bir videonun izleme ekranında bilgi sekmesinde kişinin adına dokununuz

VEYA

- Kanalım'daki Abonelikler sekmesinde abone olduğunuz kanallar listesinden bir kanala dokununuz.

Kanal hakkında bilgiler içeren kanal ekranı açılır.

Kanal ekranında bir sekmeye dokunarak kanalın karşıya yüklemelerini, favorilerini, etkinliklerini veya oynatma listelerini görüntüleyebilirsiniz.

Kanala abone olma

- 1 Başka bir kullanıcının kanalını açın.
Bkz. "Başka bir kişinin kanalını açma" (sayfa 314).
- 2 Kanal ekranının üst kısmındaki **Abone ol**'a dokununuz.
- 3 Açılan iletişim kutusunda **Tüm etkinlikler**'e veya **Yalnızca video yüklemeleri**'ne dokununuz.
Dokunduğunuz seçenek kanal ekranını açtığınızda hangi sekmenin açılacağını etkiler.
Kanalım'daki Aboneliklerim sekmesinde abonesi olduğunuz kanalların bir listesini görebilirsiniz (ve birine dokunarak açabilirsiniz).
Bir kanala zaten aboneyse kanalin ekranının üst kısmındaki **Abone Ol** değişerek **Abonelikten çık** şekline gelir.

YouTube ayarlarını deęiřtirme

Telefonunuzda, YouTube'a iliřkin ařaęıdaki ayarları deęiřtirebilirsiniz.

► YouTube ayarlarını deęiřtirmek için **Menü** ≡'ye basın ve **Ayarlar'a** dokunun.

Mobil kullanımda yüksek kaliteli video Bařlangıç süresini ve veri kullanımını azaltmak için mobil aęlara baęlandığınızda, videoları varsayılan olarak yüksek kalitede izlemeyi tercih ederseniz iřaretleyin. Videoların her zaman yüksek kalitede ağıldığı Kablosuz aęlara baęlı olduğunuzda bu ayarın herhangi bir etkisi yoktur.

Altyazı yazı tipi boyutu Videolarınızla altyazıları görüntülerken tercih ettiğiniz metin boyutunu ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusu aar.

Arama gemiřini temizle Gemiřte setiğiniz video aramalarının sonuçlarının kaydını kaldırmak için dokunun. Böylece, YouTube videolarını ilerde aradığınızda öneri olarak bu sonuçlar sunulmaz.

Güvenli Arama filtrelemesi Videoları ararken Google Güvenli Arama filtresinin bazı sonuçları engellemesini isteyip istemediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusu aar. Seenekler řunlardır: Hibir arama sonucunu engelleme (kapalı), yalnızca müstehcen veya rahatsız edici videolar (orta) veya müstehcen ve rahatsız edici metin ve videolar (katı).

Yardım Tarayıcıda YouTube Yardım Merkezi'ni aar.

Geri bildirim Tarayıcıda YouTube geri bildirim formunu aar.

Hizmet řartları ve mobil gizlilik politikaları YouTube ve Google Hizmet řartları'nı ve gizlilik politikalarını gösterir.

Uygulama sürümü Telefonunuzda yüklü YouTube uygulamasının sürümü.

Müzik

Müzik'i bilgisayarınızdan SD kart veya USB depolama birimine (telefonunuzun modeline bağlı olarak) aktardığınız müzik ve diğer ses dosyalarını düzenlemek ve dinlemek için kullanırsınız.

Bu bölümde

"Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318)

"Müzik uygulamasını açma ve kitaplığınızla çalışma" (sayfa 319)

"Müzik çalma" (sayfa 321)

"Şarkı listeleriyle çalışma" (sayfa 324)

Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma

Müzik telefonunuzun SD kartında veya USB depolama biriminde (telefonunuzun modeline bağlı olarak) bulunan ses dosyalarını çalar; bu nedenle Müzik'i açmadan önce ses dosyalarını bilgisayarınızdan kopyalamanız gerekir.

Müzik, çok çeşitli ses dosyası biçimlerini destekler. Böylece, çevrimiçi mağazalardan satın aldığınız, CD koleksiyonunuzdan kopyaladığınız ve diğer yollarla edindiğiniz müziği bu uygulamayla dinleyebilirsiniz.

Müzik, aralarında MP3, M4A (iTunes uygulaması AAC, DRM-free), AMR, MID ve OGG Vorbis'in de bulunduğu çok sayıda biçimi destekler.

Bilgisayarınızdan müzik dosyalarını kopyalama

- 1 Telefonu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın ve SD kartı ya da USB depolama birimini bilgisayarınıza ekleyin.
Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).
- 2 Ses dosyalarınızı düzenlemek için bilgisayarınızla, SD kartın veya USB depolama biriminin en üst düzeyinde bir müzik klasörü oluşturabilirsiniz.
- 3 Müzik ve diğer ses dosyalarını oluşturduğunuz klasöre kopyalamak için bilgisayarı kullanın.
Müzik dosyalarınızı düzenlemek için alt klasörler kullanabilirsiniz. Veya yalnızca ses dosyalarını SD kartın veya USB depolama biriminin en üst düzeyine kopyalayabilirsiniz.
Müzik dosyalarına JPEG biçimindeki resimler eşlik ediyorsa, resim dosyasını albumart.jpg olarak yeniden adlandırın ve müzik dosyalarıyla aynı klasöre ekleyin.
- 4 Herhangi bir şarkı listesi oluşturduysanız, müzik klasörünüzde şarkı listeleri için bir alt klasör oluşturun ve şarkı listelerini, bu klasöre kopyalayın.
- 5 SD kartı veya USB depolama birimini bilgisayarınızdan kaldırın ve telefonun bağlantısını kesin.

Uyarı! Dosyalarınızın zarar görmesini engellemek için bilgisayarınızın USB cihazlarının kaldırılması ile ilgili talimatlarını ve "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) içindeki talimatları izleyin.

Müzik uygulamasını açma ve kitaplığınızla çalışma


SD kartınıza veya USB depolama biriminize "Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318) konusunda açıklandığı gibi çeşitli müzik dosyalarını kopyaladıktan veya başka bir kaynaktan indirdikten sonra, Müzik uygulamasını açabilir ve müzik dosyaları kitaplığınızı dört görünüm seçeneğinden birinde görüntüleyebilirsiniz.

Müzik uygulamasını açma ve müzik kitaplığınızı görüntüleme

- Başlatıcı içindeki veya Ana ekrandaki Müzik simgesine  dokununuz. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

SD kartınıza veya USB depolama birimine müzik kopyaladığınızda, Müzik uygulaması karttaki müzik dosyalarını arar ve her bir dosyanın kendisinde bulunan dosya bilgilerine dayanarak müziğinizden bir katalog oluşturur. Bu işlem dosyaların sayısına göre bir kaç saniyeden bir kaç dakikaya kadar sürebilir.

Katalog tamamlandığında Müzik kitaplığı ekranı, müzik kitaplığınızı Sanatçılara, Albümlere, Şarkılara veya Şarkı Listelerine göre görüntülemek için dokunabileceğiniz sekmelerle görüntülenir.

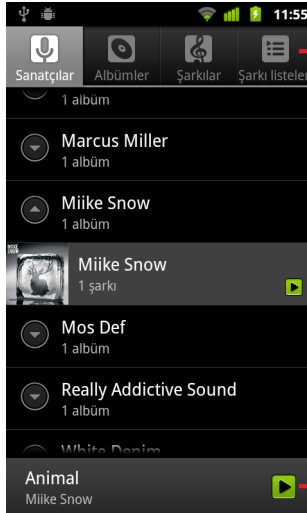

Kitaplığınızı dört seçenektan birinde görüntülemek için bir sekmeye dokununuz.

Yürütme ekranını açmak için geçerli parçanın özetine dokununuz.

Menü 'ye basıp **Kitaplık**'a dokunarak Müzik uygulamasındaki ekranların çoğundan ana Kitaplık ekranına dönebilirsiniz.

Kitaplığınızda müzik arama

- 1 Ana Kitaplık ekranını açın ve **Ara** düğmesine  basın.
- 2 Sanatçının, albümün veya aradığınız parçanın adını yazmaya başlayın. Eşleşen şarkılar, arama kutusunun altındaki listede görüntülenir.
- 3 Çalmak için eşleşen bir şarkıya dokununuz. Veya ilişkili şarkıların bir listesini görüntülemek için eşleşen bir albüm veya sanatçıya dokununuz.

SD kart veya USB depolama birimindeki bir şarkıyı silme

- ▶ Kitaplık listesindeki bir şarkıya dokununuz ve basılı tutunuz. Açılan menüde **Sil**'e dokununuz.

VEYA

- ▶ Yürütme ekranında, **Menü** 'ye basın ve **Sil**'e dokununuz.

Telefonunuz bir bilgisayara bağlıyken, müzik dosyalarını "Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318) konusunda açıklandığı gibi silebilirsiniz.

Müzik çalma

Telefonun yerleşik hoparlörünü, kablolu bir mikrofonlu kulaklığı veya A2DP profilini destekleyen kablosuz bir Bluetooth stereo mikrofonlu kulaklığı kullanarak müzik dinleyebilirsiniz. Telefonunuzla birlikte sağlanan mikrofonlu kulaklık hakkında daha fazla bilgi için "Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66) konusuna ve telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.


Müzik çalma

- Kitaplığınızdaki bir şarkıyı dinlemek için şarkıya dokunun.

VEYA

- Bir albümdeki parçaların listesini görüntülerken, **Menü** ≡'ye basın ve **Tümünü çal**'a dokunun.

Yürütme ekranı açılır ve dokunduğunuz şarkı ya da albümdeki veya başka bir şarkı listesindeki ilk şarkı çalmaya başlar. Geçerli şarkı listesindeki parçalar, şarkı listesinin sonuna ulaşıncaya kadar (bir tekrar seçeneği belirlemediyseniz) sırayla çalar. Aksi takdirde, uygulamalar arasında geçiş yapsanız veya bir telefon çağrısı alsanız bile, çalma yalnızca siz durdurduğunuzda durur.

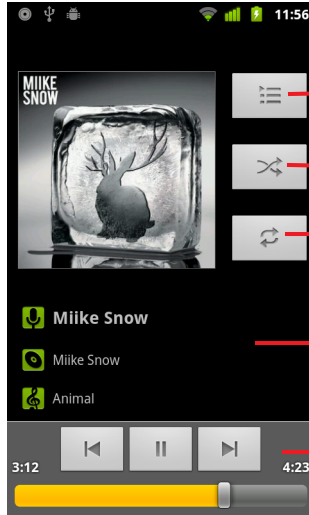

Geçerli şarkı listesini açmak için dokunun.

Geçerli şarkı listesini karıştırmak için dokunun.

Geçerli şarkı listesini tekrarlamak için dokunun; geçerli parçayı tekrar çalmak için tekrar dokunun.

Bilgileri aramak için dokunun ve basılı tutun.

Parçaları atlayın veya çalmayı duraklatın ve devam ettirin. Doğruca bir parçanın belirli bir bölümüne gitmek için kaydırma çubuğunu sürükleyin.

Menü 'ye basıp **Yürüt**'e dokunarak Müzik uygulamasındaki ekranların çoğundan Yürütme ekranına dönebilirsiniz.

Bildirimler panelini açıp devam eden müzik bildirimine dokunarak başka bir uygulamadan Yürütme ekranına dönebilirsiniz. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Yürütmeyi denetleme

Yürütme ekranı, şarkıların, albümlerin ve şarkı listelerinin yürütmesini denetlemek için dokunabileceğiniz çeşitli simgeler içerir:

	Yürütmeyi duraklatmak için dokunun.
	Yürütmeyi devam ettirmek için dokunun.
	Albümdeki, şarkı listesindeki veya karışık listedeki sonraki parçaya atlamak için dokunun.
	Albümdeki, şarkı listesindeki veya karışık listedeki önceki parçaya atlamak için dokunun.
	Geçerli şarkı listesini açmak için dokunun.
	Karışık modda (parçalar rastgele sırayla çalınır) geçerli şarkı listesini çalmak için dokunun.
	Tekrar modunu değiştirmek için dokunun: Tekrar etme, Şarkı listesini tekrar et veya Mevcut parçayı tekrar et.

Yürütme ses düzeyini denetleme

"Ses ayarları" (sayfa 375) konusunda açıklanan medya ses düzeyini ayarlamaya ilişkin tekniklere ek olarak, müziğin ses düzeyini Müzik uygulamasında da denetleyebilirsiniz.

- Telefonun **Sesi Yükselt/Alçalt** düğmesine basın.

Mevcut medya ses düzeyini göstermek için bir panel açılır; ses düzeyi ayarlanırken gösterge hareket eder.

Bazı mikrofonlu kulaklıkların kendi ses düzeyi denetimleri ya da yürütmeyi duraklatma ve devam ettirme veya parçalar arasında geçiş yapma yöntemleri vardır.

Parçalarınızı karışık şarkı listesi oluşturarak çalma

Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevini açtığınızda, bu işlev kapatılana kadar Müzik uygulaması parçaları rastgele sırayla çalar.

- ▶ Yürütme veya bir Kitaplık ekranında, **Menü** ≡'ye basın ve **Karışık şarkı listesi oluştur**'a dokunun.

Müzik uygulaması rastgele seçilmiş bir düzine parçanın yer aldığı bir şarkı listesi oluşturur ve bunları çalmaya başlar. İlk düzine parçanın çalınması bittiğinde, bir düzine parça daha eklenir ve parçaların çalınmasına devam edilir.

- ▶ Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevinin çalmakta olduğu geçerli şarkı listesini Yürütme ekranındaki Şarkı Listesi simgesine  dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. "Şarkı listeleriyle çalışma" (sayfa 324).

- ▶ Kitaplığınızda bir parçanın adına dokunup basılı tutarak söz konusu parçayı, Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevi tarafından hazırlanan parça listesinin sonuna ekleyin. Açılan menüde, **Şarkı listesine ekle**'ye ve daha sonra, **Geçerli şarkı listesi**'ne dokunun.

Parça, Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevinin hazırladığı parça listesinin sonuna eklenir.

- ▶ **Menü** ≡'ye basıp **Karışık şarkı listesi kapalı**'ya dokunarak Karışık Şarkı Listesi işlevini durdurun.

Zil sesi olarak bir şarkıyı kullanma

Telefonunuzla sağlanan zil seslerinden biri yerine istediğiniz şarkıyı telefonunuzun zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

- ▶ Kitaplık listesindeki bir şarkıya dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, **Telefon zil sesi olarak kullan**'a dokunun.

VEYA

- ▶ Yürütme ekranında, **Menü** ≡'ye basın ve **Zil sesi olarak kullan**'a dokunun.

Telefonun zil sesini görüntülemek ve ayarlamak üzere Ayarlar uygulamasını kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Ses ayarları" (sayfa 375).

Şarkı listeleriyle çalışma

Müzik dosyalarını, belirlediğiniz sırada veya karışık olarak çalabileceğiniz şarkı kümelerinde düzenlemek için şarkı listeleri oluşturabilirsiniz.

Şarkı listesi oluşturma

- 1 Kitaplıkta bir şarkı listesi görüntülerken, yeni şarkı listesine eklemek istediğiniz ilk şarkıya dokununuz ve basılı tutunuz.
- 2 **Şarkı listesine ekle**'ye dokununuz.
- 3 **Yeni**'ye dokununuz.
- 4 Bir ad giriniz ve **Kaydet**'e dokununuz.

Yeni şarkı listesi, Şarkı Listesi kitaplığına eklenir.

Menü ≡'ye basıp **Şarkı listesine ekle**'ye dokunarak, Yürütme ekranında çalmakta olan şarkıyı bir şarkı listesindeki ilk şarkı olarak da ekleyebilirsiniz. Veya şarkı listesi olarak çalmakta olduğunuz bir albümdeki tüm şarkıları kaydetmek için **Şarkı listesi olarak kaydet**'e dokununuz.

Şarkı listesine şarkı ekleme

- 1 Kitaplık'ta parça listesini görüntülerken, şarkı listesine ekleyeceğiniz şarkıya dokununuz ve basılı tutunuz.
 - 2 **Şarkı listesine ekle**'ye dokununuz.
 - 3 Şarkının ekleneceği şarkı listesinin adına dokununuz.
- Şarkı, şarkı listesine eklenir.

Menü ≡'ye basıp **Şarkı listesine ekle**'ye dokunarak, Yürütme ekranında çalmakta olan şarkıyı bir şarkı listesine de ekleyebilirsiniz.

Şarkı listesindeki şarkıları yeniden düzenleme

- 1 Şarkı Listesi kitaplığındaki bir şarkı listesini dokunarak açınız. Yürütme penceresindeki Şarkı Listesi simgesine dokunarak çalmakta olan şarkı listesini de açabilirsiniz.
- 2 Bir şarkının, şarkı listesindeki sırasını değiştirmek için şarkıyı yukarı veya aşağı sürükleyiniz.

Şarkıyı şarkı listesinden kaldırma

- 1 Şarkı listesini açın.
- 2 Şarkıya dokunup basılı tutun ve daha sonra, **Şarkı listesinden kaldır**'a dokunun. Veya şarkı listesindeki tüm şarkıları kaldırmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Şarkı listesini temizle**'ye dokunun.
Şarkı, telefonunuzdan veya diğer şarkı listelerinden silinmez; yalnızca üzerinde çalışmakta olduğunuz şarkı listesinden kaldırılır.

Şarkı listesini yeniden adlandırma veya silme

- 1 Şarkı Listesi kitaplığını açın.
- 2 Şarkı listesine dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, **Yeniden Adlandır** veya **Sil**'e dokunun.
Son Eklenen şarkı listesini silemez veya yeniden adlandıramazsınız.
Şarkı listesi silindiğinde hiçbir şarkı zarar görmez.

Bilgisayarınızda şarkı listeleri oluşturma

Müzik uygulamasında kullanmak üzere bilgisayarınızda şarkı listeleri oluşturabilirsiniz. Müzik uygulaması M3U, WPL ve PLS dosya biçimlerindeki şarkı listeleriyle çalışabilir. Şarkı listelerinizi SD kartınıza veya USB depolama biriminize müziği kopyaladığınız şekilde kopyalayabilirsiniz (bkz. "Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318)). En iyi uygulama, şarkı listeleriniz için müzik klasörünüz içinde bir alt klasör oluşturmaştır.

Bilgisayarınızda şarkı listeleri oluşturabilecek özel bir uygulama yoksa, şarkı listesini bir metin düzenleyicisinde, aşağıdaki talimatları kullanarak oluşturabilirsiniz:

- Şarkı listesine dahil edilecek her müzik dosyasının adını kendi satırına girin.
- Müzik dosyası adlarını, bilgisayarınızda görüntülendikleri gibi kullanın. Müzik uygulaması, şarkı listesini görüntülerken parça adları dışındaki tüm bilgileri yoksayar.
- Dosyayı .m3u uzantısıyla kaydedin

Haberler ve Hava Durumu

Masaüstünüzde kullanmak üzere hazırlanmış bir widget olan ve eksiksiz bir uygulama tarafından desteklenen Haberler ve Hava Durumu ile hava durumunu ve en son haberleri denetleyebilirsiniz.

Bu bölümde

"Haberleri ve hava durumunu denetleme" (sayfa 328)

"Haberler ve Hava Durumu ayarlarını değiştirme" (sayfa 331)

Haberleri ve hava durumunu denetleme

Haberler ve Hava Durumu, hava tahminleri ve genel konularla ilgili haberler sunar. Görüntülenen haber konularını da özelleştirebilirsiniz.


Bu bilgiler, Ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz Haberler ve Hava Durumu widget'ında özetlenir ve Haberler ve Hava Durumu uygulamasında daha ayrıntılı bir şekilde sunulur.

Haberler ve Hava Durumu'nu açma

- ▶ Ana ekranınızdaki Haberler ve Hava Durumu widget'ının haberler veya hava durumu bölümüne veya Başlatıcı içindeki  simgesine dokununuz.

Widget'larla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45). Ana ekranınıza, her biri yalnızca haberleri, yalnızca hava durumunu veya her ikisini birden gösterecek şekilde yapılandırılmış birden fazla Haberler ve Hava Durumu widget'ı ekleyebilirsiniz.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

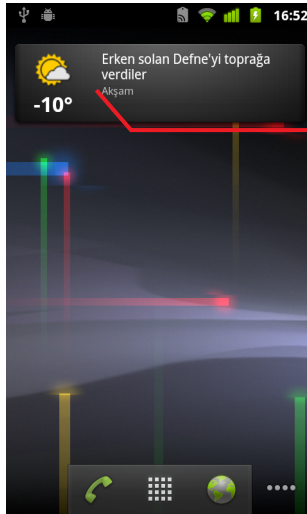

Haberler ve Hava Durumu uygulamasını, hava durumu özetiyle açmak için Haberler ve Hava Durumu widget'ının hava durumu bölümüne dokununuz. En önemli haberlerin listesini açmak için widget'ın haberler bölümüne dokununuz.

Haberler ve hava durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi alma

Haberler ve Hava Durumu'nu açtığınızda, hava durumunun veya haber başlıklarının bir özetini görürsünüz.

- Hava durumunu veya kategoriye göre en son haberleri görüntülemek için ekranın üst kısmındaki kayan sekme listesinde bir sekmeye dokununuz. Veya haber kategorileri arasında geçiş yapmak için parmağınızı ekranda sola veya sağa kaydırın.



İlgilendiğiniz haber kategorisine dokunmak için kaydırın.

Ayrıntılar için ekrana dokununuz.

- Daha ayrıntılı bir tahmin için hava durumu özetine dokununuz.




Günün belirli bir saatine ilişkin ayrıntılı tahmini görüntülemek için grafiğe dokununuz.

Ayrıntılı, saatlik bir tahmin almak için hava durumu grafiğindeki bir saate dokununuz.

- Haber konusunun tamamını okumak için bir başlığa dokununuz.



Haber konusunun tamamını okumak için bir başlığa dokununuz.

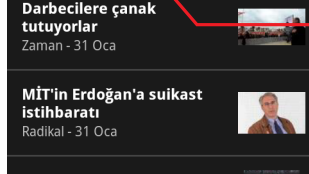

Haber kategorilerini değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırınız.

- Haber kategorilerini değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırınız.
- Hava durumunu veya haber başlıklarını görüntülerken, en son bilgileri almak için **Menü** ≡'ye basın ve **Yenile**'ye dokununuz.

Haberler ve Hava Durumu ayarlarını deęiřtirme

Haberler ve Hava Durumu'na iliřkin çeřitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

Konum ve konumla ilgili ayarlar, Haberler ve Hava Durumu widget'ının ve Saat uygulamasının görüntülenmesini etkiler.

- Haberler ve Hava Durumu ayar ekranını açmak için **Menü** ≡'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.

Haberler ve Hava Durumu ayarları

Google Weather ayarları Bkz. "Google Weather ayarları" (sayfa 331).

Google Haberler ayarları Bkz. "Google Haberler ayarları" (sayfa 331).

Yenileme ayarları Bkz. "Yenileme ayarları" (sayfa 332).

Uygulama sürümü Haberler ve Hava Durumu uygulamasının telefonunuzda yüklü olan sürümünü görüntüler.

Google Weather ayarları

Konumumu kullan Hava durumu bilgilerini görüntülerken, konumunuzu belirlemek için telefonun konum hizmetinin kullanılması için bu seçeneęi işaretleyin. Konumu, **Konumu ayarla** seçeneęini kullanarak el ile ayarlamak için işareti kaldırın.

Konumu ayarla **Konumumu kullan** seçeneęinin işareti kaldırıldığında, hava durumu bilgileri için konumu şehir veya posta kodu girerek belirtmek üzere dokunun.

Santigrat birimini kullan Fahrenheit yerine, Santigrat sıcaklık ölçeęini kullanmak için işaretleyin.

Google Haberler ayarları

Haber konusu seçin Haberler ve Hava Durumu sekmelerinin kayan listesine dahil edilecek haber kategorilerini seçebileceğiniz bir ekran açar. "Güneř enerjisi" veya "Olimpiyatlar" gibi belirli konuları girmek için **Özel konu**'ya da dokunabilirsiniz.

Google Haberler hizmet şartları Google Haberler'e ilişkin hizmet şartlarıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir ekranı açar.

Makaleleri önceden yükle Haber makalelerinin daha hızlı açılması ve veri bağlantınız olmadığında kullanılabilir durumda olmaları amacıyla haber makalelerini indirmek için işaretleyin. Makalelerin önceden yüklenmesi, daha fazla veri kullanımına ve şarjlar arasında pil ömrünün daha kısa olmasına karşılık performansı iyileştirir.

Görselleri önceden yükle Başlıklar indirilirken, haber metnine ek olarak habere ait resimlerin de önceden yüklenmesi için işaretleyin. Resimlerin önceden yüklenmesi, daha fazla veri kullanımına ve şarjlar arasında pil ömrünün daha kısa olmasına karşılık performansı iyileştirir. Bu ayar yalnızca **Makaleleri önceden yükle** seçeneği işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yenileme ayarları

Bu ayarlar, Haberler ve Hava Durumu widget'ındaki bilgilerin ne sıklıkta güncelleneceğini denetler. Bu ayarların kullanımına ek olarak, Ana ekrandaki Haberler ve Hava Durumu widget'ının eklenmesi veya kaldırılması da **Otomatik yenile** seçeneğini açar veya kapatır. Widget'larla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Otomatik yenileme Haberler ve Hava Durumu güncelleme bilgilerinin **Yenileme aralığı** ile belirlediğiniz sıklıkta otomatik olarak alınması için işaretleyin. Haberleri ve hava durumunu yalnızca **Menü** ☰'ye basıp **Yenile**'ye dokunarak güncellemek için bu seçeneği işaretlemeyin. Otomatik yenilemenin çalışması için, Ayarlar uygulamasında Arka Plan Verileri özelliğini de açmış olmanız gerekir. Bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383).

Yenileme aralığı **Otomatik yenile** işaretlenmişse, haberlerin ve hava durumunun otomatik olarak ne sıklıkta güncelleneceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Güncellemelerin daha sık yapılması, daha fazla veri kullanımına ve şarjlar arasındaki pil ömrünün daha kısa olmasına karşılık, geçerli bilgilerin daha kullanışlı olmasını sağlar.

Yenileme durumu Haberler ve hava durumunun son yenilemesi ile bir sonraki zamanlanmış yenilemenin tarihini ve saatini görüntüler.

Saat

Saat uygulaması, tarihi ve saati görüntülemeye ek olarak, hava durumu ve telefonunuzla ilgili bilgileri görüntüler. Saat'i ayrıca, telefonunuzu bir çalar saate dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.

Saat, bir masaüstü yuvala çalışacak şekilde tasarlanmıştır; ancak, Saat uygulamasını kullanmak için bir yuvanızın olması zorunlu değildir.

Bu bölümde

"Tarih, saat ve diğer bilgileri görüntüleme" (sayfa 334)

"Alarm ayarlama" (sayfa 336)

"Saatin alarm ayarlarını değiştirme" (sayfa 338)

Tarih, saat ve diğer bilgileri görüntüleme

Mevcut tarih ve saate ek olarak, çeşitli türlerde bilgileri aynı anda izlemek için Saat'i kullanabilirsiniz.


Saat uygulamasını açma

- Telefonu bir masaüstü yuvaya yerleştirin.

VEYA

- Ana ekrandaki veya  içindeki Saat simgesine Başlatıcı dokunun. Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Saat, Ana ekran duvar kağıdınızda tarih ve saat ile birlikte yerel hava durumunuz ve diğer yararlı bilgiler görüntülenerek açılır.

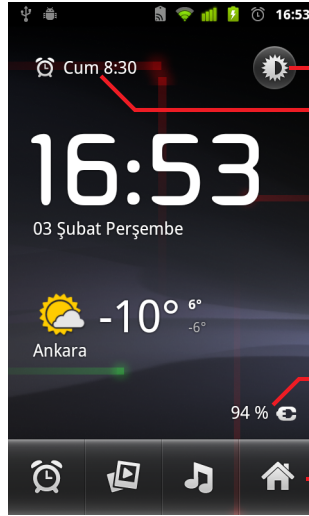

- Ekranı karartmak için dokunun.
- Sonraki alarmin ayarlandığı saat.

- Pilin şarj düzeyi ve telefonun bir şarj cihazına takılı olup olmadığı.

- Bir alarm ayarlamak, slayt gösterisi görüntülemek, müzik dinlemek veya Ana ekrana gitmek için bir simgeye dokunun.

Saat çalışırken, birkaç dakika sonra ekran koruyucu moduna geçerek tarih ve saat görüntüsünü telefon ekranında hareket ettirir. Telefonu tekrar uyandırmak için ekrana veya telefonun bir düğmesine dokunmanız yeterlidir.

Ana ekrana dönmek için Saat ekranının alt kısmındaki Ana Ekran simgesine  dokunun.

Slayt gösterisi izleme

Tarih ve saatin yerine Galerî albümünüzdeki resimlerin bir slayt gösterisini yürütebilirsiniz.

- ▶ Saat ekranının alt kısmındaki Slayt Gösterisi simgesine  dokununuz.
- ▶ Gösteriyi sona erdirmek için **Geri**  düğmesine basınız.

Müzik çalma

Saat görüntülenirken müzik çalabilirsiniz. Bir masaüstü yuva aksesuarınız varsa, müzik yuvarının ses yakına iletilir; böylece, yuvaya dahil olan stereo ses kablosunu kullanarak telefondan iletilen müziği stereo bir şekilde çalabilirsiniz.

- ▶ Saat ekranının alt kısmındaki Müzik simgesine  dokununuz.
Çalınacak müziği seçebileceğiniz Müzik uygulaması açılır. Daha fazla bilgi için bkz. "Müzik" (sayfa 317). Müzik çalınırken Saat'e dönebilir veya başka bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

Saat görüntüsünü karartma

- ▶ Telefonunuzu yatağınızın başucundaki bir saat gibi kullanmak isterseniz, ekran parlaklığını çok düşük bir değere ayarlayabilirsiniz. Saati karartmak için Karartıcı simgesine  dokununuz.

- ▶ Normal parlaklığı geri yüklemek için Karartıcı  simgesine tekrar dokununuz.

Karartıcı simgesini göremezseniz, Saat'i normal parlaklıkta tekrar açmak için **Ana Ekran** düğmesine  basıp basılı tutunuz ve Saat simgesine dokununuz.

Masaüstü yuvarının ses ayarlarını değiştirme

Telefonu bir masaüstü yuvaya ilk kez yerleştirdiğinizde, müzik ve diğer seslerin yuvarının ses çıkışı bağlantısı üzerinden çalınmasını isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Ayarınız yalnızca kullanmakta olduğunuz yuvaya uygulanır; farklı yuvalar için farklı ayarlarınız olabilir.

- ▶ **Menü** 'ye basınız ve **Yuva ayarları**'na dokununuz.


Yuva ayarları, "Ses ayarları" (sayfa 375) konusunda açıklandığı gibi açılır.

Alarm ayarlama

Mevcut bir alarmı deęiřtirerek veya yeni bir alarm ekleyerek alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlama

- 1 Saat ekranının alt kısmındaki Alarm simgesine  dokununuz.

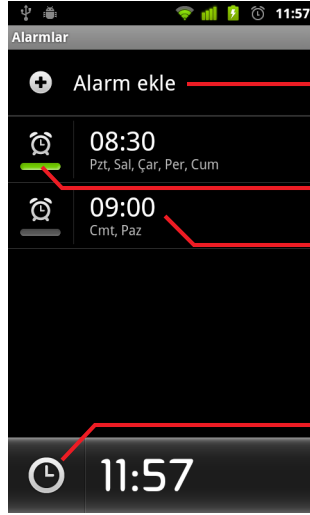

Bir alarm eklemek için dokununuz.

Bir alarmı açmak veya kapatmak için dokununuz.

Alarmın saatini ve dięer özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir ekran açmak için dokununuz.

Ana Saat ekranına dönmek için dokununuz.

- 2 Bir alarmı açmak veya kapatmak için alarmın yanındaki  simgesine dokununuz.

Ayarlanan alarmların altı yeřil renkte çizilir.

- 3 Mevcut bir alarmın saatini ve dięer özelliklerini deęiřtirmek için alarma dokununuz. Veya yeni bir alarm eklemek için **Alarm ekle**'ye dokununuz.

Yeni bir alarm eklemek için ana Saat ekranını görüntülerken **Menü** 'ye basabilir ve **Alarm ekle**'ye dokunabilirsiniz.



- 4 Alarmin saatini ayarlamak için **Saat**'e dokunun.
Açılan iletişim kutusunda, saat değerini + veya - düğmelerine ve ÖÖ veya ÖS düğmelerine dokunarak değiştirin. Veya istediğiniz zamanı yazmak için bir saate dokunun.
- 5 Alarma ilişkin zil sesini seçmek için **Zil Sesi**'ne dokunun.
Telefonla gelen veya Müzik uygulaması aracılığıyla zil sesi olarak kaydettiğiniz bir zil sesini seçebilirsiniz. Bkz. "Zil sesi olarak bir şarkıyı kullanma" (sayfa 323).
Zil sesi, seçildiğinde kısa bir süre için çalınır.
- 6 Zil sesinin çalınmasına ek olarak, telefonun titremesi için **Titreşim**'e dokunun.
- 7 Alarmin çalmasını istediğiniz günleri ayarlamak için **Tekrar**'a dokunun.
Bir tekrar değeri ayarlamazsanız, alarm yalnızca bir kez çalar.
- 8 Alarma ilişkin bir ad girmek için **Etiket**'e dokunun.
- 9 İşlemi bitirdiğinizde, **Tamamlandı**'ya dokunun.
Alarm, ayarladığınız saatte çalar.
- 10 Ana Saat ekranına dönmek için **Geri** ↩ düğmesine basın.

Saatin alarm ayarlarını deęiřtirme

Ayarladığınız alarmlara ilişkin bir dizi ayarı deęiřtirebilirsiniz.

Ayrıca, Ayarlar uygulamasında zamanın Saat'te nasıl görüntüleneceğini de deęiřtirebilirsiniz. Bkz. "Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392).

- ▶ Saat'in alarm ayarlarını deęiřtirmek için Saat ekranının alt kısmındaki Alarm simgesine  dokununuz. Açılan Alarmlar ekranında, **Ayarlar'a** dokununuz.

Sessiz modda alarm al Telefon Sessiz modda olduęunda dahi, alarmların alması için iřaretleyin.

Alarm ses düzeyi Alarmların ses düzeyini ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusu açılır.

Erteleme süresi Saat'in bir alarm tekrar almadan önce bekleyeceęi süreyi ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusu açılır.

Yan düęme iřlevi Alarm alarken **Sesi Yükselt / Azalt** düęmesine bastığınızda ne olacaęını ayarlayabileceğiniz bir iletiřim kutusu açar. Düęme davranışını herhangi bir etkisi olmayacak, alarmı erteleyecek veya kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Araba Ana Sayfası

Araba Ana Sayfası, aracınızı sürerken en yararlı olacak uygulamalara, tek bir düğmeye dokunarak erişebilmenizi sağlar.

Araba Ana Sayfası, araç yuvasıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; ancak, Araba Ana Sayfası'nı kullanmak için yuvanızın olması zorunlu değildir.

Bu bölümde

"Araba Ana Sayfası'nı açma" (sayfa 340)

"Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme" (sayfa 342)

"Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345)

"Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme" (sayfa 346)

Araba Ana Sayfası'nı açma

Araba Ana Sayfası'nı araç yuvasınız olsa da olmasa da kullanabilirsiniz.

Araba Ana Sayfası'nı açma

- ▶ Telefonu bir araç yuvasına yerleştirin.

VEYA

- ▶ Telefonunuzu Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde yapılandırdığınız bir Bluetooth cihazının yakınına getirin.

Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345).

VEYA

- ▶ Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Araba Ana Sayfası simgesine  dokununuz.


Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Araba Ana Sayfası; Navigasyon, Ses ile Arama, Kişiler ve araç kullanırken yararlı olabilecek diğer özelliklere erişmek için dokunabileceğiniz geniş düğmelerle açılır.

Araba Ana Sayfası, telefonu da Araba moduna alır. Bu, Ana Ekran düğmesine bastığınızda Ana Ekran'a değil, Araba Ana Sayfası'na döneceğiniz anlamına gelir. Diğer uygulamalara erişmek üzere geri dönmek için **Araba modundan çık düğmesini** kullanın.

Bulunduğunuz alanda Google gezinme işlevi yoksa veya telefonunuz GPS uydularına erişemiyorsa, **Gezinmeye başla** düğmesinin yerini **Yol Tarifleri** düğmesi alır.

- ▶ Araba Ana Sayfası'nın diğer ekranlarına ulaşmak için küçük oka dokununuz (veya hızlıca kaydırın).

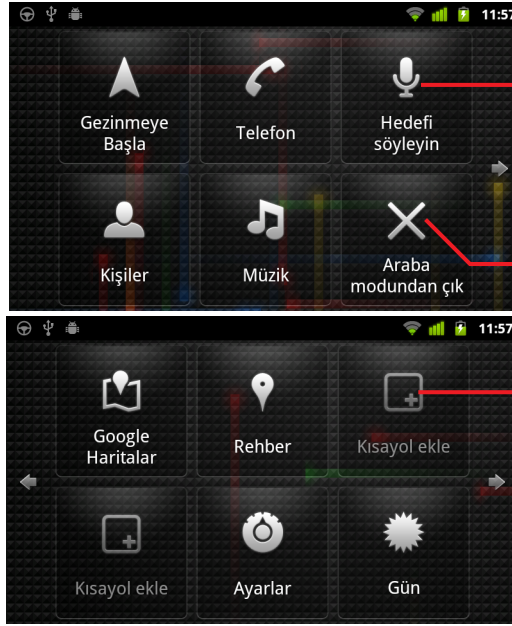

Aracınızı sürerken bir uygulamaya veya hizmete erişmek için ilgili düğmeye dokununuz.

Araba Ana Sayfası'nın diğer ekranlarına geçmek için bir oka dokununuz (veya hızlıca kaydırınız).

Araba modundan çıkmak için dokununuz.

Kısayol düğmesi eklemek için boş bir noktaya dokununuz veya mevcut bir düğmeyi taşımak için boş bir noktaya sürükleyiniz.

Araba Ana Sayfası ekranlarına kısayollar ekleyebilir, taşıyabilir, duvar kağıdını değiştirebilir ve diğer bazı Araba Ana Sayfası ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme" (sayfa 342) ve "Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme" (sayfa 346).

Navigasyon da dahil olmak üzere, Google Haritalar hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).

Sesle aramayla ilgili bilgi almak için bkz. "Sesle ve metin ile arama" (sayfa 95).

Kişilerinizle çalışma hakkında bilgi almak için bkz. "Kişiler" (sayfa 111).

Müzik dinleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Müzik" (sayfa 317).

Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme

Araba Ana Sayfası ekranlarındaki boş yerlere kendi kısayollarınızı ekleyebilir, bunları taşıyabilir veya silebilirsiniz. Araba Ana Sayfası'nda diğer özelleştirmeler için Parlaklık ve Ayarlar düğmelerini (varsayılan olarak ikinci Araba Ana Sayfası'nda bulunur) de bu bölümde ve "Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme" (sayfa 346) içinde açıklandığı şekilde kullanabilirsiniz.

Kısayol ekleme

- 1 **Kısayol ekle** düğmesine dokunun.
- 2 Eklemek istediğiniz kısayolun türüne dokunun.
 - Yolda yararlı olan uygulamaların bir listesini görmek için **Araba uygulamaları**'na dokunun.
 - Uygulamaların kalan kısmını görmek için **Diğer uygulamalar**'a dokunun.
 - Kişilerinizin listesini görmek için **Doğrudan çevir**'e dokunun.
 - Hedef adresini ve tercih ettiğiniz yolculuk yöntemini girmek için **Yol Tarifleri ve Navigasyon**'a dokunun. Navigasyon da dahil olmak üzere, Google Haritalar hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).

Kısayolu taşıma

- ▶ Kısayolu aynı veya farklı ekrandaki boş bir yere sürükleyin.

Kısayolu silme

- 1 Kısayola dokunun ve basılı tutun.
- 2 Kısayolu ekranın alt kısmında beliren çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Çöp kutusu kırmızı renge döndüğünde kısayolu bırakın.

Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengini değiştirme

- 1 **Ayarlar** düğmesine  dokunun.
Ayarlar düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda bulunur.
- 2 **Simgeleri renklendir**'e dokunun.
- 3 İstediğiniz renge dokunun. Veya **Renk özelleştir** örneğine dokunarak özel renk ve doygunluk seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açabilirsiniz.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

Araba Ana Sayfası duvar kağıdını değiştirme

Başlangıçta Araba Ana Sayfası sizin Ana ekranda seçtiğiniz duvar kağıdının aynısını arka plan için kullanır; ancak Araba Ana Sayfası için değişik bir duvar kağıdı seçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** düğmesine  dokunun.
- 2 **Duvar kağıdı**'na dokunun.
- 3 **Ana ekran ile aynı** veya **Galeriden seçin**'e dokunun.
- 4 Galeriden bir fotoğrafa dokunun ve **Duvar kağıdını ayarla**'ya dokunun.

Araba Ana Sayfası parlaklık ayarlarını değiştirme

- ▶ Arka aydınlatma ayarını değiştirmek için **Otomatik**, **Gece** veya **Gündüz** parlaklık düğmesine  dokunun.
Parlaklık düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda bulunur.
Arka aydınlatma modunu el ile ayarlamayı veya telefonun ortam ışığı sensörünü kullanarak otomatik geçiş yapmasını isteyip istememenize bağlı olarak bu üç mod arasında dolaşabilirsiniz.

Araç yuvası ses ayarlarını deęiřtirme

Telefonu ilk kez bir araç yuvasına yerleřtirdięinizde, yuvayı hoparlör olarak kullanıp kullanmayacaęınızı ve yuvanın hoparlöründen müzik ve dięer sesleri dinlemek isteyip istemedięinizi soran bir iletiřim kutusu görüntülenir. Ayarınız yalnızca kullanmakta olduęunuz yuvaya uygulanır; farklı yuvalar için farklı ayarlarınız olabilir.

Bu ayarlar yalnızca telefonunuz araç yuvasını destekliyorsa kullanılabilir.

- 1 **Ayarlar** düğmesine  dokununuz.
- 2 **Android ayarları**'na dokununuz.
- 3 **Yuva**'ya dokununuz.

Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma

Arabanızda Hoparlör veya tümleşik eller serbest sistemi gibi bir Bluetooth cihazınız varsa, Araba Ana Sayfası'nı bu cihazı saptadığında başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde yapılandırmadan önce bir cihazla eşleştirmeniz gerekir; bkz. "Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66).

Bir Bluetooth cihazını Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde yapılandırma

- 1 Araba Ana Sayfası'nı açın ve **Ayarlar** düğmesine  dokununuz.
- 2 **Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır'a** dokununuz.
- 3 Saptadığında Araba Ana Sayfası'nı başlatmasını istediğiniz eşleşmiş Bluetooth cihazlarını işaretleyin.

Araba Ana Sayfası'nın bir cihazla bağlantısı kesildiğinde ne kadar hızlı programdan çıkacağını yapılandırma

Araba Ana Sayfası'nın bir Bluetooth cihazıyla bağlantısı kaybolduktan sonra çıkmadan önce ne kadar bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Kullandığınız cihazların sinyali zayıfsa daha uzun bir süreye ayarlamak Araba Ana Sayfası'nın bağlantısının zamanından önce kesilmesini önlemede yardımcı olabilir. Kullandığınız cihazların sinyali kuvvetliyse ve siz istediğinizde Araba Ana Sayfası'nın bağlantısının kesilmesini engelliyorsa daha kısa bir zamana ayarlayın.

- 1 Araba Ana Sayfası'nı açın ve **Ayarlar** düğmesi  ne dokununuz.
- 2 **Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır'a** dokununuz.
- 3 **Zaman aşımına** dokununuz.
- 4 Bağlantı kesildikten sonra Araba Ana Sayfası'nın çıkmasından önce ne kadar bekleneceğini seçin.

Araba Ana Sayfası ayarlarını deęiřtirme

Bazı Araba Ana Sayfası ayarlarını yapılandırabilirsiniz, bunlar arasında Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengi, duvar kağıdı ve Araba Ana Sayfası'nı otomatik olarak başlatan Bluetooth cihazları bulunur. Bunlar ve Araba Ana Sayfası'nı özelleřtirmenin dięer yolları bu bölümde, "Araba Ana Sayfası'nı özelleřtirme" (sayfa 342) ve "Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345) bölümlerinde açıklanmaktadır.

► Araba Ana Sayfası ayarlar ekranını açmak için **Ayarlar** düğmesine dokununuz.



Ayarlar düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda bulunur.

Sorumluluk reddi beyanını her zaman göster Araba Ana Sayfası'nı her başlattığınızda bir güvenlik ve sorumluluk reddi beyanı göstermek için işaretleyin.

Durum çubuğunu gizle Araba Ana Sayfası'nı kullanırken durum çubuğunu gizlemek için işaretleyin.

Simgeleri renklendir Bkz. "Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengini deęiřtirme" (sayfa 343).

Duvar Kağıdı Bkz. "Araba Ana Sayfası duvar kağıdını deęiřtirme" (sayfa 343).

Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345).

Varsayılanlara sıfırla Varsayılan Araba Ana Sayfası ayarlarını geri yükleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Android ayarları Android Ayarlar uygulamasını açar. Daha fazla bilgi için bkz. "Ayarlar" (sayfa 367).

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi'ni basit aritmetik problemlerini çözmek veya daha karmaşık denklemleri çözerken gelişmiş işleçlerden yararlanmak için kullanın.

Bu bölümde

"Hesap Makinesi'ni kullanma" (sayfa 348)

Hesap Makinesi'ni kullanma

Hesap Makinesi'ni matematik problemlerini çözmek için kullanın.

Hesap Makinesi'ni açma ve kullanma

- ▶ Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Hesap Makinesi simgesine  dokununuz.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).



- ▶ Temel ekranda sayıları ve aritmetik işleçlerini girin.
- ▶ Gelişmiş ekranı açmak için temel ekranı sola sürükleyin.
- ▶ Girdiklerinizi kopyalayabileceğiniz ve diğer araçlara erişebileceğiniz bir menüyü açmak için Hesap Makinesi'nin görüntüsüne dokununuz ve basılı tutunuz.
- ▶ Girdiğiniz son numarayı veya işleci silmek için **Temizle**'ye dokununuz. Görüntüdeki her şeyi silmek için **Temizle**'ye dokununuz ve basılı tutunuz.

İşlem geçmişinize erişme

- ▶ Telefonunuzda **trackball** veya benzer bir cihaz varsa **trackball**'u yukarı ya da aşağı yuvarlayarak önceki işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Önceki işlemler, bu işlemlerle çalışabileceğiniz görüntüye girilir.
- ▶ **Menü** 'ye basarak ve **Geçmiş temizle**'ye dokunarak geçmiş temizleyin.

Etiketler

Yakın Alan İletişimi (NFC) küçük miktarda bilgileri yapışkanlı bir etikette veya başka bir küçük cihazda depolayan bir teknolojidir. Bu etiket kısa mesafeden NFC okuyucu ile taranabilir.

NFC Etiketleri URL'ler, resimler, Google Haritalar konumları, kişi bilgileri ve başka çeşit bilgiler içerebilir.

Telefonunuz NFC etiketlerini tarayabiliyorsa bunları Etiketler uygulamasıyla açabilir, üzerinde işlem yapabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu bölümde

"Etiket tarama" (sayfa 352)


"Etiketlerle çalışma" (sayfa 353)

Etiket tarama

Telefonunuz NFC etiketlerini tarayabiliyorsa telefonunuz açıkken ve Ayarlar içinde NFC açılmışsa (bkz. "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369)) istediğiniz zaman etiket tarayabilirsiniz.

Etiket tarama

- 1 Telefonunuzun ekran kilidini açın ve etiketin hemen yanına yerleştirin. Telefonunuz etiketi tarar ve okuduğu içeriği görüntüler.

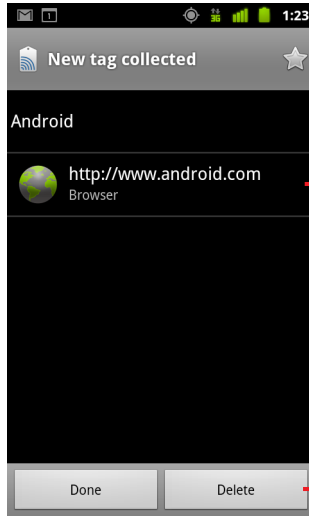

Etiketi açmak için içeriğine dokununuz.

Etiketi kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için **Bitti**'ye dokununuz. Veya **Sil**'e dokununuz.

- 2 Etiket içeriklerinden birine dokunarak açın (ve etiketi telefona kaydedin). Veya **Bitti**'ye ya da **Sil**'e dokunarak etiketi kaydedip ya da silip çalıştığınız son ekrana geri dönebilirsiniz

Etiketin içeriğine dokunursanız bu içerikle çalışmak üzere tasarlanmış bir uygulama açılır: Galeri, Tarayıcı, Google Haritalar, Mesajlaşma gibi.

Etiketlerle çalışma


Taradığınız etiketlerle çalışmak için Etiketler uygulamasını kullanırsınız.

Etiketler'i açın ve taradığınız etiketleri görüntüleyin.

- ▶ Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Etiketler simgesine  dokununuz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Etiketler uygulaması daha önce taradığınız etiketlerin bir listesiyle birlikte açılır.

Yalnızca yıldız işareti koyduğunuz etiketlerin bir listesini görüntülemek için Yıldız işaretli sekmesine dokunabilirsiniz. Veya Etiketler'e dokunarak tüm etiketlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

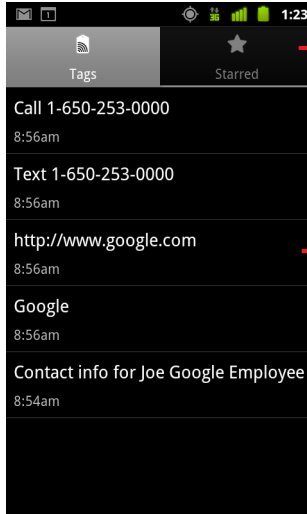


Yıldız işareti koyduğunuz etiketlerin bir listesini görüntülemek için Yıldız işaretli'ye dokununuz.

Açmak için bir etikete dokununuz.

Taranmış bir etiketi açma ve üzerinde çalışma

- 1 Etiketler'i açın ve Etiketler veya Yıldız işaretli listelerinden bir etikete dokununuz.

Açılan ekranda etiket hakkında bilgiler ve etiketin içeriğinin bir listesi görüntülenir.

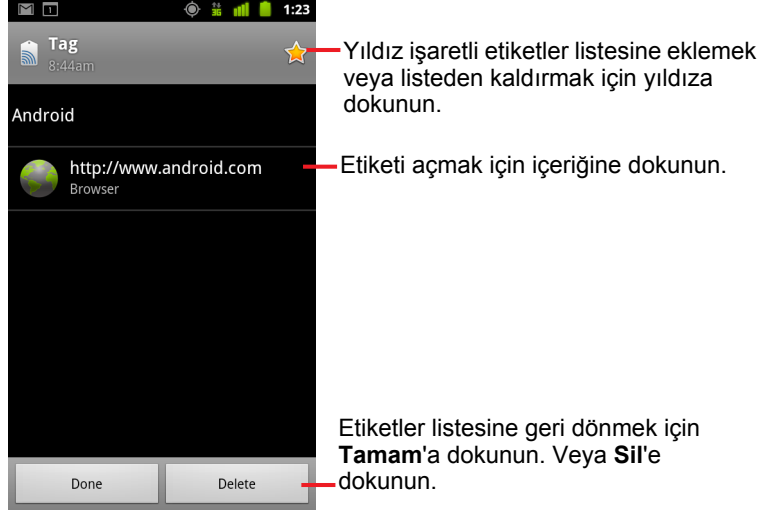

- 2 Etiketin yıldızına dokunarak onu yıldız işaretli etiketler listesine ekleyebilir veya listeden kaldırabilirsiniz.
- 3 Etiketi açmak için içeriğine dokununuz.
- 4 Etiketler listesine geri dönmek için **Tamam**'a dokununuz.

Etiket silme

- 1 Etiketler'i açın ve Etiketler veya Yıldız işaretli listelerinden bir etikete dokununuz.
- 2 **Sil**'e dokununuz.

Market

Android Market, telefonunuza indirip yüklemeniz için uygulamalara ve oyunlara doğrudan erişim sağlar.

Bu bölümde

"Android Market'i açma ve uygulamaları bulma" (sayfa 356)

"Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359)

"İndirilen öğelerinizi yönetme" (sayfa 362)

Android Market'i açma ve uygulamaları bulma


Ücretsiz ve ücretli uygulamalara göz atmak ve uygulamaları aramak için Android Market'i açın.

Android Market'i açma

- Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Market simgesine  dokunun. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Ayrıca, Ana ekranınızda Market widget'ı varsa, Market'i açmak için buna dokunabilirsiniz (bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)).

Android Market'i ilk kez açtığınızda, devam etmek için hizmet şartlarını okumanız ve kabul etmeniz gerekir.

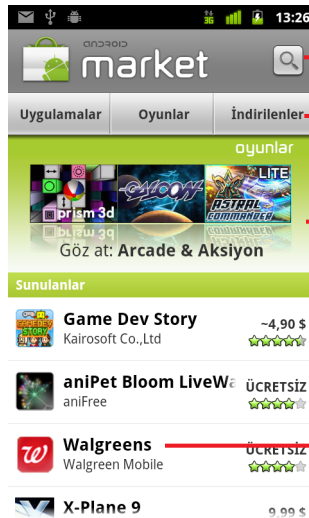

Market'te arama yapmak için dokununuz.

Uygulamaları keşfetmek için simgelerin döngüsünü hızlıca ileri geri kaydırın ve daha fazla bilgi edinmek için bir simgeye dokununuz.

Açmak için bir kategoriye dokununuz.

Ayrıntılarını görüntülemek için özel bir uygulamaya dokununuz.

Android Market ile ilgili yardım alma

Android Market Yardım web sayfalarına tüm Android Market ekranlarından ulaşabilirsiniz.


- **Menü** 'ye basın ve **Yardım**'a dokununuz.

Tarayıcı, birçok yardım konusuna bağlantıların yer aldığı Android Market Yardım sayfasını açar. Bkz. "Tarayıcı" (sayfa 239).

Uygulamalara göz atma


Uygulamalara kategorilerine göre göz atabilir ve uygulamaları farklı şekillerde sıralayabilirsiniz.

- 1 Android Market ana sayfasında, **Apps** veya **Oyunlar** gibi üst düzey bir kategoriye dokununuz.

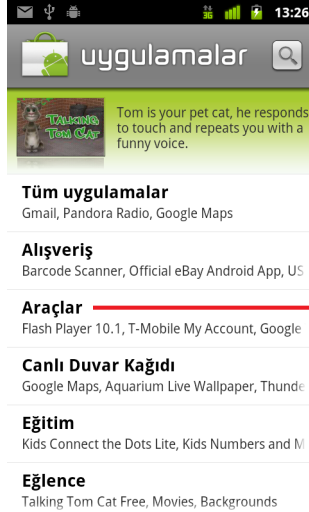

Uygulama listesini görmek için bir alt kategoriye dokununuz.

- 2 Ekranı kaydırarak alt kategorileri görüntüleyin ve daha fazlasını görmek istediğiniz bir alt kategoriye dokununuz.

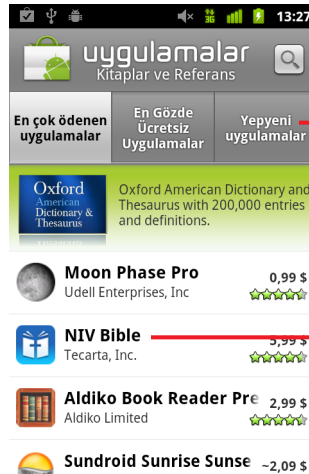

Bu alt kategorideki ücretli ve ücretsiz en beğenilen veya en son uygulamaları görüntülemek için dokununuz.

Uygulamanın ayrıntılar ekranını açmak için ilgili uygulamaya dokununuz.

- 3 Alt kategoriye sıralamak için **En çok ödenen uygulamalar**, **En gözde ücretsiz uygulamalar** veya **Yepyeni uygulamalar**'a dokununuz.

Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu ekranı açma

- ▶ Android Market'e göz atarken istediğiniz zaman bir uygulamaya dokunarak, uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekranı açabilirsiniz.

Uygulama ayrıntıları ekranında, uygulamayla ilgili bir açıklama, oylamalar ve bilgiler bulunur. Yorumlar sekmesinde, uygulamayı deneyen kişilerin gönderdikleri yorumlar yer alır. Uygulamayı bu ekrandan indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bkz. "Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359).

Ayrıca, uygulamayı oylayabilir, yüklemesini kaldırabilir ve uygulamayla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz (bkz. "İndirilen öğelerinizi yönetme" (sayfa 362)).

Uygulamaları arama

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki Ara simgesine  dokunun veya **Ara** düğmesine  basın.

- 2 Aramak istediğiniz terimi girin ve tekrar Ara  düğmesine basın.
Bir uygulamanın adının veya açıklamasının tamamını ya da bir kısmını veya aramak istediğiniz geliştiricinin adını girebilirsiniz.

- 3 İlgili uygulamanın ayrıntılar ekranını açmak için bir arama sonucuna dokunun.

Ayrıntılar ekranında uygulama açıklanır ve uygulamayı indirmeye ve diğer görevleri gerçekleştirmeye ilişkin düğmeler bulunur.

Bkz. "Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359) ve "İndirilen öğelerinizi yönetme" (sayfa 362).

Android Market ana ekranına dönme

Android Market'teki çoğu ekrandan Ana ekrana dönebilirsiniz.

- ▶ Ekranın sol üst köşesindeki Market simgesine  dokunun.

VEYA

- ▶ **Menü** 'ye basın ve **Ana Ekran**'a dokunun.

Uygulamaları indirme ve yükleme


İstediğiniz bir uygulamayı bulduğunuzda, telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı indirme ve yükleme

- 1 İstediğiniz bir uygulamayı bulun ve ayrıntılar ekranını açın.

Bkz. "Android Market'i açma ve uygulamaları bulma" (sayfa 356).

Uygulamanın ayrıntıları ekranında uygulamanın fiyatı, oylaması, kullanıcı yorumları ve geliştirici hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

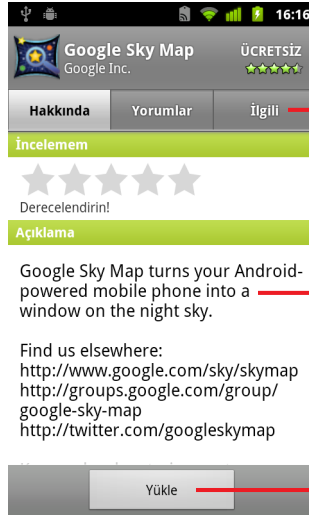

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için dokununuz. (Ücretli bir uygulama söz konusuysa, düğmede fiyat etiketi bulunur.)

Uygulama ve geliştiricisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamanın ayrıntılar ekranına ilerleyin.

Bir bölümü genişletmek ve daha fazla bilgi almak için dokununuz.

- 2 Uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın telefonunuzda erişebileceği işlevleri ve verileri önizlemek için **Menü** ☰'ye basın ve **Güvenlik**'e dokununuz.
- 3 **Yükle**'nin altındaki **Ücretsiz**'e veya fiyata dokununuz.

Ücretli uygulamalar, tüm bölgelerde tüm operatörler tarafından sunulmamaktadır.

Uygulamanın verilerinize erişmesi veya telefonunuzun herhangi bir işlevini denetlemesi gerekiyorsa, ayrıntılar ekranının üst kısmının yakınlarında bir özet görüntülenir ve **Diğer**'e dokunarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Uyarı! Bu ekranı dikkatli bir şekilde okuyun. Birçok işleve veya verilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara özellikle dikkat edin. Bu ekranda **Tamam**'a dokunduğunuzda, telefonunuzda bu uygulamayı kullanmanın sonuçlarından siz sorumlu olursunuz.

4 Uygulamanın izin isteğini kabul ediyorsanız **İzinleri Kabul et** altındaki **Tamam**'a dokununuz.

Ücretli bir uygulama seçtiyseniz ödeme şeklinizi belirteceğiniz bir ekran açılır. Mevcut bir ödeme yöntemini kullanabilir veya yeni bir yöntem ekleyebilirsiniz. Ayrıca "Google Checkout hesabı oluşturma" (sayfa 361) konusunda anlatıldığı şekilde önceden de bir hesap ayarlayabilirsiniz.



Uygulamayı satın almak için kullanmak istediğiniz kartı ekleyin veya değiştirmek için dokununuz.

Uygulamayı satın almak, indirmek ve yüklemek için dokununuz.

Ücretsiz bir uygulama seçtiyseniz (veya Google Checkout'ta **Hemen satın alın**'a dokunduktan sonra), uygulama indirilirken ve ardından telefonunuza yüklenirken bir dizi bildirim alırsınız.

Uygulama yüklendiğinde, uygulamayı açmak için bildirim dokunabilir veya Başlatıcı içindeki uygulama simgesine dokunarak açabilirsiniz. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

Bir uygulamayı denemek için kısa bir süreniz vardır. Uygulamayı istemediğinize karar vererseniz, geri ödeme almak üzere bu süre içinde yüklemeyi kaldırmanız gerekir. Bkz. "Bir uygulamaya ilişkin geri ödeme isteğinde bulunma" (sayfa 365).

Başka bir Android telefonunuz varsa, ücretli bir uygulamayı ikinci telefona aynı Android Market hesabınızı kullanarak, herhangi bir ek ücret ödmeden indirebilirsiniz.

Google Checkout hesabı oluşturma

Android Market'ten satın aldığınız ürünleri Google Checkout hesabı ile ödeyebilirsiniz. Hesabı Android Market'ten ilk ürün satın aldığınızda veya daha önceden Web üzerinden ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Google Checkout hesabı oluşturmak için bir Web tarayıcısı kullanarak <http://checkout.google.com>'a gidin.

VEYA

- ▶ Telefonunuzu Android Market'ten bir ürün satın almak için ilk kez kullanırken, fatura bilgilerinizi girmeniz istendiğinde bir Google Checkout hesabı oluşturabilirsiniz.

Uyarı! Google Checkout'u Android Market'ten bir uygulama satın almak için bir kez kullandıktan sonra, telefon şifrenizi hatırlar; dolayısıyla, bir sonraki işleminizde şifrenizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Bu nedenle, diğer kişilerin telefonunuzu izniniz olmadan kullanmalarını engellemelisiniz. Bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44).

İndirilen öğelerinizi yönetme

Bir uygulamayı indirip yükledikten sonra, oylayabilir, indirdiğiniz diğer uygulamalarınızla birlikte bir liste içinde görüntüleyebilir, kendi kendini otomatik olarak güncelleyecek şekilde yapılandırabilir ve uygulamayla ilgili başka işlemler yapabilirsiniz.

İndirdiğiniz uygulamaları görüntüleme

Android Market'ten indirdiğiniz uygulamaların bir listesini görüntüleyebilir ve listeyi, çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz.

- ▶ Android Market ana ekranında **Menü**  'ye basın ve **Uygulamalarım**'a dokunun.

Açılan ücretsiz ve ücretli uygulama listesinde, bir uygulamaya dokunarak uygulamayı oylayabilir, yüklemesini kaldırabilir, uygulama ücretine ilişkin geri ödeme isteğinde bulunabilir ve başka işlemler yapabilirsiniz.

Bir uygulamanın otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini ayarlama

Market'ten indirdiğiniz uygulamalar, varsayılan olarak otomatik bir şekilde güncellenmeye ayarlanmaz; bu özellik, telefonunuzla birlikte sağlanan uygulamalarda etkindir. Ancak, her iki uygulama türünde de bir veya daha fazla uygulama için güncelleme olduğuna dair bildirim aldığınızda yapılacak işleme ilişkin ayarı değiştirebilirsiniz (bkz. "Uygulama güncellemelerinin olduğuna ilişkin bir bildirim yanıtlama" (sayfa 363)).


- 1 Android Market ana ekranında **Menü**  'ye basın ve **Uygulamalarım**'a dokunun.
- 2 Bir uygulamaya dokunun.
- 3 **Otomatik güncellemeye izin ver** seçeneğini işaretleyin veya seçeneğin işaretini kaldırın.

Uygulama güncellemelerinin olduğuna ilişkin bir bildirim yanıtı

Bir uygulamanın kullanıma sunulan her yeni sürümünde bildirim alırsınız (güncelleme bildirimlerini devre dışı bırakmadıysanız; bkz. "Güncellenmiş uygulamalarla ilgili bildirim alma seçeneğini ayarlama" (sayfa 364)). Genel olarak bildirimlere yanıt verme işlemi "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30) konusunda açıklanmaktadır.

Bir uygulama otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlanmışsa ve uygulamanın gerektirdiği izinler değiştirilmediyse, bildirim güncelleme indirilip yüklendikten sonra size bilgi verir (bkz. "Bir uygulamanın otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini ayarlama" (sayfa 362)).

Uygulama otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlanmadıysa veya güncelleme, gerekli izinleri değiştiriyorsa, mevcut güncellemelerin bulunduğu dair bilgi alırsınız. Bildirime dokunduğunuzda, Market'teki İndirmeler ekranı açılır. Mevcut güncellemesi olan indirdiğiniz her bir uygulamanın bir **Güncelle** veya **Güncelle (el ile)** etiketi bulunur.

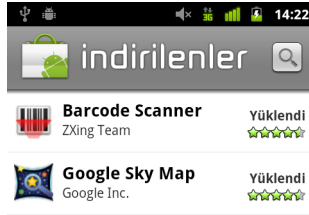

- ▶ **Güncelle** veya **Güncelle (el ile)** etiketi olan bir uygulamayı, gerekiyorsa izinlerindeki değişiklikleri inceledikten sonra güncellemek için uygulamaya dokununuz.
- ▶ İzin değişiklikleri gerektirmeyen ve güncellemeleri olan tüm uygulamaları güncellemek için **Tümünü güncelle**'ye dokununuz.

Tümünü güncelle düğmesi, yalnızca izin değişikliklerini onaylamanızı gerektirmeyen birden fazla güncelleme olduğunda kullanılabilir.

Güncellenmiş uygulamalarla ilgili bildirim alma seçeneğini ayarlama

- 1 Android Market ana ekranında **Menü** ☰'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 İndirdiğiniz uygulamaların güncellemeleri ile ilgili bildirim almayı isteyip istemediğinizi ayarlamak için Bildirimler menüsüne dokunun.
- 3 **Tamam**'a dokunun.

Uygulamanın yüklemesini kaldırma

Market'ten indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini Market kullanarak kaldırabilirsiniz. Ayrıca Market'ten ve diğer konumlardan indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini Ayarlar uygulamasının Uygulamaları yönet ekranından da kaldırabilirsiniz (bkz. "Uygulamanın yüklemesini kaldırma" (sayfa 364)).

- 1 Android Market ana ekranında **Menü** ☰'ye basın ve **Uygulamalarım**'a dokunun.
- 2 Kaldırılacak uygulamaya dokunun.
Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranı açılır.
- 3 **Kaldır**'a dokunun.
- 4 Onay iletişim kutusunda **Tamam**'a dokunun.
- 5 Uygulamayı neden kaldırdığınızı en iyi tanımlayan açıklamaya ve daha sonra, **Tamam**'a dokunun.

Uygulamanın yüklemesi kaldırılır. Uygulamayı istediğiniz zaman tekrar yükleyebilirsiniz. Uygulama ücretli bir uygulamaysa, bunun için ücret ödemezsiniz.

Bir uygulamaya ilişkin geri ödeme isteğinde bulunma

Bir uygulamadan memnun kalmazsanız, uygulamayı satın aldıktan sonra kısa bir süre içinde geri ödeme yapılmasını isteyebilirsiniz. Geri ödeme isteğinde bulunmak için tanınan gerçek süre, uygulamayı satın alırken satın alma ekranında ve e-posta ile aldığınız sipariş fişinde belirtilir. Ayrıca, isterseniz uygulamanın ayrıntıları ekranında bilgileri sağlanan geliştiriciyle de iletişim kurabilirsiniz (bkz. "Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu ekranı açma" (sayfa 358)). Kredi kartınızdan ücret alınmaz ve uygulama, telefonunuzdan kaldırılır.

Fikrinizi değiştirirseniz, uygulamayı tekrar yükleyebilirsiniz; ancak, ikinci yüklemenizde geri ödeme isteğinde bulunamazsınız.

- 1 Android Market ana ekranında **Menü** ☰'ye basın ve **Uygulamalarım'a** dokunun.
- 2 Geri ödeme almak için yüklemesi kaldırılacak uygulamaya dokunun. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranı açılır.
- 3 **Geri ödeme'**ye dokunun. Uygulamanızın yüklemesi kaldırılır ve ücret iptal edilir.
- 4 Uygulamayı neden kaldırdığınızı en iyi tanımlayan açıklamaya ve daha sonra, **Tamam'a** dokunun.

Bir uygulamayı oylama veya yorum yapma

Bir uygulamayı birden beş yıldıza kadar değerlendirebilir ve uygulamayla ilgili düşüncelerinizi alışveriş yapan diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

- 1 Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranını açın. Bunu uygulamaya göz atıp veya bir uygulamayı arayıp sonrasında uygulamaya dokunarak yapabilirsiniz veya uygulamayı indirdiyseniz, indirdiğiniz uygulamaların listesinde uygulamaya dokunabilirsiniz.
- 2 **İncelemem** altındaki yıldızlara dokunun.
- 3 Uygulamaya vermek istediğiniz yıldız sayısına ve daha sonra, **Tamam'a** dokunun.
- 4 **Yorum yayınlayın'a** dokunun.
- 5 Bir yorum girin ve **Tamam'a** dokunun.

Uygunsuz uygulamaları işaretleme

Bir uygulamanın grafiksel olarak şiddet öğeleri, cinsellik veya nefret dolu ya da rahatsız edici içeriğe sahip olduğunu fark ederseniz, bu uygulamayı Android Market ekibine bildirebilirsiniz.

- 1 Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranını açın.
Bunu uygulamaya göz atıp veya bir uygulamayı arayıp sonrasında uygulamaya dokunarak yapabilirsiniz veya uygulamayı indirdiyse, indirdiğiniz uygulamaların listesinde uygulamaya dokunabilirsiniz.
- 2 Ayrıntılar ekranının alt kısmına gidin ve **Uygunsuz olarak işaretle**'ye dokunun.
- 3 Uygulamayı sakıncalı bulma nedeninize dokunun.
- 4 **Gönder**'e dokunun.
Yorumlarınız, Android Market ekibine gönderilir.

Ayarlar

Telefonunuzun görünümünü, seslerini, iletişim özelliklerini, gizlilik seçeneklerini ve diğer işlevlerini yapılandırmak için Ayarlar uygulamasını kullanın.

Birçok uygulamanın kendi ayarları da vardır; ayrıntılı bilgi için bu uygulamaların belgelerine bakın.

Bu bölümde

- "Ayarlar'ı açma" (sayfa 368)
- "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369)
- "Çağrı ayarları" (sayfa 373)
- "Ses ayarları" (sayfa 375)
- "Ekran ayarları" (sayfa 377)
- "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378)
- "Uygulama ayarları" (sayfa 381)
- "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)
- "Gizlilik ayarları" (sayfa 384)
- "Depolama ayarları" (sayfa 385)
- "Dil ve klavye ayarları" (sayfa 386)
- "Ses giriş/çıkış ayarları" (sayfa 388)
- "Erişebilirlik ayarları" (sayfa 390)
- "Yuva ayarları" (sayfa 391)
- "Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392)
- "Telefon hakkında" (sayfa 393)

Ayarlar'ı açma

Ayarlar uygulaması, telefonunuzu özelleştirmek ve yapılandırmak için gereken araçların çoğunu içerir.

Ayarlar'ı açma

- ▶ **Ana Ekran** 'a, ardından **Menü** 'ye basın ve **Ayarlar**'a dokunun.
VEYA
- ▶ Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Ayarlar simgesine  dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma"
(sayfa 41).

Ayarlar uygulamasındaki tüm ayarlar bu bölümde açıklanmaktadır.

Kablosuz bağlantılar ve ağlar

Kablosuz, Bluetooth ve mobil ağları kullanarak ağlar ve cihazlarla kurulacak bağlantıları yapılandırmak ve yönetmek için Kablosuz ve Ağ ayarlarını kullanın. Kablosuz ve Ağ ayarlarını, telefonunuz ve sanal özel ağlarınız (VPN) arasındaki bağlantıları yapılandırmak, telefonunuzun mobil veri bağlantısını kullanarak bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak ve Uçak moduyla tüm radyo dalgalarını kapatmak için de kullanırsınız.

Kablosuz ve Ağ ayarları ekranı

Uçak modu Telefonun ses veya veri ileten tüm radyo dalgalarını kapatmak için işaretleyin. Bu seçenek işaretlendiğinde, Çağrı ayarları da devre dışı kalır (bkz. "Çağrı ayarları" (sayfa 373)).

Kablosuz Kablosuz ağlara bağlanabilmeniz amacıyla Kablosuz özelliğini açmak için işaretleyin.

Kablosuz ayarları Bkz. "Kablosuz ayarları ekranı" (sayfa 370).

Bluetooth Bluetooth cihazlarına bağlanabilmeniz amacıyla Bluetooth özelliğini açmak için işaretleyin.

Bluetooth ayarları Bkz. "Bluetooth ayarları ekranı" (sayfa 371).

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası Bkz. "Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası ayarları ekranı" (sayfa 371)

VPN ayarları Bkz. "VPN ayarları ekranı" (sayfa 372).

NFC (Yakın Alan İletişimi) Telefonunuz Yakın Alan İletişimini destekliorsa, uygulamaların NFC kullanmalarına, NFC etiketlerini okumalarına ve telefonunuzdaki NFC etiketlerinin diğer NFC cihazları tarafından okunabilmesine izin vermek için burayı işaretleyin. Telefonunuzda NFC'yi devre dışı bırakmak için bu ayardaki işareti kaldırın. NFC Etiketleri ile çalışmak için Etiketler uygulaması kullanılır; bkz. "Etiketler" (sayfa 351).

Mobil ağlar Bkz. "Mobil ağ ayarları ekranı" (sayfa 372).

Kablosuz ayarları ekranı

Bu ayarlarla çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Bu bölümde açıklanan ayarlara ek olarak, "Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı" (sayfa 370) konusunda açıklanan ayarları yapılandırmak için bu ekranda **Menü** 'ye basabilir ve **Gelişmiş**'e dokunabilirsiniz.

Kablosuz Kablosuz ağlara bağlanabilmeniz amacıyla Kablosuz özelliğini açmak için işaretleyin. Ağa bağlı durumdayken ağın adını görüntüler.

Ağ bildirimi Açık bir Kablosuz ağ kullanılabilir duruma geldiğinde bir bildirim almak için işaretleyin.

Kablosuz ağlar Önceden yapılandırdığınız ve telefonun Kablosuz ağları son olarak taradığında belirlediği Kablosuz ağların bir listesini görüntüler. Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Kablosuz ağ ekle SSID'sini (yayınladığı ad) ve güvenlik türünü girerek Kablosuz ağ ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı

Kablosuz uyku politikası Kablosuz radyo bağlantısının kesilip kesilmeyeceğini ve ne zaman kesileceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Uykuyu devre dışı bıraktığınızda telefon daha fazla pil gücü kullanır.

MAC adresi Telefonunuzun, Kablosuz ağlara bağlanırken kullandığı Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresi.

IP adresi Bağlı olduğunuz Kablosuz ağ tarafından telefona verilen İnternet protokol (IP) adresi (IP ayarlarını ayarlayarak telefona statik bir IP adresi vermediyseniz).

IP ayarları **Statik IP kullan** seçeneğini işaretlerseniz, ağ ayarlarını Kablosuz ağın kendisinden edinmek için DHCP protokolünü kullanmak yerine, telefonunuz için bir IP adresini ve diğer ayarları el ile girmek üzere IP ayarları'nı kullanabilirsiniz.

Bluetooth ayarları ekranı

Bu ayarlarla çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66).

Bluetooth Bluetooth cihazlarına bağlanabilmeniz amacıyla Bluetooth özelliğini açmak için işaretleyin.

Cihaz adı Telefonunuza ad verebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar. Bu ad, diğer Bluetooth cihazlarıyla eşlenirken telefonunuzun bu cihazlar tarafından görülebilen adıdır. Mevcut ad görüntülenir.

Keşfedilebilir Telefonunuzun 120 saniye süreyle diğer Bluetooth cihazları tarafından keşfedilebilir durumda olması için işaretleyin.

Cihazları tara Yakındaki Bluetooth cihazlarını aramak ve bu cihazlarla ilgili bilgileri görüntülemek için dokununuz.

Bluetooth cihazlar Önceden yapılandırıdığınız ve telefonun Bluetooth cihazları son olarak taradığında belirlediği Bluetooth cihazlarının bir listesini görüntüler.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası ayarları ekranı

Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma" (sayfa 71).

USB bağlantısı Telefonunuzun mobil ağ veri bağlantısını, bir USB bağlantısı üzerinden bilgisayarınızla paylaşmak için işaretleyin.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası Telefonunuzun mobil ağ veri bağlantısını bir taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için işaretleyin.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları Ortak erişim noktasını açıp kapatmaya ve SSID'sini (yayın adı) ve güvenliğini ayarlamaya ilişkin ayarların bulunduğu bir ekranı açar.

Yardım USB bağlantısı ve taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktalarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir iletişim kutusu açar. Bu iletişim kutusunda ayrıca, daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

VPN ayarları ekranı

Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Sanal özel ağlara bağlanma" (sayfa 74).

VPN ekle Eklenecek VPN türünü seçmenizi isteyen bir ekranı açar. Daha sonra, VPN yapılandırma ayrıntılarını girmeniz istenir.

VPN'ler Önceden yapılandırdığınız VPN'lerin listesi.

Mobil ağ ayarları ekranı

Veri etkin Telefonunuzun herhangi bir mobil ağda veri iletmesini önlemek için işaretini kaldırın. Bu, mobil veri planınızın olmadığı ve yerel operatörlerin mobil ağlarında veri kullanımı için ek ücret ödemek istemediğiniz bir alanda seyahat ediyorsanız yararlı olur. Bu ayarın işaretini kaldırmanız, telefonun Kablosuz veya Bluetooth gibi diğer kablosuz ağlarda veri iletmesini engellemez.

Veri dolaşımı Kendi operatörünüzün mobil ağlarına erişemediğinizde, telefonunuzun diğer operatörlerin mobil ağlarında veri aktarmasını önlemek için işareti kaldırın. Bkz. "Dolaşımdayken veriyi devre dışı bırakma" (sayfa 61).

Veri kullanımı Yalnızca, operatörünüz bir mobil ağ veri kullanımı politikasını uyguladığında kullanılabilir. Mevcut dönemde mobil ağ üzerinden ilettiğiniz veri miktarını, veri eşiğini (politika uygulanmadan önce iletebileceğiniz veri miktarı) ve sonraki dönemin başlayacağı zamanı görüntüler. Bu ayara dokunursanız, Veri Kullanımı ekranı açılarak mobil ağ verisi kullanımınız, ölçümün yapıldığı dönem ve söz konusu döneme ilişkin veri eşiğini aşarsanız operatörün politikayı uygulayacağı yöntem hakkında daha fazla bilgi görüntülenir. Mobil ağ verisi kullanım politikasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için operatörünüze başvurun.

Erişim Noktası Adları Mobil erişim noktası yapılandırmalarını seçebileceğiniz APN'ler ekranını açar. Yeni bir APN eklemek için **Menü** 'ye de basabilirsiniz. Bu ekrandaki araçların kullanımıyla ilgili bilgi için operatörünüze başvurun.

Yalnızca 2G ağlarını kullan Telefonunuzun yüksek hızlı ağlara bağlanmasını engelleyerek, pil ömrünü biraz daha artırmak için işaretleyin. Bkz. "Veri bağlantınızı 2G ağlarla sınırlama" (sayfa 61).

Ağ operatörleri Telefonunuzla uyumlu mobil ağların arandığı ve görüntülendiği bir ekranı açar. Başka bir operatörün seçilmesinin faturanızı ne şekilde etkileyeceğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme gibi telefonunuzun çağrı ayarlarınızı ve operatörünüz tarafından sunulan diğer belirli özellikleri yapılandırmak için Çağrı ayarlarını kullanın. Sesli arama ayarlarını, telefonu yalnızca sabit bir telefon numaraları kümesine sesli arama yapacak şekilde yapılandırmak için de kullanabilirsiniz.

Çağrı ayarları ekranı

Sabit Arama Numaraları Yalnızca GSM telefonları. Bkz. "Sabit Arama Numaraları ekranı" (sayfa 374).

Sesli mesaj hizmeti Operatörünüzün sesli mesaj hizmetini veya Google Voice gibi başka bir hizmeti seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194).

Sesli mesaj ayarları Operatörünüzün sesli mesaj hizmetini kullanıyorsanız, sesli mesajınızı dinlemek ve yönetmek için kullanılacak telefon numarasını girebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Numaraya bir duraklama eklemek için (örneğin, telefon numarasından sonra bir şifre eklemek için) bir virgül (,) girebilirsiniz. Google Voice hizmetini kullanıyorsanız, bu ayar Google Voice numarasını görüntüleyebileceğiniz ve Google Voice oturumunuzu kapatabileceğiniz bir ekranı açar. Bkz. "Google Voice" (sayfa 185).

Çağrı yönlendirme Telefondayken, çağrıları yanıtlamadığınızda veya benzeri durumlarda, çağrılarınızın nasıl iletileceğini yapılandırabileceğiniz bir ekran açar.

Ek ayarlar Bkz. "Ek ayarlar" (sayfa 374).

Hesaplar Bkz. "İnternet çağrısı (SIP) hesapları ekranı" (sayfa 374).

İnternet çağrısını kullan Telefonunuzu İnternet çağrısını tüm çağrılar için kullanacak, yalnızca İnternet çağrısı adreslerine yapılan çağrılar için kullanacak (varsayılan ayar) veya her çağrıda bunu soracak şekilde yapılandırabilmeniz için bir iletişim kutusu açar. İnternet çağrısını kullanmak için bir Kablosuz ağa bağlanmış ve telefonunuza bir İnternet çağrısı hesabı eklemiş olmanız gerekir. Bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77)

Sabit Arama Numaraları ekranı

Telefonunuzu, yalnızca telefonun SIM kartına kaydettiğiniz sabit arama numaralarına (FDN) sesli arama yapabilecek şekilde yapılandırmak için bu ekrandaki ayarları kullanın.

FDN'yi etkinleştir PIN2 değerini girmenizin istendiği ve daha sonra, telefonun FDN moduna alındığı bir iletişim kutusu açar. FDN etkinleştirildiğinde, bu ayar **FDN'yi devre dışı bırak** olarak değişir.

PIN2 kodunu değiştir Mevcut PIN2 kodunu girmenizi ve daha sonra, yeni bir PIN2 kodu girip onaylamanızı isteyen bir dizi iletişim kutusu açar.

FDN listesi SIM kartınıza kaydettiğiniz FDN'leri listeleyen bir ekran açar. SIM kartınıza bir FDN numarası eklemek için **Menü** ≡'ye basın ve **Kişi ekle**'ye dokununuz. Kişilerinizden FDN listesine bir numara aktarmak veya FDN listesindeki bir numarayı silmek için bu ekrandayken **Menü** ≡'ye basın.

Ek ayarlar

Arayan Kimliği Telefon numaranızın aradığınız kişilere gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Çağrı bekletme Devam eden bir çağrınız olduğunda, yeni çağrıları görmek ve yanıtlamak için işaretleyin (bkz. "Sesli arama yapma ve alma" (sayfa 79)).

İnternet çağrısı (SIP) hesapları ekranı

Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).

Gelen çağrıları alma Telefonunuzun İnternet çağrısı servis sağlayıcısıyla bağlantısını sürdürmesini yapılandırmak için bu ayarı işaretleyin. Bu şekilde, telefonunuza eklediğiniz bir hesaba ait İnternet çağrısı adresine çağrı geldiğinde telefonunuzu çalacaktır. Bu ayarı işaretlemek pilinizin şarjlar arasındaki ömrünü kısaltır.

SIP hesapları Önceden yapılandırmış olduğunuz İnternet çağrısı hesaplarının listesi Bunlardan birine dokunarak ayarlarını görebilir veya değiştirebilirsiniz, bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).

Hesap ekleme düğmesi İnternet çağrısı servis sağlayıcınız tarafından verildiği şekilde ayrıntılarını girerek İnternet çağrısı hesabı eklemeniz için bir ekran açar, bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).

Ses ayarları

Ses ayarlarını bir çağrı geldiğinde, bir bildirim aldığınızda veya alarm çaldığında telefon zilin nasıl ve hangi yükseklikte çalacağını, titreteceğini ya da başka yollarla sizi nasıl uyaracağını yapılandırmak için kullanın. Ayrıca bu ayarları müziğin ve diğer sesli medyanın ses yüksekliğini ayarlamak ve bazı ilgili ayarları yapmak için kullanın.

Sessiz mod Müzik, video ve diğer ortamların ve ayarladığınız ayarların sesleri dışında, tüm sesleri (çağrı ve bildirim zil sesleri dahil) kapatmak için işaretleyin. (Ortam ve alarmları kendi uygulamaları içinde susturmalısınız.)

Titreşim Bir çağrı ya da bildirim aldığınızda telefonun ne zaman titretmesini istediğinizi yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar: Her zaman, hiç bir zaman, yalnızca telefon sessiz modda iken veya yalnızca telefon sessiz modda değilken.

Ses Bir telefon çağrısı veya bildirim aldığınızda çalan zil seslerinin, ortamların (müzik, video vb.) ve alarmların zil sesi düzeyini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Hem çağrılar hem de bildirimlerde aynı ses düzeyini kullanmaya ilişkin seçeneğin işaretini kaldırırsanız, bildirim zil sesi düzeyini bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefon zil sesi Bir telefon çağrısı aldığınızda çalacak zil sesini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Dinlemek için bir zil sesine dokununuz. Bazı medya uygulamalarını kullanarak bu listeye şarkı ekleyebilirsiniz. Müzik uygulamasını kullanarak bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. "Zil sesi olarak bir şarkıyı kullanma" (sayfa 323).

Telefon titreşimi Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir gelen çağrı aldığınızda titretmek üzere ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Bildirim zil sesi Bir bildirim aldığınızda çalacak zil sesini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Dinlemek için bir zil sesine dokununuz.

Bildirim ışığını yakıp söndür Bildirim geldiğinde Trackball ışığını veya diğer bir uyarı ışığı yakan telefonlarda yeni bildirimlerde bir kaç saniyede bir ışığı yakıp söndürmek için burayı işaretleyin. Işığı, her yeni bildirimde yalnızca bir kez yakıp söndürmek için işareti kaldırın.

Duyulabilir dokunma tonları Bir numarayı çevirmek için Telefon uygulamasını kullanırken ton sesleri duymak üzere işaretleyin.

Duyulabilir seçim Düğmelere, simgelere ve dokunmanıza tepki veren diğer ekran öğelerine dokunduğunuzda bir ses çalması için işaretleyin.

Ekran kilidi sesleri Ekran kilitliken veya kilidi açıkken bir ses çalması için işaretleyin.

Dokunsal geribildirim Yazılım düğmelerine dokunduğunuzda ve başka işlemler gerçekleştirdiğinizde telefonun hafifçe titremesi için işaretleyin.

Acil sesi Bazı telefonlarda, bir acil durum çağrısı yaptığınızda telefonun nasıl tepki vereceğini yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Ekran ayarları

Parlaklık ve diğer ekran ayarlarını yapılandırmak için Ekran ayarlarını kullanın.

Parlaklık Ekranın parlaklığını ayarlamanız için bir iletişim kutusu açar. Telefonun, yerleşik ışık sensörü ile parlaklığı otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik parlaklık** seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Veya telefonu kullanırken her zaman geçerli olacak belirli bir parlaklık düzeyi ayarlamak üzere kaydırma çubuğunu kullanmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Şarjlar arasındaki en uzun pil ömrü için rahat ettiğiniz en düşük parlaklığı kullanın.

Ekranı otomatik döndür Telefonu yatay veya dikey tuttuğunuzda, ekran yönünün otomatik olarak değişmesi için işaretleyin.

Animasyon Menülerin açılması gibi bazı efektler ve ekranlar arasında gezinme gibi desteklenen tüm efektler için animasyonlu geçişlerin kullanılmasını veya telefonu, isteğe bağlı animasyon efektleri olmadan (bu ayar, tüm uygulamalardaki animasyonu denetlemez) kullanmayı ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Ekran zaman aşımı Ekrana dokunduktan veya bir düğmeye bastıktan sonra, ekranın kararması için ne kadar bekleneceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Şarjlar arasındaki en uzun pil ömrü için uygun olan en kısa zaman aşımını kullanın.

Konum ve güvenlik ayarları

Bilgi ararken ve Google Haritalar gibi konumu takip eden uygulamalarda konumunuzu kullanmaya ve paylaşmaya ilişkin tercihleri ayarlamak için Konum ve Güvenlik ayarlarını kullanın. Telefonunuzun ve verilerinin güvenliği sağlamaya yardımcı olan ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Kablosuz ağ kullan Google Haritalar'da, arama yaparken ve diğer durumlarda kullanmak üzere, yaklaşık konumunuzu belirlemek amacıyla Kablosuz ve mobil ağlardan alınan bilgileri kullanmak için işaretleyin. Bu seçeneği işaretlediğinizde, konumunuzu Google'ın konum hizmetiyle anonim olarak paylaşmayı kabul edip etmediğiniz sorulur.

GPS uydularını kullan Birkaç metreye ("sokak düzeyi") kadar doğruluk içinde konumunuzun yerini belirlemek üzere telefonunuzun küresel konumlandırma sistemi (GPS) uydu alıcısını kullanmak için işaretleyin. Gerçek GPS doğruluğu, gökyüzünün açıklığına ve diğer etmenlere bağlıdır.

Ekran kilidini ayarla Telefonunuzun ekran kilidini bir desen, PIN veya şifre girilmesiyle açılacak şekilde yapılandırmak için dokununuz. Bu ayar ekran kilidini ayarladığınızda bu bölümde açıklanan bazı diğer ayarlar tarafından değiştirilir.

Kilit açma desenini ayarla Bir ekran kilidi açma deseni çizmeniz size yol gösterecek bir ekran dizisi açar (bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma desenini değiştir Bir kilit açma deseni ayarlandığında, kilit açma desenini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekranı açar.

Görünür desen kullan Bir kilit açma deseni ayarlandığında, çizdiğiniz kilit açma desenindeki noktalar arasında çizgiler çizmek için işaretleyin.

Dokunma ile geri besleme kullan Bir ekran kilidi yapılandığınızda, kilit açma desenini çizmeniz sırasında noktalara dokunurken veya kilit açma PIN'ini ya da şifresini girerken telefonun bir anlığına titremesini sağlamak için işaretleyin.

Kilit açma PIN'ini ayarla Ekranınızın kilidini açmak üzere girmeniz gereken bir sayısal PIN kodu ayarlamanız için bir dizi ekran açar (bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma PIN'ini değiştir Bir ekran kilidi PIN kodu ayarlandığında, PIN'i değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekran açar.

Kilit açma şifresi ayarla Ekranınızın kilidini açmak üzere girmeniz gereken bir şifre ayarlamanız için bir dizi ekran açar (bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma şifresini değiştir Bir ekran kilidi şifresi ayarlandığında, şifreyi değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekran açar.

Ekran kilidini kapat Ekranınızın kilidini açmak için bir desen, PIN veya şifre gerekliliğini iptal etmek için dokununuz. Bu ayar bir ekran kilidi açma deseni, PIN veya şifre yapılandırılınca kadar görünmez.

SIM kart kilidini ayarla Telefonu kullanmak için SIM PIN kodu girmeyi zorunlu kılacak şekilde yapılandırabileceğiniz ve SIM PIN kodunu değiştirebileceğiniz bir ekran açar.

Görünür şifreler Girdiğiniz karakterleri görebilmeniz için, şifrenin her bir karakterini girerken karakterin kısa bir süreliğine gösterilmesi için işaretleyin.

Cihaz yöneticilerini seçin Telefonunuz için cihaz yöneticisi yetkisi verdiğiniz uygulamaların listesini içeren bir ekran açar. Bunlar genellikle e-posta ve takvim gibi uygulamalar veya kurumsal bir hizmet tarafından barındırılan ve bu hizmete bağlanmak için cihazlarda güvenlik politikaları uygulayabilmeyi gerektiren bir hesap eklerken yetki verdiğiniz farklı kurumsal uygulamadır. Bu listedeki bir uygulamanın cihaz yöneticisi yetkisini devre dışı bırakmak için dokununuz; bu durumda eklediğiniz hesap uygulamalar üzerindeki işlevlerinin bir bölümünü, siz uygulamanın cihaz yöneticisi yetkilerini geri verene kadar, normal olarak kaybedecektir. Bunlar yeni e-posta veya takvim etkinliklerini telefona senkronize etmek gibi işlevlerdir. Bu şekilde cihaz yönetim yetkisini devre dışı bıraktığınız ancak cihaz yöneticisi olmalarını gerektiren hesapları bulunan uygulamalar, siz onları kaldırmadığınız sürece, kullanmaya çalıştığınızda normal olarak bu yetkileri nasıl geri yükleyebileceğiniz konusunda bildirimde bulunurlar.

Güvenli kimlik bilgilerini kullan Uygulamaların, telefonunuzun şifrelenmiş güvenli sertifika deposuna, ilgili şifrelere ve diğer kimlik bilgilerine erişmesine izin vermek için işaretleyin. Bazı VPN ve Kablosuz bağlantı türlerini oluşturmak için kimlik bilgisi deposunu kullanırsınız (bkz. "Ağlara ve cihazlara bağlanma" (sayfa 59)). Kimlik bilgileri deposu için şifre ayarlamadıysanız, bu ayar karartılır.

SD karttan yükle Telefonunuz kullanıcı dosyalarını depolamak için SD kart kullanıyorsa SD karttan bir güvenli sertifika yüklemek için dokunun (bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)).

USB depolama biriminden yükle Telefonunuz kullanıcı dosyalarını depolamak için dahili USB depolama birimi kullanıyorsa USB depolama biriminden bir güvenli sertifika yüklemek için dokunun (bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)).

Şifreyi ayarla Güvenli kimlik bilgileri deponuza ilişkin şifreyi ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Şifreniz, en az 8 karakterden oluşmalıdır. Bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Depoyu temizle Sizden onay aldıktan sonra, tüm güvenli sertifikaları ve ilgili kimlik bilgilerini siler ve güvenli deponun kendi şifresini temizler.

Uygulama ayarları

Uygulama ayarlarını, telefonunuzda yüklü uygulamalarla ilgili ayrıntıları görüntülemek, uygulama verilerini yönetmek, uygulamalar hatalı çalışırsa durmaya zorlamak, web sitelerinden ve e-postadan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermek isteyip istemediğinizi ayarlamak için kullanırsınız.

Uygulama ayarları ekranı

Bilinmeyen kaynaklar Web sitelerinden, e-postadan ve Android Market dışındaki diğer konumlardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermek için işaretleyin.

Uyarı! Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilen kaynaklardaki uygulamaları indirin.

Uygulamaları yönet Telefonunuzda yüklü tüm uygulamaların ve diğer yazılımların, boyutlarıyla birlikte yer aldığı ve bunları yönetecek araçların bulunduğu bir listeyi açar. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51).

Çalışan hizmetler Uygulamaların, işlemlerin ve çalışan veya önbelleğe yüklenmiş olan hizmetlerin bir listesini açar. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51).Depolama kullanımı

Depolama kullanımı Telefonunuzdaki tüm uygulamaları, kullandıkları depolama bilgileriyle birlikte listeler. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51).

Pil kullanımı Telefonunuzu son şarj etmenizden bu yana pil gücünü kullanmış olan uygulamaların bir listesini açar. Bkz. "Pil ömrünü optimize etme" (sayfa 49).

Geliştirme Bkz. "Geliştirme ekranı" (sayfa 382).

Geliştirme ekranı

Geliştirme ekranında, Android uygulamalarının geliştirilmesinde yararlı olacak ayarlar bulunur. Android API'ları ve geliştirme araçlarıyla ilgili belgeleri de içeren eksiksiz bilgiler için Android geliştirici web sitesini (<http://developer.android.com>) ziyaret edin.

USB hata ayıklaması Bir bilgisayardaki hata ayıklama araçlarının, USB bağlantısı üzerinden telefonunuzla iletişim kurmasına izin vermek için işaretleyin.

Uyanık kal Telefon bir şarj cihazına veya güç sağlayan bir USB cihazına bağlıyken ekranın kararmasını ve kilitlenmesini engellemek için işaretleyin. Bu ayarı telefondaki statik bir resimle uzun süre kullanmayın; aksi takdirde, ekranda bu resmin izi çıkabilir.

Sahte konumlara izin ver Telefonun bulunduğu konumu belirlemek üzere kendi dahili araçlarını kullanmak yerine, bir bilgisayardaki geliştirme aracının telefonun bulunduğunu düşündüğü yeri denetlemesine izin vermek için işaretleyin.

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları

Google ve diğer hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarını kullanın. Bu ayarları, uygulamaların nasıl veri göndereceğini, alacağını ve verileri nasıl senkronize edeceğini, bu işlemleri kendi programlarına göre yapıp yapmayacağını ve uygulamaların, kullanıcı verilerini otomatik olarak senkronize edip etmeyeceğini denetlemek için de kullanın.

Gmail, Takvim ve diğer uygulamalar, verilerin nasıl senkronize edileceğine ilişkin kendi ayarlarına da sahip olabilir; ayrıntılı bilgi için bu uygulamalarla ilgili belgelere bakın.

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranı

Arka plan veri Uygulamalarla etkin olarak çalışıp çalışmamanızdan bağımsız olarak, verileri arka planda senkronize etmelerine izin vermek için işaretleyin. Bu ayarı işaretlemeyerseniz, pil gücünden tasarruf edebilir ve veri kullanımını azaltabilirsiniz (ancak ortadan kaldırmazsınız).

Otomatik senk. Uygulamaların verileri kendi programlarına göre senkronize etmelerine izin vermek için işaretleyin. Bu ayarı işaretlemeyerseniz, bir hesaba ilişkin verileri senkronize etmek için bu ekrandaki listede bulunan ilgili hesaba dokunmanız, **Menü** ≡'ye basmanız ve **Şimdi senkronize et'e** dokunmanız gerekir. **Arka plan veri** seçeneği işaretlenmezse, verilerin otomatik olarak senkronize edilmesi devre dışı kalır. Bu durumda, **Otomatik senk.** onay kutusu karartılır.

Hesapları yönetin Bu ekranın geri kalanında, telefona eklediğiniz Google Hesapları ve diğer hesaplar listelenir. Hesapların nasıl ekleneceği "Hesaplar" (sayfa 129) başlıklı konuda açıklanmaktadır.

Bu ekranda bir hesaba dokunursanız, hesap ekranı açılır.

Hesap ekranı

Bu ekranda, hesap türüne bağlı olarak farklı seçenekler bulunur.

Google Hesapları için, telefonla senkronize edebileceğiniz veri türleri onay kutularıyla listelenir. Böylece, her bir tür için senkronizasyonu açabilir ve kapatabilirsiniz. Ayrıca, verileri senkronize etmek için **Menü** ≡'ye basıp **Şimdi senkronize et'e** dokunabilirsiniz. Hesabı tüm verileriyle (kişiler, posta, ayarlar vb.) kaldırmak için **Hesabı kaldır** düğmesine dokunun. İlk eklediğiniz Google Hesabınızı, telefonunuzu fabrika değerlerine sıfırlamak ve tüm kullanıcı verilerinizi silmek dışında kaldıramazsınız. Bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

Gizlilik ayarları

Gizlilik ayarlarını, kişisel bilgilerinizi yönetmek için kullanırsınız.

Verilerimi yedekle Kişisel verilerinizin bir kısmını Google Hesabınızla Google sunucularına yedeklemek için işaretleyin. Telefonunuzu değiştirecek olursanız yedeklemiş olduğunuz bilgileri Google Hesabınızla ilk oturum açtığınızda geri yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlerseniz, Kablosuz şifrelerinizi, Tarayıcınızdaki yer işaretlerinizi, yüklediğiniz uygulamaların listesini, ekran klavyesi tarafından kullanılan sözlüğe eklediğiniz kelimeleri ve Ayarlar uygulamasıyla yapılandığınız ayarların çoğunu içeren çok çeşitli kişisel verileriniz yedeklenir. Bazı üçüncü taraf uygulamaları da bu özellikten yararlanabilir, böylece bir uygulamayı yeniden yüklerseniz verilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemezseniz, verilerinizin hesaba yedeklenmesi durdurulur ve var olan yedekler Google sunucularından silinir.

Otomatik geri yükle Bir uygulamayı, bu telefonda veya aynı Google Hesabı ile oturum açtığınız ve ayarlarınızı yedeklediğiniz başka bir telefonda önceden yükleyip kullandıysanız, ayarlarınızı ve diğer verilerinizi geri yüklemek için bu seçeneği işaretleyin.

Fabrika verilerine sıfırla Google Hesabınız, diğer hesaplarınız, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamaları da içeren tüm kişisel verilerinizi dahili telefon deposundan silebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Telefonu sıfırladığınızda indirmiş olduğunuz sistem yazılım güncellemeleri silinmez. Ayrıca telefonunuzun müzik veya fotoğraflar gibi indirdiğiniz veya kopyaladığınız dosyaları içeren USB depolama birimini veya SD kartını (telefonunuzun modeline bağlı olarak) silmek için de bir onay kutusu bulunur. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, telefonunuzu bir sonraki açışınızda, Android'i ilk kez başlatırken girmeniz istenen bilgilerin aynılarını yeniden girmeniz istenir. Bkz. "Android'i ilk kez başlatma" (sayfa 16).

Depolama ayarları

Depolama ayarlarını telefonunuzun dahili depolama biriminde ve USB depolama birimi veya SD kartta (telefonunuzun modeline bağlı olarak) kullanılan ve kullanılabilir durumda olan alanı izlemek için kullanın.

Ayrıca uygulamaların kullandığı depolamayı ve nerede saklandığını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz; bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51). İndirilenler uygulamasını kullanarak Tarayıcı, Gmail veya e-posta ile indirdiğiniz dosyaları görebilir, tekrar açabilir ve silebilirsiniz; bkz. "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57).

SD kart veya USB depolama birimi Telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kartındaki alanın miktarını ve fotoğraflar, videolar, müzik, indirilenler ve diğer dosyaları depolamak için kullandığınız miktarı listeler. Daha fazla bilgi için, ortamı ve diğer dosyaları USB depolama birimine veya SD karta depolayan uygulamalara ilişkin bölümlerin yanı sıra "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51) konusuna bakın.

SD kartının bağlantısını kes Telefonunuzla SD kartın bağlantısını keser. Böylece, telefon açıkken kartı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu ayar, bağlı bir SD kartı yoksa, kartın bağlantısı önceden kesildiyse veya SD kartı bilgisayarınıza bağladıysanız karartılır. USB depolama birimi bulunan telefonlar için eşdeğer bir ayar yoktur. Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

USB depolama birimini veya SD kartı sil Telefonunuzun USB depolama birimindeki veya SD kartındaki her şeyi kalıcı olarak siler ve telefonunuzda kullanmak üzere hazırlar.

Dahili depolama birimi İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdikleriniz dahil) ile kalıcı ve geçici verilerinin kullandığı dahili telefon depolama alanı miktarı.

Dil ve klavye ayarları

Telefonunuzdaki metin dilini ve ekran klavyesinin yapılandırılacağı dili (telefonun sözlüğüne eklediğiniz kelimeler dahil) seçmek için Dil ve Klavye ayarlarını kullanın.

Dil ve Klavye ekranı

Dil seçin Telefonunuzdaki metin için kullanılacak dili seçebileceğiniz Dil ekranını açar.

Kullanıcı sözlüğü Sözlüğe eklediğiniz kelimelerin bir listesini açar (bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)). Bir kelimeyi düzenlemek veya silmek için kelimeye dokununuz. Bir kelime eklemek için **Menü** ☰'ye basın ve **Ekle**'ye dokununuz.

Android klavyesi Bkz. "Android Klavye ayarları ekranı" (sayfa 386).

Android klavyesi onay kutusu Fiziksel klavyeli telefonlarda, ekran klavyesini devre dışı bırakmak için işareti kaldırın. Bkz. "Android Klavye ayarları ekranı" (sayfa 386).

Cihaz klavyesi Bkz. "Cihaz Klavyesi ayarları ekranı" (sayfa 387). Bu ayar, yalnızca telefonunuzun bir fiziksel klavyesi varsa kullanılabilir.

Android Klavye ayarları ekranı

Android Klavye ayarları, telefonunuzla sağlanan ekran klavyesi için geçerlidir. Düzeltme ve büyük harfe çevirme özellikleri yalnızca klavyenin İngilizce sürümünü etkiler.

Tuşa basıldığında titret Ekran klavyesindeki bir tuşa her dokunuşunuzda telefonun bir anlığına titremesini sağlamak için işaretleyin.

Tuşa basıldığında ses çıkar Ekran klavyesindeki bir tuşa her dokunuşunuzda kısa bir sesin duyulması için işaretleyin.

Tuşa basıldığında pop-up aç Her tuşa dokunduğunuzda üzerinde (parmağınızın altından çıkan) tuşun daha büyük bir resminin görünmesini engellemek için işareti kaldırın.

Kelimeleri düzeltmek için dokun Metin alanında bir kelimeye dokunduğunuzda, klavyenin, amaçlamış olabileceğiniz diğer kelimelerle ilgili önerisi varsa, dokunduğunuz kelimenin altına çizilmesi özelliğini kapatmak için işareti kaldırın.

Otomatik olarak büyük harf yap Ekran klavyesinin bir noktanın ardından gelen ilk kelimenin ilk harfini, metin alanındaki ilk kelimeyi ve ad alanlarındaki her bir kelimeyi büyük harfe çevirmesi için işaretleyin.

Ayarları göster tuşu Klavyenin, Ayarlar tuşunu otomatik olarak mı dahil edeceğini (bu yalnızca, cihazınızda birden fazla klavye veya başka giriş yöntemleri yüklüyse yapılır), yoksa bunun her zaman açık ya da her zaman kapalı olmasını mı istediğinizi belirleyeceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Ses girişi Ses girişini kapatabileceğiniz veya ses girişi Mikrofon tuşunun  bulunmasını istediğiniz ekran klavyesini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Konuşarak metin girme" (sayfa 36).

Giriş dilleri Ekran klavyesini kullanırken klavyede bulunmasını istediğiniz dilleri işaretleyebileceğiniz Giriş Dilleri ekranını açar. Klavye dilinin değiştirilmesi, "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32) konusunda açıklanmaktadır.

Hızlı onarımlar Siz yazarken, bazı genel yazım hatalarını otomatik olarak düzeltmek için işaretleyin.

Önerileri göster Siz yazarken, önerilen kelimelerin ekran klavyesinin üzerindeki bir şeritte gösterilmesi için işaretleyin. Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32).

Otomatik tamamla Klavyenin üzerindeki şeritte vurgulanmış önerilen bir kelimeyi bir boşluk veya noktalama işareti kullanarak otomatik olarak girmek için işaretleyin. Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32).

Cihaz Klavyesi ayarları ekranı

Bu ayar ekranı, yalnızca, telefonunuzun bir fiziksel klavyesi varsa kullanılabilir.

Otomatik değiştir Siz yazarken, yanlış yazılmış kelimeleri düzeltmek için işaretleyin.

Otomatik büyük harf Cümlelerde ilk kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirmek için işaretleyin.

Otomatik noktalama Bir satırda Boşluk tuşuna arka arkaya iki kez bastığınızda, nokta (.) eklemek için işaretleyin.

Ses giriş/çıkış ayarları

Ses Giriş/Çıkış ayarlarını kullanarak Android ses girişi özelliğini (bkz. "Konuşarak metin girme" (sayfa 36)) ve metin konuşma sentezleyicisini (TalkBack gibi bu özellikten yararlanabilecek uygulamalarda kullanmak amacıyla, (bkz. "Erişebilirlik ayarları" (sayfa 390)) yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

Google Ses Tanıma ayarları ekranı

Dil Konuşarak metin girerken kullandığınız dili ayarlayabileceğiniz bir ekran açar.

Güvenli Arama Google sesle arama hizmetini kullanırken Google Güvenli Arama filtresinin bazı sonuçları engellemesini isteyip istemediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Seçenekler şunlardır: Hiçbir arama sonucunu engelleme (kapalı), yalnızca müstehcen veya rahatsız edici resimler (orta) veya müstehcen ve rahatsız edici metin ve resimler (katı kurallı).

Rahatsız edici kelimeleri engelle İşaretlenmediğinde, konuşarak metin girerken Google ses tanıma özelliği birçok kişinin rahatsız edici bulduğu kelimeleri tanır ve yazar. İşaretlendiğinde, Google ses tanıma özelliği yazılardaki bu kelimeleri diyez işaretlerinden (#) oluşan bir yer tutucuyla değiştirir.

Metin-Konuşma ayarları ekranı

Yüklü konuşma sentezleyici verileriniz yoksa, yalnızca **Ses verilerini yükle** ayarını kullanabilirsiniz.

Bir örnek dinleyin Mevcut ayarlarınızı kullanarak, konuşma sentezleyicinin kısa bir örneğini yürütür.

Her zaman benim ayarlarımı kullan Diğer uygulamalarda bulunan konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki ayarları kullanmak için işaretleyin.

Varsayılan motor Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse, kullanmak istediğiniz metin-konuşma uygulamasını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Ses verilerini yükle Telefonunuzda yüklü konuşma sentezleyici verileri yoksa, Android Market'e bağlanır ve size, verileri indirme ve yükleme işlemi boyunca yol gösterir. Bu ayar, veriler yüklüyse kullanılamaz.

Konuşma hızı Sentezleyicinin ne hızda konuşmasını istediğinizi belirleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Dil Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu ayar, özellikle Her Zaman Benim Ayarlarımı Kullan seçeneğiyle birlikte kullanıldığında, metnin çeşitli uygulamalarda doğru bir şekilde söylenmesini sağlamak açısından yararlı olur.

Motorlar Telefonunuzda yüklenmiş bulunan metin-konuşma motorlarını listeler Görüntülemek veya ayarlarını değiştirmek için birine dokununuz.

Erişebilirlik ayarları

Erişilebilirlik ayarlarını, telefonunuza yüklediğiniz erişilebilirlik eklentilerini yapılandırmak için kullanırsınız.

Erişilebilirlik Yüklü tüm erişilebilirlik eklentilerini etkinleştirmek için işaretleyin.

KickBack Kullanıcı arayüzünde gezerken, düğmelere basarken ve diğer işlemlerde telefonun geri bildirim olarak kısa bir anlığına titremesini sağlamak için işaretleyin.

TalkBack Yüklü bir konuşma sentezleyicinin, telefonun kullanıcı arayüzünde gezerken etiketleri veya öğelerin adlarını söylemesi için işaretleyin.

SoundBack Telefonun kullanıcı arayüzünde gezerken ses çıkarması için işaretleyin.

Güç düğmesi çağrışı sonlandırır Güç düğmesine basınca ekranın açılıp kapanması yerine çağrının bitirilmesini sağlamak için burayı işaretleyin.

Yuva ayarları

Telefonunuz elinizdeki bir araba yuvasını veya masaüstü yuvasını destekliyse, telefonun ve yuvanın nasıl etkileşimde bulunacağına ilişkin tercihlerinizi ayarlamak için Yuva ayarlarını kullanabilirsiniz.

Telefonu bir yuvaya yerleştirdiğinizde açılan uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için "Araba Ana Sayfası" (sayfa 339), "Saat" (sayfa 333) konularına ve yuvanızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

Ses Telefon bir araba yuvasına veya masaüstü yuvasına yerleştirildiğinde kullanılabilir. Bir araba yuvası için, müzik veya diğer ortam seslerinin yuva hoparlöründen çalınıp çalınmayacağını ve yuvanın, bir hoparlör olarak kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bir masaüstü yuvası için, müzik veya diğer seslerin ses çıkışı bağlantı noktası aracılığıyla çalınıp çalınmayacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Ayarlarınız yalnızca kullanmakta olduğunuz yuvaya uygulanır; farklı yuvalar için farklı ayarlarınız olabilir.

Yuvaya yerleştirme sesi Telefonu bir yuvaya yerleştirirken veya bir yuvadan çıkarırken telefonun bir ses çıkarması için işaretleyin.

Tarih ve saat ayarları

Tarihlerin görüntülenme şekline ilişkin tercihlerinizi ayarlamak için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın. Bu ayarları, geçerli saati mobil ağdan almak yerine, kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

Otomatik Telefonun tarihini, saatini ve saat dilimini, mobil ağdan geçerli saati alarak yapmak yerine el ile ayarlamak için, bu seçeneği işaretlemeyin.

Tarihi ayarla Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun tarihini el ile ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Saat dilimini seç Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun saat dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Saati ayarla Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun saatini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

24 saat biçimini kullan Saati 24 saatlik zaman biçimini kullanarak (1:00 ÖS yerine 13:00) görüntülemek için işaretleyin.

Tarih biçimini seç Tarihlerin görüntülenmesine ilişkin biçimi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Telefon hakkında

Telefon hakkında, telefonunuzla ilgili bilgileri içerir

Telefon hakkında ekranı

Sistem güncellemeleri Android sistem yazılımı güncellemelerinin kullanılabilirliğiyle ilgili bilgi verilen bir ekran açar.

Durum Piliniz, mobil ağ bağlantınız ve diğer ayrıntılarla ilgili bilgilerden oluşan uzun bir listenin yer aldığı Durum ekranını açar.

Pil kullanımı Telefonu son şarj edişinizden bu yana kullandığınız uygulamaların ve işletim sistemi bileşenlerinin bir listesini, kullandıkları güç miktarına göre sıralanmış bir şekilde açar. Bkz. "Pil ömrünü optimize etme" (sayfa 49).

Yasal bilgiler Telefonunuzda bulunan yazılımla ilgili yasal bilgileri edinebileceğiniz bir ekran açar.

Sürüm bilgileri Telefonunuzun donanım ve işletim sistemi yazılımının model numaraları ve sürümleriyle ilgili ayrıntıları listeler. Bu bilgiler, operatörünüzün destek ekibiyle çalışmanız gerektiğinde yararlı olur.

